

Verrière - *Internal glass window* - *Glastrennwand* - Binnenraam

Ces instructions de montage s'appliquent à tous les modèles de verrière.



These assembly instructions apply to all glass windows.

Montageanleitung gilt für alle Glastrennwand-Ausführungen.








Deze plaatsingsinstructies gelden voor alle modellen binnenramen.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE / NEEDED TOOLS / BENÖTIGTE WERKZEUGE / BENODIGD GEREEDSCHAP


(non fourni / not provided / *nicht im Lieferumfang enthalten* / niet meegeleverd)

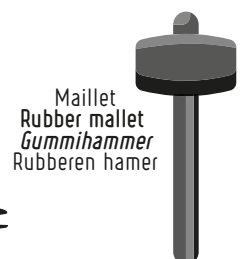





COMPOSITION DE VOTRE COLIS / INCLUDED IN THE PACKAGE /
PAKETINHALT / INHOUD VAN DE VERPAKKING

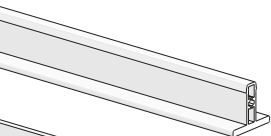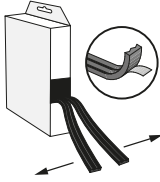		x1 	x2 	x3 	x4 	x5 	x6 	x7 	x8 
	A Profil Profile Profil Profiel	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9
	B Profil Profile Profil Profiel	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2
	C Profil Profile Profil Profiel	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2
	D Profil Profile Profil Profiel	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9
	E Vis Screw Schraube schroef	x4	x6	x8	x10	x12	x14	x16	x18
	F Mousse adhésive Adhesive foam Klebeschaum Zelfklevend schuim	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6
	G Grande cale Large wooden block Großer Holzblock Grote houten blok	x2	x4	x6	x8	x10	x12	x14	x16
	H Joint adhésif Adhesive gasket Klebedichtung Zelfklevende afdichting	6m x1	6m x2	6m x3	6m x4	6m x5	6m x6	6m x7	6m x8
	i Insert Insert Verbindungsstück Invoegen	x4	x6	x8	x10	x12	x14	x16	x18

ÉTAPE 1 - STEP 1 - SCHRITT 1 - STAP 1

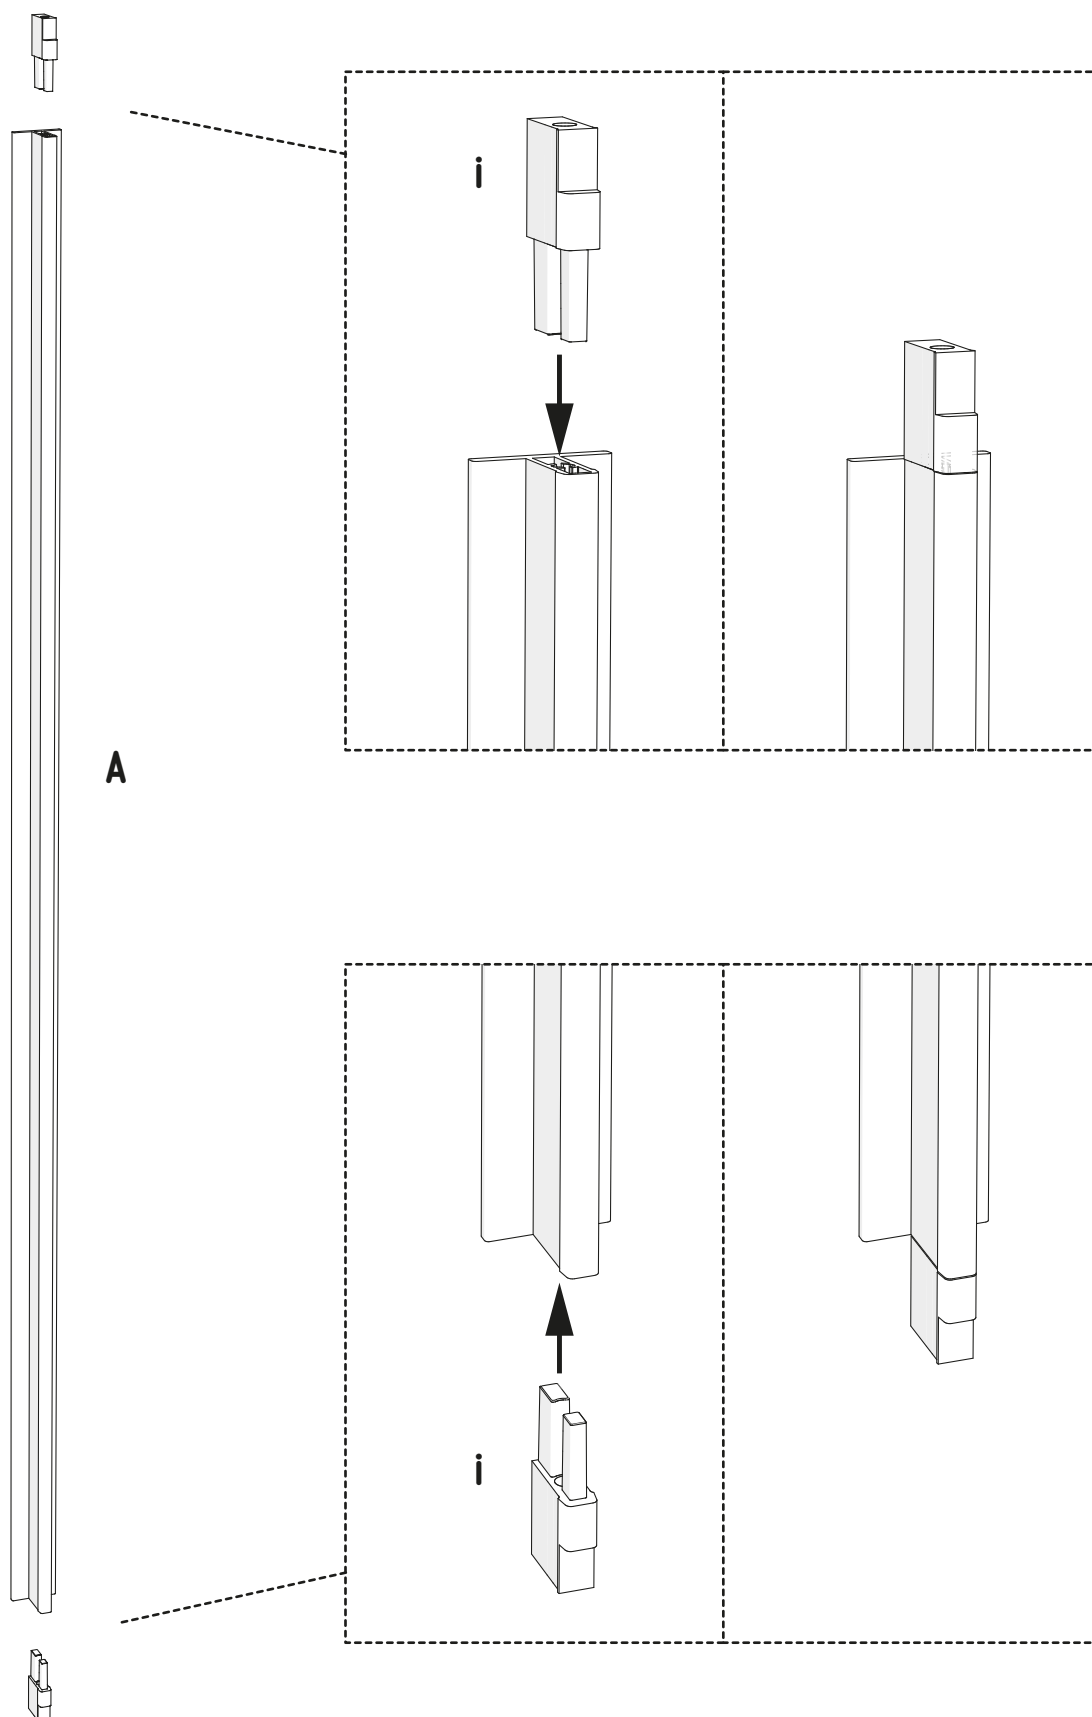

ÉTAPE 2 - STEP 2 - SCHRITT 2 - STAP 2

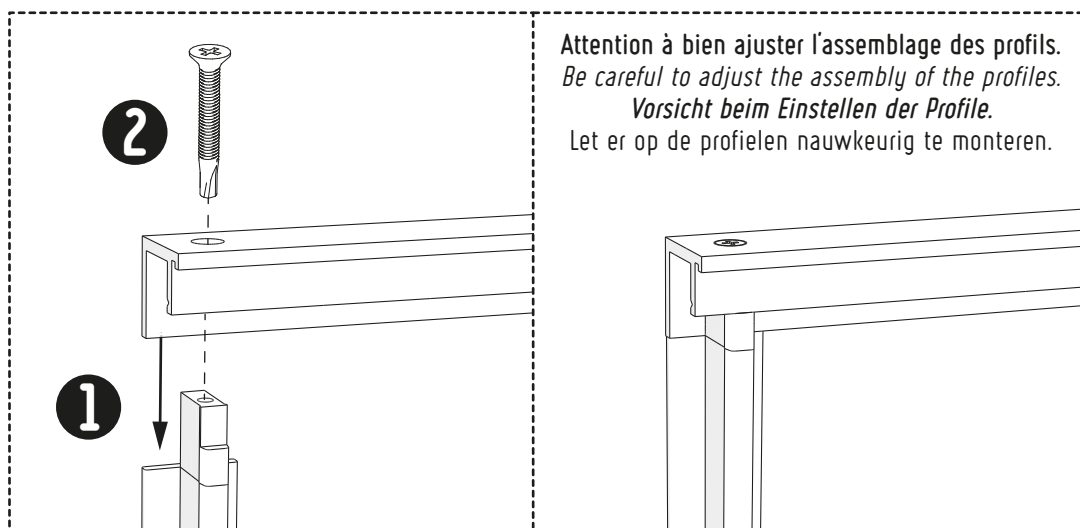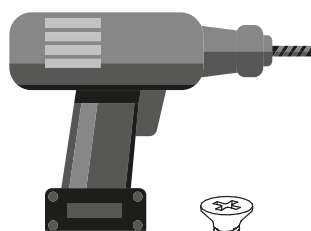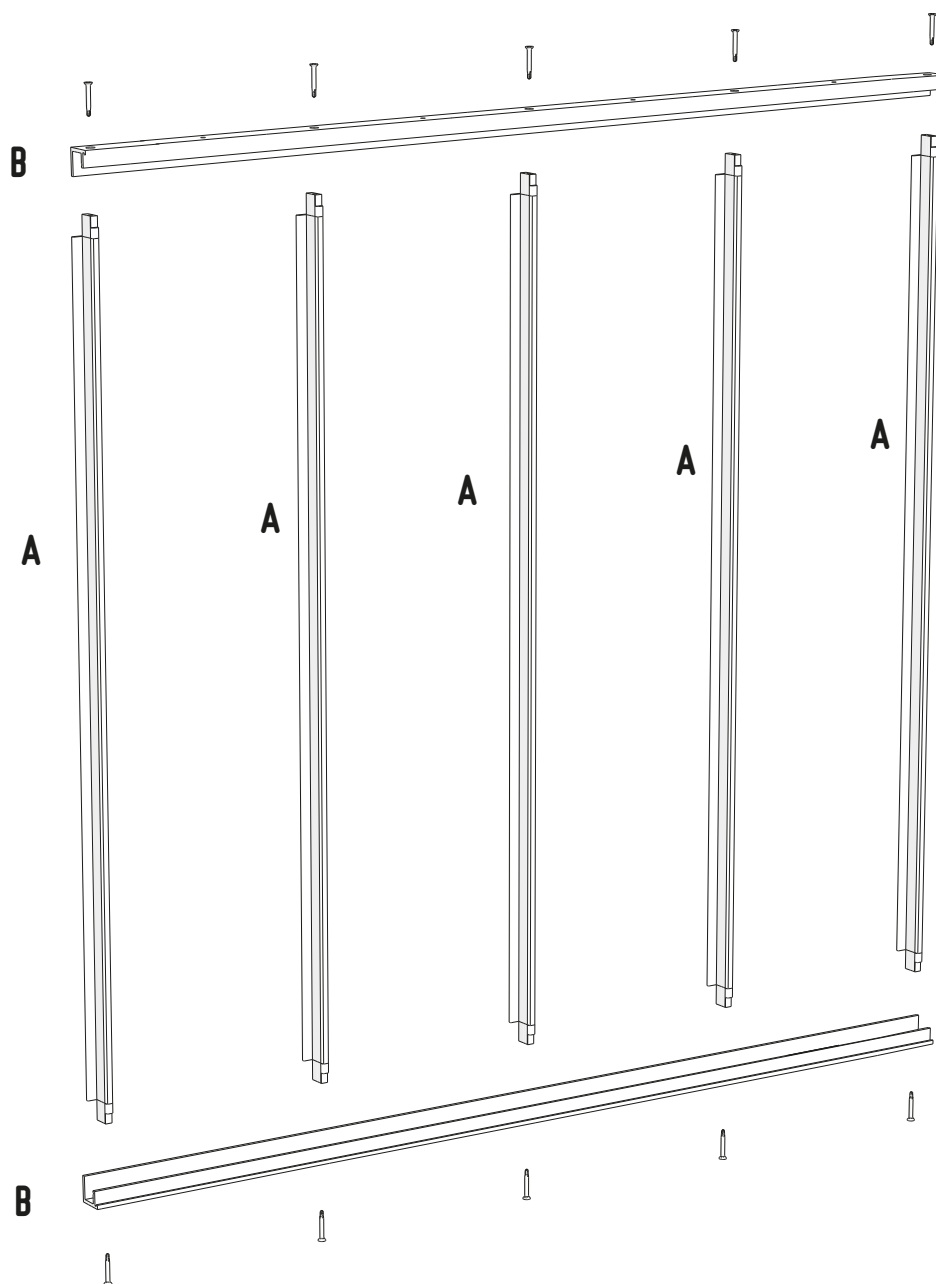

ÉTAPE 3 - STEP 3 - SCHRITT 3 - STAP 3

FR

Pour l'installation d'un poteau d'angle ou d'un poteau de terminaison, suivez la notice présente sur leur emballage. (Installation à effectuer avant la pose des mousses adhésives).

EN





To install the corner profile or the angle profile, please follow the instructions mentioned on the packaging. (installation to be done before the application of the adhesive foams).

DE


Zur Montage des Eckprofils oder des Abschlussprofils die Anweisungen auf der entsprechenden Verpackung beachten. (Vor dem Anbringen des Klebeschaums, müssen die Profile vorab montiert werden).

NL

Voor de installatie van een hoekprofiel of een eindprofiel, volg de instructies op de verpakking. (installeren vóór de plaatsing van de schuimblokjes)

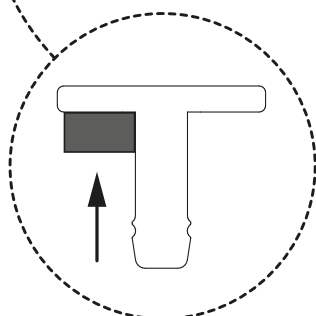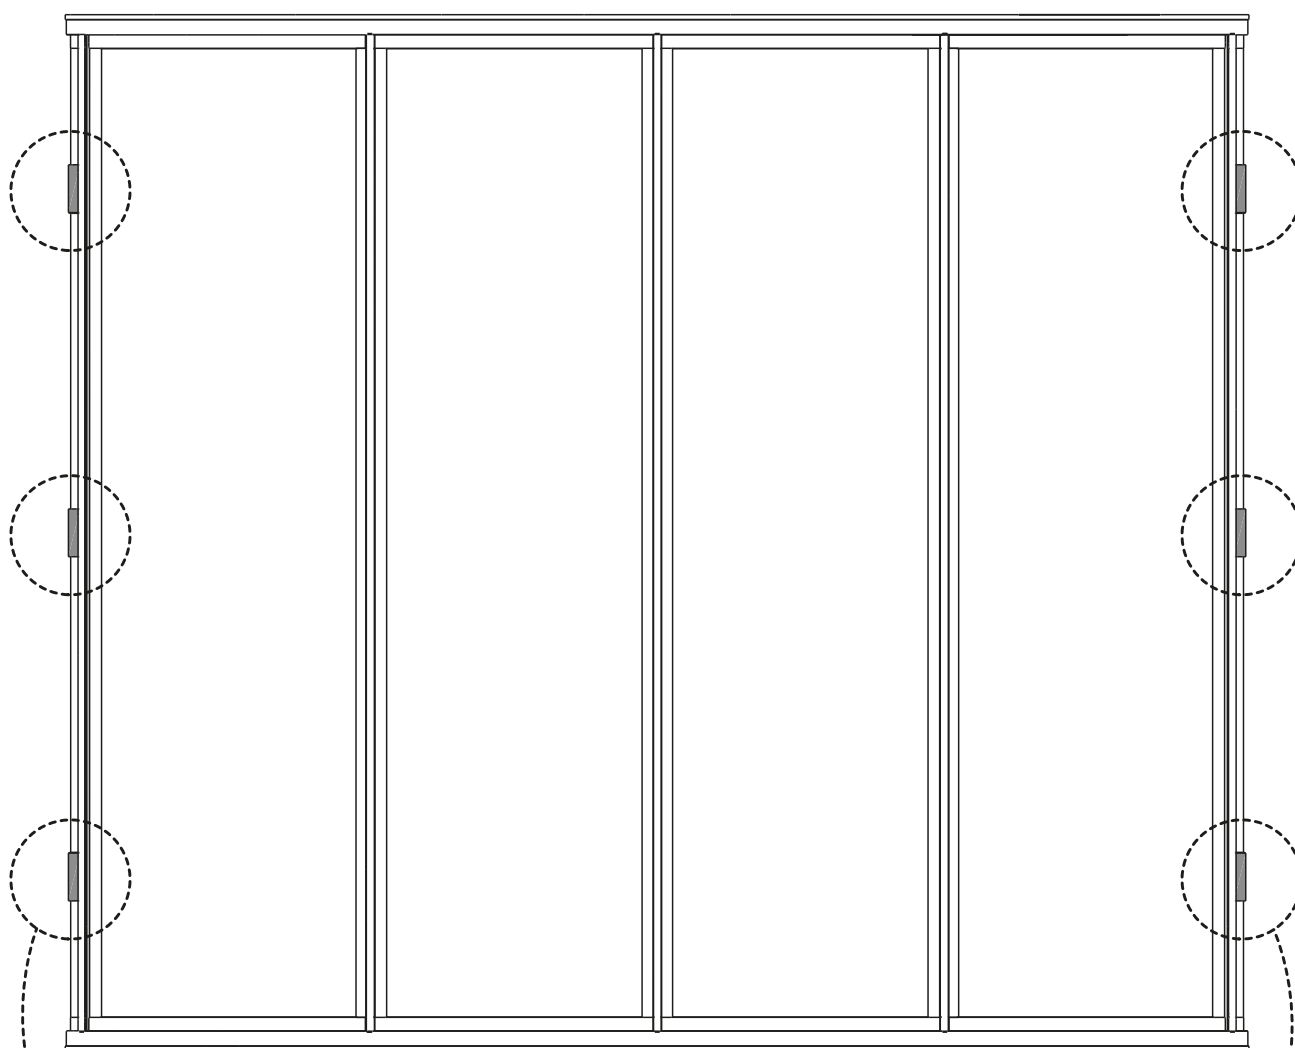
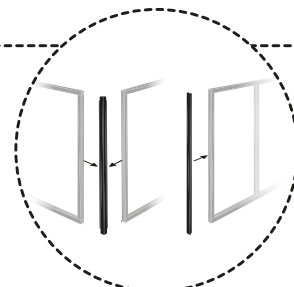


F

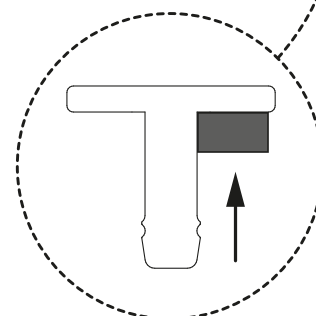

ÉTAPE 4 - STEP 4 - SCHRITT 4 - STAP 4

MUR / WALL / MAUER / MUUR

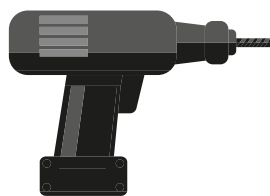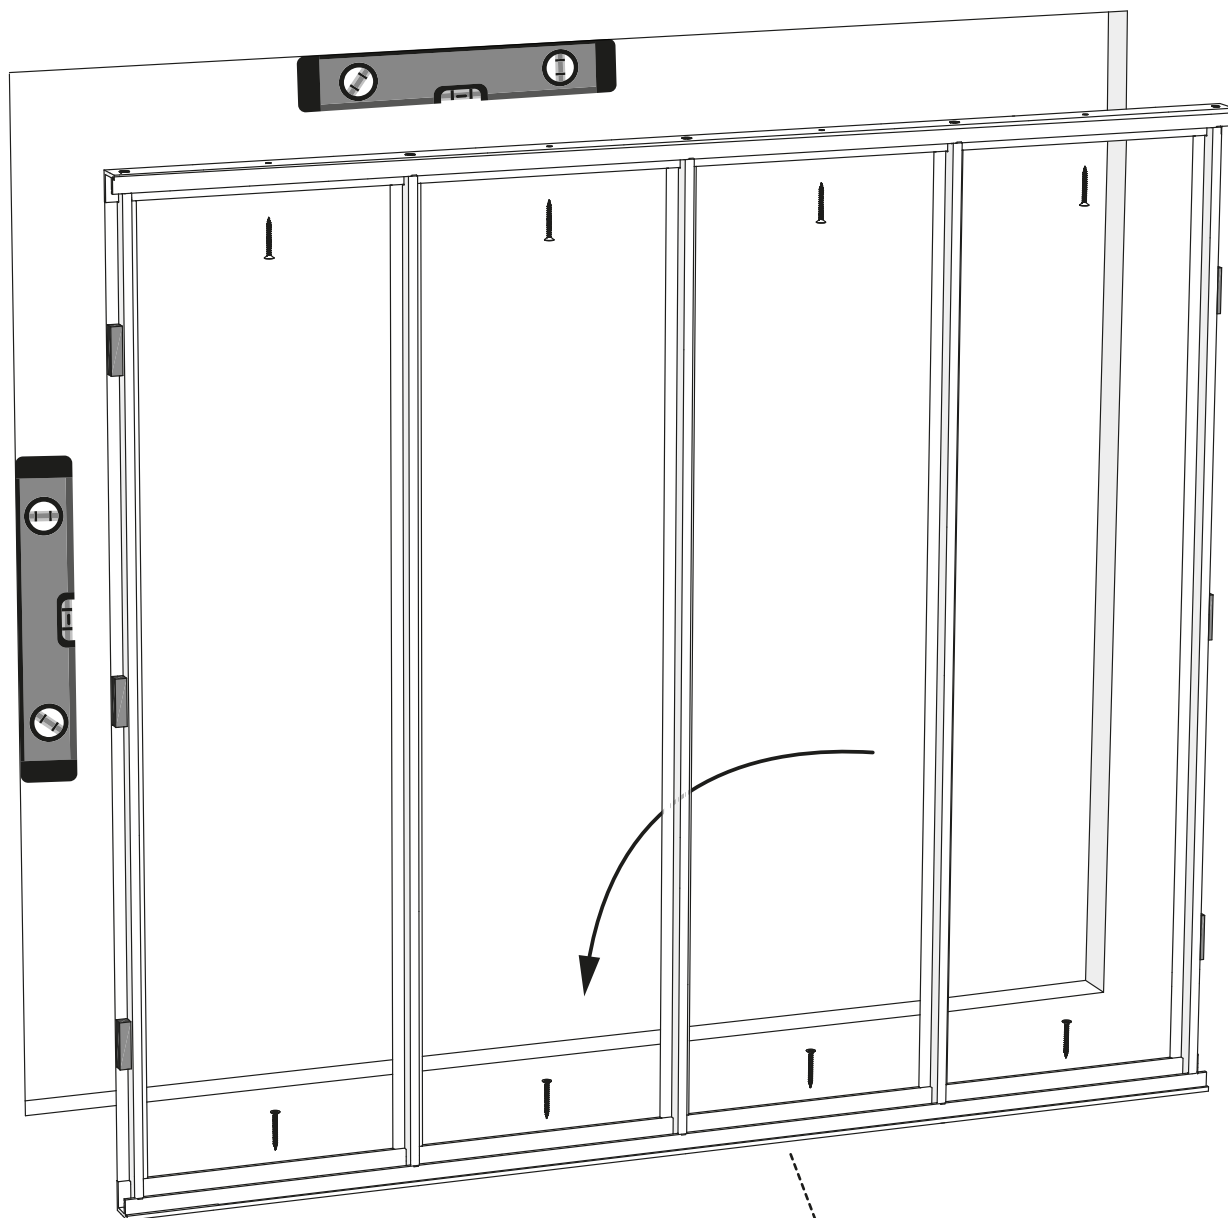


Vis (non fournies)
à adapter selon votre support.




Screw (not provided)
to adapt accordingly to your support.

Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.
Befestigung entsprechend dem Träger
(Holz, Beton, usw.) verwenden.



Schroeven (niet meegeleverd)
aan te passen volgens de wand.

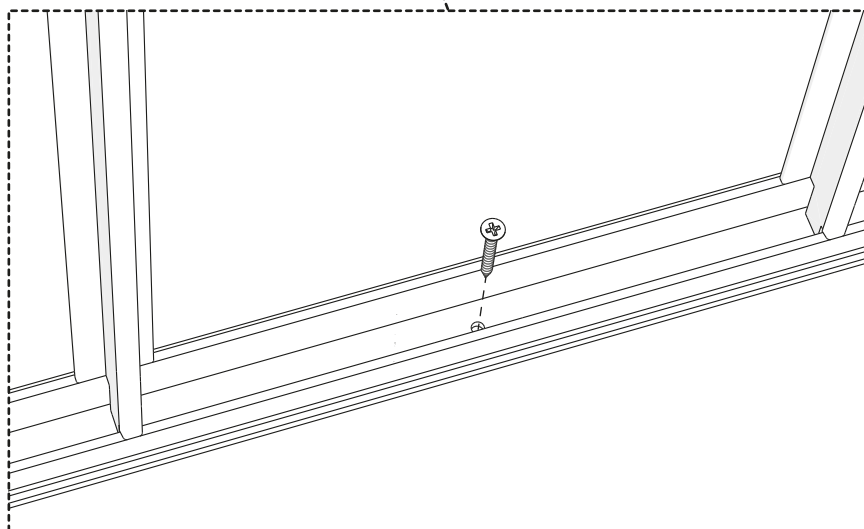



ÉTAPE 5 - STEP 5 - SCHRITT 5 - STAP 5

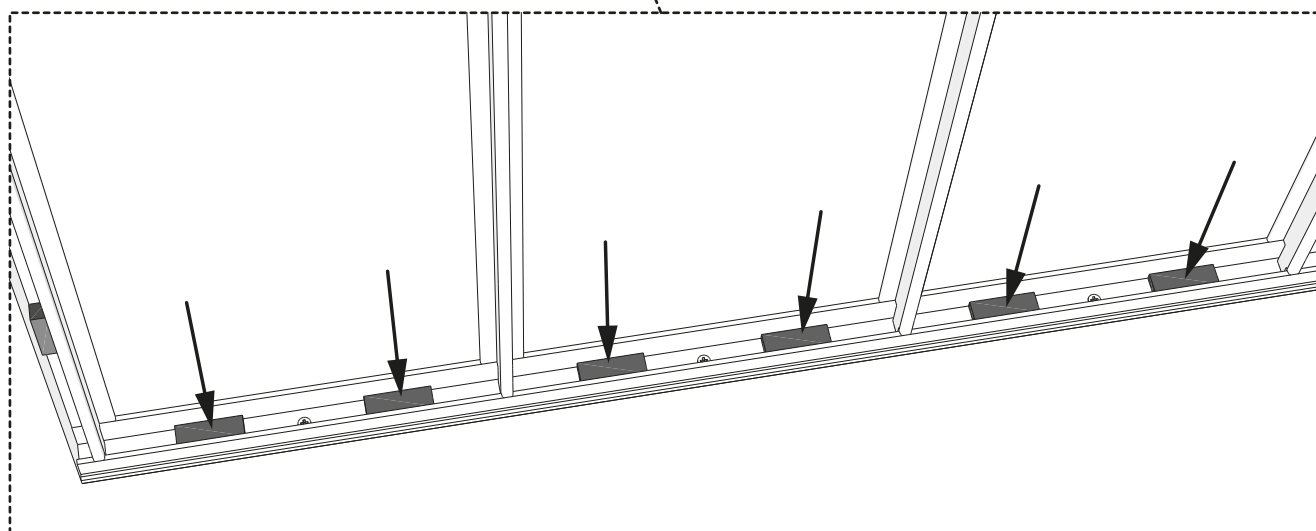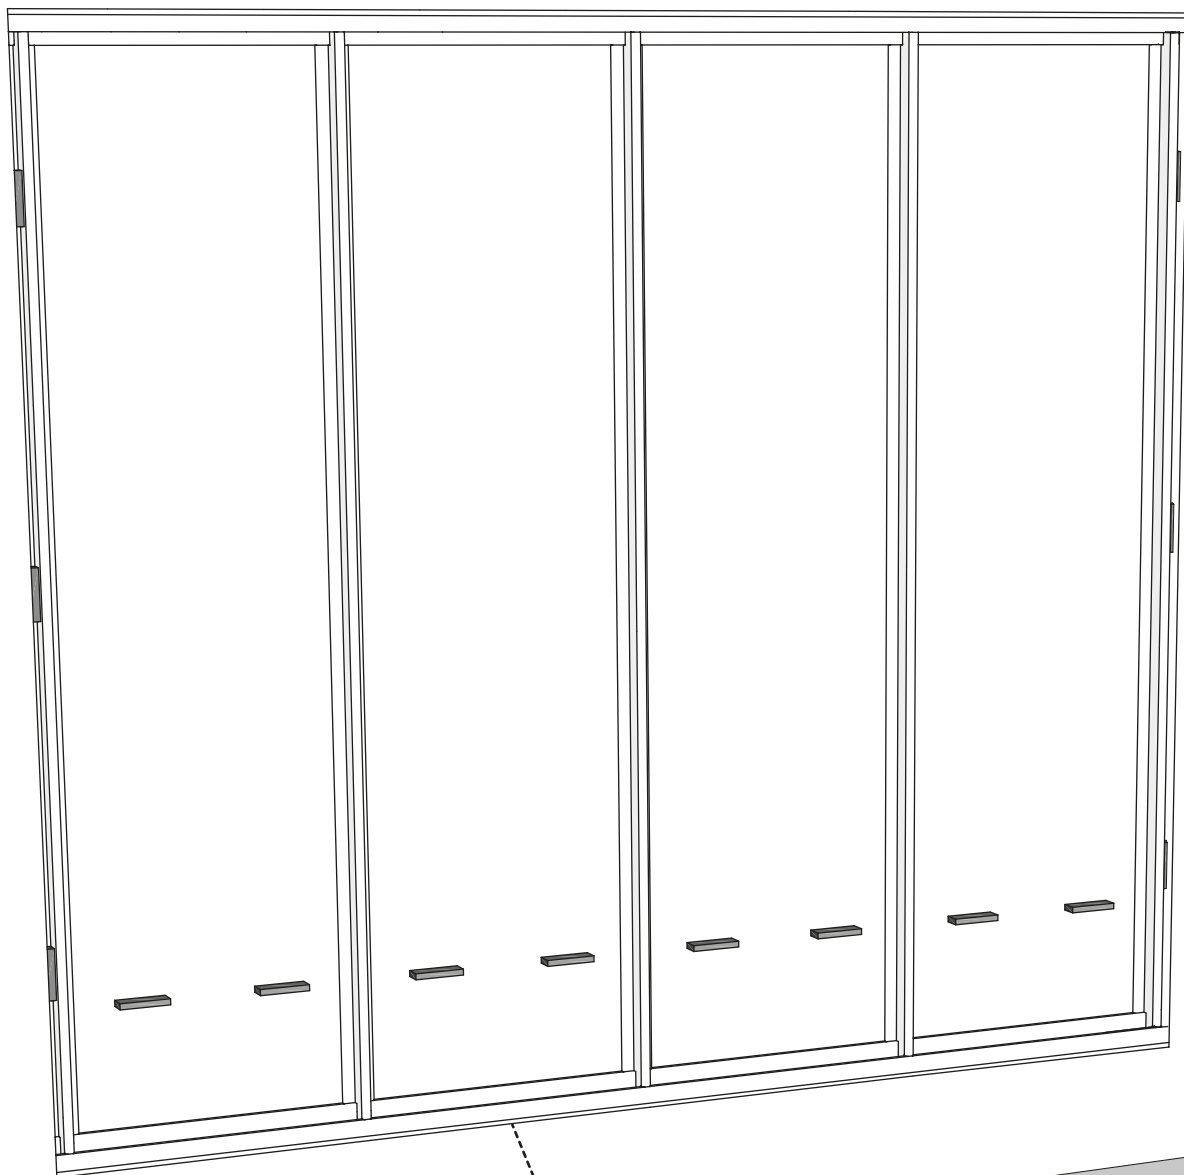



ÉTAPE 6 - STEP 6 - SCHRITT 6 - STAP 6

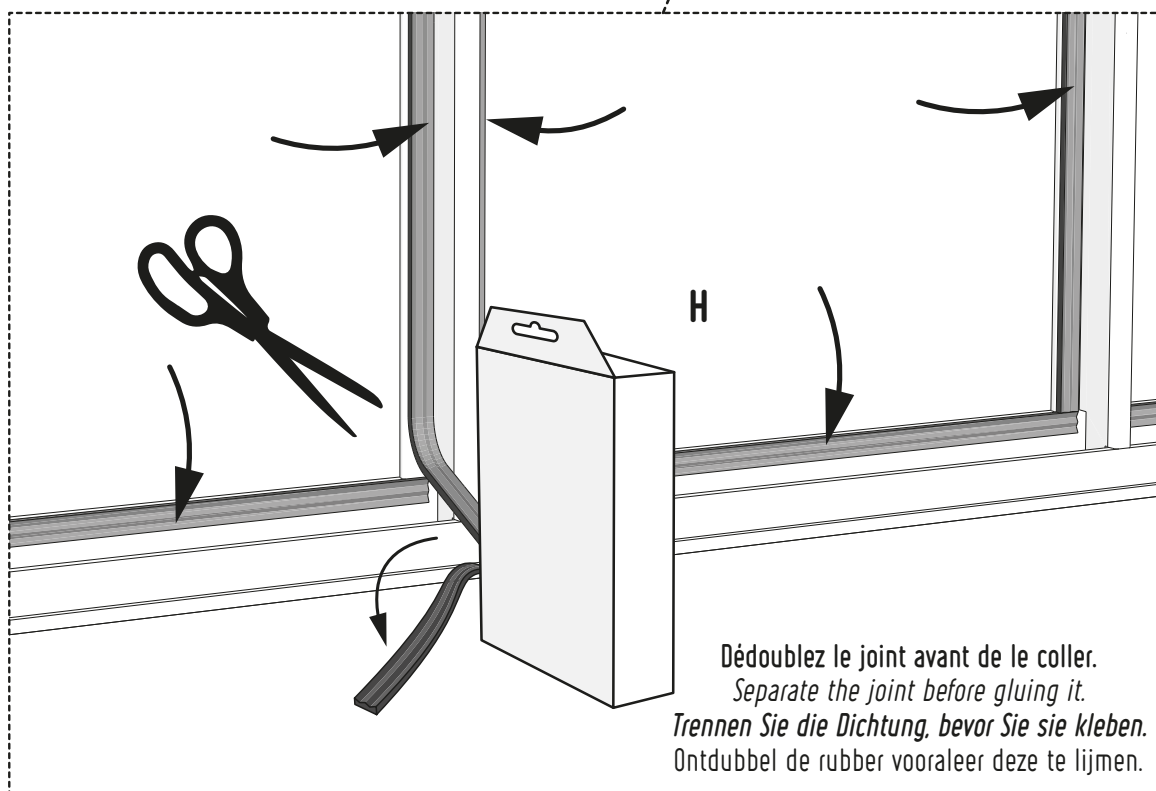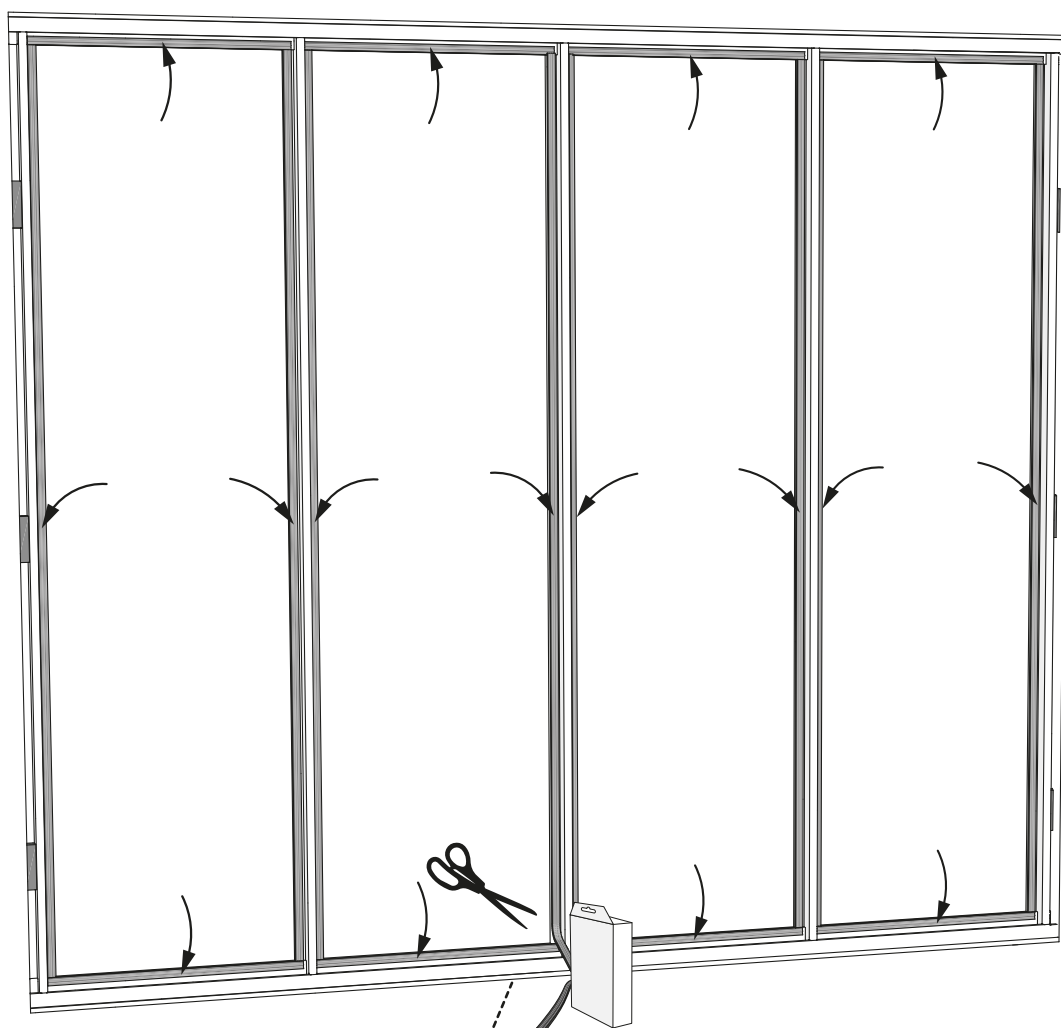



Alignement
Alignment
Ausrichtung
Uitlijning

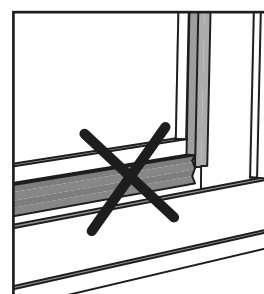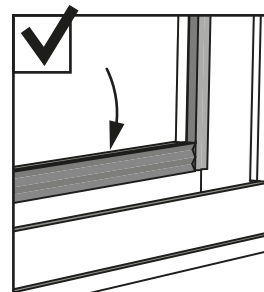




ÉTAPE 7 - STEP 7 - SCHRITT 7 - STAP 7

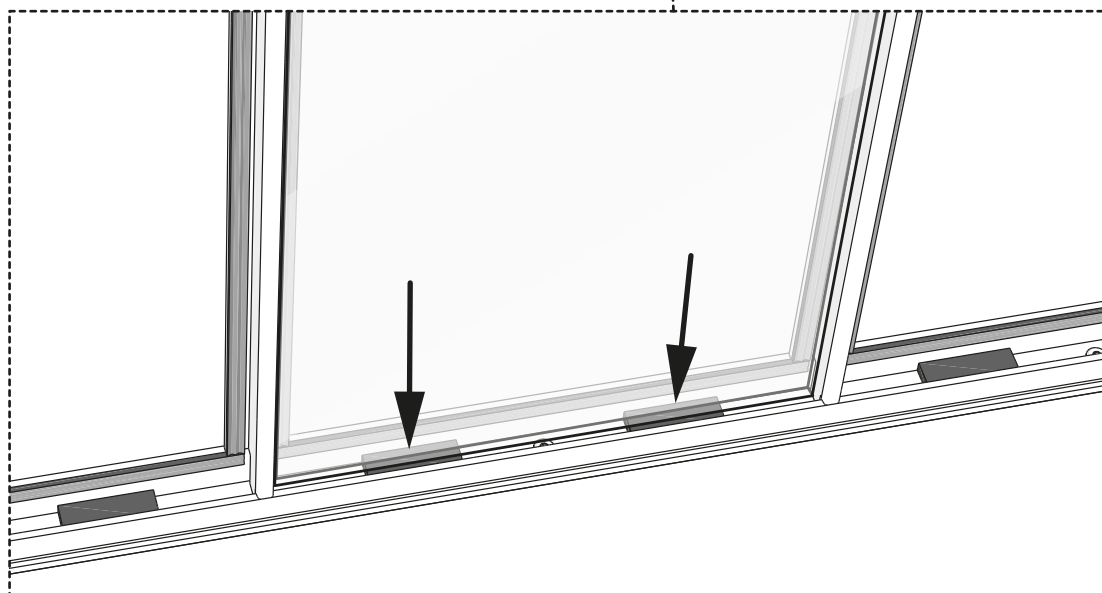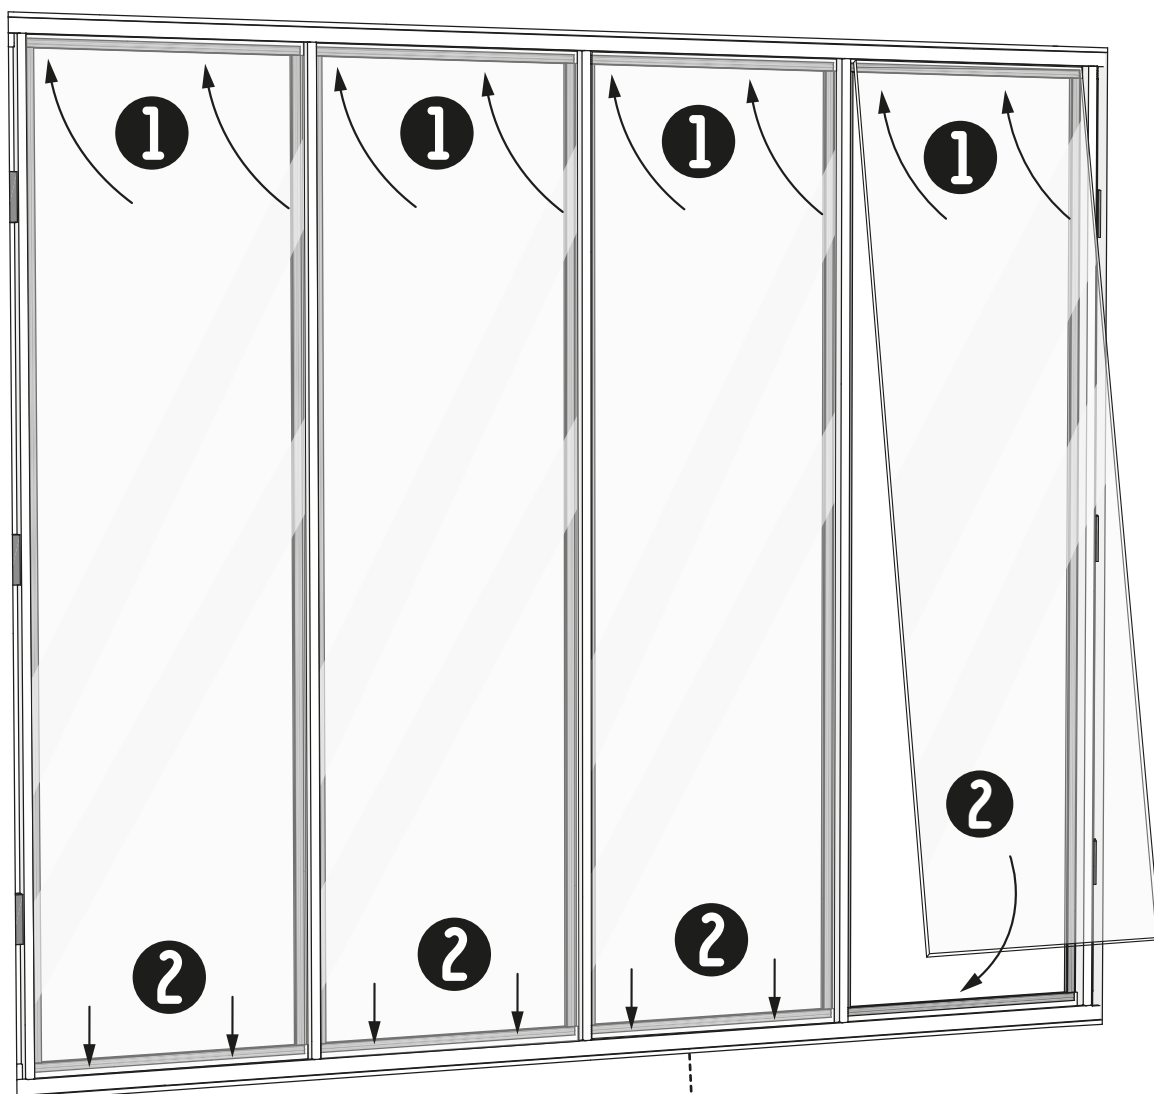



ÉTAPE 8 - STEP 8 - SCHRITT 8 - STAP 8

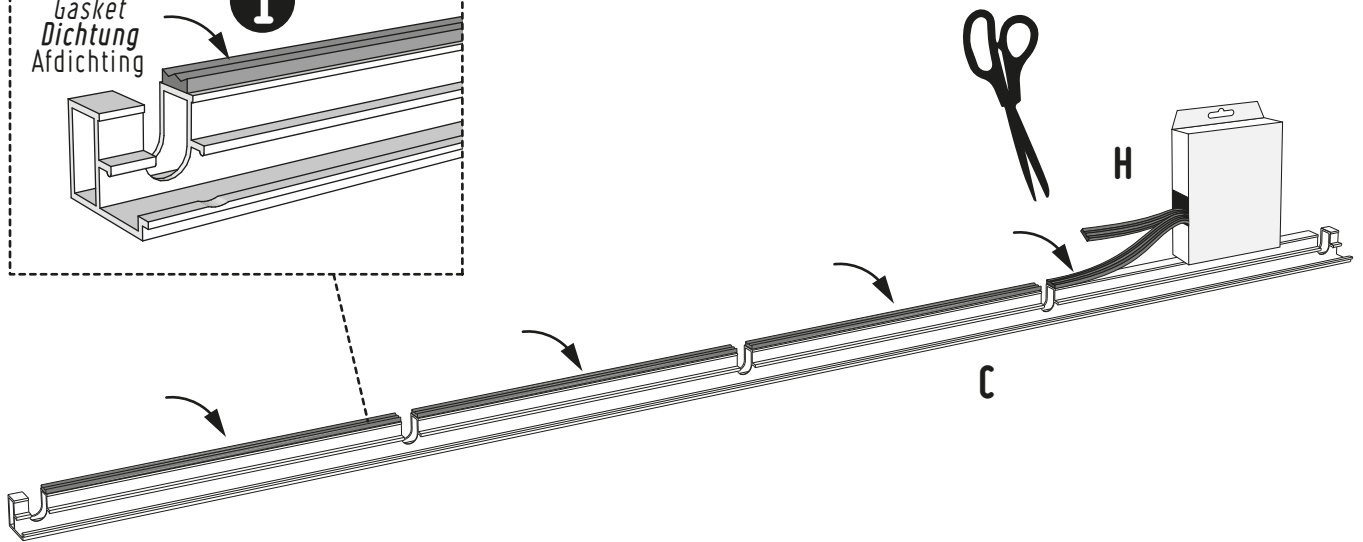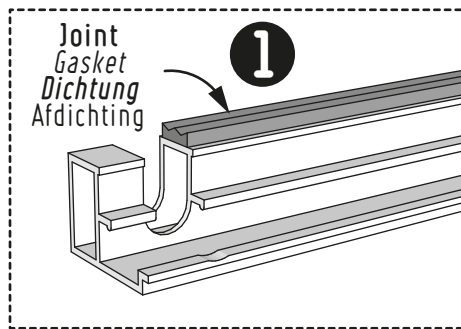





VUE DE PROFIL - PROFILE VIEW
PROFILANSICHT - ZIJAAANZICHT

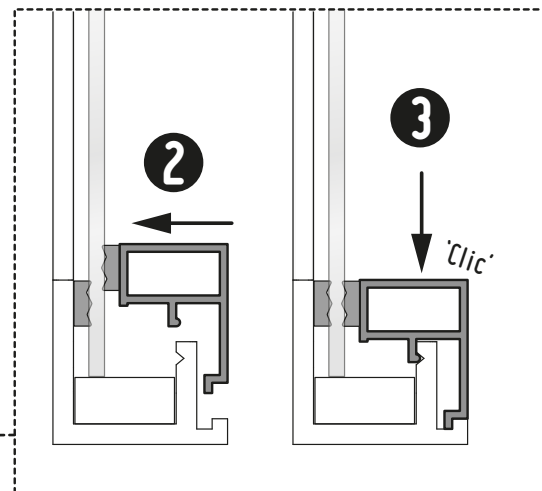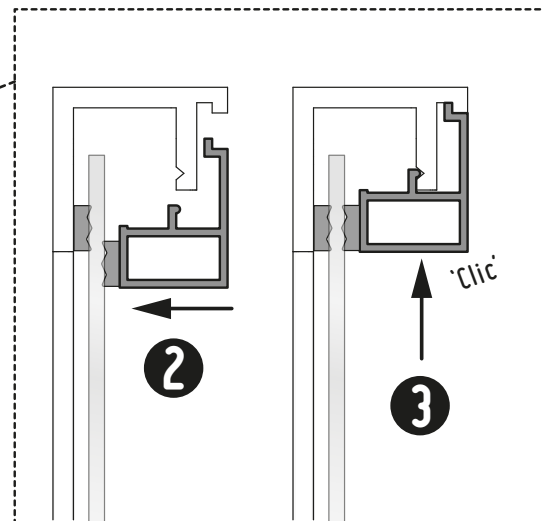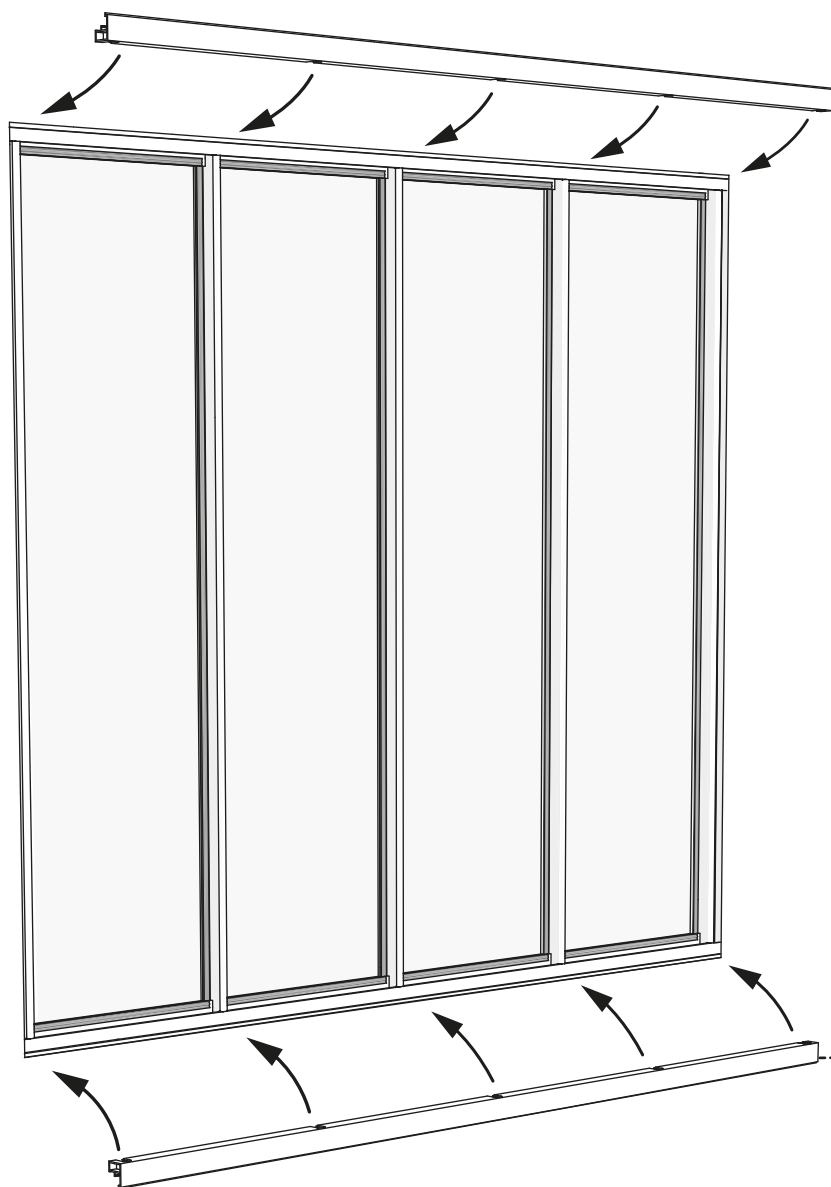

ÉTAPE 9 - STEP 9 - SCHRITT 9 - STAP 9

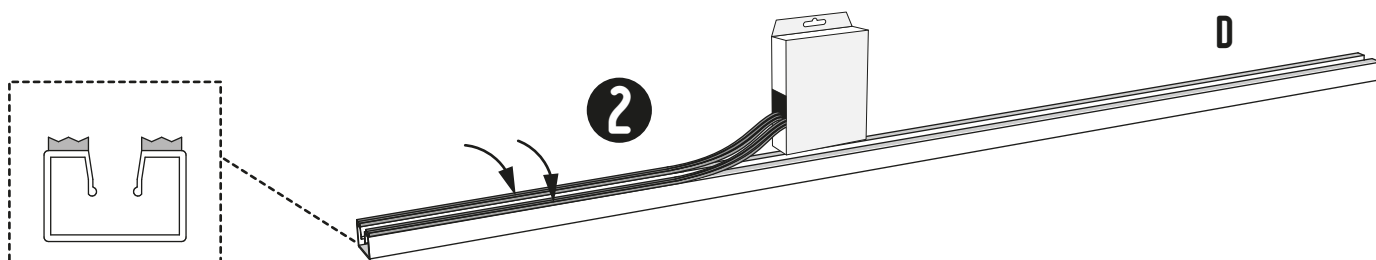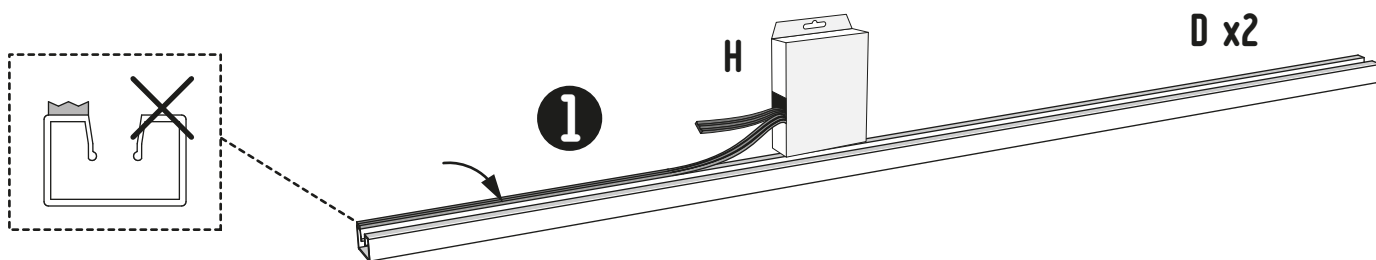

VUE DE DESSUS - TOP VIEW
ANSICHT VON OBEN - BOVENAANZICHT

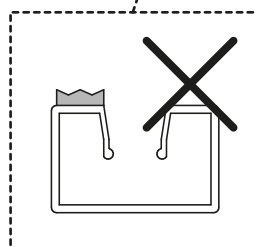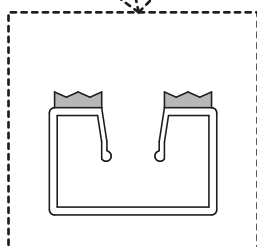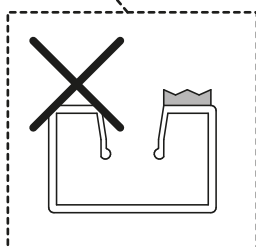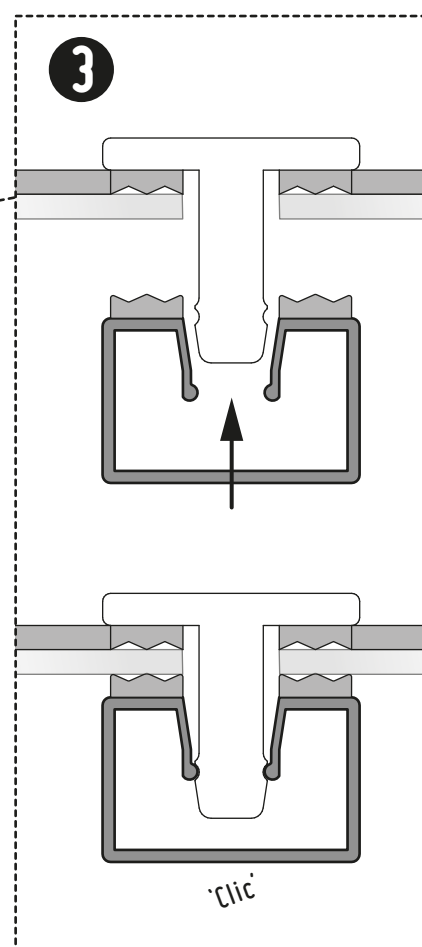

Félicitations ! *Congratulations ! Herzlichen Glückwunsch!* Gefeliciteerd!

