


NOTICE DE MONTAGE / ASSEMBLING INSTRUCTION / MONTAGEANLEITUNG / MONTAGEHANDLEIDING




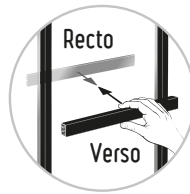


Kit'DISTRICT





Kit'URBAN

Kit'BISTRO

Kit'ARCHI

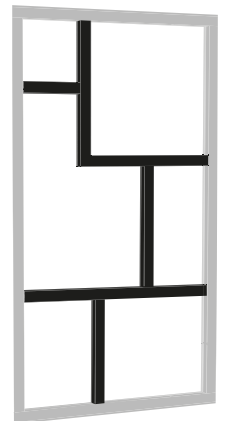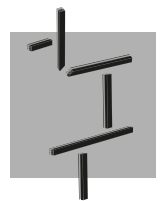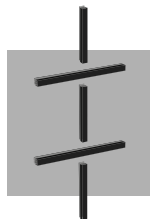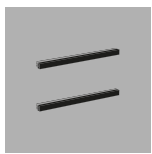

1 kit par vitrage - 1 kit per glazing - 1 kit pro glas - 1 kit per glas

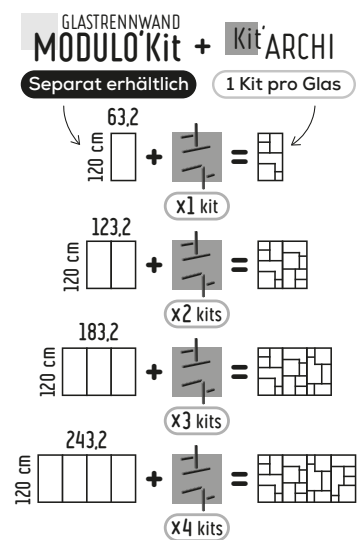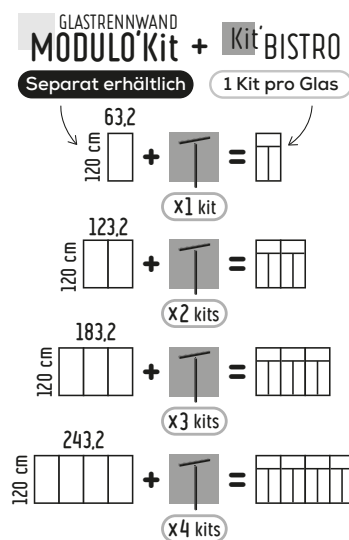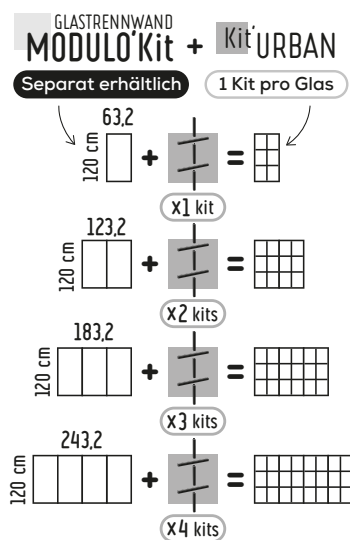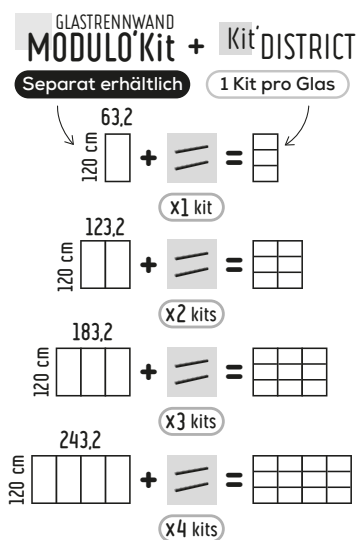


Kit'DISTRICT



2 Pair de profils (recto verso)
2 Pair of profiles (recto verso)
2 Paar Profil (recto verso)
2 paar profielen (recto verso)


2 gabarits de pose en bois
2 Wooden gabarits
2 Holz Abstandshalter
2 houten afstandshouders

A

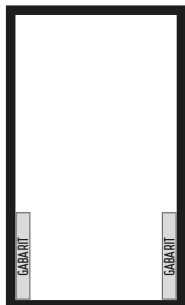


Positionnez les 2 gabarits.
Install the 2 gabarits as shown.
Die 2 Abstandshalter positionieren.
Positioneer de 2 houten afstandshouders

B

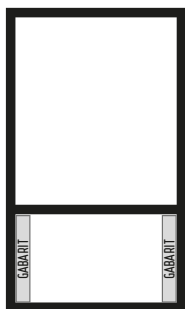

Collez le profil en suivant les gabarits.
Glue the profile accordingly to the gabarits.
Profil gemäss Abstandshalter Kleben.
Kleef het profiel langs de afstandshouders.

C

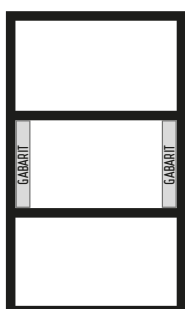

Déplacez ensuite les gabarits puis collez le profil.
Change the gabarits position as shown and glue the profile.
Die 2 Abstandshalter positionieren, danach Profil kleben.
Verplaats vervolgens de afstandshouders en kleef het profiel.


Kit'URBAN



2 Pair de profils (recto verso)
2 Pair of profiles (recto verso)
2 Paar Profil (recto verso)
2 paar profielen (recto verso)


2 gabarits de pose en bois
2 Wooden gabarits
2 Holz Abstandshalter
2 houten afstandshouders

A

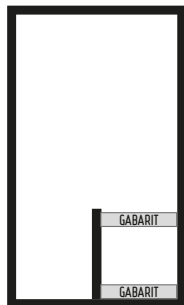

Collez le profil en suivant les gabarits.
Glue the profile accordingly to the gabarits.
Profil gemäss Abstandshalter Kleben.
Kleef het profiel langs de afstandshouders.

B

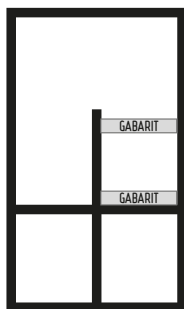

Collez un profil horizontal. Déplacez ensuite les gabarits puis collez le profil.
Glue a horizontal profile. Change the gabarits position as shown and glue the profile.
Horizontal Profil kleben. Die 2 Abstandshalter positionieren, danach Profil kleben.
Kleef het horizontaal profiel. Verplaats vervolgens de afstandshouders en kleef het profiel.

C



Procédez de la même façon.
Proceed the same way.
Gehen Sie auf die gleiche Weise vor.
Ga verder op dezelfde manier


Kit'BISTRO



2 Pair de profils (recto verso)
2 Pair of profiles (recto verso)
2 Paar Profil (recto verso)
2 paar profielen (recto verso)


2 gabarits de pose en bois
2 Wooden gabarits
2 Holz Abstandshalter
2 houten afstandshouders

A

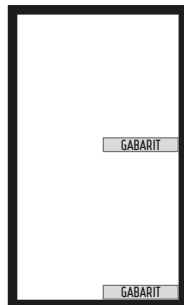


Positionnez les 2 gabarits.
Install the 2 gabarits as shown.
Die 2 Abstandshalter positionieren.
Positioneer de 2 houten afstandshouders

B

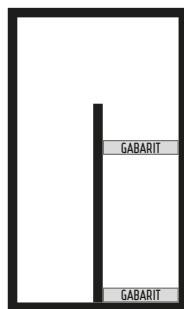

Collez le profil en suivant les gabarits.
Glue the profile accordingly to the gabarits.
Profil gemäss Abstandshalter Kleben.
Kleef het profiel langs de afstandshouders.

C



Collez le profil horizontal.
Glue the horizontal profile.
Horizontal Profil kleben.
Kleef het horizontaal profiel.


Kit'ARCHI



6 Pair de profils (recto verso)
6 Pairs of profiles (recto verso)
6 Paar Profil (recto verso)
6 paar profielen (recto verso)


4 gabarits de pose en bois
4 Wooden gabarits
4 Holz Abstandshalter
4 houten afstandshouders

A

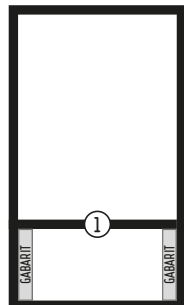


Positionnez les 2 grands gabarits puis collez le profil 1.
Install the 2 large gabarits as shown and glue the profile 1.
Die 2 große Abstandshalter positionieren, Profil 1 kleben.
Positioneer de 2 grote afstandshouders en kleef het profiel 1.

B

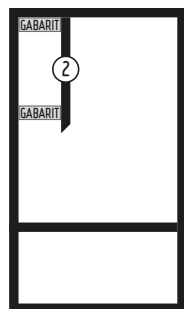


Positionnez les deux petits gabarits, puis collez le profil 2.
Install the two small gabarits and glue the profile 2.
Die 2 kleine Abstandshalter positionieren und danach Profil 2 kleben.
Positioneer de 2 kleine afstandshouders en kleef het profiel 2.

C

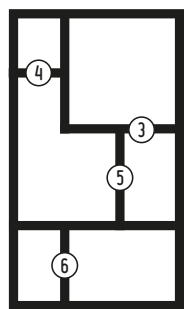

Collez le profil 3.
Collez ensuite les profils 4, 5 et 6 selon vos envies.
Glue the profile 3.
Then glue profiles 4, 5 and 6 as desired.
Danach Profil 3 kleben.
Kleben Profile 4, 5 und 6 wie gewünscht ein.
Kleef het profiel 3.
Kleef de profielen 4, 5 en 6 naar wens in.

Autres exemples d'assemblage :
Other assembly possibilities :
Andere Design Beispiele :
Voorbeelden van andere designs :

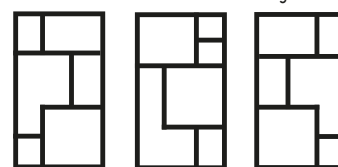

Procédez de la même façon de l'autre côté du vitrage.
Proceed the same way on the other side of the glass.
Gehen Sie auf der anderen Seite der Verglassung genauso vor.
Ga verder op dezelfde manier aan de andere kant van het glas.

ATTENTION

Les profils sont repositionnables seulement si vous exercez une légère pression. Pour une pose définitive, appuyez fortement.
Profiles can only be repositioned if you exercise a slight pressure. For a final pose, press hard.
Die Profile können nur bei leichtem Druck neu positioniert werden. Für eine endgültige Installation drücken Sie stark.
De profielen kunnen enkel opnieuw worden gepositioneerd bij lichte druk. Hard drukken voor een definitieve bevestiging.