

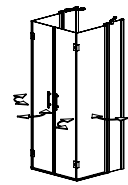


# Technische Daten



## Technical Data

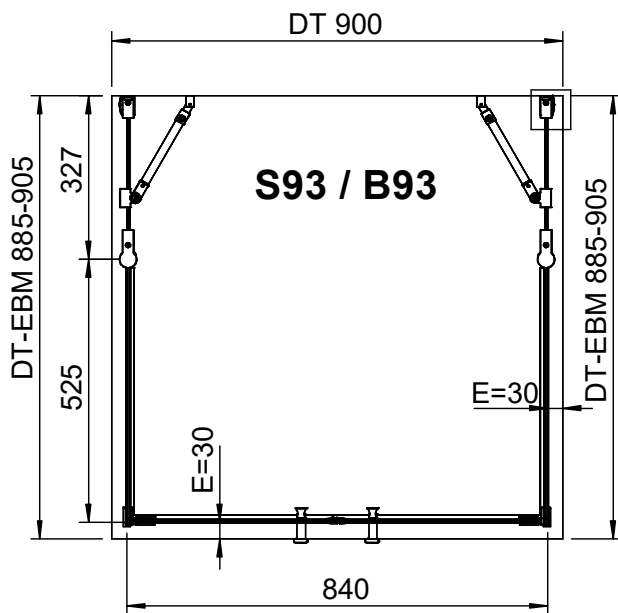


Montage auf der Duschtasse  
Mounting on Showertray

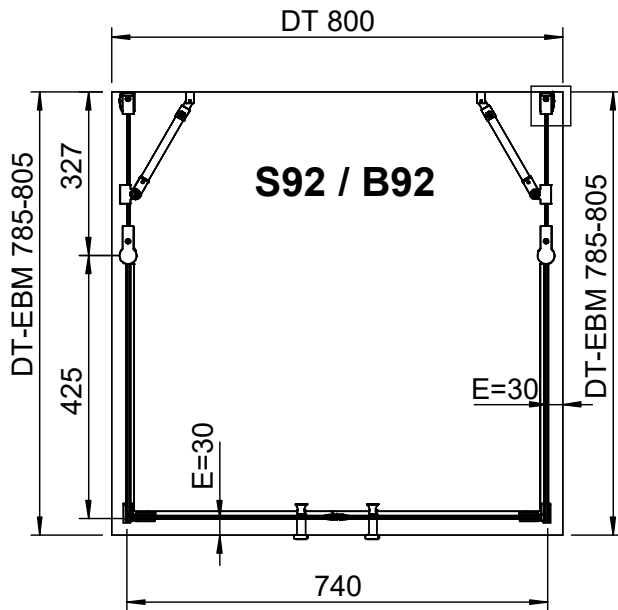

Montage Bodeneben  
Mounting on floor level

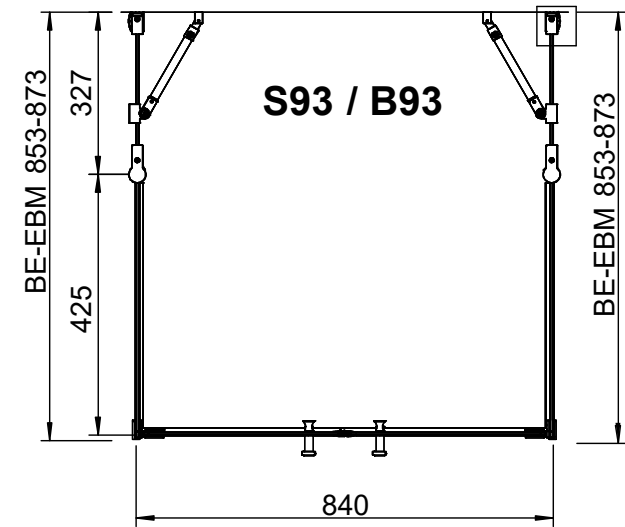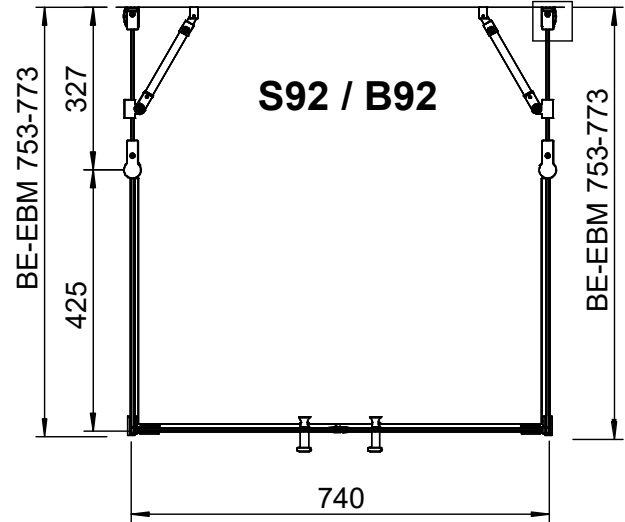

Ansicht der zusammengefaltete Dusche:  
View of the folded shower:

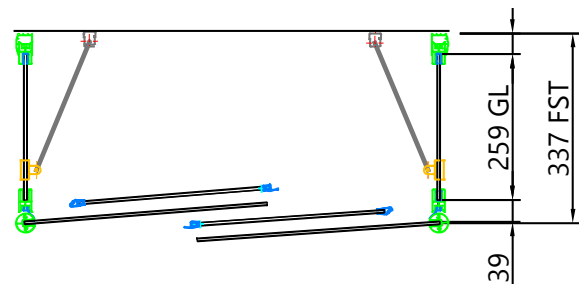

DT = Duschtasse / SHOWER TRAY  
E = Einrückmaß / INSERTING MEASURE  
B-EBM = Bodenebenes Einbaumaß / FLOOR MOUNTING MEASURE  
DT-EBM = Duschtasseneinbaumaß / SHOWER TRAY INSTALTION MEASURE