

8 Griffe montieren

8.1 Möglichkeit A, Griffschiene aufkleben:
Beidseitig deckungsgleich auf das Profil kleben,
alternativ auf das Glas kleben

Empfohlenes
Maß Unterkante
Türblatt bis Mitte
Griff = 1068 mm

Montage auf das Profil:
Unbedingt bündig zur Innenkante
des Profils aufkleben.

Bandseite

Montage auf das Glas

ca. 100 mm

8.2 Möglichkeit B, Stoßgriffe anschrauben:
Beidseitig deckungsgleich auf das Profil schrauben


Abstand
Bohrlöcher
unten ab
Unterkante
Türblatt =
1218 mm

Abstand
Bohrlöcher
unten ab
Unterkante
Türblatt =
918 mm

HINWEIS: Stoßgriffe können
mit oder ohne den beiliegenden
Gummis montiert werden

4 Bohrungen von je \varnothing 7 mm:
Beide Profelseiten einzeln bohren!
Alle Maße exakt einhalten!

ACHTUNG GLASBRUCH:
Die Bohrung darf nicht in die
Glasebene gehen.

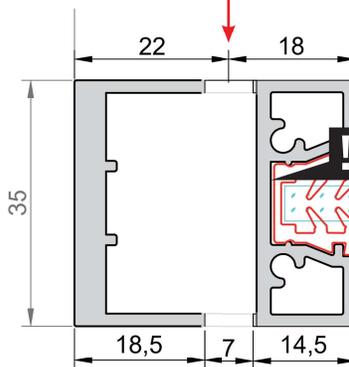

9 Justieren des Türblattes über Einstellmöglichkeiten der Bänder



1 0.5

**LAPPENBÄNDER
Beutel 99431:**

Für Ausrichtung der Tür
liegen Distanzplatten bei:
2 x 1 mm / 2 x 0,5 mm

10 Optionale Alustege auf Scheibe kleben

10.1 Alustege vor dem
Aufkleben auf die passende
Länge kürzen.

10.2 Glasscheibe vor dem
Aufkleben gründlich
reinigen.

10.3 Alustege beidseitig
deckungsgleich
auf das Glas kleben.