




DINO PROTECT

Ihre entspannte Oase inmitten des Lärms. Unser Paneelsichtschutzzaun Dino Protect besteht aus einem harten Polyurethanschaum mit einer Dichte von 45kg/m³. Dieser ist eingefasst zwischen zwei starken Metallblechen und gewärleistet eine Lärmverringerung von 25db. Wetterfest, UV-beständig und mit hochwertigen Materialien verarbeitet, bietet die Paneele langanhaltenden Sicht- und Lärmschutz für Ihre Privatsphäre.

STANDARDFARBEN	RAL CODE
Quartzgrau	RAL 7039
Anthrazitgrau	RAL 7016
Aluminium	RAL 9006
Marone	
Walnuss	

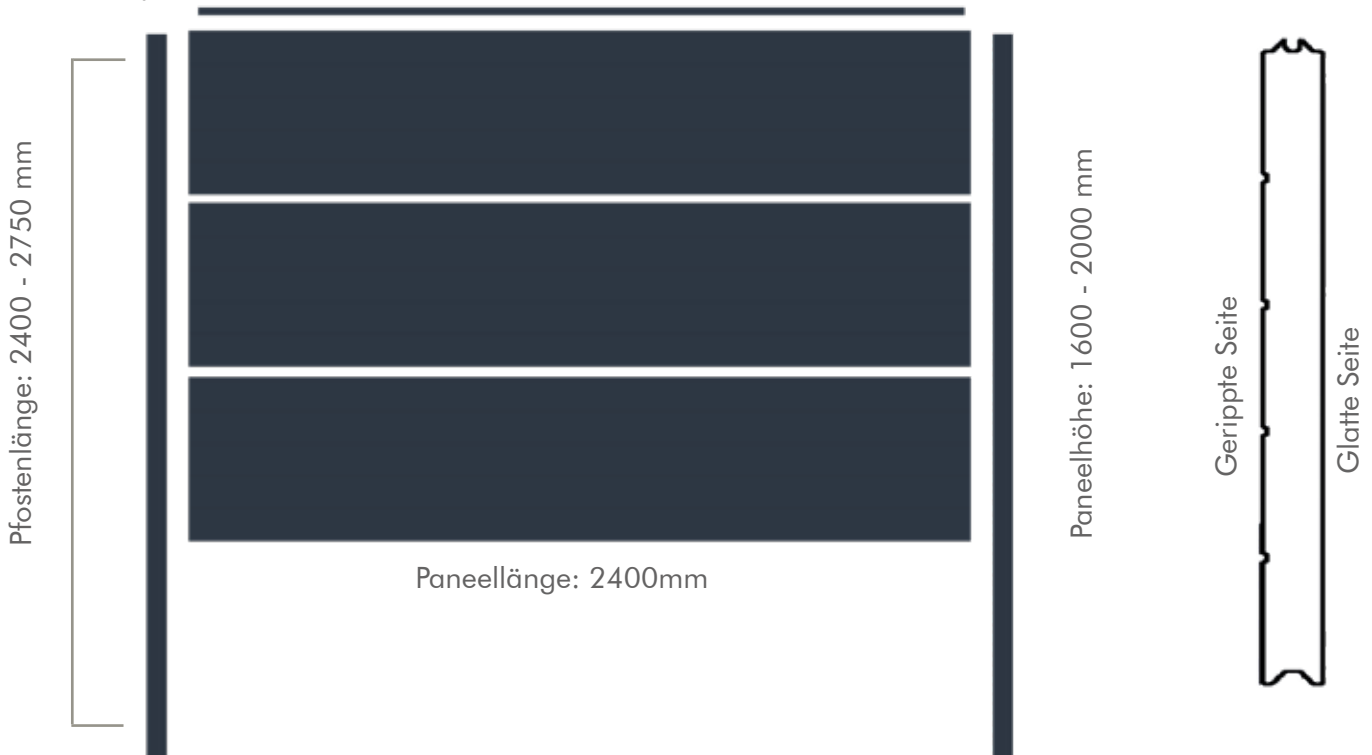



Unsere Paneelwand - Individualität, Vielfalt und Funktionalität in einem!

Unsere Dino Protect Paneelwand ist die ideale Lösung, um Ihren Raum stilvoll zu gestalten und gleichzeitig Ihren Bedürfnissen nach Sicht- und Schallschutz gerecht zu werden. Mit fünf verschiedenen Farbtönen zur Auswahl und drei unterschiedlichen Höhenvarianten ermöglicht sie Ihnen, Ihr individuelles Design zu kreieren. Jedes Element besteht aus einer glatten und einer gerippten Seite. Die Paneelwand kann je nach Wunsch entweder mit der gerillten oder der glatten Seite nach außen bzw. innen montiert werden.

Die Flexibilität hört jedoch nicht bei der Farbe und der Höhe auf. Wir verstehen, dass nicht jeder Raum gleich ist, daher kann unsere Paneelwand auch individuell gekürzt werden, um perfekt in Ihren Raum zu passen- Ihre Paneelwand passt genau dort hin, wo Sie sie haben möchten. Entdecken Sie die unendlichen Möglichkeiten der Gestaltung mit Dino Protect und verwandeln Sie Ihren Raum in einen Ort, an dem Sie sich wohlfühlen.

ZUM EINBETONIEREN



Fundamentloch von mind. 300x300x900mm ausheben. Pfosten mit der Wasserwaage ins Lot bringen (Pfostenabstand beachten) und einbetonieren. Beton vollständig aushärten lassen und danach das Paneel in die Führungsschiene der beiden Pfosten einführen.

ZUM AUFDÜBELN



Montieren Sie die Bodenanker auf festem Untergrund (Fundament auf Eignung prüfen). Befestigen Sie die Pfosten auf dem Standfuß und führen Sie das Paneel in die Führungsschiene ein. Nur bis zu einer Höhe von 1500mm empfohlen.


AUFBAU DER PANEELE

Die Montage unserer Paneelwand ist denkbar einfach. Die Pfosten seitlich montieren, und daraufhin können die einzelnen Elemente problemlos in die Führungsschienen eingeführt werden. Zum Schluss alle drei Seiten mit einem Abschlussprofil verdeckt.

HINWEIS

Beim einbetonieren der Pfosten muss auf die individuelle Windlast geachtet werden. Entsprechend groß muss das Fundament ausfallen. Wenn Sie den Pfosten setzt, denken Sie bitte daran zur Paneel-Höhe noch min. 5 cm Bodenabstand einzuberechnen. Das Paneel darf nicht bündig mit dem Erdreich abschließen.

EINZELTEILE UND ERWEITERUNGEN

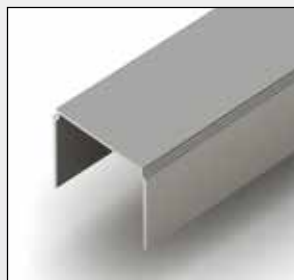

Für jedes Gelände die optimale Lösung. Dank Eckpfosten, Standfüßen und eleganten Abdeckschienen.