




# Camargue®

Montageanleitung













DE

## TREE



AM-MTC-614-xx

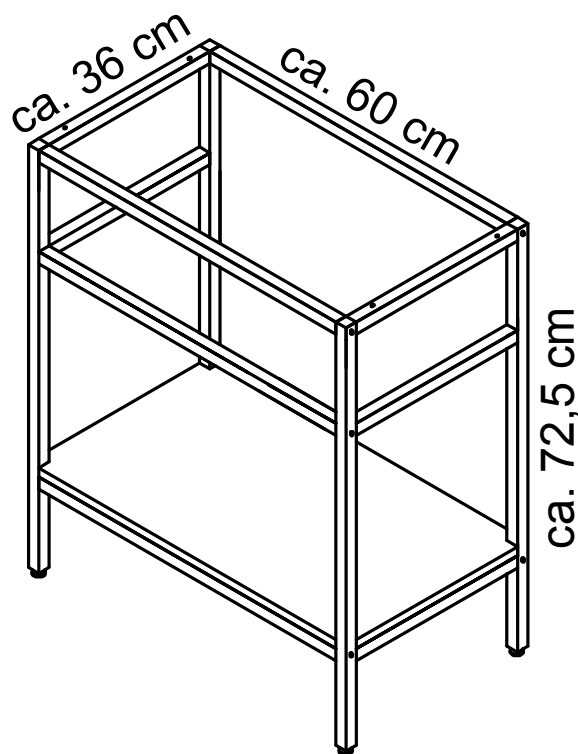


**BITTE DEN IDENTIFIKATIONS-CODE  
GUT AUFBEWAHREN**

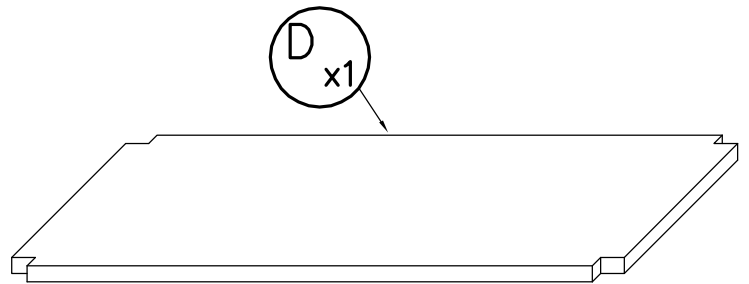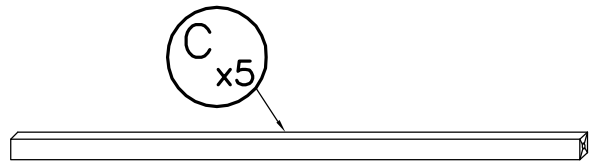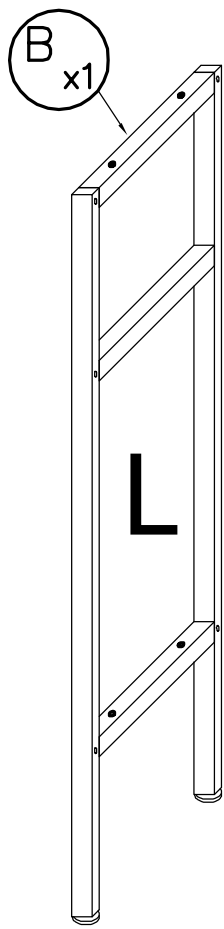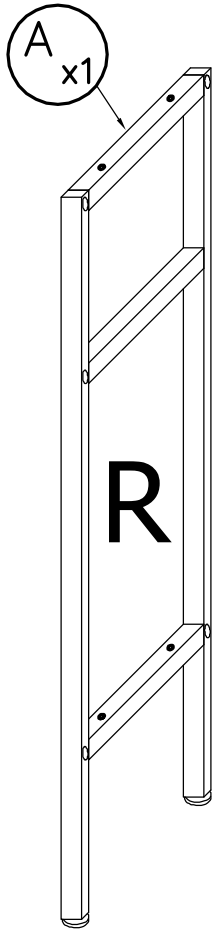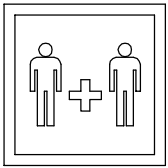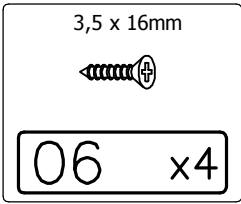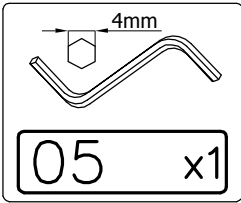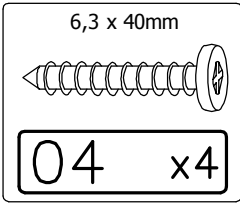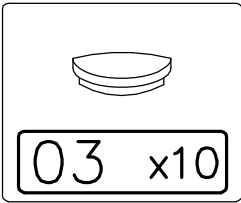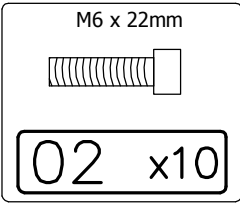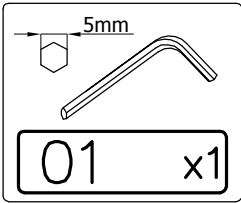



1.


 01 x1	 M6 x 22mm 02 x10
---	---

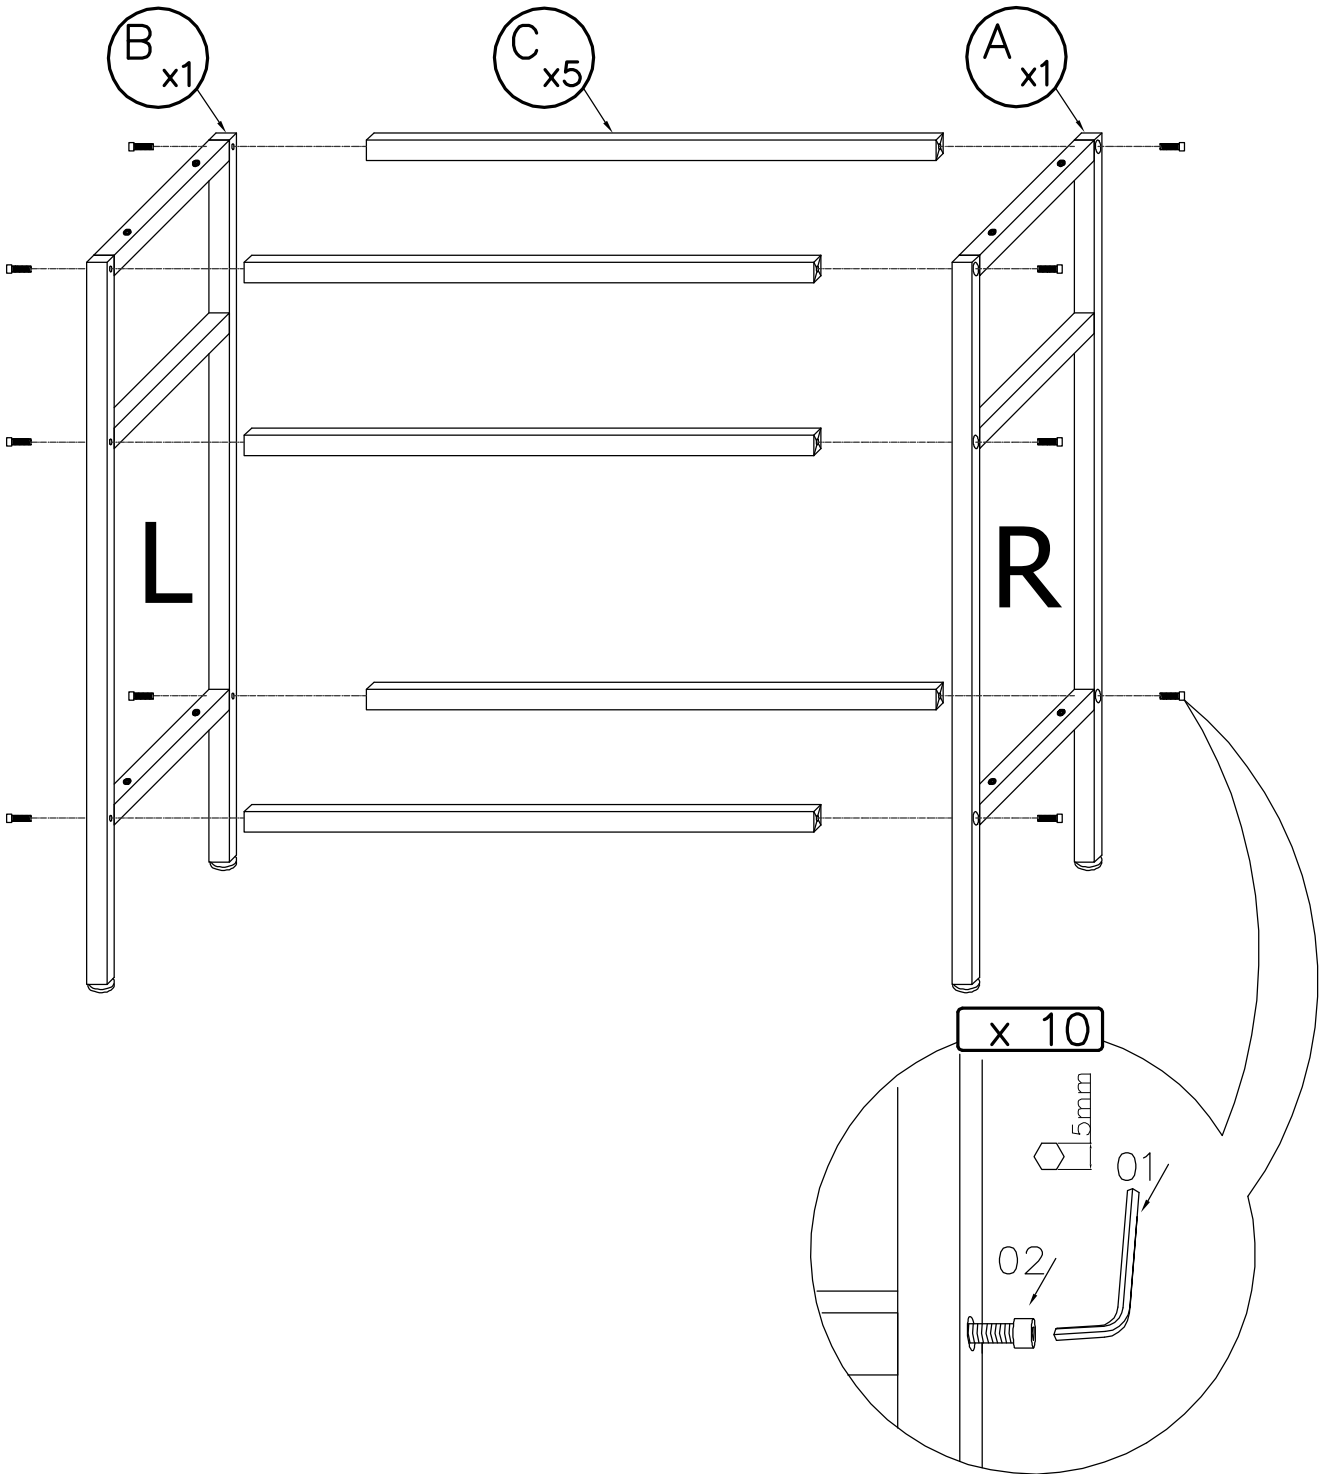




2.



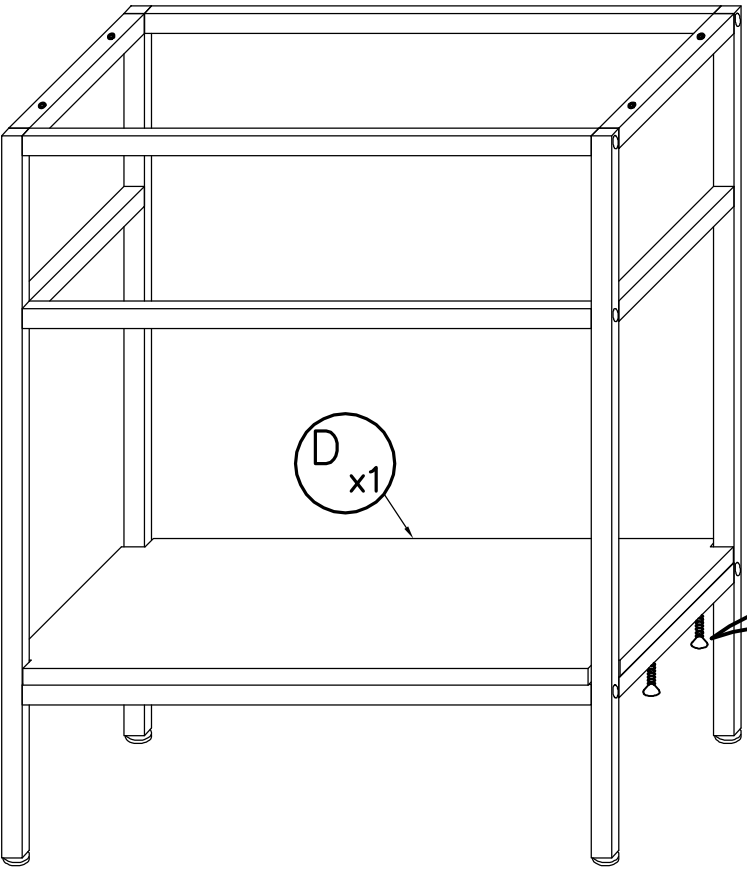


3,5 x 16mm  
  
**06** x4

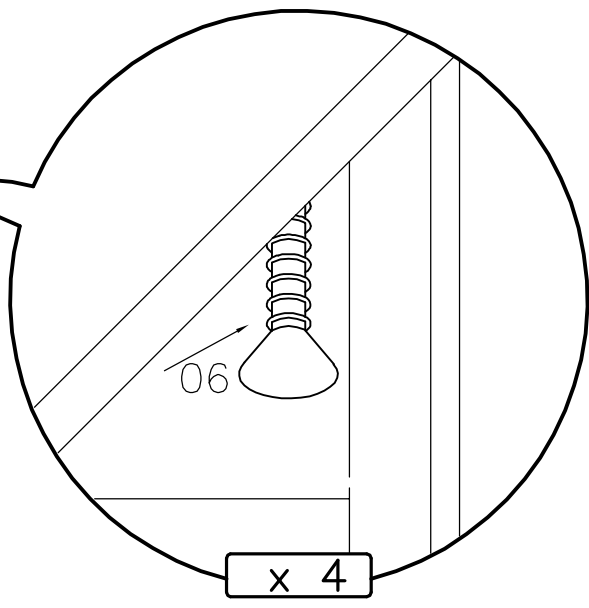

3.

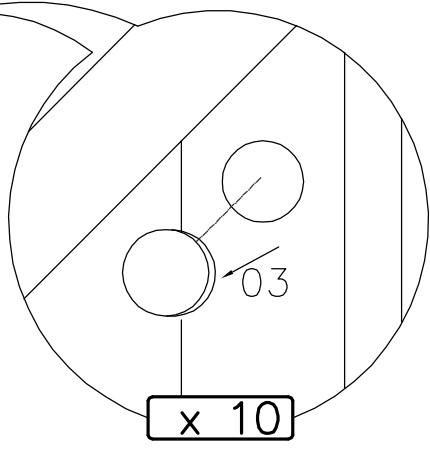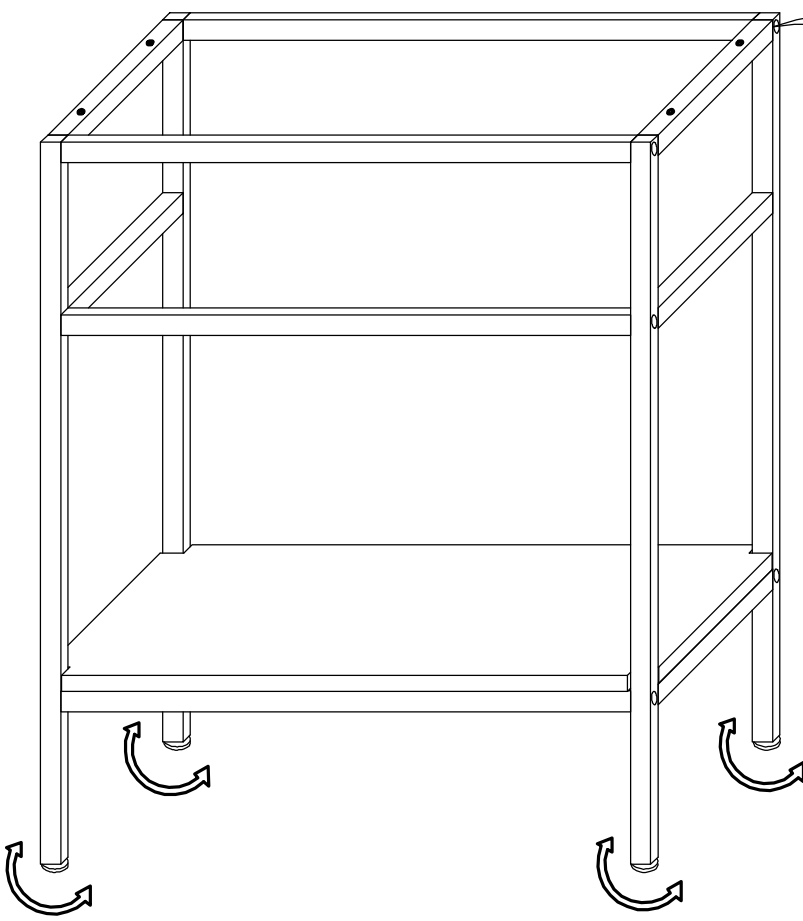

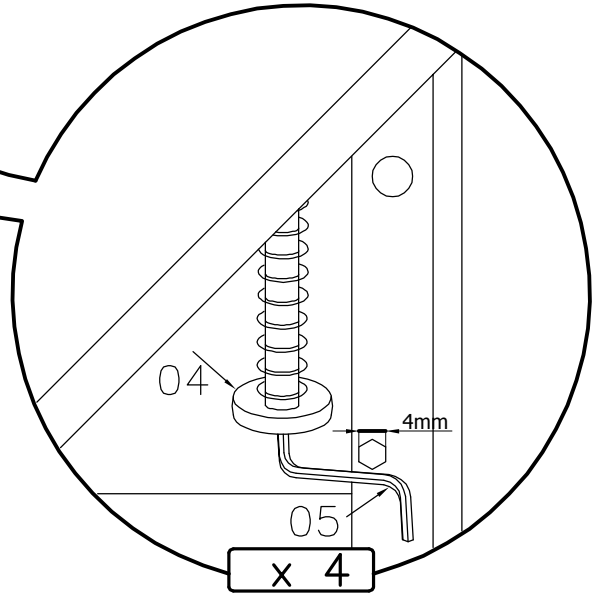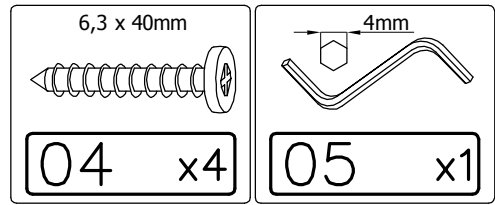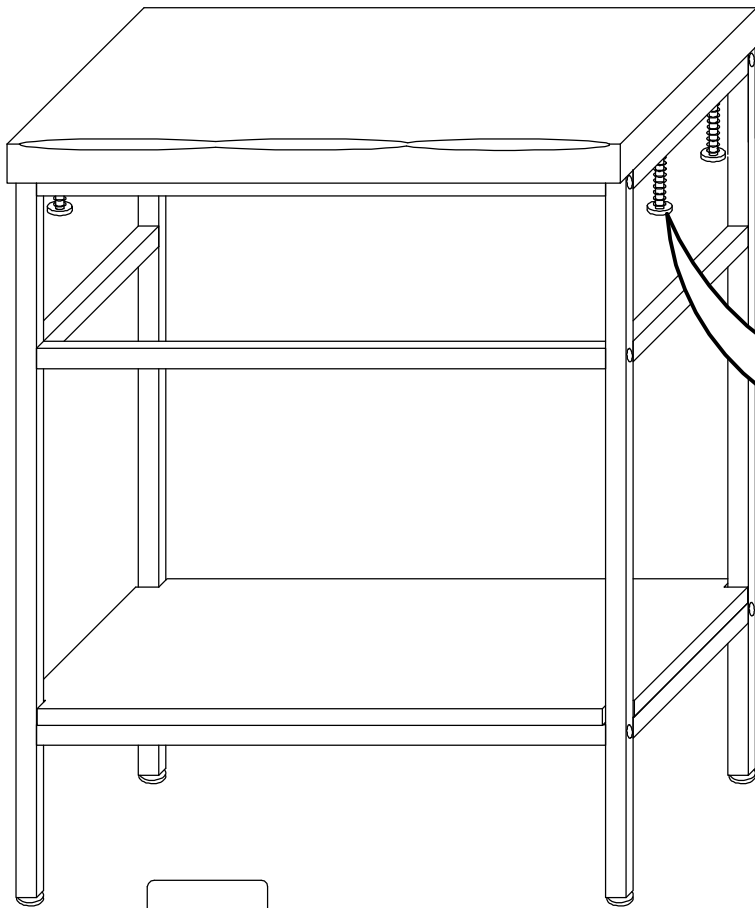

**ACHTUNG!** Das Silikon gehört nicht zum Lieferumfang.

