



# RESIN KIT CEMENT LOOK

RESINA CEMENTO EN POLVO DE SECADO RÁPIDO

HOJA DE SOLICITUD

FLEUR DESIGNER'S PAINT

[www.fleurpaint.com](http://www.fleurpaint.com)



# EL PRODUCTO

## CARACTERÍSTICAS

### RESIN KIT CEMENT LOOK

Es un kit que contiene resina de cemento en polvo y aditivo colorante que, una vez mezclado con agua, seca rápidamente creando un auténtico cemento.

Disponible en 10 tonos.

#### QUE CONTIENE EL KIT:

Cemento de resina en polvo y aditivo colorante; solo necesitas agregar agua y mezclar con un taladro mezclador o a mano.



## ASPECTO FINAL DE LA SUPERFICIE

La característica distintiva de este producto se manifiesta en el efecto final con su aspecto no homogéneo, que evoca la estética típica del cemento. Para obtener un resultado cromático uniforme, recomendamos prestar especial atención a la hora de mezclar los tintes, especialmente si es necesario dividir la cantidad en la bolsa.

### SI QUIERES UN EFECTO DE RESINA EFECTO TINTA LLENA

Se sugiere utilizar Resin Kit Cement Look en el color Authentic Cement como base para cubrir juntas y, posteriormente, aplicar dos manos de Resina Epoxi Coloreada al Agua Fleur.

## DÓNDE

### CAMPOS DE APLICACIÓN

**HOGAR** Mesas, encimeras de cocina y baño, complementos de decoración, paredes, suelos, escaleras y duchas.

**COMERCIAL** Showrooms, restaurantes, tiendas y oficinas.



Fleur Paint es una marca de Colorificio Centrale s.r.l.

Via Industria 12,14,16 25030 Torbole Casaglia (BS) - Italia Tel. +39 030 2151004 - [www.fleurpaint.com](http://www.fleurpaint.com)

# INFORMACIÓN

IMPORTANTE ANTES DE EMPEZAR




## ESPÁTULA



## SOPORTE

- Asegúrese de que el soporte esté perfectamente seco, curado, compacto y anclado al sustrato; que no contenga suciedad, grasa, contaminación por moho, hongos, bacterias, sales o cualquier otra cosa que pueda comprometer la adherencia o el éxito del trabajo.
- Evitar la aplicación en condiciones climáticas extremas y lluvia.
- Utilice herramientas limpias y lávelas inmediatamente después de su uso.
- Almacenar el producto protegido de las heladas y utilizar a temperaturas entre +10°C y +30°C y con una humedad relativa no superior al 75%.

## MÁXIMO 2 KG

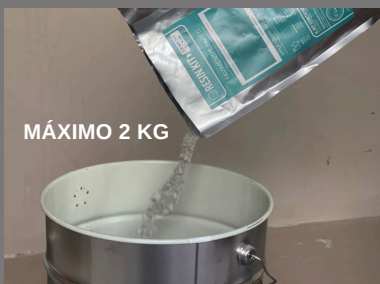


## DIVISIÓN DEL PAQUETE 8 KG

Para mantener el control de la mezcla y asegurar una consistencia uniforme tanto del producto como del color, es imprescindible dividir el paquete de 8 kg en cuatro partes. Recuerde también dividir proporcionalmente la cantidad de agua y colorante, garantizando así un efecto homogéneo durante el proceso de aplicación.

Importante: mezclar bien el aditivo antes de dividirlo en 4 partes.

## PASO A PASO

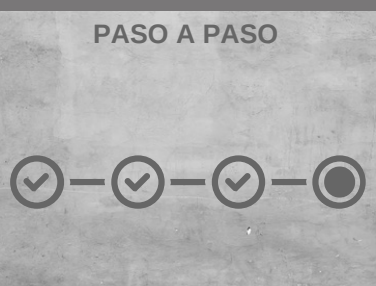

## CICLO DE APLICACIÓN

LIMPIEZA: Fleur Cleaner

1. IMPRIMACIÓN: Fleur Imprimación Rugosa
2. RESINA DE CEMENTO: Fleur Resin Kit Cement Look
3. CONSOLIDANTE: Fleur Cement consolidator
4. ACABADO: Interior: Fleur Resina de acabado satinada

Exterior y zonas en contacto con el agua: Fleur Resina Extra Resistente

## ¿CUÁNTAS CAPAS DE PRODUCTO?

PARA CUBRIR JUNTAS DE AZULEJOS:  
Aplicar 3 capas dependiendo del tamaño de las juntas.

PARA SUPERFICIES LISA COMO SUELOS, ESCALERAS,  
ENCIMERAS DE COCINA: Aplicar 3 capas de producto.

PARA PAREDES, MESAS, MUEBLES:  
Aplicar 2 capas de producto.





# MÉTODOS DE APLICACIÓN

APLICACIÓN PROFESIONAL: aplicar con espátula o llana directamente sobre la superficie.

APLICACIÓN DIY: aplicar con un rodillo Fleur de pelo corto y alisar con una espátula.

APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES REDONDEADAS: aplicar con brocha plana Spalter.

No se recomienda el producto en platos de ducha, lavabos y bañeras.

Rendimiento siempre 1 kg por m2 por mano.



ESPÁTULA




RODILLO / ESPÁTULA



BROCHA SPALTER

## MEZCLA

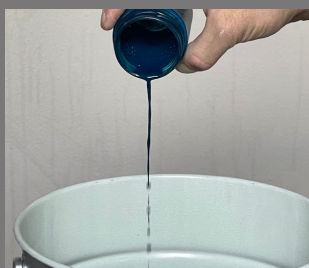

### Ciclo de preparación y aplicación del producto:

#### Paquete de 2 kg:

- Vierta 650 ml de agua en un recipiente limpio y de tamaño adecuado;
- Mezclar el colorante y añadirlo al agua;
- Mezclar la mezcla obtenida;
- Añadir la resina en polvo.

Utilice un taladro mezclador y mezcle durante 2-3 minutos, hasta que la mezcla esté suave y sin grumos.

#### Paquete de 8 kilos:

Se recomienda no mezclar más de 2 kg a la vez ya que el producto mezclado se puede utilizar durante un máximo de 20 minutos antes de endurecerse y quedar inservible.

Estos son los pasos para dividir el pack de 8 kg en 4 partes:

- Mezclar el colorante y dividirlo en 4 partes iguales;
- Vierta 650 ml de agua en un recipiente limpio y de tamaño adecuado;
- Agregar una parte del aditivo colorante previamente dividido;
- Mezclar la mezcla obtenida;
- Añadir 2 kg de resina en polvo.

Utilice un taladro mezclador y mezcle durante 2-3 minutos, hasta que la mezcla esté suave y sin grumos.

**ALTERNATIVA: mezclar toda el agua y el aditivo para los 8 kg y utilizar poco a poco.**

**IMPORTANTE:** Le recomendamos realizar esta operación con cuidado.

#### Mezclado manual: se recomienda no mezclar más de 1kg a la vez.

- Vierta 325 ml de agua en un recipiente limpio y de tamaño adecuado.
- Mezclar el aditivo colorante, previamente dividido según el envase utilizado y agregarlo al agua.
- Mezclar la mezcla obtenida
- Añadir poco a poco la resina en polvo hasta un máximo de 1 kg, utilizando una espátula dura.

Mezclar hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.

#### IMPORTANTE

Procedimiento de aplicación: Después de la preparación, tendrá aproximadamente 20 minutos a una temperatura de aproximadamente 20°C para aplicar el producto. Es recomendable utilizar rodillo para la aplicación y espátula para el acabado de la superficie. El rendimiento de cobertura es de aproximadamente 1 kg por m2. Las aplicaciones posteriores deben realizarse dentro de las 2 horas siguientes a la aplicación de la capa anterior, trabajando sobre la superficie aún ligeramente húmeda.

# CUBRIR LAS JUNTAS



Limpiar la superficie con Fleur Cleaner y dejar secar.



Aplicar 1 capa de Fleur Imprimación Rugosa con un rodillo. Secado 4 horas.




**Resin Kit Cement Look: rellenar las juntas con un pincel y alisar con una espátula. Dejar secar durante 2 horas.**



**Resin Kit Cement Look aplicar 1 capa con rodillo y alisar con espátula. Dejar secar durante 2 horas.**



Aplicar una 2ª y 3ª capa si es necesario, dejar secar 2 horas entre una capa y otra.

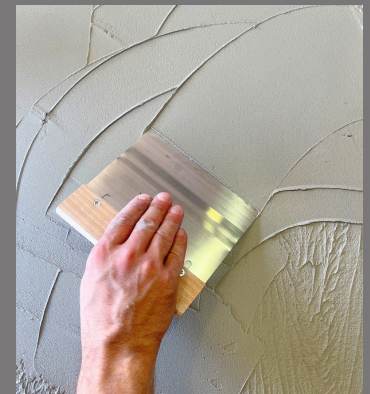


Lijar con abrasivo de grano 120 si es necesario.



Aplicar 2 capas de **Fleur Cement Consolidator**



Aplicar 2 capas de Fleur Resina de Acabado o Fleur Resina Extra Resistente.

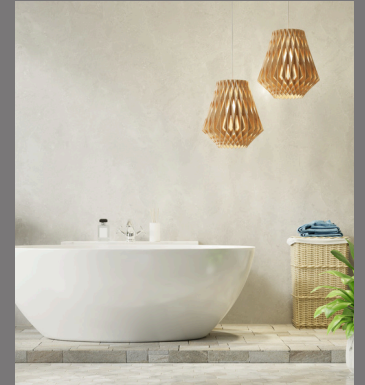

### PASO 1: LIMPIEZA



**Fleur Cleaner It. 1**  
cód. 15021

Limpiador a base de agua.  
Limpiar, enjuagar y dejar secar.



Dilución: diluir 1:3 con agua para limpieza de rutina. Para superficies muy sucias utilizar puro.

### PASO 2: BASE




**Fleur Imprimación Rugosa It. 0,5**  
cód. 18090



Número de capas: 1 capa



Dilución: no El producto está listo para su uso.




Herramientas:  
Brocha y rodillo



Tiempo de espera de sobreaplicación: 4 horas



Instrumentos de limpieza: Agua



Rendimiento por capa y por envase: 4 m<sup>2</sup>

### PASO 3: RESINA CEMENTO




**Fleur Resin Kit Cement Look**  
kg 2 kg 8 - cód. varios



Número de capas: aplicar 3 capas sobre azulejos, suelos y encimeras de cocina.  
2 capas en paredes, mesas y objetos de decoración.



Mezclando:  
aditivo de agua y color

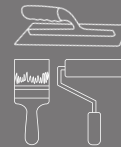

Herramientas:  
rodillo, espátula y brocha



Tiempo de espera de sobreaplicación: 2 horas, la siguiente capa se debe aplicar cuando el producto haya endurecido pero no completamente seco.



Instrumentos de limpieza: agua



Tiempo de uso del producto mezclado: aprox. 20 minutos (a 20°C).



Temperatura de uso del producto mezclado entre 10° y 30° C (temperatura ambiente). Cuanto menor sea la temperatura, mayores serán los tiempos y viceversa.



Rendimiento por capa y por envase: 1 m<sup>2</sup> / 1 kg



### PASO OPCIONAL

Pasadas 12 horas desde la última mano, lijar con abrasivo grano 120 para nivelar relieves y aspirar para eliminar todo el polvo.

### PASO 4: CONSOLIDAR




**Fleur Cement Consolidator It. 1**  
cód. 18073



Número de capas: 1 capa



Dilución: no El producto está listo para su uso.



Herramientas:  
Brocha y rodillo



Tiempo de espera entre dos capas: 3 horas



Tiempo de espera antes de aplicar el acabado: 6 horas



Instrumentos de limpieza: agua



Rendimiento por capa y por envase: 12 m<sup>2</sup>

### PASO 5: ACABADO INTERNO




**Fleur Resina de Acabado Satinado**  
ml. 500 cód. 18095  
litros. 2,5 cód. 18096



Número de capas: 2 capas



Dilución: no El producto está listo para su uso. Sobre superficies absorbentes: diluir la primera mano al 10%.



Herramientas:  
Brocha y rodillo



Tiempo de espera entre dos capas: 4 horas



Tiempo de espera antes de pisar: 24 horas



Instrumentos de limpieza: agua



Rendimiento por capa y por envase:  
ml. 500: 5 m<sup>2</sup> lt. 2,5: 25 m<sup>2</sup>

### PASO 5: ACABADO EXTERIOR/DUCHA



**Fleur Resina Extra Resistente It. 1**  
mate cód. 15023  
brillo cód. 15022



Número de capas: 2 capas



Dilución: no



Tiempo de uso una vez mezclado: 2 horas



Herramientas:  
Brocha y rodillo



Tiempo de espera entre dos capas: min. 12, máx. 36 horas.



Tiempo de espera antes de pisar: 24 horas



Instrumentos de limpieza: diluyente nitro.



Rendimiento por capa y por envase: 10 m<sup>2</sup>

### Consejos importantes:

El acabado debe aplicarse después de aprox. 24 horas desde la última capa de cemento. La obra terminada debe consolidarse durante al menos 48 horas (después de 24 horas se puede caminar con calcetines).  
Máxima resistencia tanto a la compresión como al agua tras 10 días.

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTÁCTANOS O SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES



[www.fleurpaint.com](http://www.fleurpaint.com)



Instagram



Facebook



Youtube



Pinterest



Tik Tok

Fleur Paint es una marca de Colorificio Centrale s.r.l.

Via Industria 12,14,16 25030 Torbole Casaglia (BS) - Italia Tel. +39 030 2151004 - [www.fleurpaint.com](http://www.fleurpaint.com)