





AU: 1800 029 701
NZ: 0800 466 444



admin@absco.com.au
www.abscosheds.com.au

Ispisano: 02.08.2021., 14:21

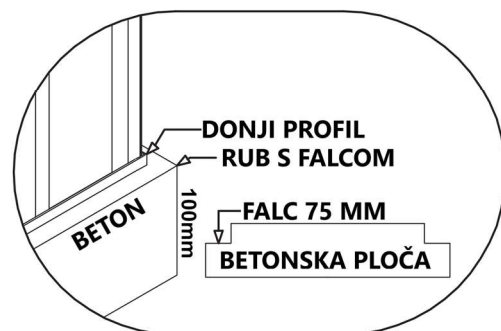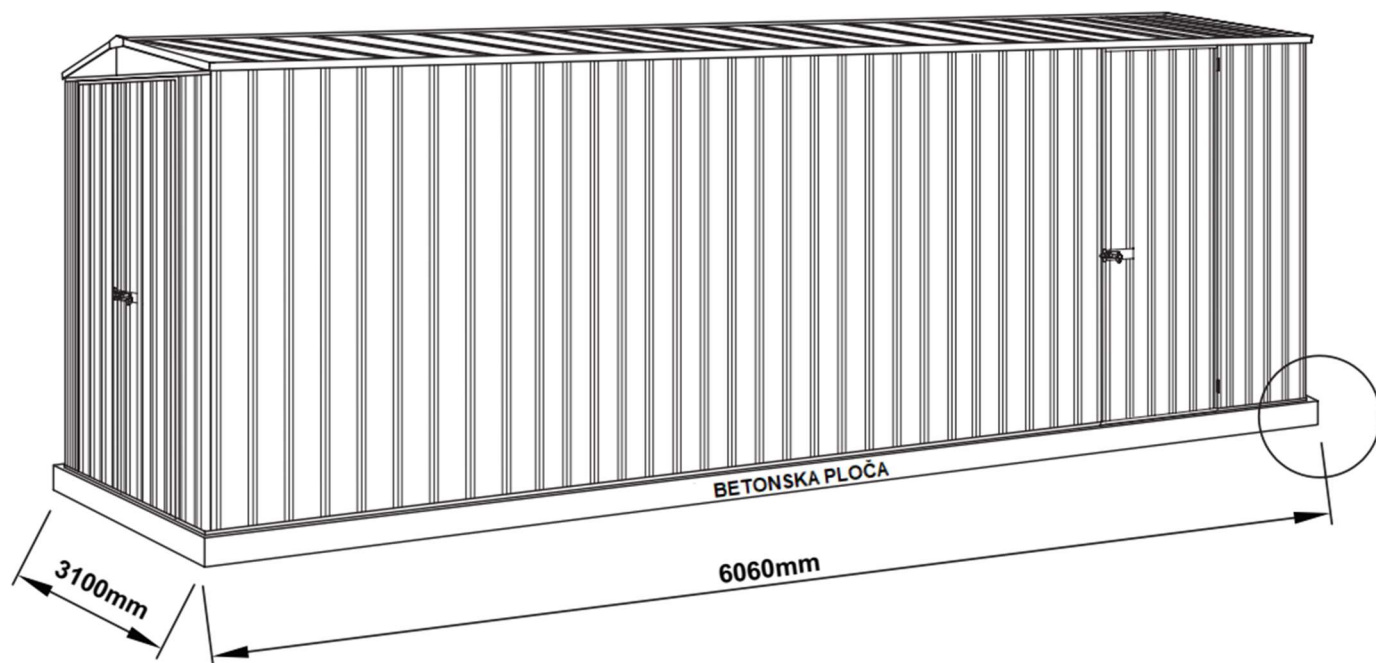

Za izgradnju u područjima bez ciklona
Klasifikacija vjetrova: N2 u skladu s AS4055-2012.
Ako trebate kućicu za područje s jačim vjetrom, molimo da
nam se obratite: admin@absco.com.au ili 1800 029 701

Kod izrade betonske ploče izvedite falc visine 25 mm na
svim stranama ploče. To će osigurati otjecanje vode iz
podnožja kućice.



ZA VIDEO UPUTE ZA
MONTAŽU
PREUZMITE NAŠU
APLIKACIJU



NAPIŠITE RECENZIJU


Napišite nam svoje iskustvo.
Posjetite www.abscosheds.com.au/review

OPĆE UPUTE

- Prije početka montaže detaljno pročitajte ove upute kako biste stekli temeljito razumijevanje metoda sastavljanja i povezanih detalja.
- Raspakirajte kutiju i pažljivo identificirajte i provjerite sve dijelove prema dijelovima opisanim i ilustriranim na stranicama „POPIS ISPORUČENIH DIJELOVA“.
- Za montažu spremišta potrebno je odobrenje lokalnih vlasti. Nakon što odaberete mjesto za montažu spremišta, plan morate dostaviti lokalnim tijelima.

PRIPREMA MJESTA MONTAŽE

- Mjesto na koje namjeravate postaviti spremište mora biti ravno. Neravna površina može rezultirati time da se dijelovi ne podudaraju.
- Spremište se postavlja na armirano-betonsku ploču i sidri prema uputama u odlomku „ZAVRŠNA MONTAŽA“. **Ako se spremište postavlja na ploču s falcom, sve stubove okvira potrebno je podrezati za 25 mm.**








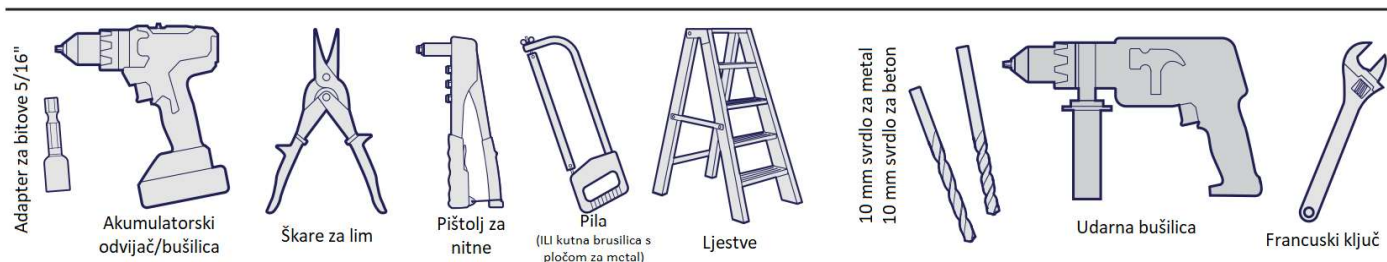
POTREBAN ALAT**SIGURNOSNA UPOZORENJA**

- Pojedini dijelovi mogu imati oštre rubove. Preporučujemo da pri rukovanju s ovim predmetima nosite zaštitne rukavice i zaštitne naočale ako bušite rupe. Preporučujemo čvrstu obuću.
- Nemojte montirati spremište u vjetrovitim uvjetima.
- Preporučujemo da spremište montiraju dvije ili više osoba.

PREPORUČENA OPREMA


POPIS ISPORUČENIH DIJELOVA

Provjerite sve dijelove.


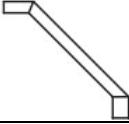





GLAVNO PAKIRANJE (PAKET 1 OD 3)							
KOL.	OPIS DIJELA	BROJ DIJELA	PROVJERA	KOL.	OPIS DIJELA	BROJ DIJELA	PROVJERA
2	 ČELIČNI PANEL 1974 mm x 773 mm	H26		2	ZABAT L/H D=1475 mm 	16L	
1	 ČELIČNI PANEL 1974 mm x 773 mm	F		2	ZABAT R/H D=1475 mm 	16R	
16	 ČELIČNI PANEL 1546 mm x 773 mm	45A		2	POTPORANJ D=393 mm 	13A	
2	 ČELIČNI PANEL 2034 mm x 329 mm	H39B		2	 PROFIL SLJEMENA D = 1521 mm	97AL	
2	 ČELIČNI PANEL 1974 mm x 711 mm	H37		2	 PROFIL SLJEMENA D = 1521 mm	97AR	
1	 ČELIČNI PANEL 2034 mm x 731 mm	H32		3	 SPOJ PROFILA SLJEMENA D: 450 mm (17,7")	ZARSP	
1	 ČELIČNI PANEL 2304 mm x 731 mm	H33					
1	PAKET OPREME I PRIBORA (VIDI STRANICE 6 I 7)			1	PAKET S PROFILIMA (VIDI STRANICE 4 I 5)		

Prikazana je nominalna širina panela. Moguća su odstupanja do +/- 2 mm.







POPIS ISPORUČENIH DIJELOVA

PAKET S PROFILIMA							
KOL.	OPIS DIJELA	BROJ DIJELA	PROVJERA	KOL.	OPIS DIJELA	BROJ DIJELA	PROVJERA
3	 PROFIL D = 1496,5 mm	55BL		3	 PROFIL D = 1496,5 mm	55BR	
1	 PROFIL D = 1496,5 mm	56AL		1	 PROFIL D = 1496,5 mm	56AR	
1	 PROFIL D = 1496,5 mm	56BL		1	 PROFIL D = 1496,5 mm	56BR	
4	 PROFIL D = 1496,5 mm	60AL		4	 PROFIL D = 1496,5 mm	60AR	
1	 PROFIL D = 1496,5 mm	77BL		1	 PROFIL D = 1496,5 mm	77BR	
1	 PROFIL D = 1496,5 mm	77CL		1	 PROFIL D = 1496,5 mm	77CR	
5	 PROFIL D = 1496,5 mm	81AL		5	 PROFIL D = 1496,5 mm	81AR	
3	 PROFIL D = 1496,5 mm	81BL		3	 PROFIL D = 1496,5 mm	81BR	










POPIS ISPORUČENIH DIJELOVA

PAKET S PROFILIMA (NASTAVAK)							
KOL.	OPIS DIJELA	BROJ DIJELA	PROVJERA	KOL.	OPIS DIJELA	BROJ DIJELA	PROVJERA
2	 PROFIL D = 773 mm	58C		1	 DOVRATNIK D = 788 mm	90B	
4	 PROFIL D = 1155 mm	63A		2	 DOVRATNIK D = 1120 mm	91A	
1	 PROFIL D = 788 mm	79B		1	 DOVRATNIK D = 1537 mm	93L	
2	 PROFIL D = 329 mm	81M		1	 DOVRATNIK D = 797 mm	93R	
3	 PROFIL SA ŠARKAMA D = 1974 mm	HC1		3	 DOVRATNIK D = 2034 mm	HJ1	
2	 PROFIL D = 1974 mm	HC2		1	 DOVRATNIK D = 2034 mm	HJ2	
4	 ZAOBLJENI PROFIL D = 1546 mm	87A		1	 DOVRATNIK D = 1974 mm	HJ3	













POPIS ISPORUČENIH DIJELOVA

SADRŽAJ PAKETA OPREME I PRIBORA							
KOL.	OPIS DIJELA	BROJ DIJELA	PROVJERA	KOL.	OPIS DIJELA	BROJ DIJELA	PROVJERA
1	SET DVOKRILNIH VRATA (VIDI DOLE)			1	UPUTE ZA MONTAŽU		
1	SET JEDNOKRILNIH VRATA (VIDI NA SLJEDEĆOJ STRANICI)						
2	 OPLATA ZABATA D: 170 mm	14A		24	 SAMOBUŠEĆI ŠESTE- ROKUTNI VIJCI S NE- OPRENSKOM POD- LOŠKOM 10-16x16 mm		
3	 PLOČICA ZA VRATA D: 165 mm	12A		1	 SVRDLO 3 mm (0,12")		
1	 SPOJ PRO- FILA SLJE- MENA	98A		1	 KRIŽNI ODVIJAČ		
5	 PLOČE ZA SLJEME	RBP					
19	 SPOJ PROFILA D = 200 mm (7,9")	CSJ		4	 DOVRATNIK D = 75 mm	93B	
SADRŽAJ PAKETA DVOKRILNIH VRATA							
3	 ZASUN	22A		2	PRIHVAT ZASUNA 		
1	 SAMOREZNI VIJCI PAKIRANJE OD 220 KOM.			8	 3/16 VIJCI ZAOBLJENE GLAVE I NYLOCK MATICE		
12	 3/16 VIJCI UPUŠTENE GLAVE I MATICE			12	 3,2 x 8 mm SLIJEPE ZAKOVICE		

POPIS ISPORUČENIH DIJELOVA

SADRŽAJ PAKETA JEDNOKRILNIH VRATA							
1		ZASUN	22A		1	PRIHVAT ZASUNA	
1		SAMOBUSEĆI VIJCI PAKIRANJE OD 220 KOM.		12		3,2 x 8 mm SLIJEPE ZAKOVICE	
12		3/16 VIJCI UPUŠTENE GLAVE I MATICE					
GLAVNO PAKIRANJE (PAKET 2 OD 3)							
5		ČELIČNI PANEL 2034 mm x 773 mm	H30		4	 PROFIL D = 1954 mm	C1954
12		ČELIČNI PANEL 2034 mm x 773 mm	H31		1	PAKET DIJELOVA GORNJEG PORTALA (VIDI DOLJE)	
4	 PROFIL D = 1482 mm		C1482				
PRIBOR ZA OKVIR GORNJEG PORTALA							
4		PLOČA KOLJENA		8		10 mm DYNABOLT	
4		PLOČA ZA VRH		300		VIJCI 16 mm	
4		VIŠENAM- JENSKI DRŽAČ					

POPIS ISPORUČENIH DIJELOVA

PAKET DIJELOVA GORNJEG PREDNJEG OKVIRA (PAKET 3 OD 3)							
KOL.	OPIS DIJELA	BROJ DIJELA	PROVJERA	KOL.	OPIS DIJELA	BROJ DIJELA	PROVJERA
2	 PROFIL D = 2300 mm	C2300		10	 PROFIL D = 285 mm	K0285	
2	 PROFIL D = 2070 mm	N2070		2	 PROFIL D = 240 mm	C0240	
2	 PROFIL D = 2034 mm	C2034		2	 PROFIL D = 100 mm	C0100	
2	 PROFIL D = 1484 mm	M1484		1	 UKRUTA D = 2290 mm	99A	
4	 UKRUTA D = 1350 mm	99B		1	SET DIJELOVA VISOKOG PRED- NJEG PORTALA (VIDI DOLE)		
SET DIJELOVA VISOKOG PREDNJEG PORTALA							
10	 VIŠENAMJENSKI DRŽAČ			1	 MALA TROKUTASTA PLOČA		
6	 10 mm DYNABOLT			150	 SAMOBUŠEĆI VIJCI 16 mm		

Upute za razdvajanje panela

- Ovaj proizvod isporučuje se s perforiranim panelom koji je dizajniran na način da se može razdvojiti na dva manja panela.
- Ovi paneli imaju oštre rubove. Nakon razdvajanja, prilikom rukovanja koristite odgovarajuću zaštitu za noge i ruke.
- Kako biste razdvojili panel, položite ga na tlo te podignite i preklopite jedan kraj sve dok perforacije ne puknu.
- Srednji dio preklopite nekoliko put i odložite u otpad.




PANEL ZA RAZDVAJANJE H39						
KOLIČINA	OPIS DIJELA	BROJ DIJELA		KOLIČINA	OPIS DIJELA	BROJ DIJELA
1	 ČELIČNI PANEL 2034 mm x 773 mm	H39	=	2	 ČELIČNI PANEL 2034 mm x 329 mm	H39B

UPUTE ZA MONTAŽU SA SUSTAVOM SNAPTITE

Sustav montaže SnapTite pričvršćuje završne profile za sve krovne i zidne panele bez potrebe za alatom i pričvrsnim elementima.

Za sastavljanje panela obodni profili postavljaju se na vrh i dno svakog panela. Lagano navlačite profile cijelom dužinom panela preko SNAPTITE izbočina na panelima.

Profil mora završiti u ravni s rubovima panela. Jednostavno kuckajte po profilu duž panela dok svaki kraj ne bude uredno poravnan s krajem panela. Ako je potrebno ukloniti profil s panela, svucite ga bočno.

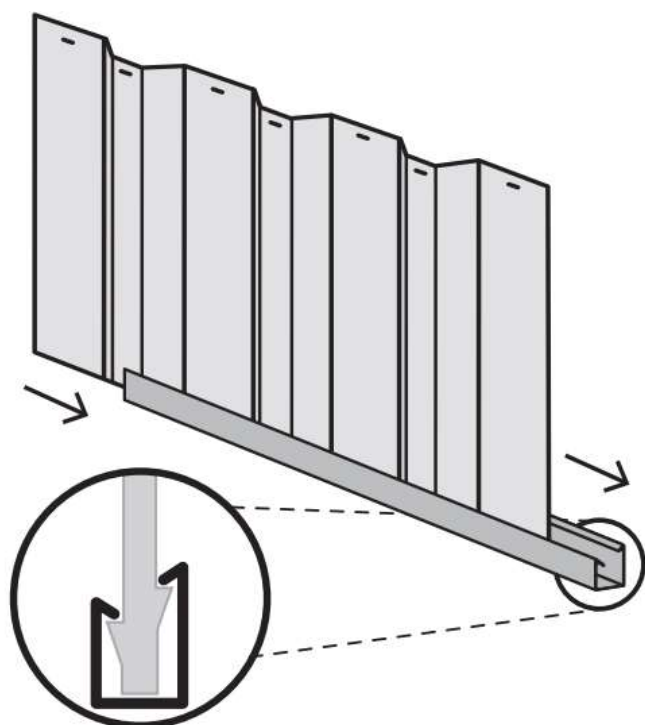

SNAPTITE


Najjednostavniji sustav montaže na svijetu
JEDINSTVENI PATENTIRANI SUSTAV

Profil fiksira zidne panele kućice bez vijaka!

SIMBOLI RAZLIČITIH NAČINA PRIČVRŠĆIVANJA

SNAPTITE

Postavite profile na panele SNAPTITE metodom pričvršćivanja.

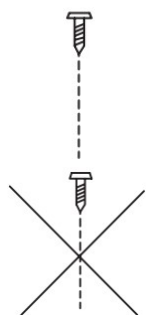

Spojite elemente jednim vijkom na ovoj označenoj lokaciji. Profili mogu imati više provrta koji nisu potrebni za ovaj model kućice.

Još nemojte pričvršćivati elemente na ovom mjestu jer vijci mogu ometati montažu drugih elemenata.



D Pričvrstite elemente na način da prethodno probušite provrt. Koristite jedan element kao šablonu za označavanje položaja provrta i probušite provrte svrdlom od 3 mm.




Zakovica od 3 mm



Vijak i matica od 4 mm

Upute za spajanje profila

Tekst na svim profilima mora biti okrenut na istu stranu.

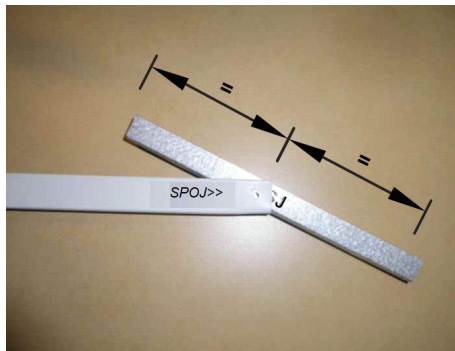



1. korak

Postavite profile i spojni element CSJ na način da sredina spojnog elementa bude poravnata s krajevima profila koje spajate.

2. korak

Spojite prvi profil sa spojnim elementom CSJ na način da srednji dio spojnog elementa pod kutom umetnete u kraj profila na kojemu se nalazi oznaka „JOIN >>“ (=SPOJ>>).

Pritisnite spojni element CSJ na način da čujete zvuk „klik“.

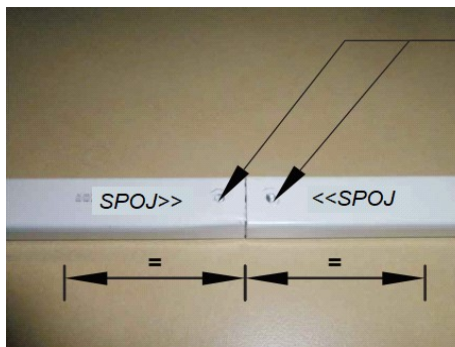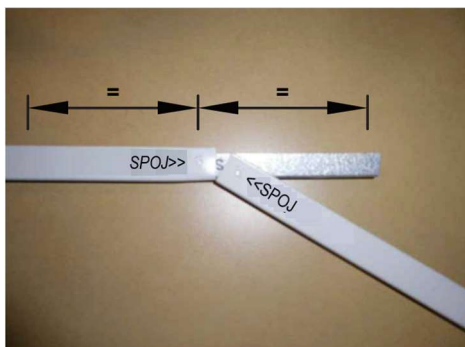



Probušite provrte svrdlom od 3 mm u spojni element na način da se provrti poklapaju s provrtima na profilima, a potom zavrnite isporučene vijke. Vijke ćete možda morati privremeno ukloniti prilikom sljedećih koraka montaže.

3. korak


Pričvrstite drugi profil na spojni element CSJ na način da dio profila s oznakom <<SPOJ postavite pod kutom na sredinu spojnog elementa. Pritisnite spojni element u profil dok ne čujete zvuk „klik“.

Profil je dovršen.

Spojteni profili trebali bi izgledati kao na fotografiji, a spojni element mora se nalaziti jednako duboko u oba profila.

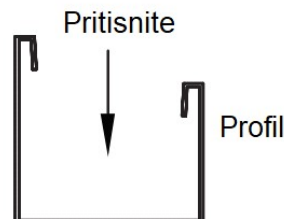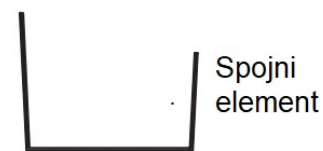


...

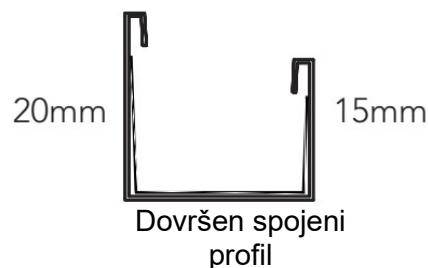

PREDMONTAŽA PROFILA

Spojite 38 x sekcija profila pomoću 19 spojeva za profile (dio CSJ).

NAPOMENA: pojedini profili mogu imati provrte – možda ćete morati probušiti dodatne provrte na mjestima na kojima ih CSJ spoj prekrije.

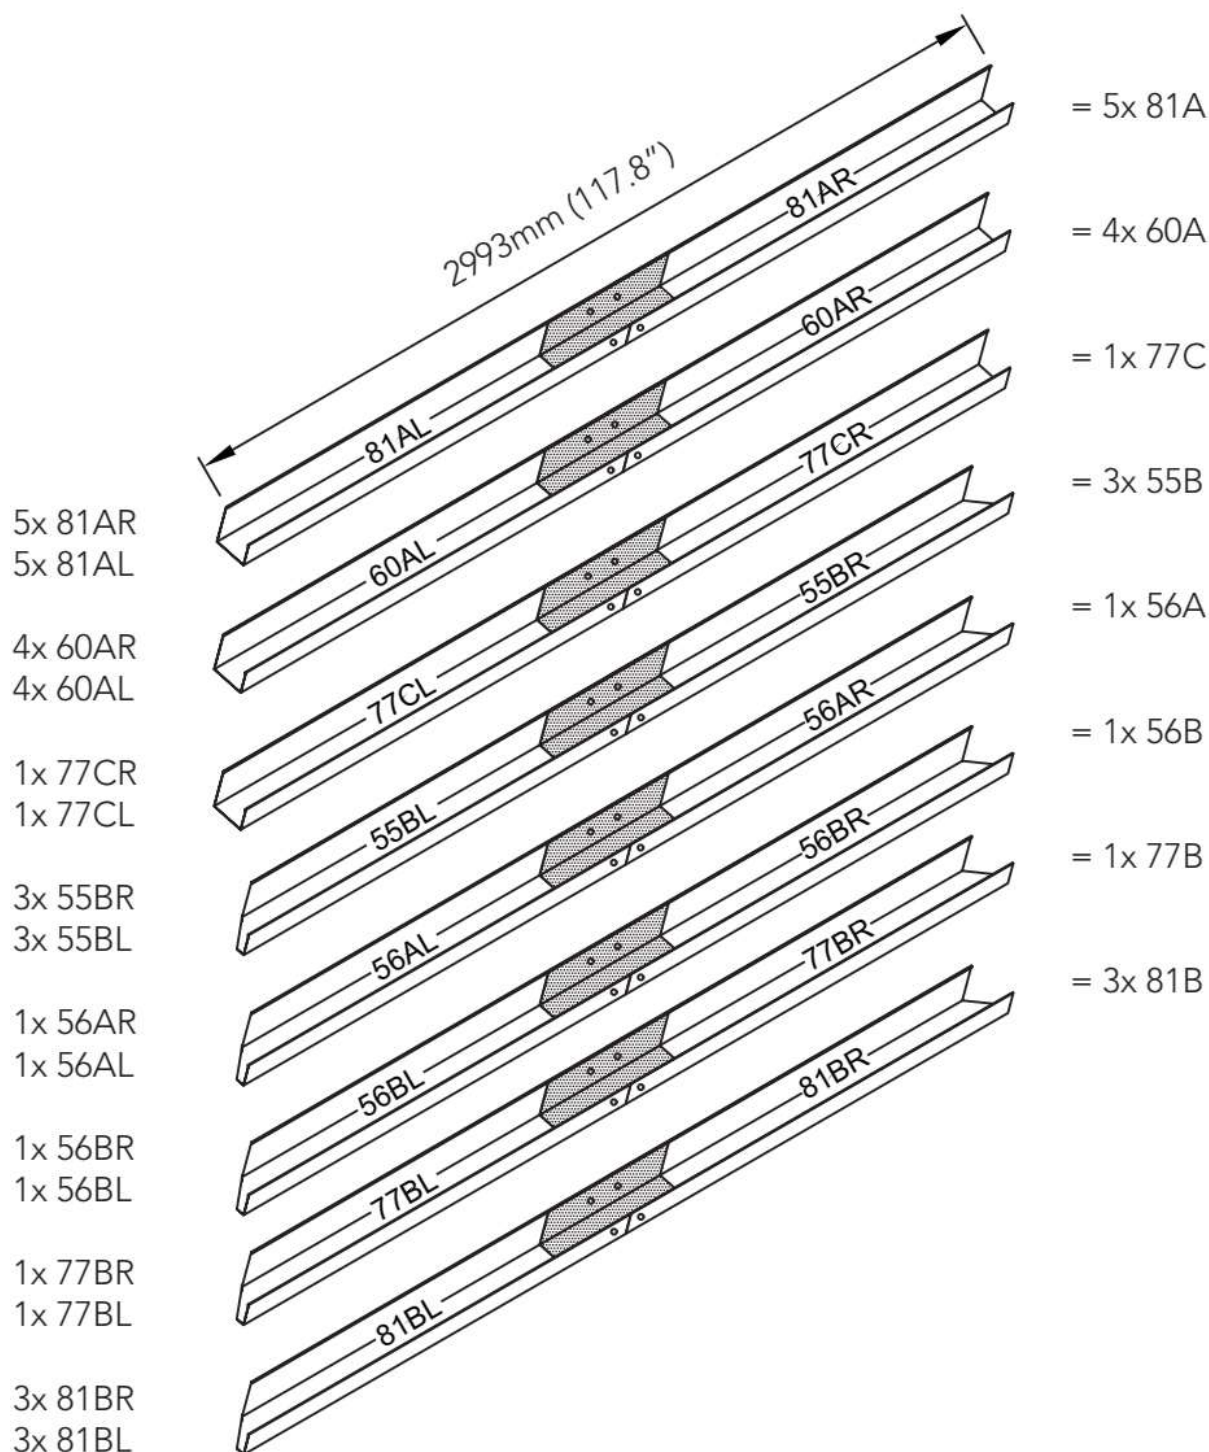


Upute za spajanje sljemenskih profila


Za spajanje sljemenskih profila slijedite sljedeće korake.



1. korak
Postavite dva sljemenska profila kako je prikazano na slici i spojite ih. Pokrovni profil stavite jedan ispod drugog.

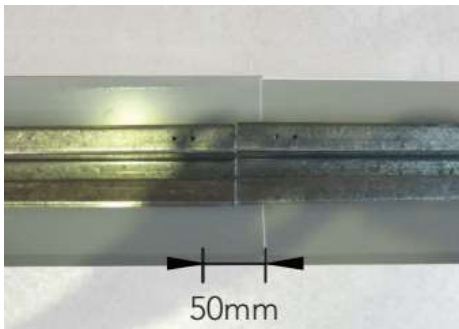

NAPOMENA
Nakon ispravnog spajanja pokrovni profili preklapaju se za 50 mm.

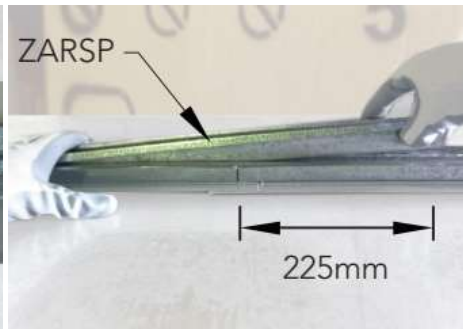

2. korak
Koristite element ZARSP za spajanje u sredini sljemenskih profila. Element je potrebno ugurati do kraja.



3. korak
Okrenite sljemenski profil. Na duljini od 250 mm od spoja nanosite oznaku svakih 50 mm po sredini profila. Zavrните po jedan vijak na svaku oznaku.




Ponovite ovaj korak na drugom sljemenskom profilu.


SAVJET: vijke ćete lakše zavrnuti ako prethodno probušite provrte svrdlom od 3 mm.



Dovršen sljemenski profil.

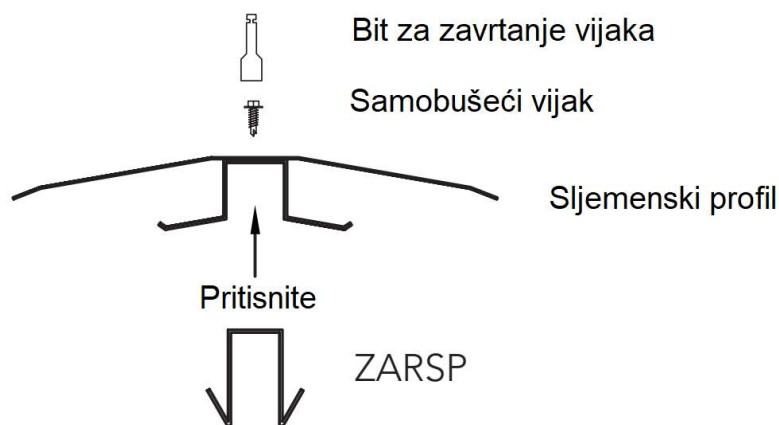


PREDMONTAŽA SLJEMENSKOG PROFILA

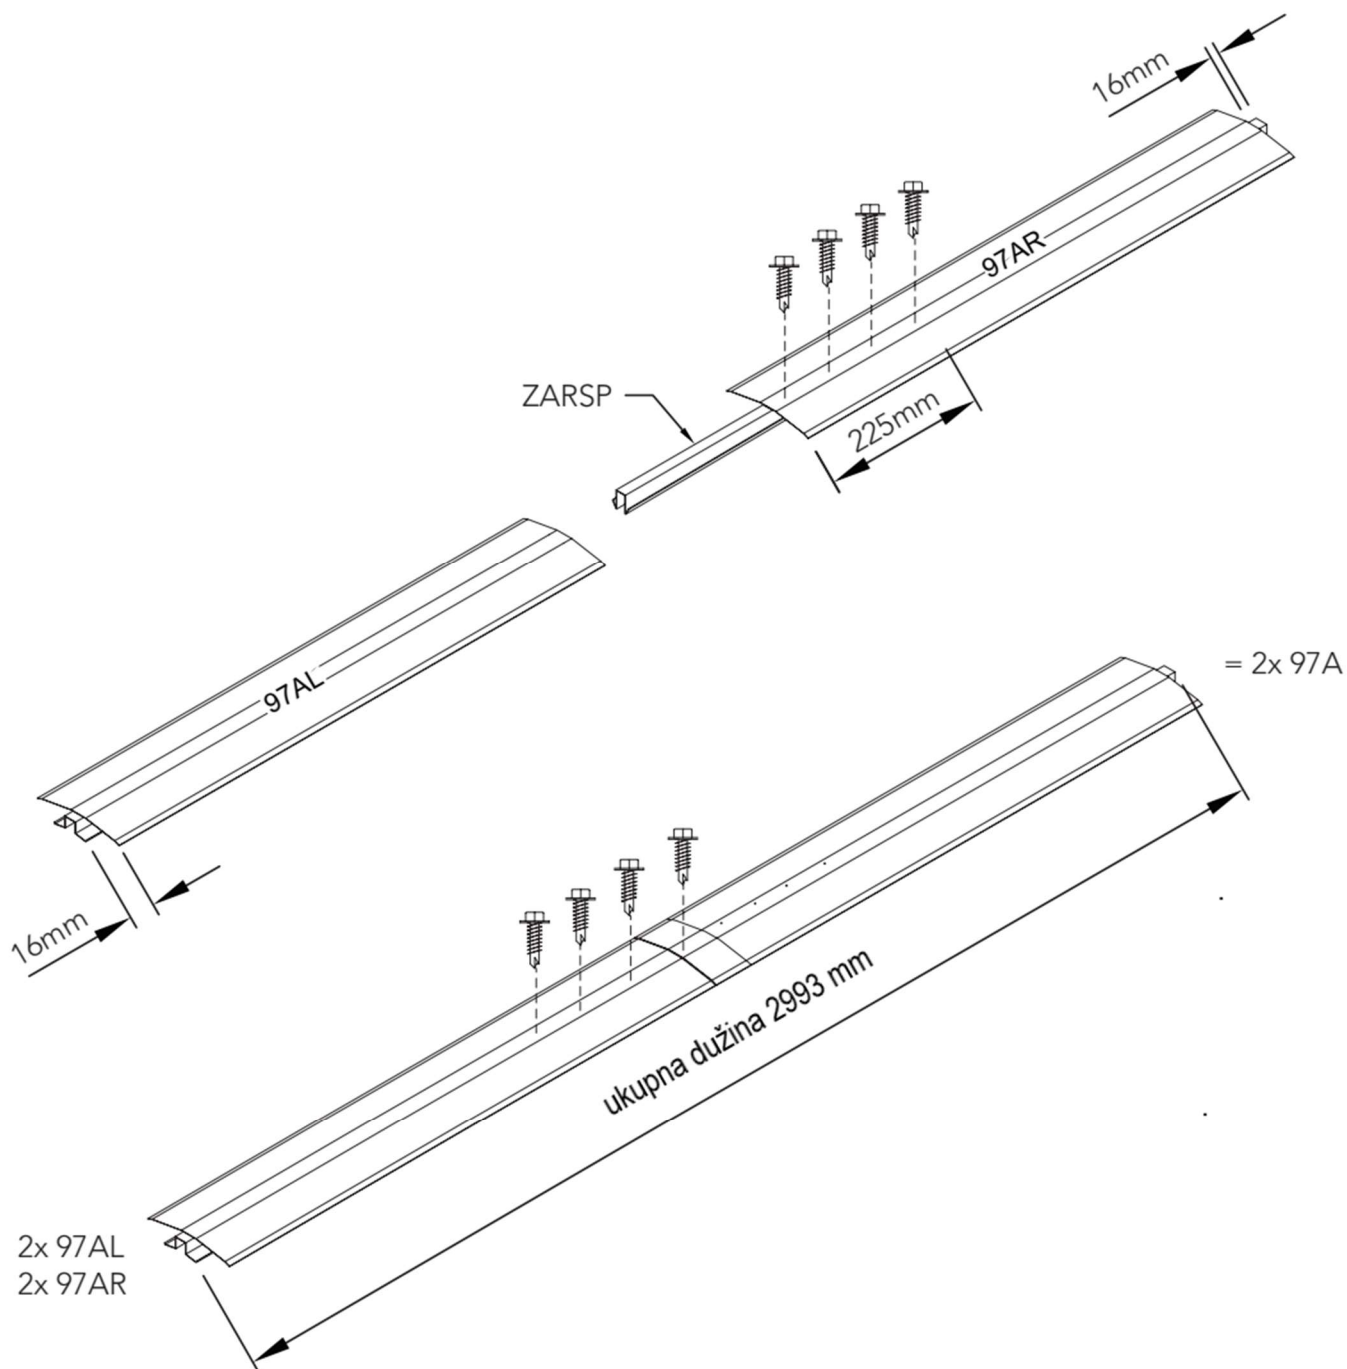

SPAJANJE SLJEMENSKIH PROFILA



Za postizanje ukupne dužine potrebno je spojiti dvije sljemenske grede.

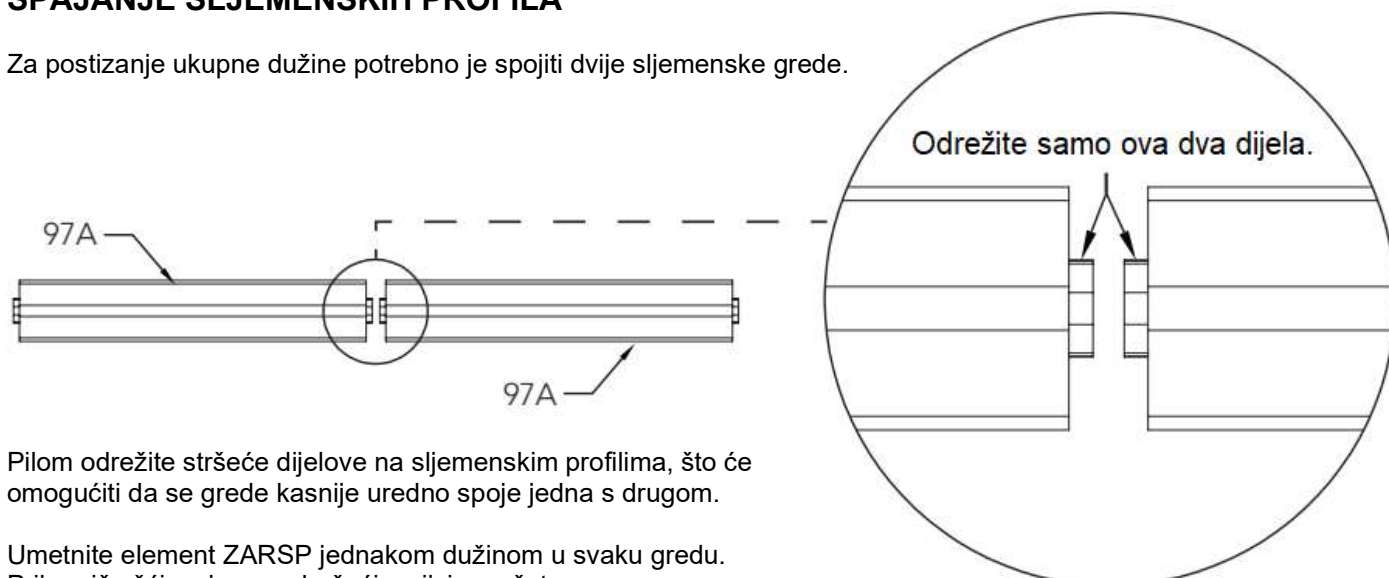


Pilom odrežite stršeće dijelove na sljemenskim profilima, što će omogućiti da se grede kasnije uredno spoje jedna s drugom.

Umetnite element ZARSP jednakom dužinom u svaku gredu.
Prije pričvršćivanja samobušecim vijcima užetom provjerite je li greda ravna.

Prostor za element ZARSP vrlo je uzak, po potrebi zagurajte element ZARSP na način da po njemu kuckate čekićem.

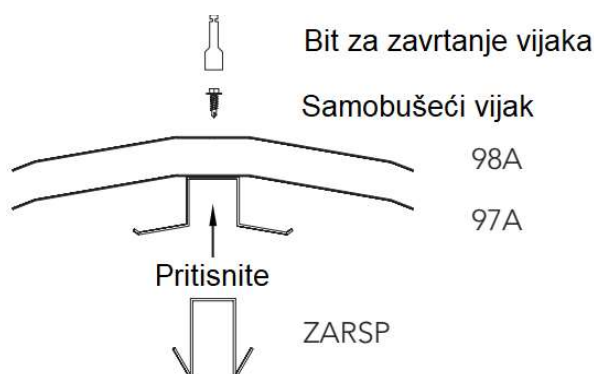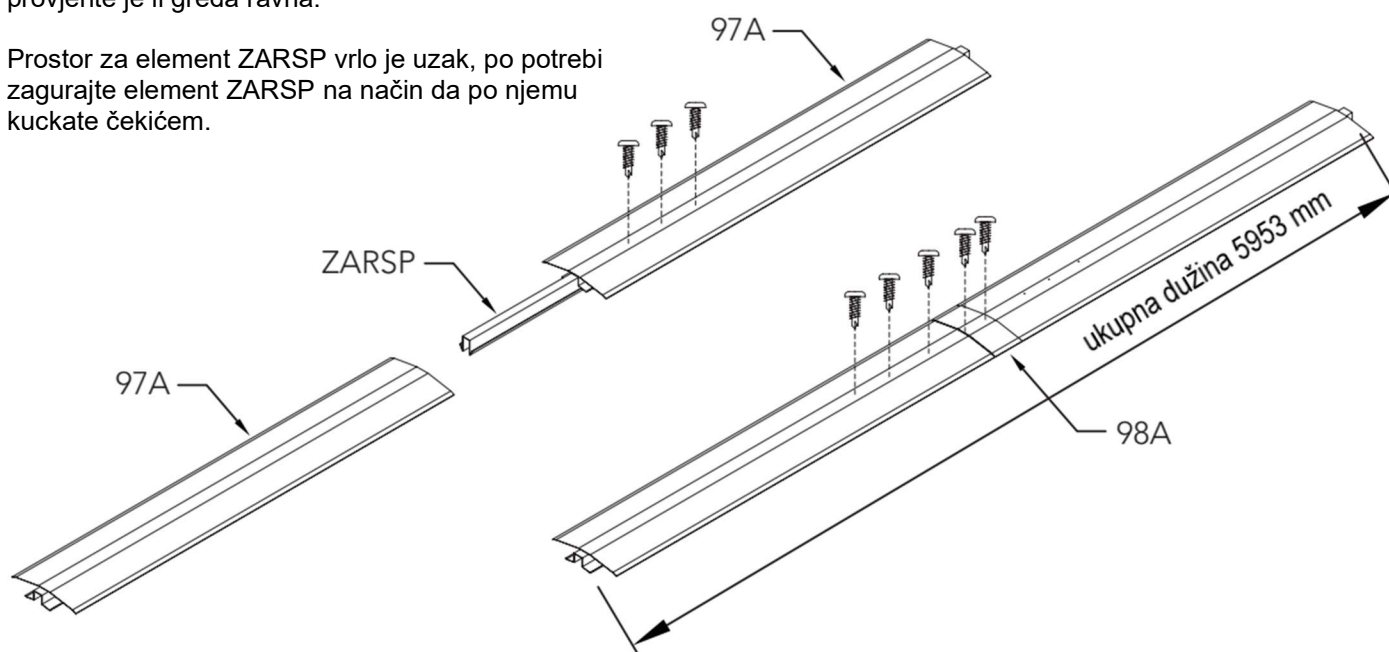


PREGLED KROVNIH ELEMENATA

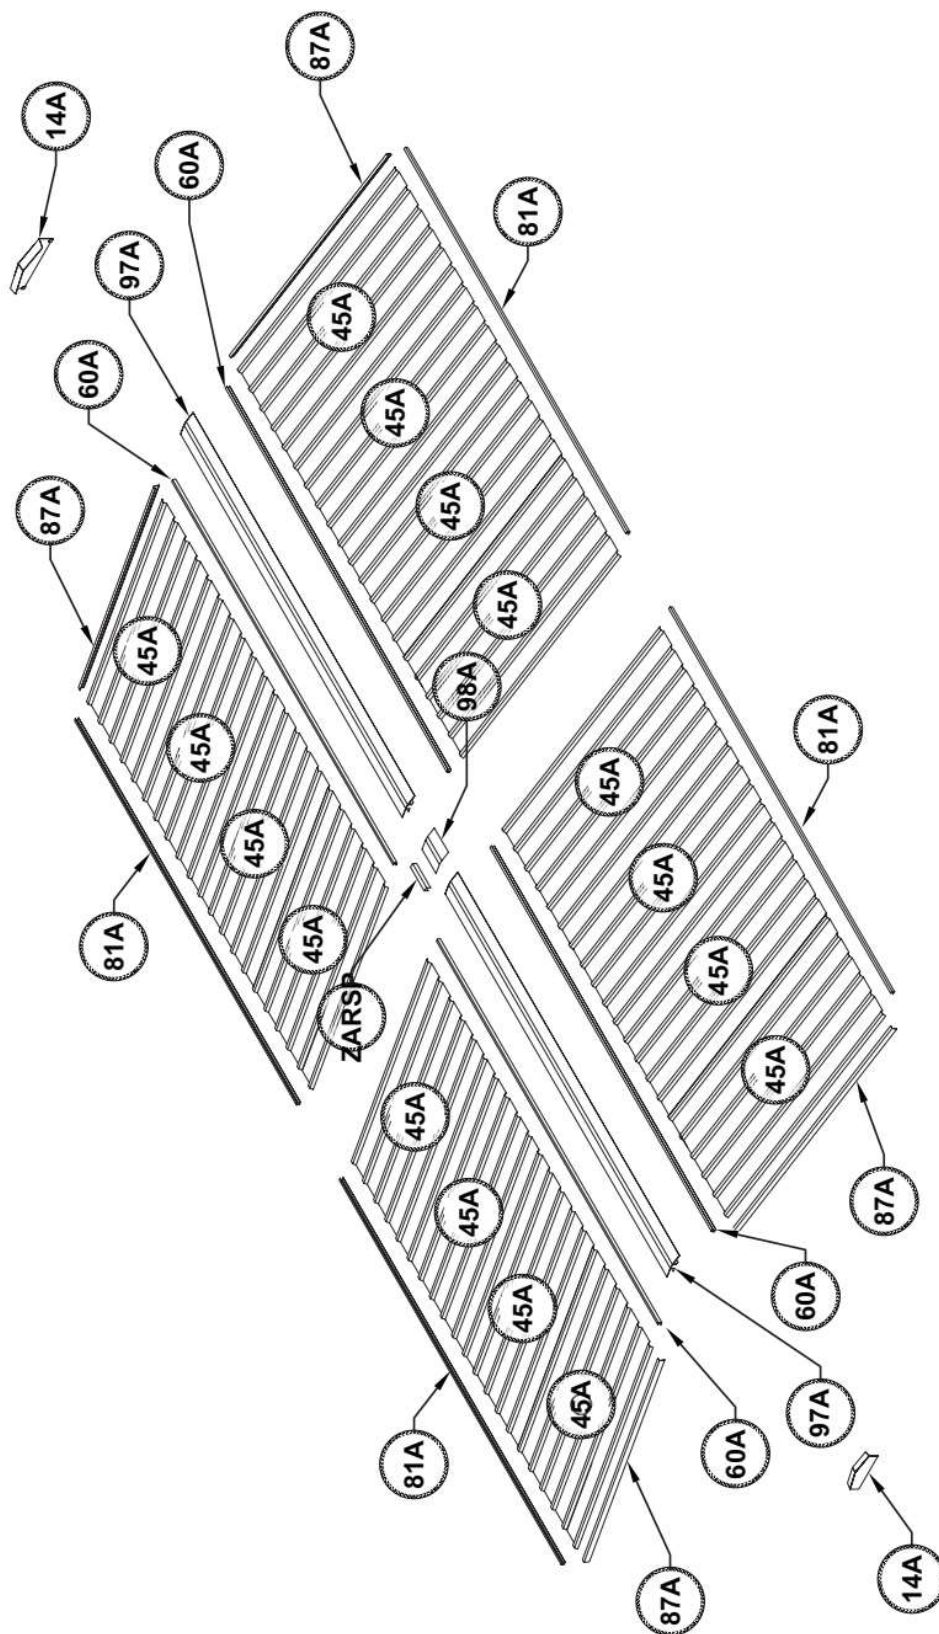

PREGLED KROVNIH ELEMENATA


PREGLED ZIDNIH ELEMENATA

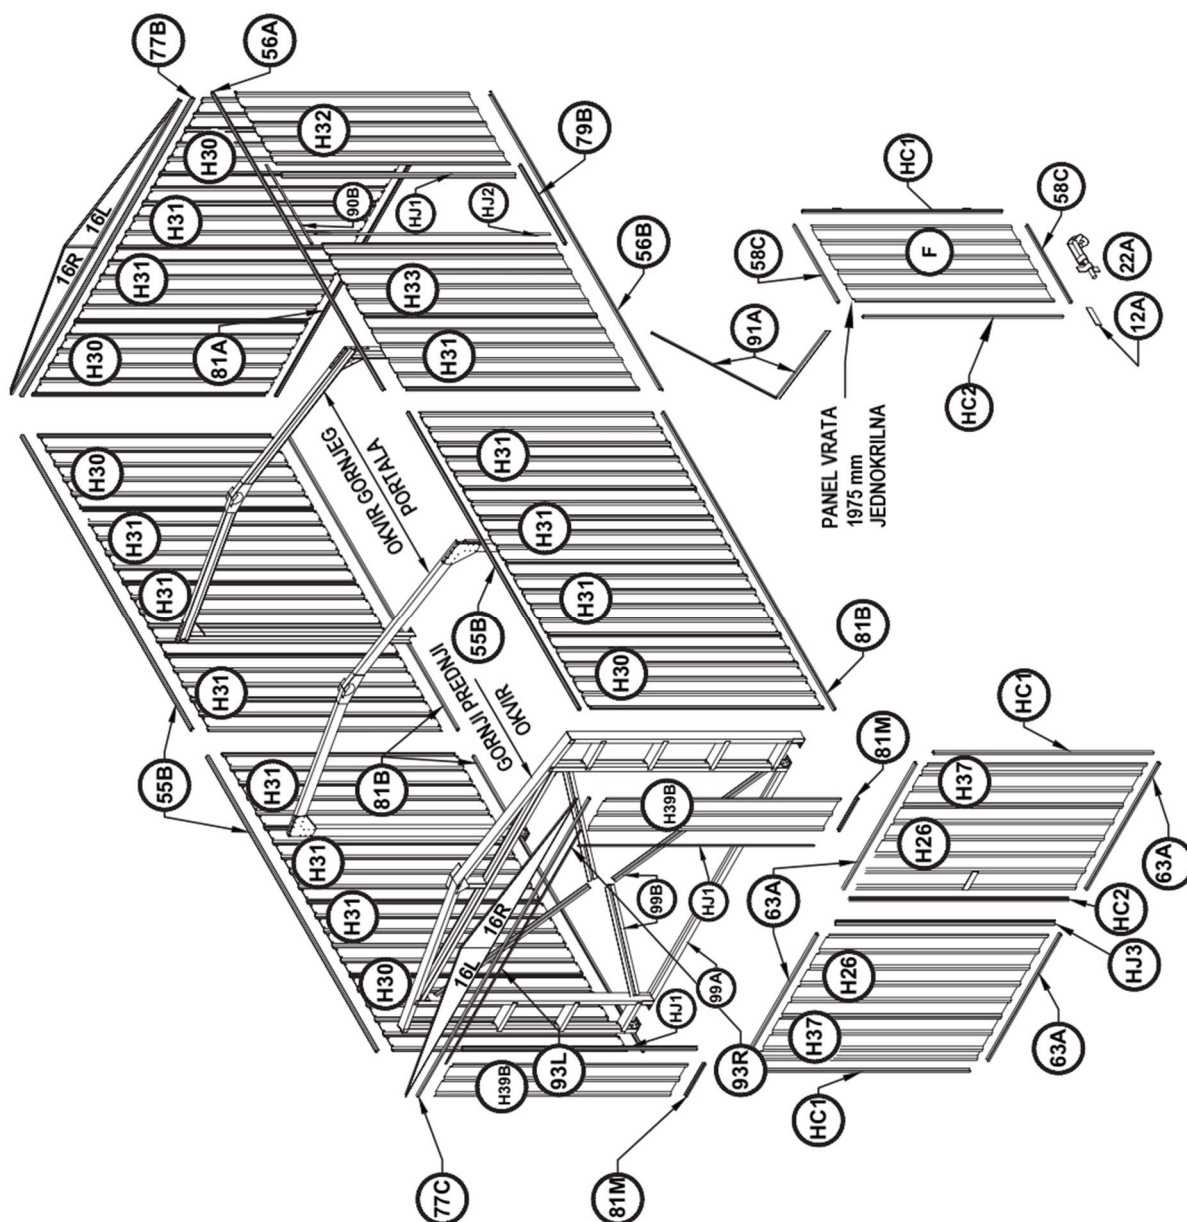


MONTAŽA STRANICA

Potrebna su 3 komada.

Kod jedne stranice panel H30 mora biti na ovoj strani.

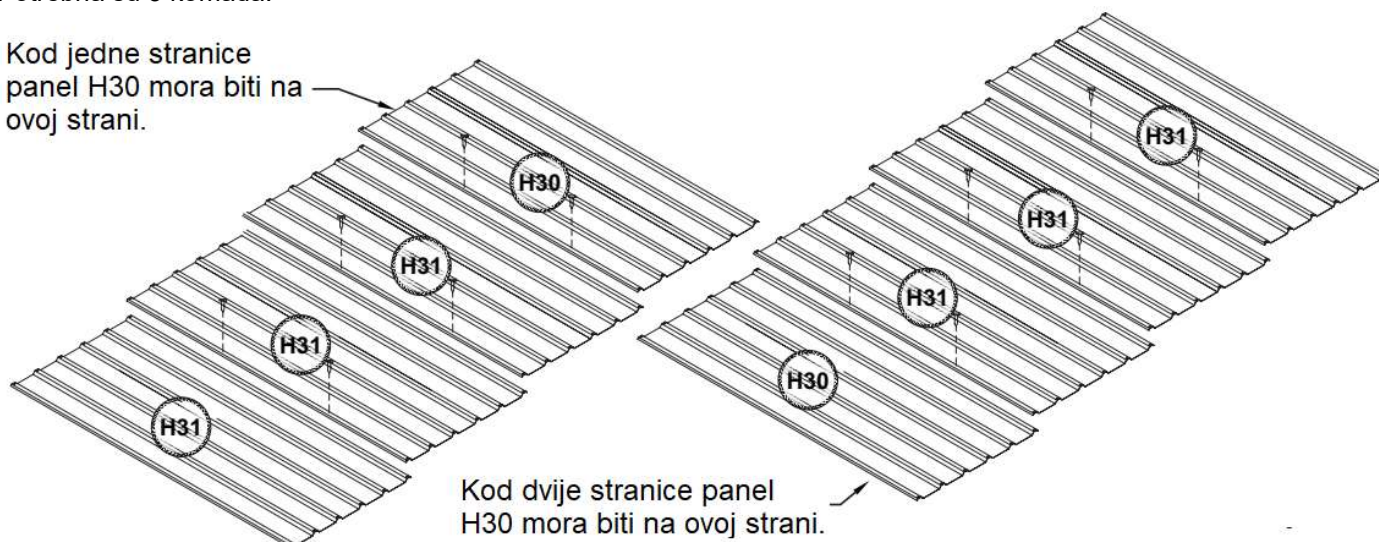


Panel H30 je kutni element i mora kod završnog spajanja panela biti okrenut prema kutovima spremišta.

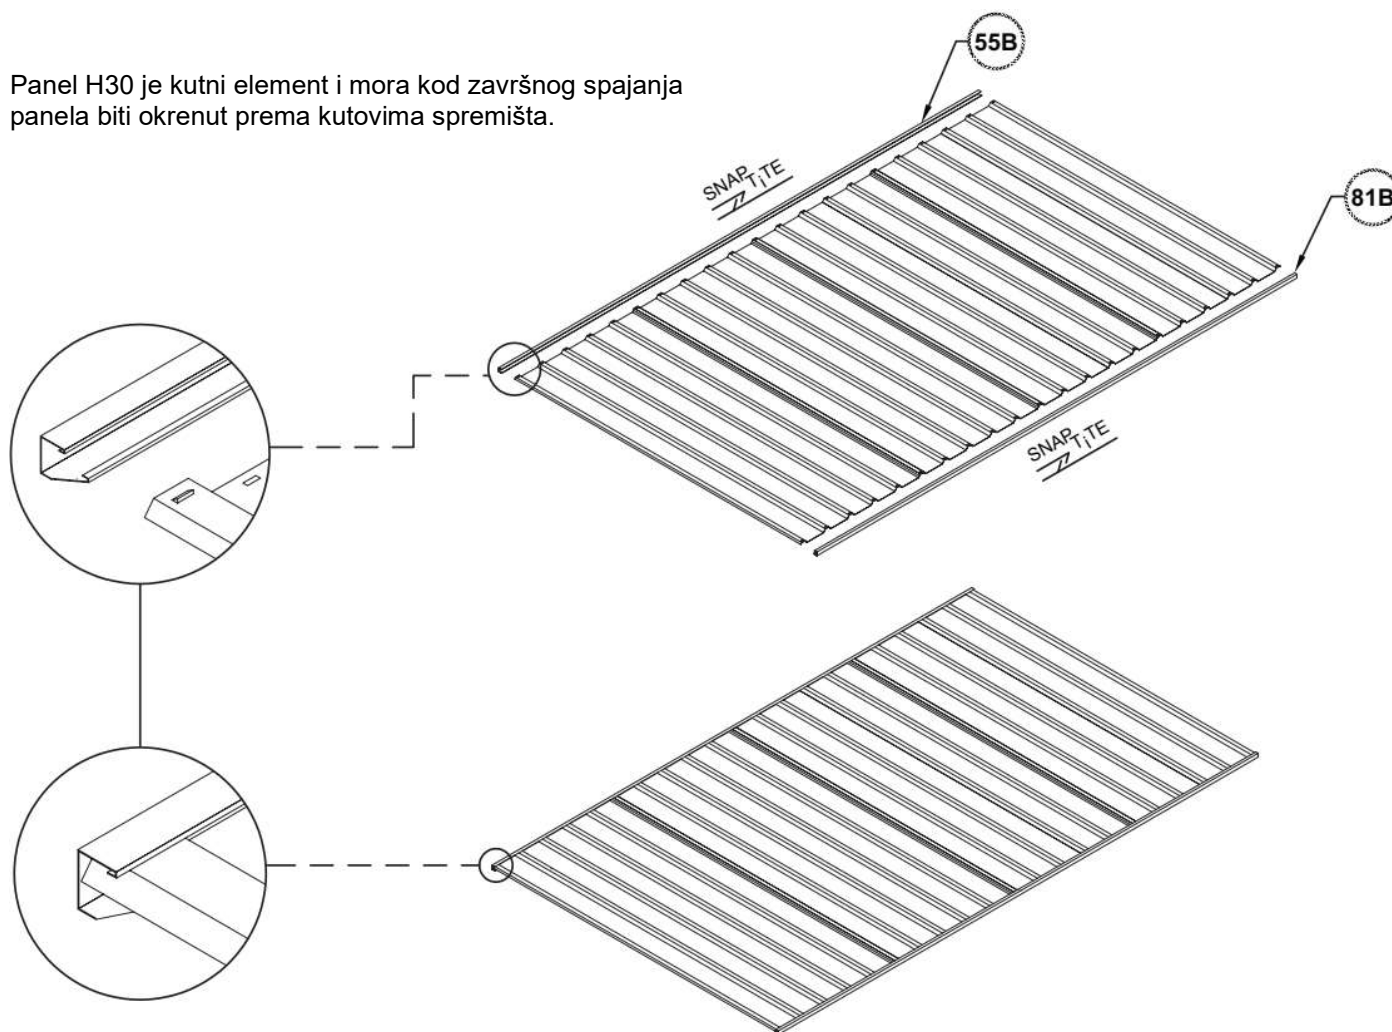

MONTAŽA KROVNIH PANELA


Potrebna su 4 komada.

Nakon montaže dobivaju se četiri sekcije s rubom 87A na samo jednom kraju.

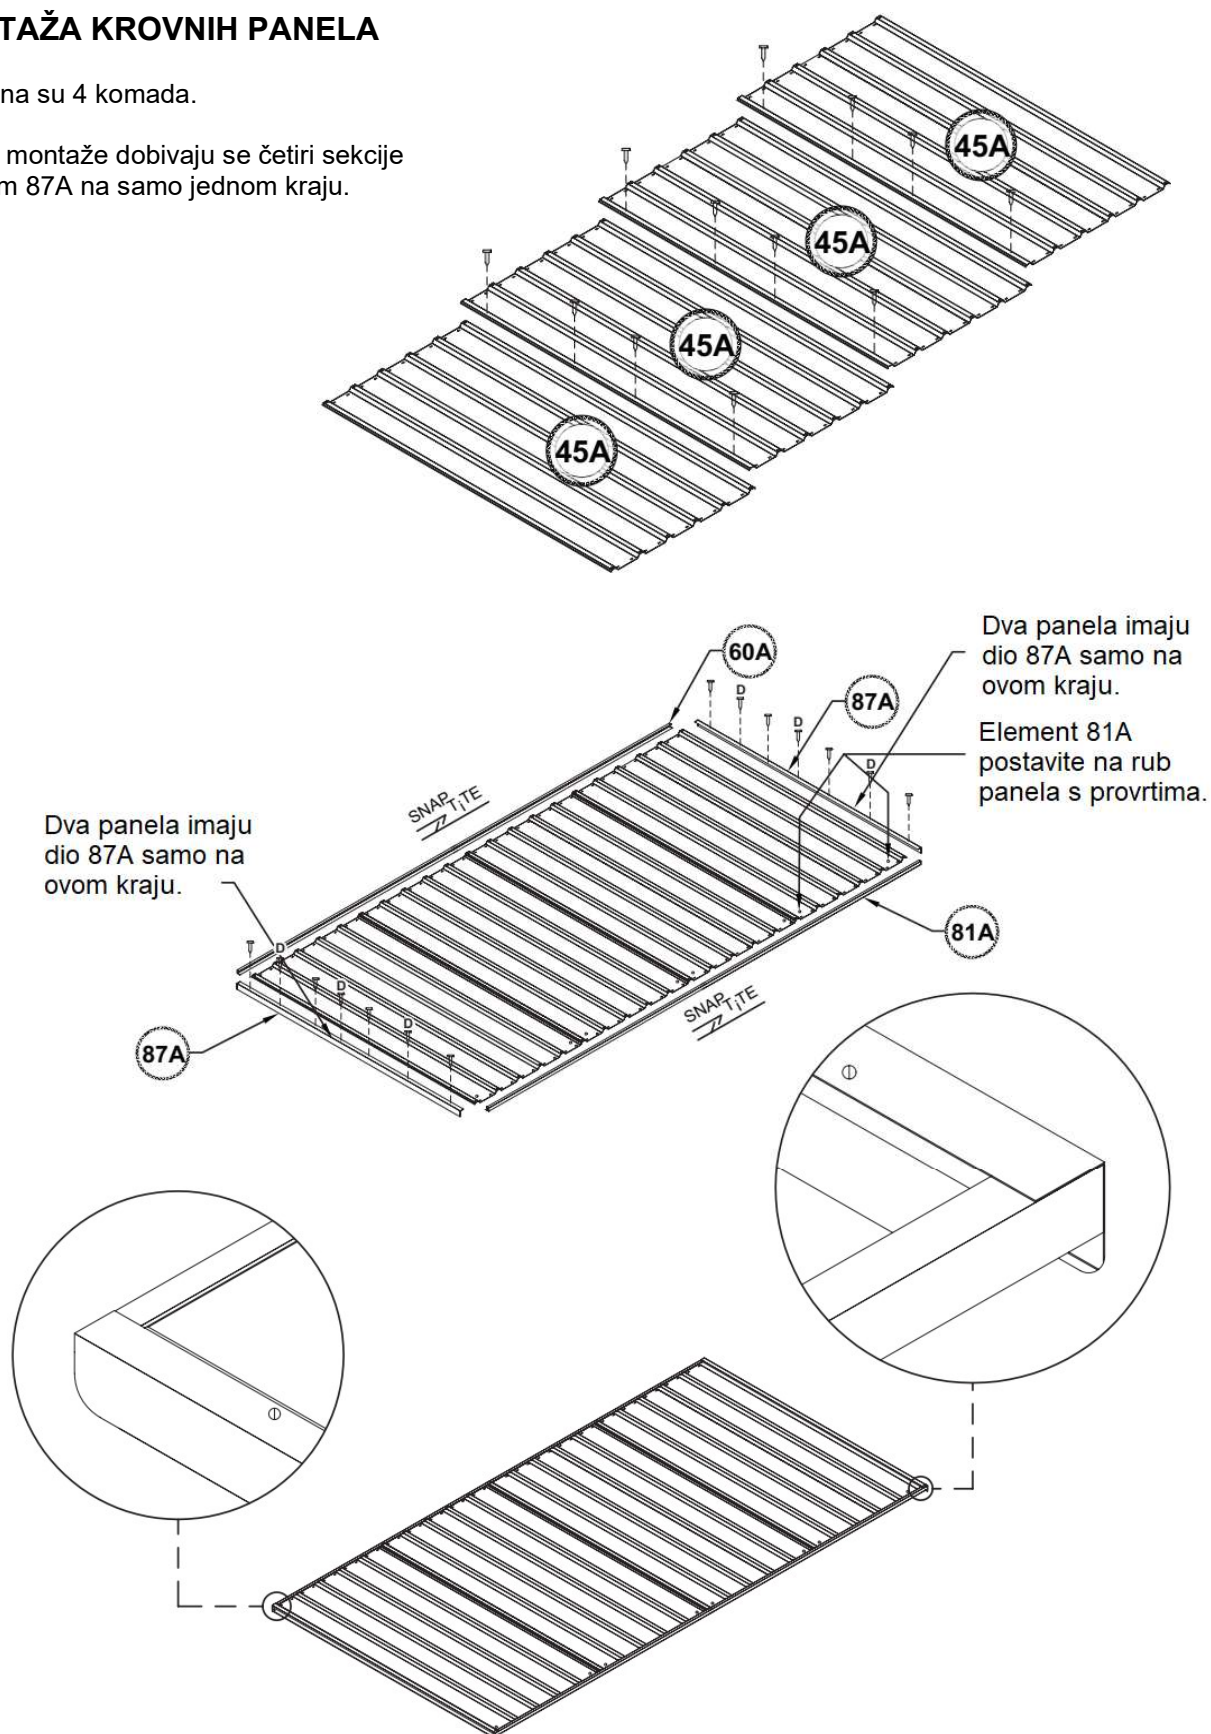

SPAJANJE ZIDNIH I KROVNIH PANELA

Za dobivanje punog raspona potrebno je spojiti sekcije krova i zidova.

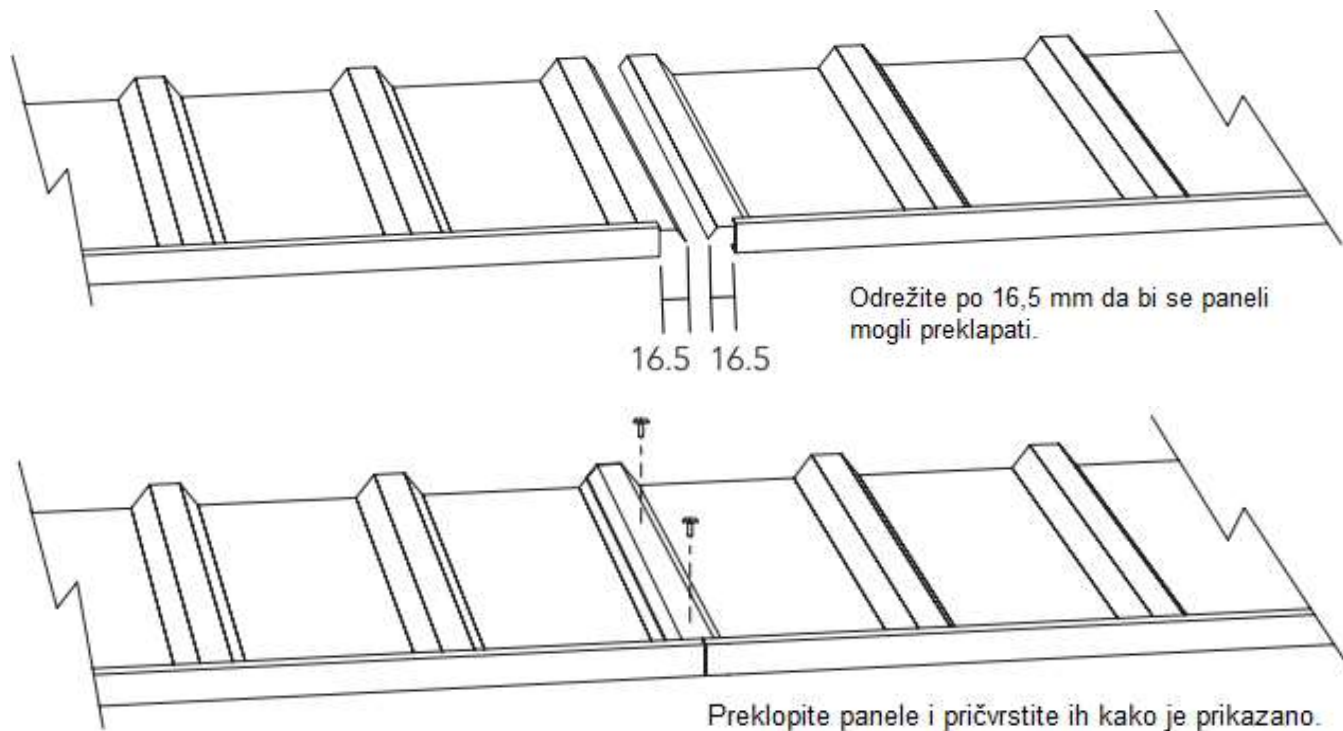

Za dodatne informacije pročitajte dio ovih uputa koji se odnosi na sastavljanje panela. Kod sastavljanja panela pazite na ispravan položaj postojećih provrta.

Ukupna dužina svakog panela odgovara dužini sljemenske grede.


Dužina sljemenske grede i panela	= 2993 mm
Dužina za rezanje	= 16,5 mm
Konačna dužina	= 2976,5 mm

Dužina spojenih panela = $2976,5 \times 2$ = **5953 mm**

Ukupna dužina ne mora biti sasvim precizna, međutim pokušajte postići da konačna dužina bude u rasponu od +/-5 mm od navedene.

MONTAŽA ZAVRŠNOG PANELA

Potreban je 1 komad.

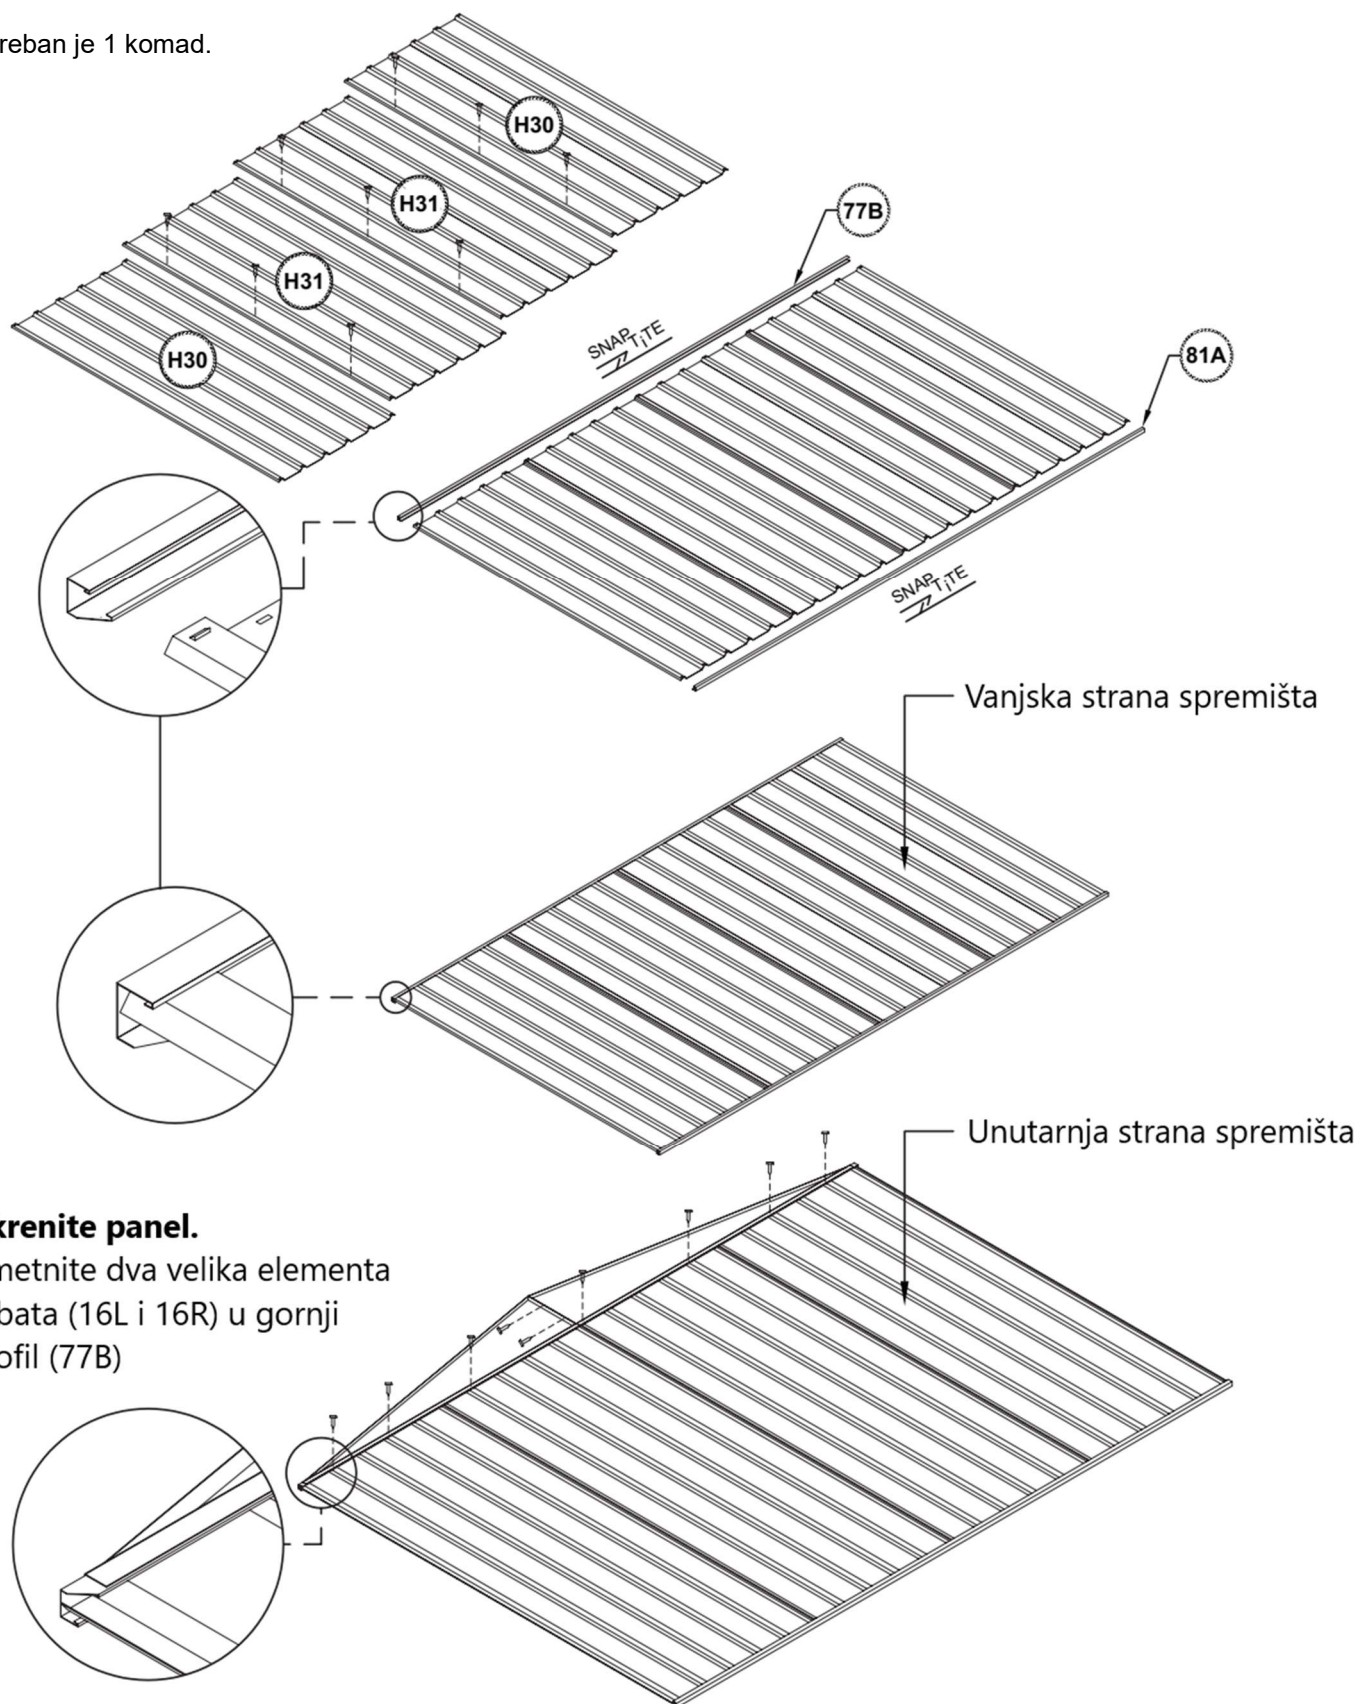


Okrenite panel.


Umetnite dva velika elementa zabata (16L i 16R) u gornji profil (77B)

MONTAŽA PANELA VRATA JEDNOKRILNA VRATA

Potreban je 1 komad.


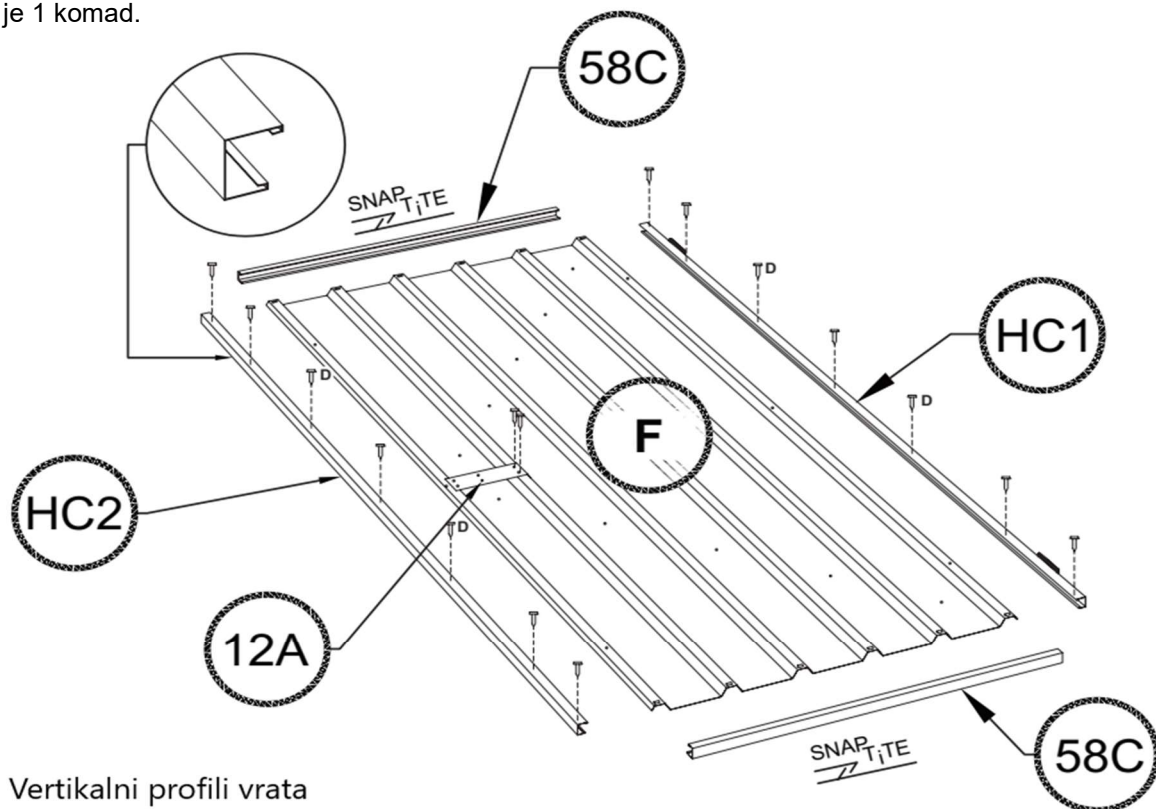


Vertikalni profili vrata
montiraju se obrnuto u
usporedbi s horizontalnim
profilima

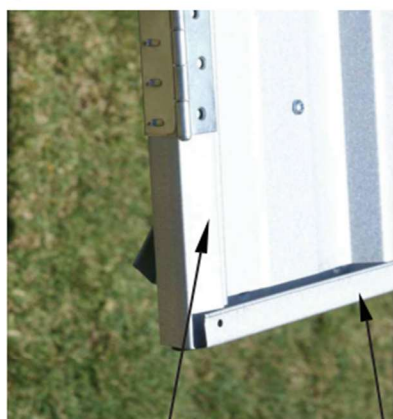

Visoki
rub
profila


Niski rub
profila

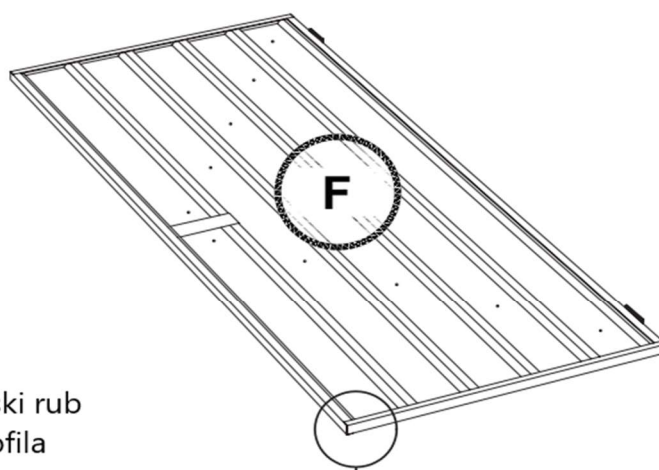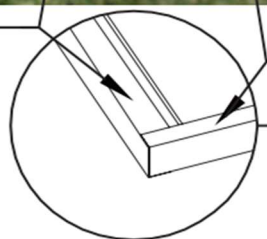

MONTAŽA BOČNOG PANELA


PANEL ZA JEDNOKRILNA VRATA

Potreban je 1 komad.

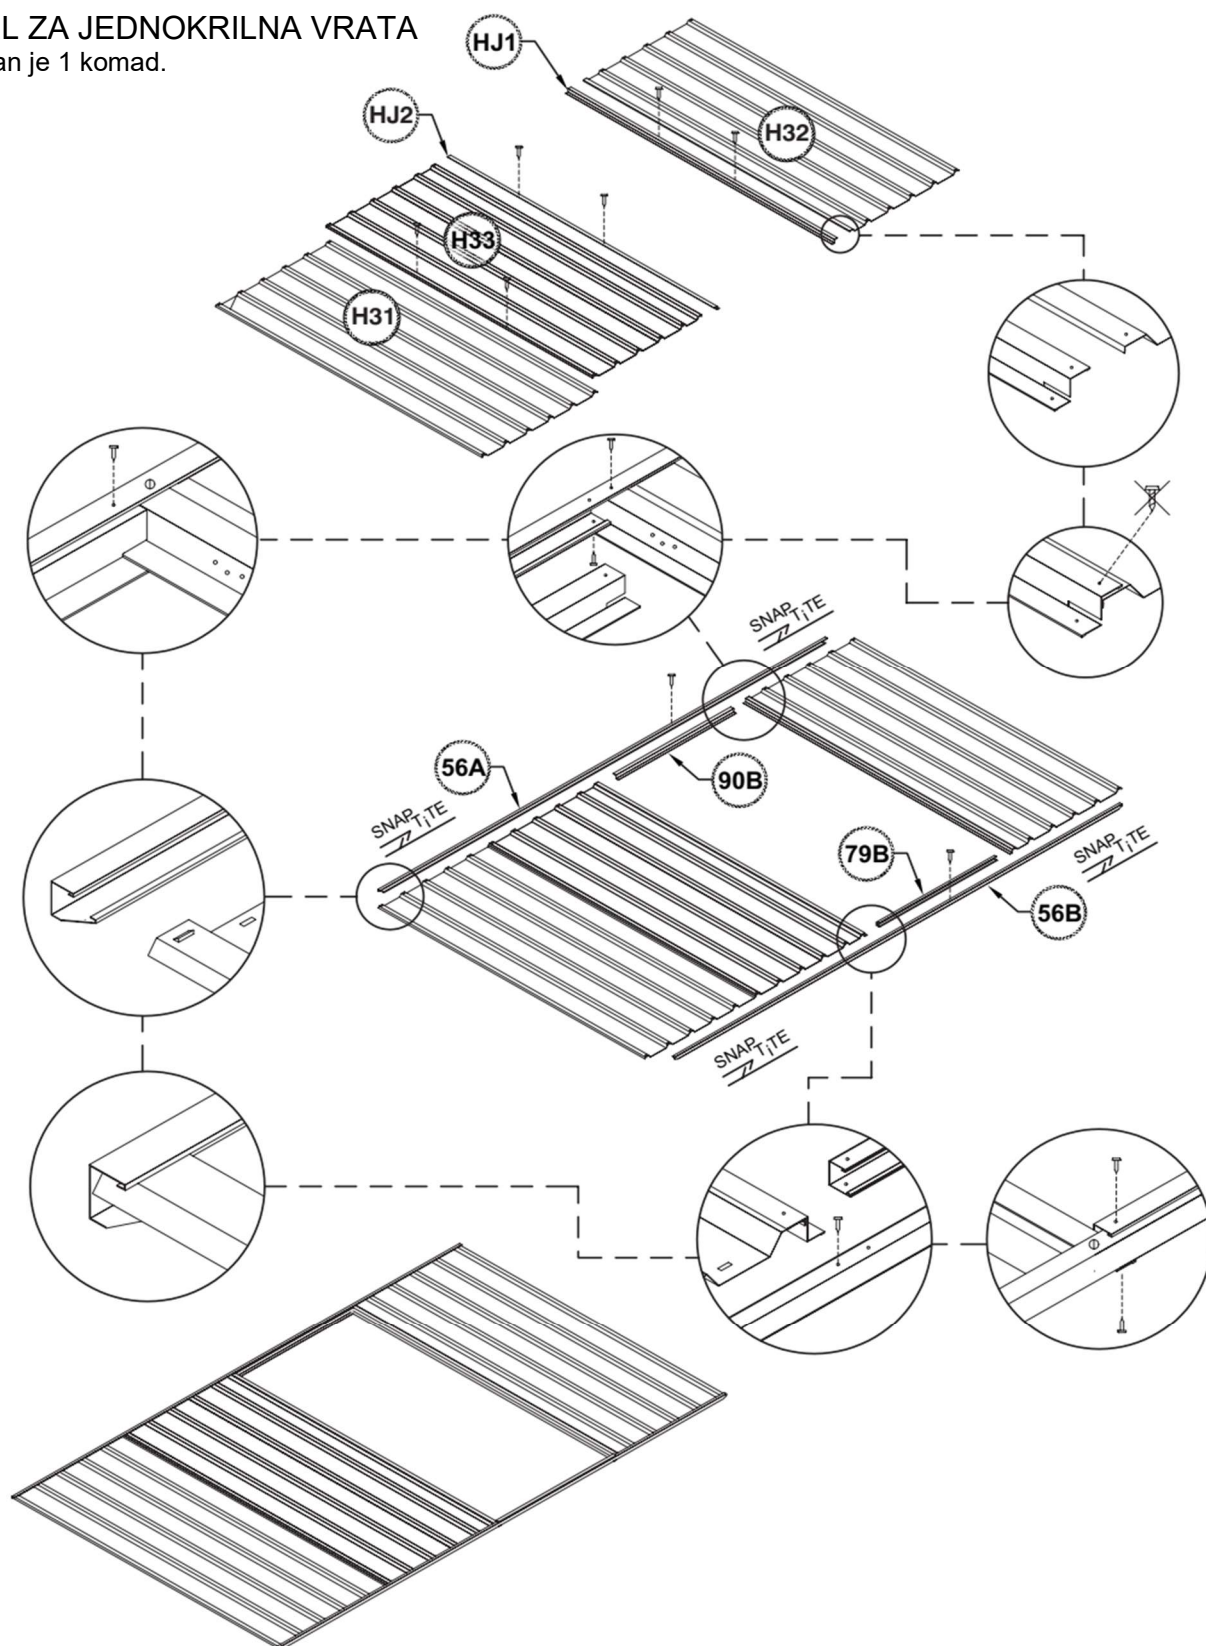


MONTAŽA PANELA VRATA

PANEL ZA JEDNOKRILNA VRATA

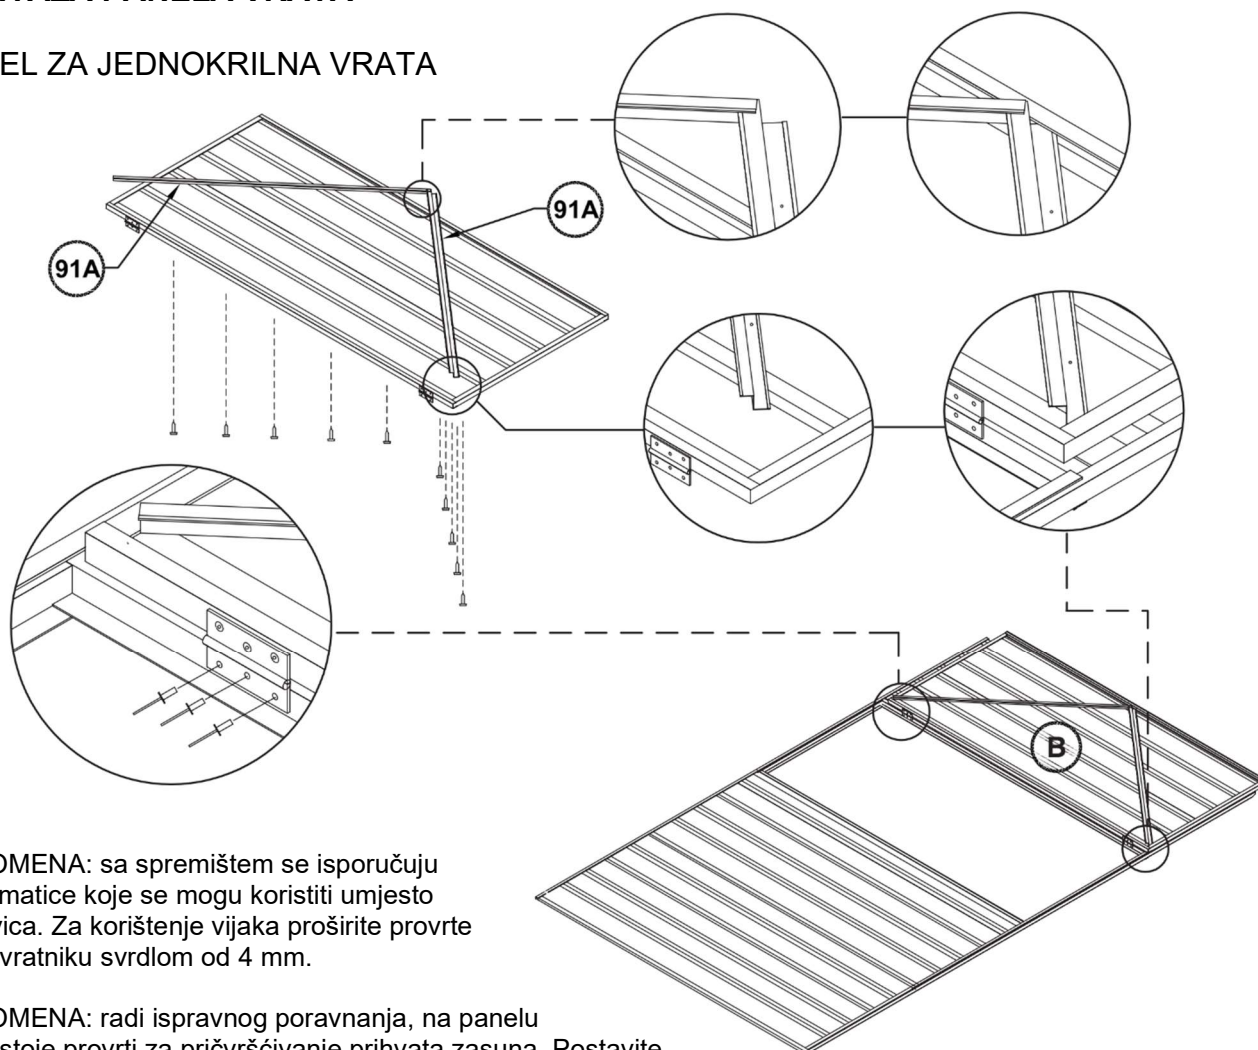

NAPOMENA: sa spremištem se isporučuju vijci i matice koje se mogu koristiti umjesto zakovica. Za korištenje vijaka proširite provrte na dovratniku svrdlom od 4 mm.

NAPOMENA: radi ispravnog poravnanja, na panelu ne postoje provrti za pričvršćivanje prihvaća zasuna. Postavite prihvat u sredinu preko zasuna, probušite provrte od 3 mm i pričvrstite ga vijcima.

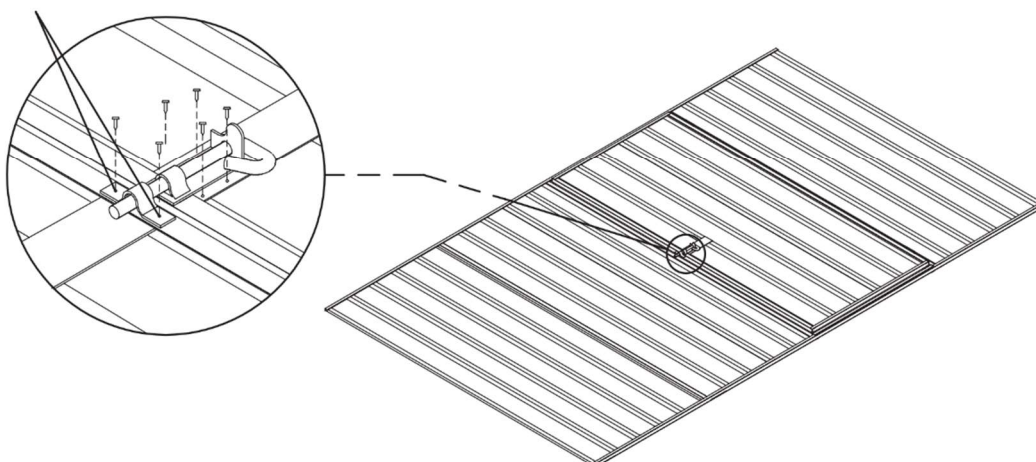


DETALJI OKVIRA GORNJEG PORTALA

Potrebna su 2 komada.




NAPOMENA: za fotografije postupka vidi dio uputa MONTIRANJE SREDIŠNJEG GORNJEG PORTALA

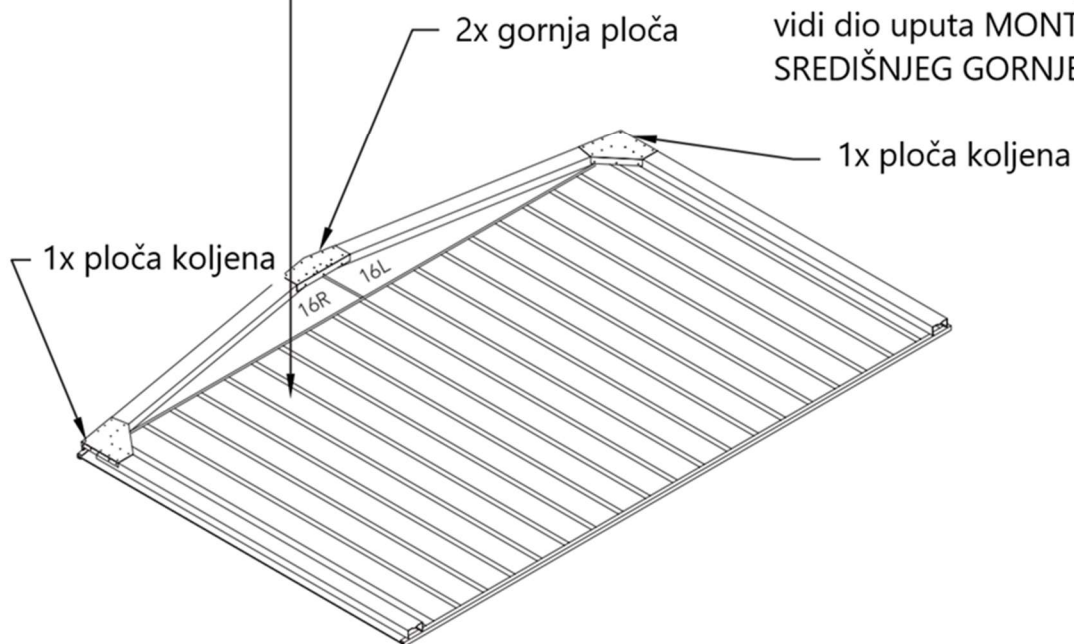

NAPOMENA: ako betonska ploča ispod spremišta ima falc, potrebno je podrezati donje krajeve okvira ovisno o dubini falca.

SASTAVLJANJE OKVIRA GORNJEG PORTALA

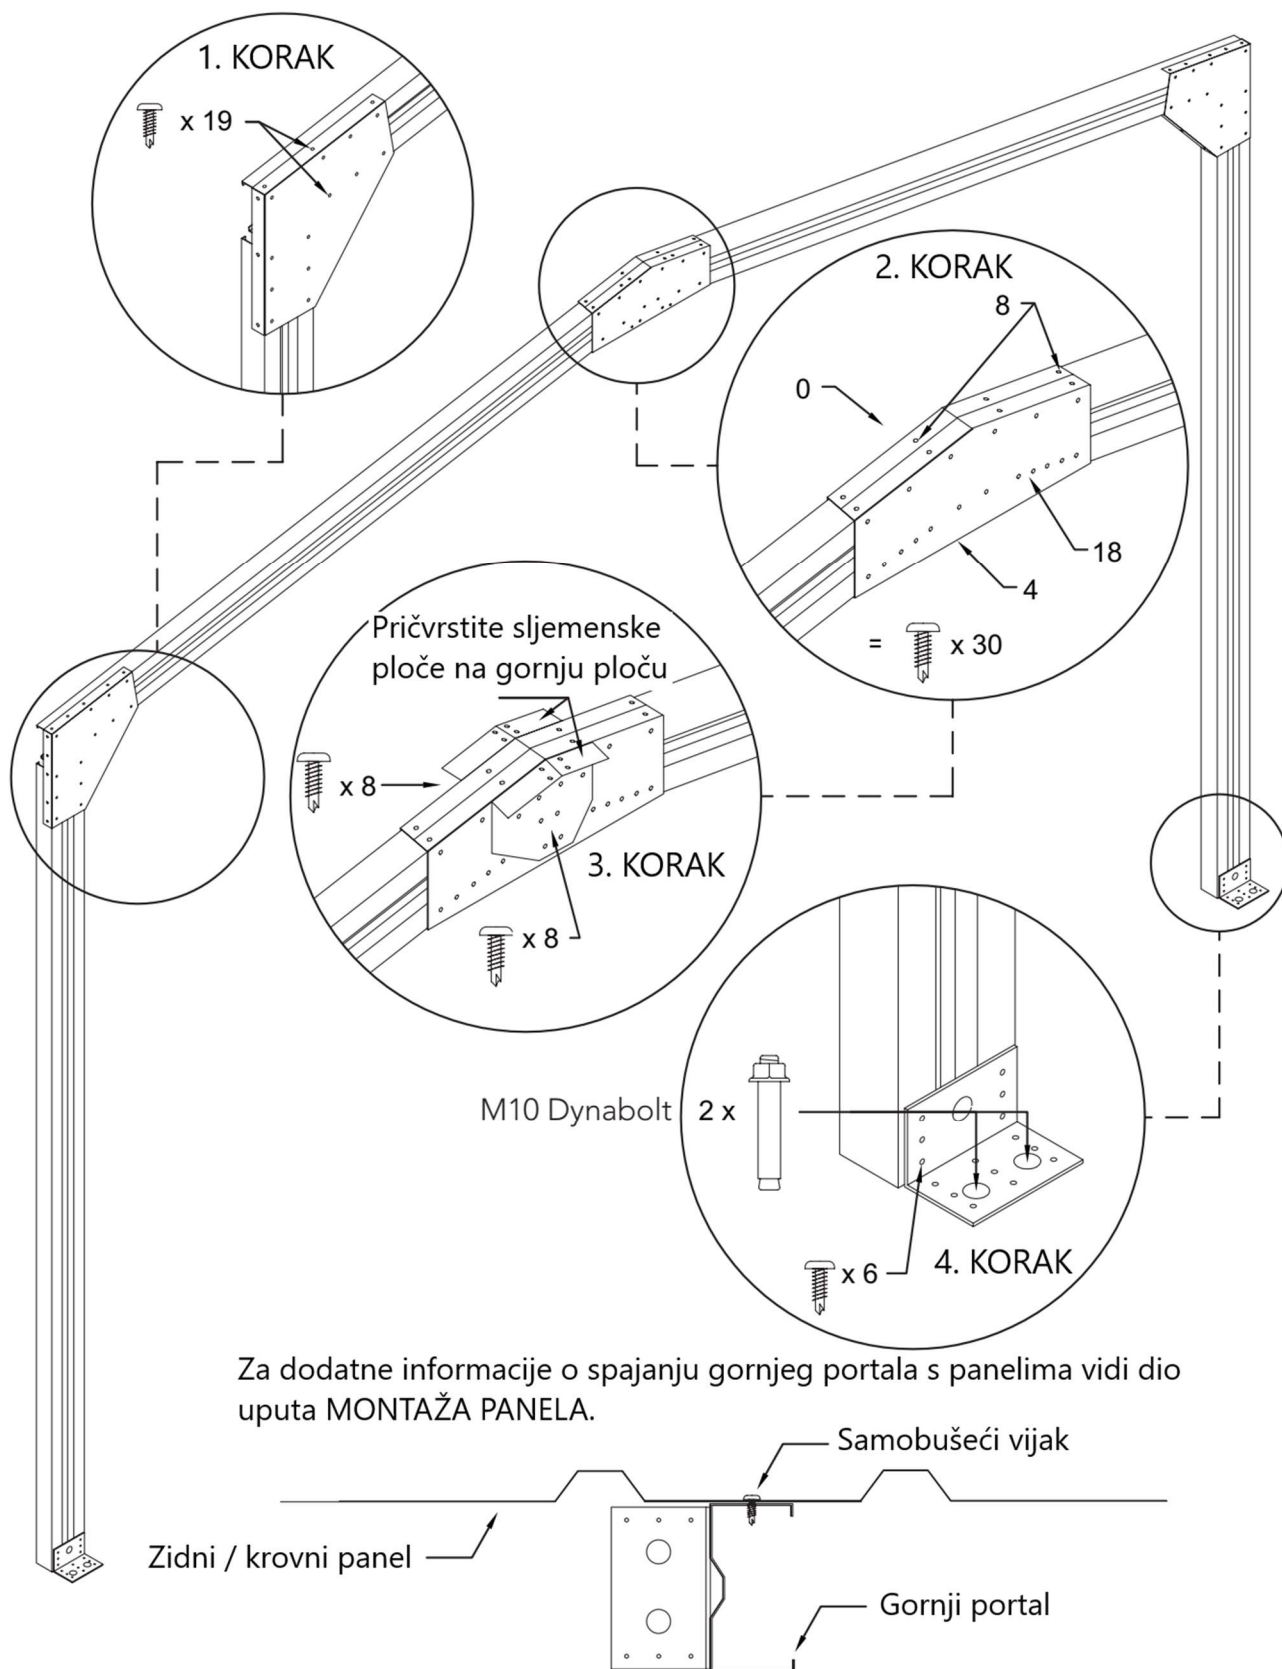


FOTOGRAFIJE MONTAŽE GORNJEG SREDIŠNJEG PORTALA


1. KORAK

Nacrtajte uzorak na betonu u skladu s dimenzijama navedenim u uputama za montažu.


Korak 1a

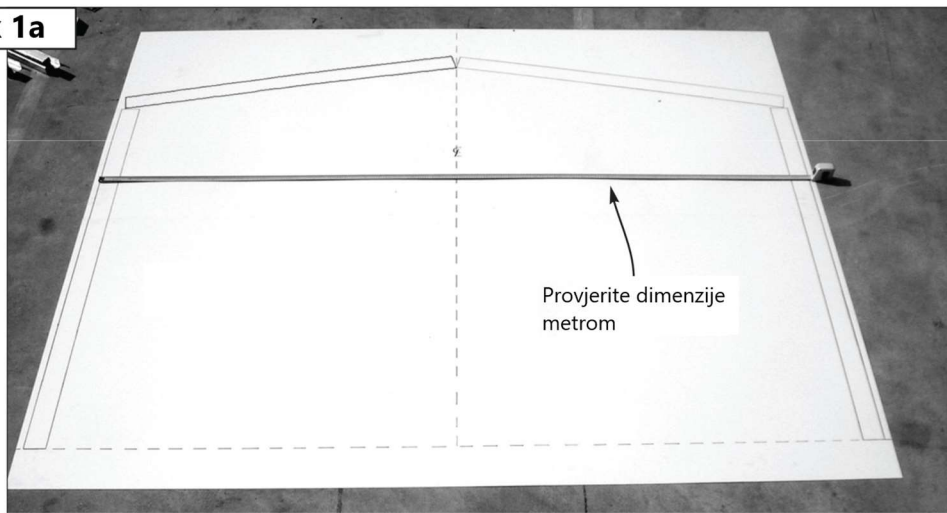

Korak 1b

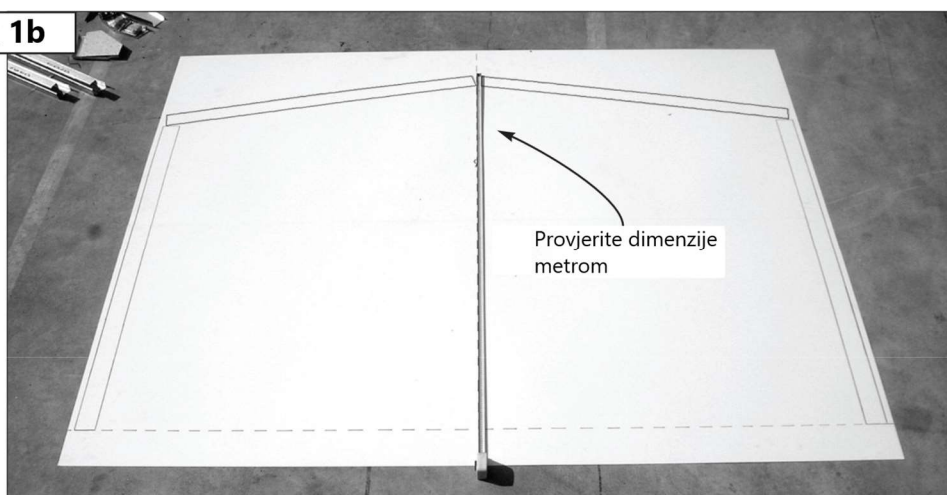

Korak 1c

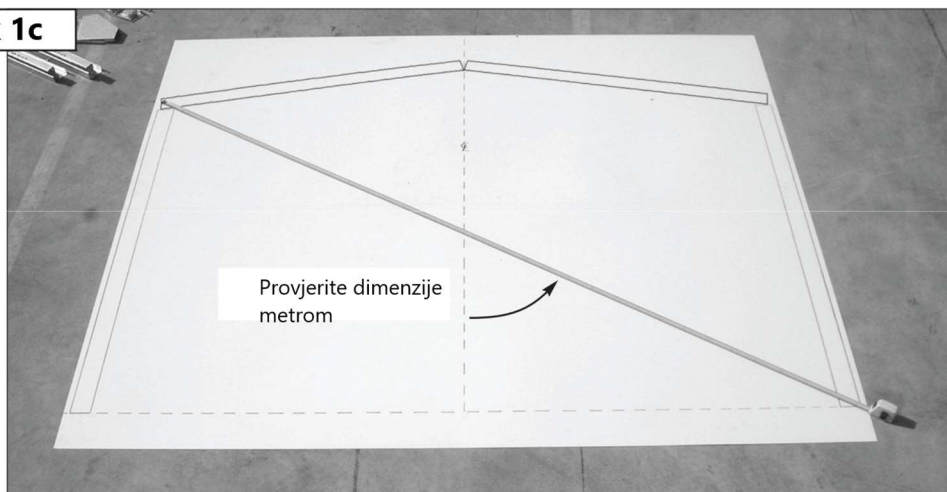


FOTOGRAFIJE MONTAŽE GORNJEG SREDIŠNJEG PORTALA


2. KORAK

Isplanirajte položaj pojedinih elemenata.


Korak 2a

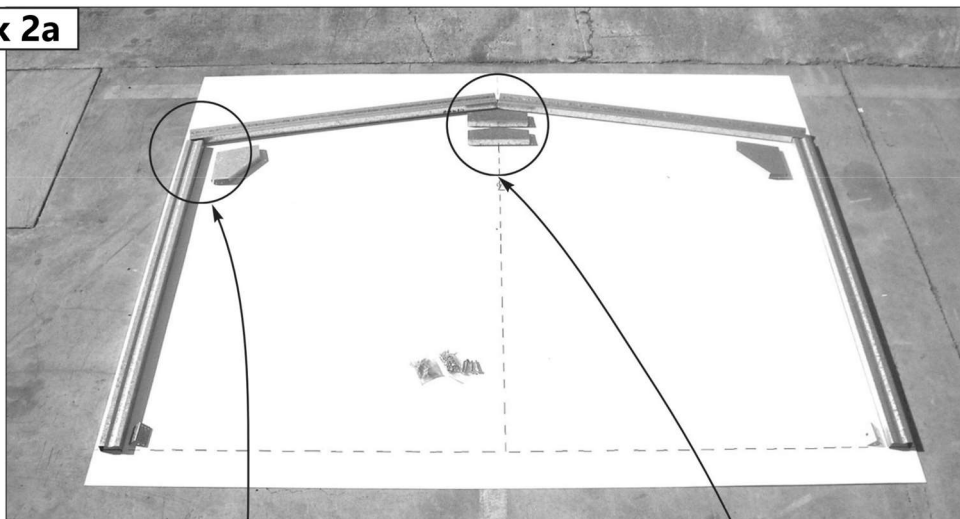

Korak 2b

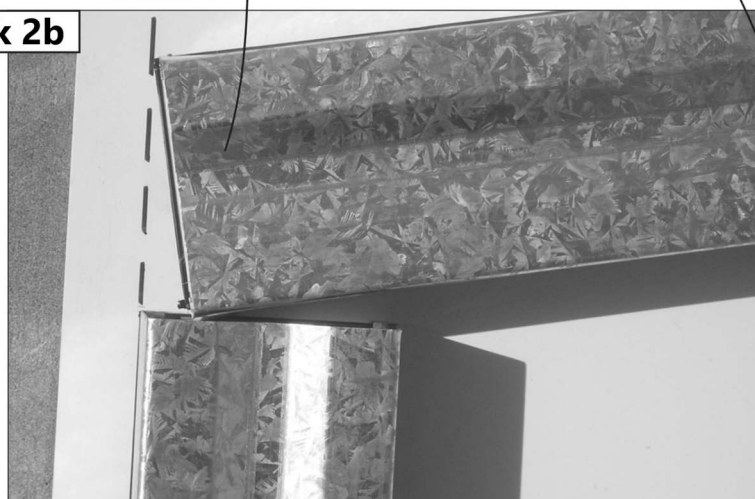

Korak 2c

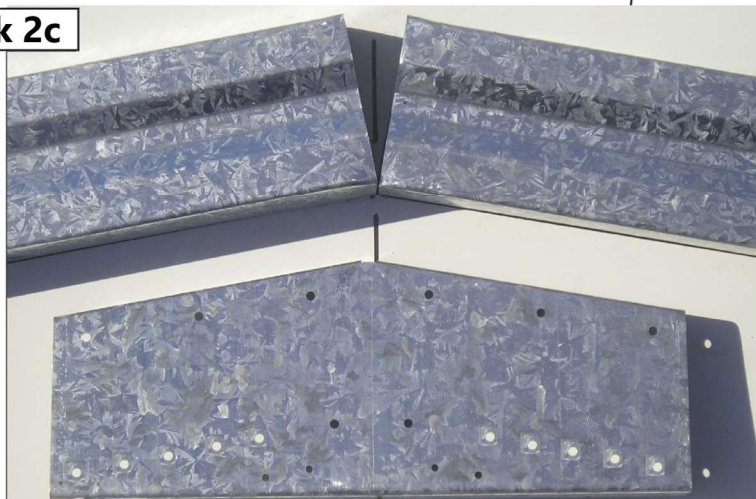

FOTOGRAFIJE MONTAŽE GORNJEG SREDIŠNJEG PORTALA


3. KORAK

Spojite elemente C1482 i C1954.


Korak 3a



Korak 3b

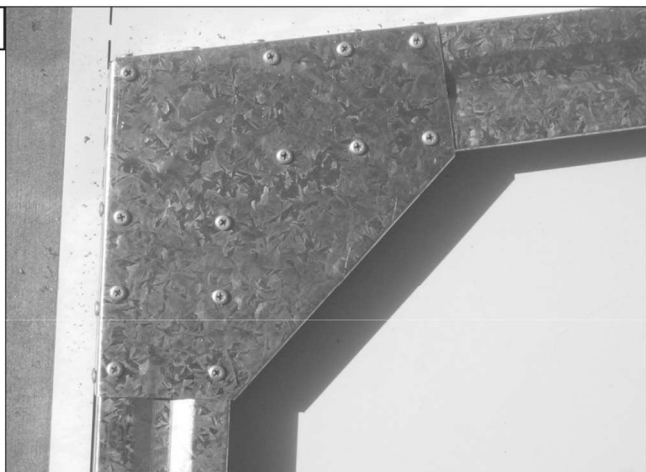

Korak 3c

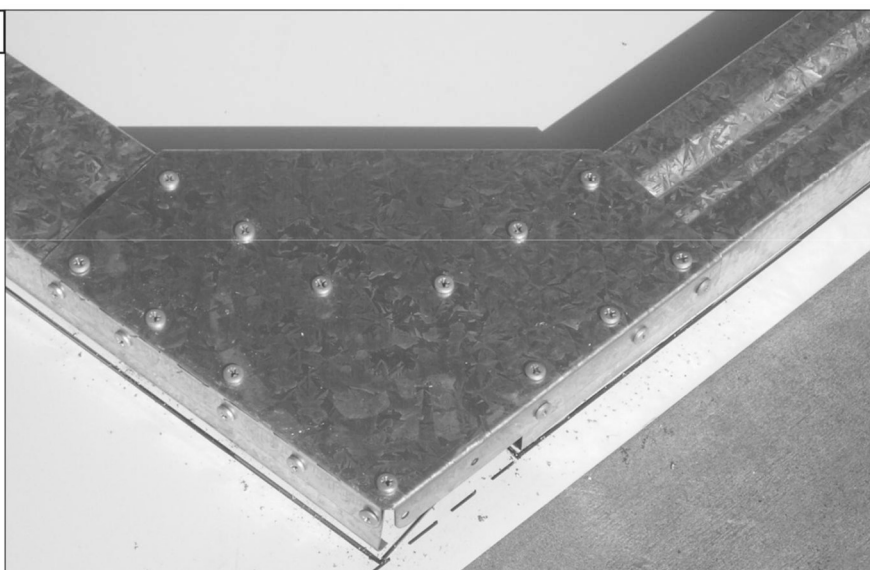


FOTOGRAFIJE MONTAŽE GORNJEG SREDIŠNJEG PORTALA

4. KORAK

Spojite elemente C1482 i C1482.

Korak 4a

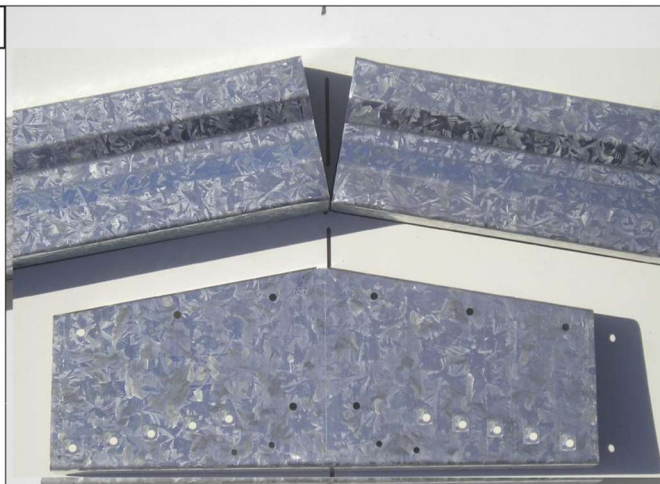

Korak 4b



Korak 4c



FOTOGRAFIJE MONTAŽE GORNJEG SREDIŠNJEG PORTALA

5. KORAK

Pričvrstite ploču za sljeme.

Korak 5a





Korak 5b



FOTOGRAFIJE MONTAŽE GORNJEG SREDIŠNJEG PORTALA

6. KORAK



Pričvrstite višenamjenske držače.

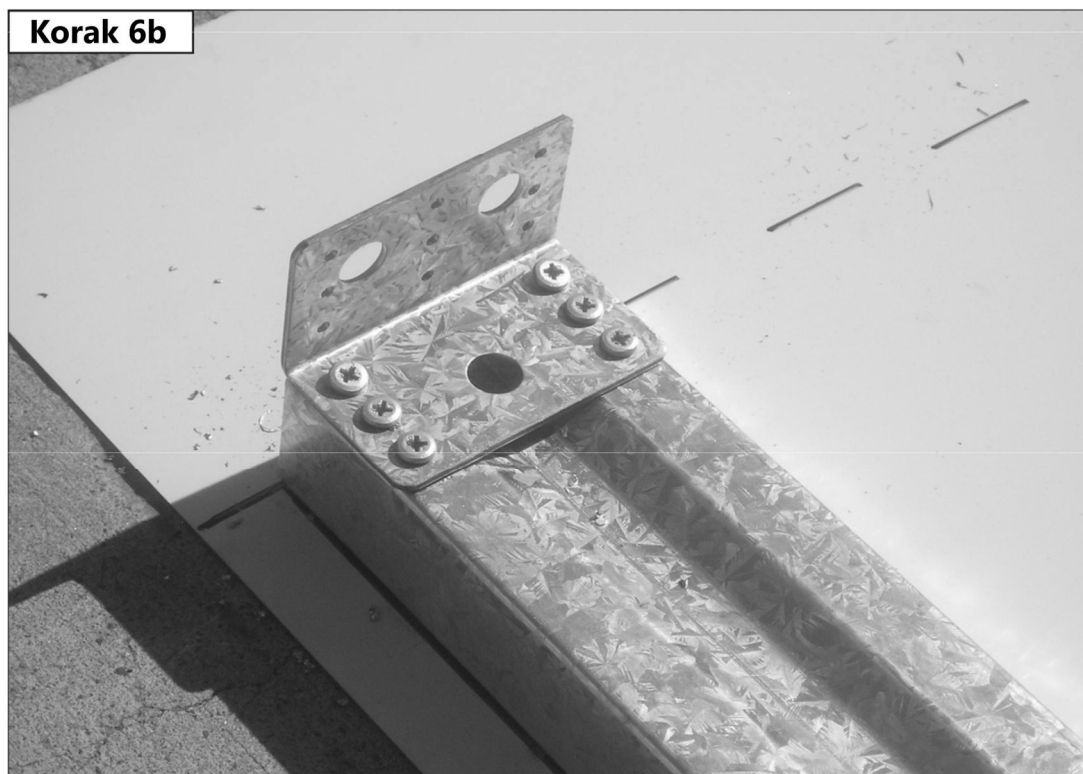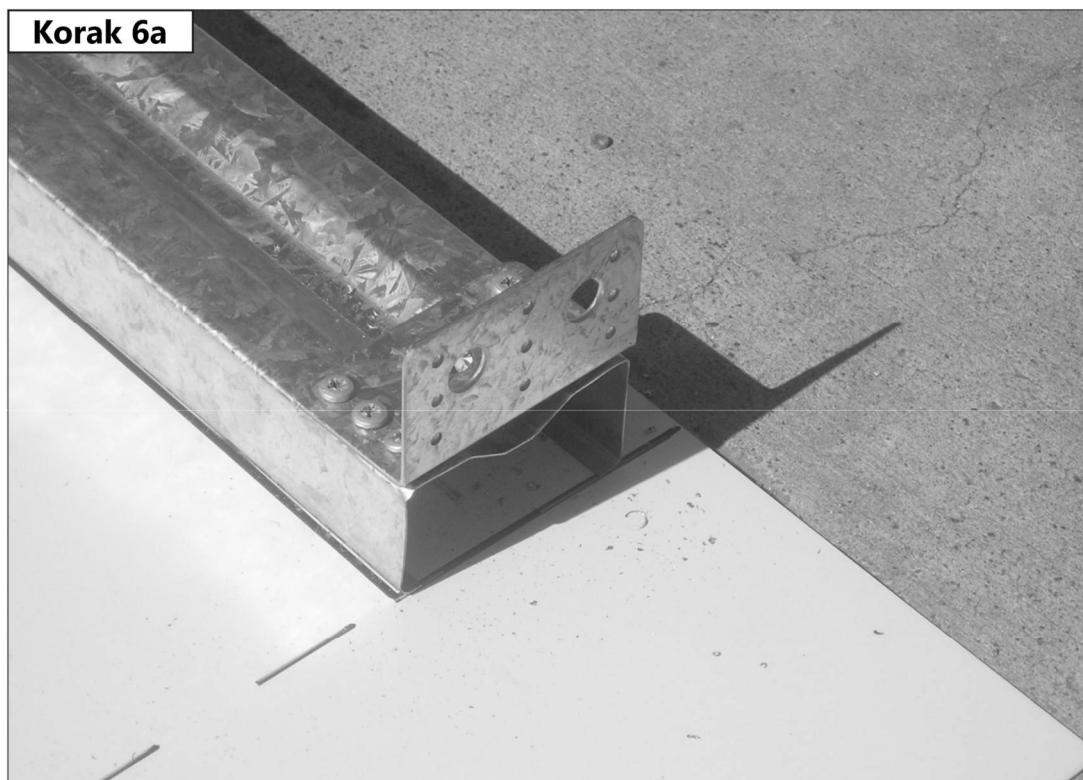

FOTOGRAFIJE MONTAŽE GORNJEG SREDIŠNJEG PORTALA


7. KORAK

Okrenite okvir i ponovite korake 4 i 5.

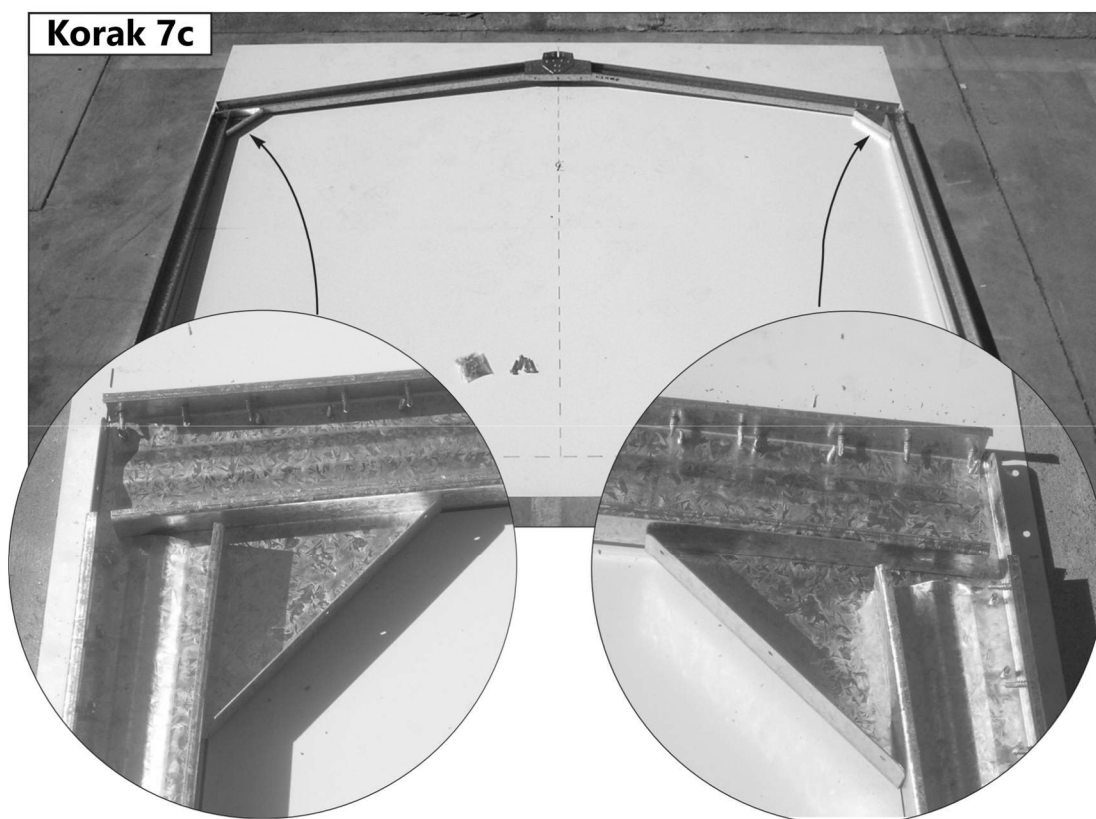
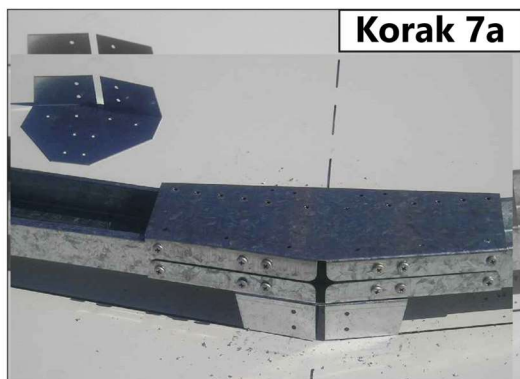


SASTAVLJANJE GORNJEG PREDNJEG OKVIRA

KORAK 1 od 2

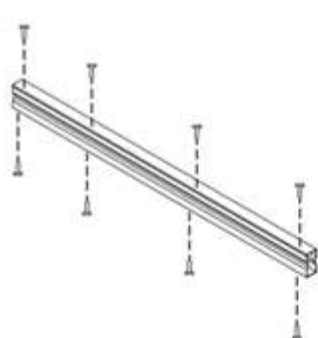


KORISTITE 16 mm
SAMOBUŠEĆE VIJKE ZA
SPAJANJE ELEMENATA
C2300 C0240
SAMO ZA IZRADU
ČETVRTASTOG PROFILA

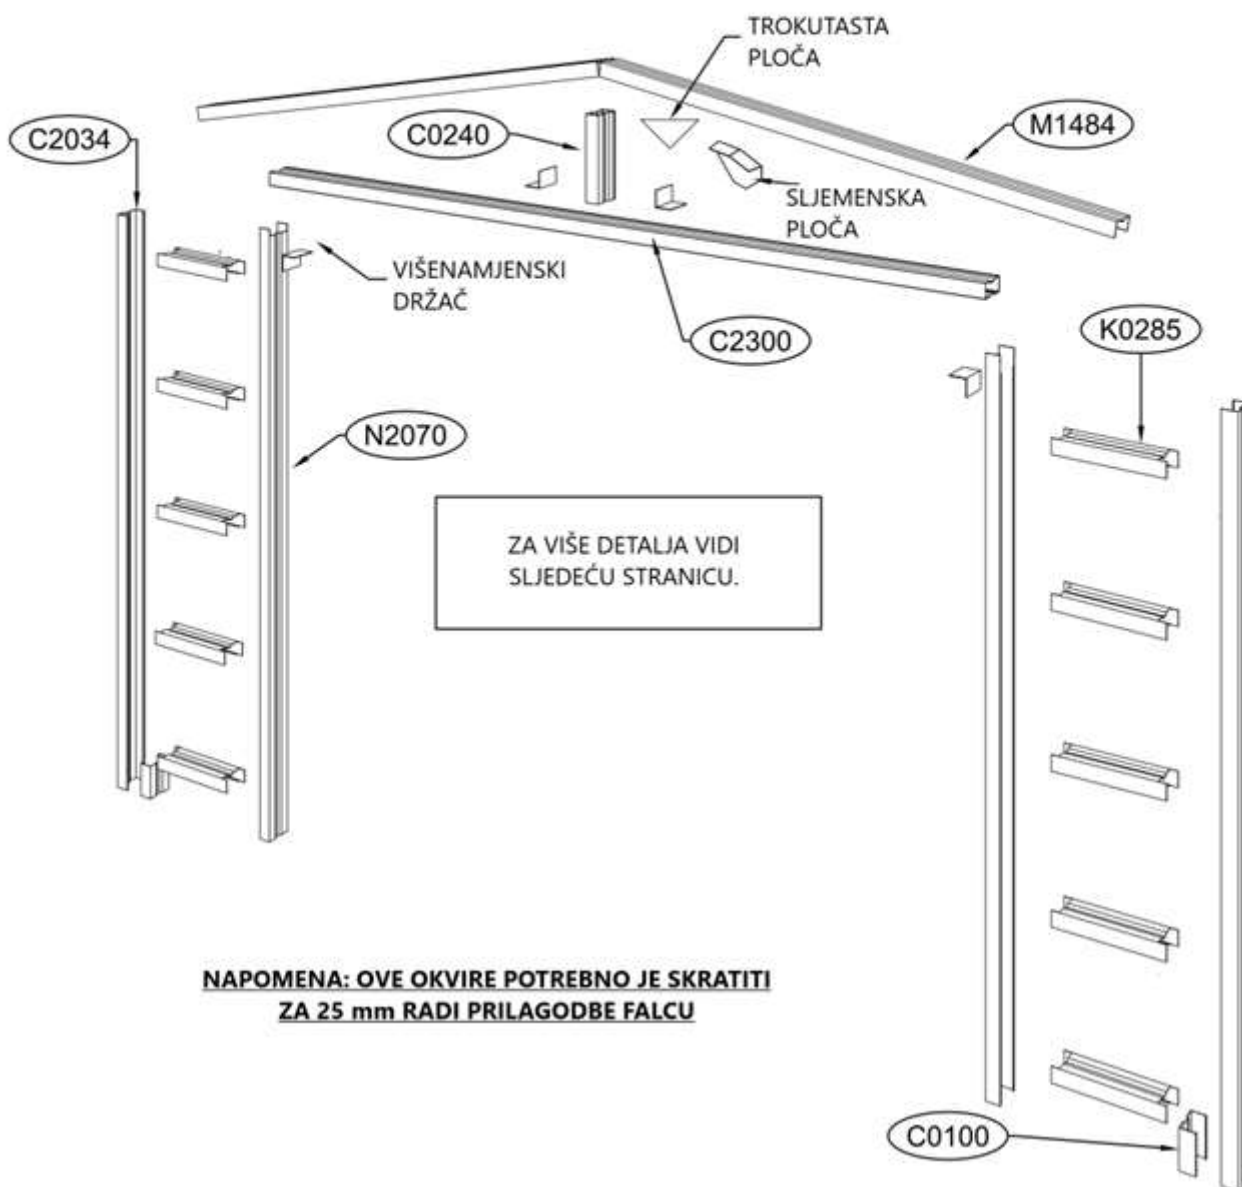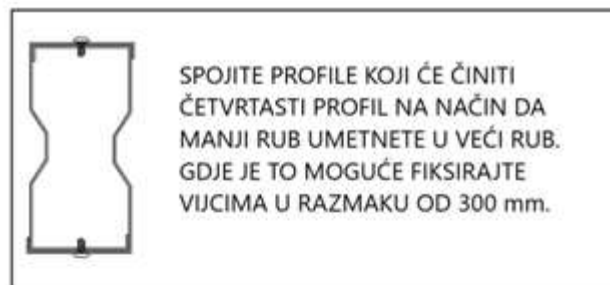

**NAPOMENA: OVE OKVIRE POTREBNO JE SKRATITI
ZA 25 mm RADI PRILAGODBE FALCU**

SASTAVLJANJE GORNJEG PREDNJEG OKVIRA

KORAK 2 od 2

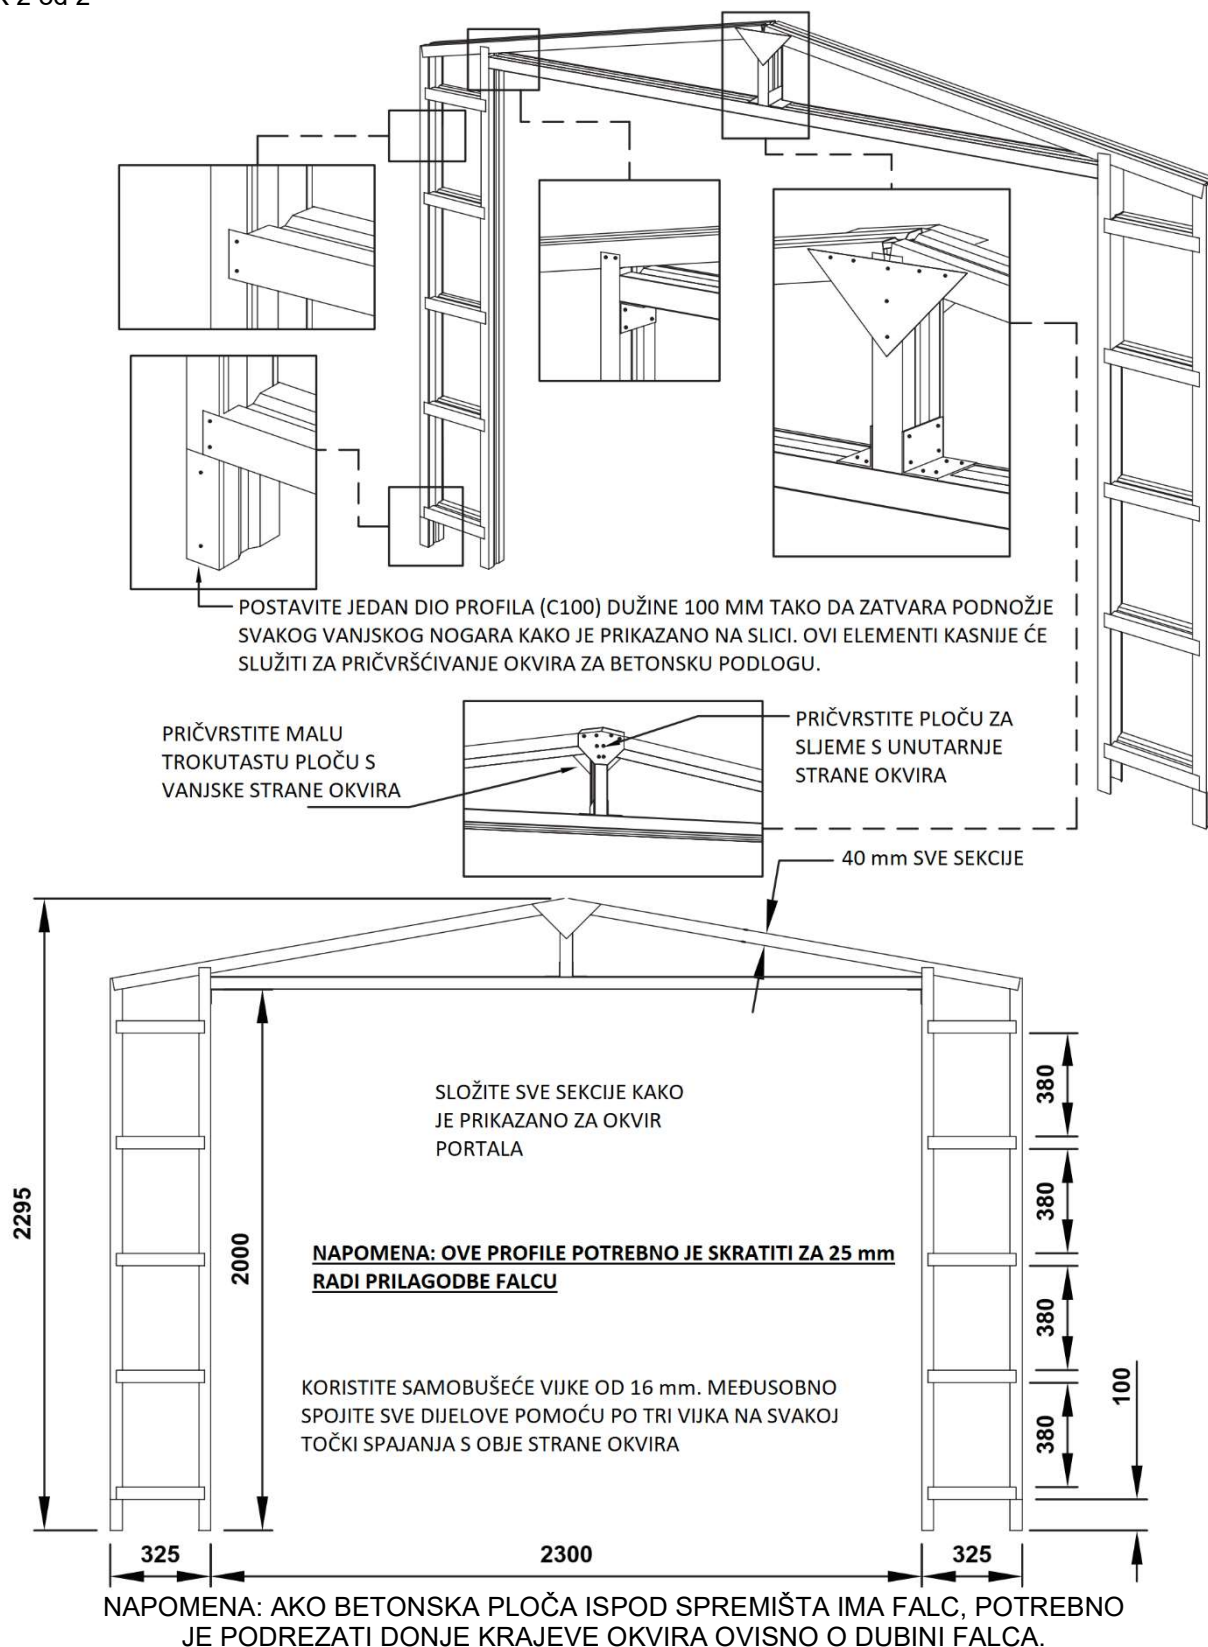


FOTOGRAFIJE MONTAŽE GORNJEG PREDNJEG OKVIRA


1. KORAK

Nacrtajte uzorak na betonu u skladu s dimenzijama navedenim u uputama za montažu.


Korak 1a

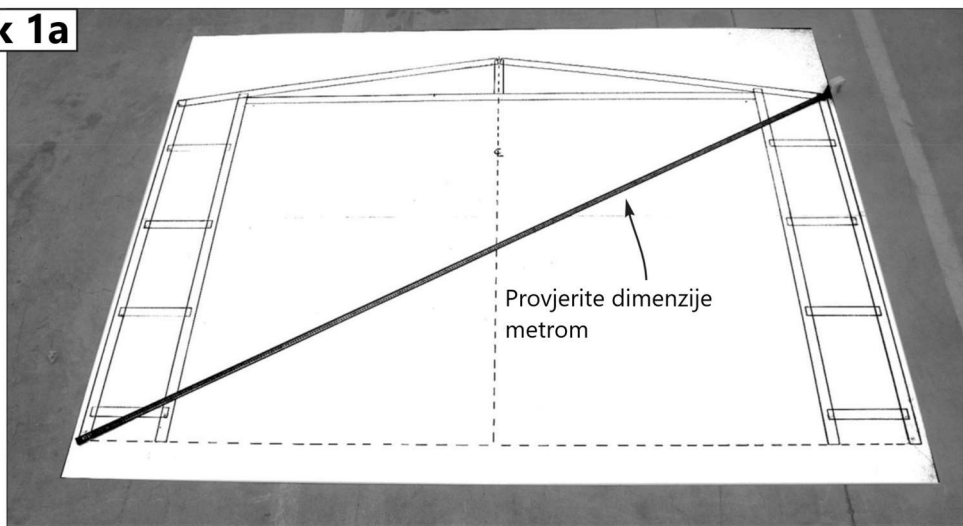

Korak 1b

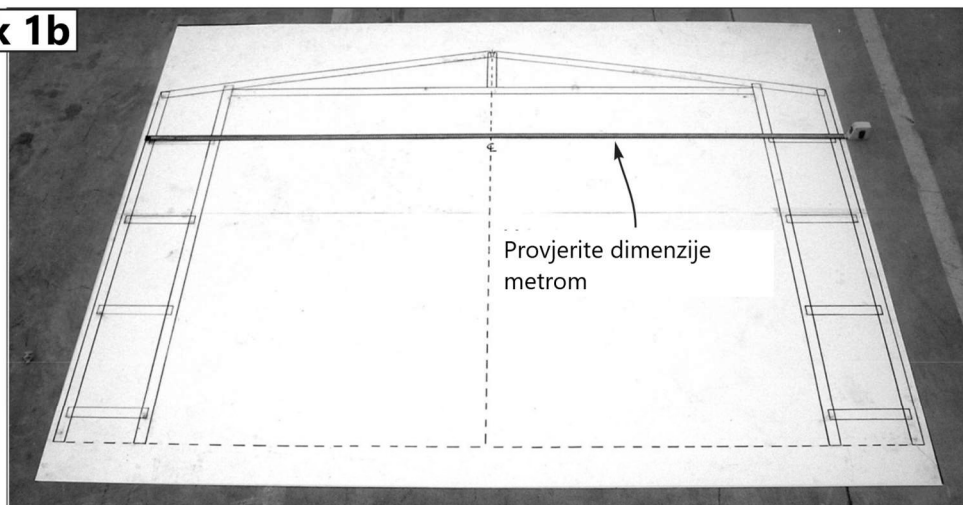

Korak 1c

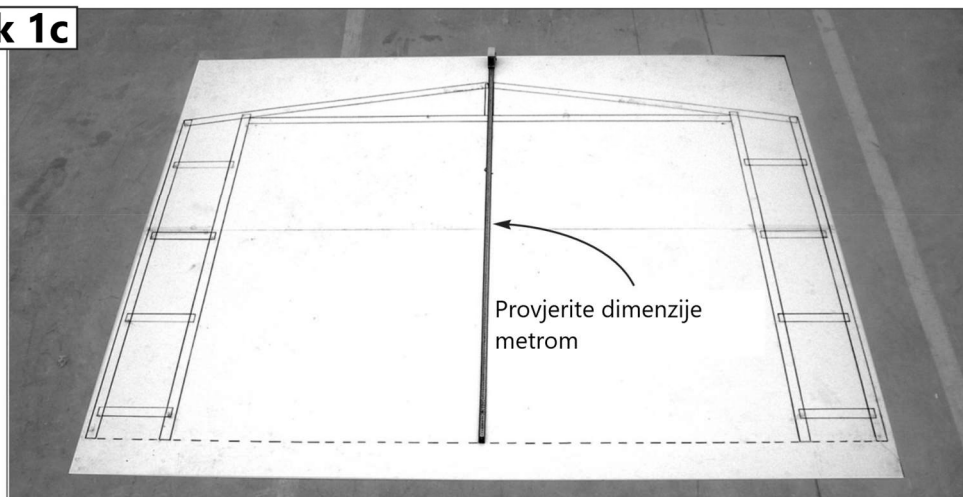


FOTOGRAFIJE MONTAŽE GORNJEG PREDNJEG OKVIRA

2. KORAK

Isplanirajte položaj pojedinih elemenata.

Korak 2

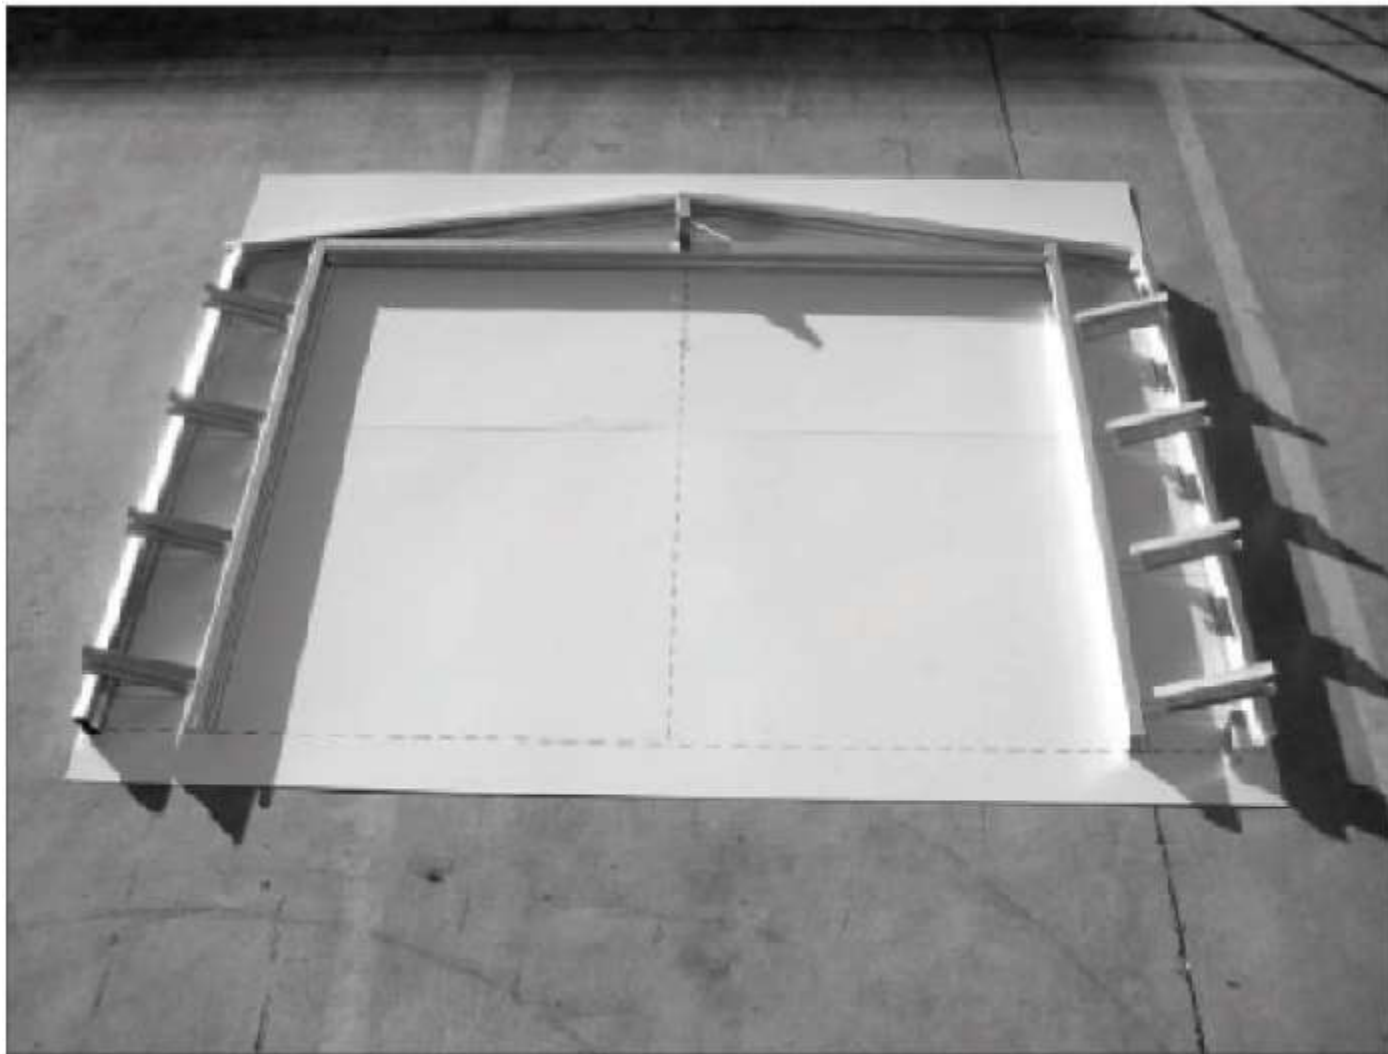


FOTOGRAFIJE MONTAŽE GORNJEG PREDNJEG OKVIRA


3. KORAK

Spojite elemente C0100 i C2034.


Korak 3a

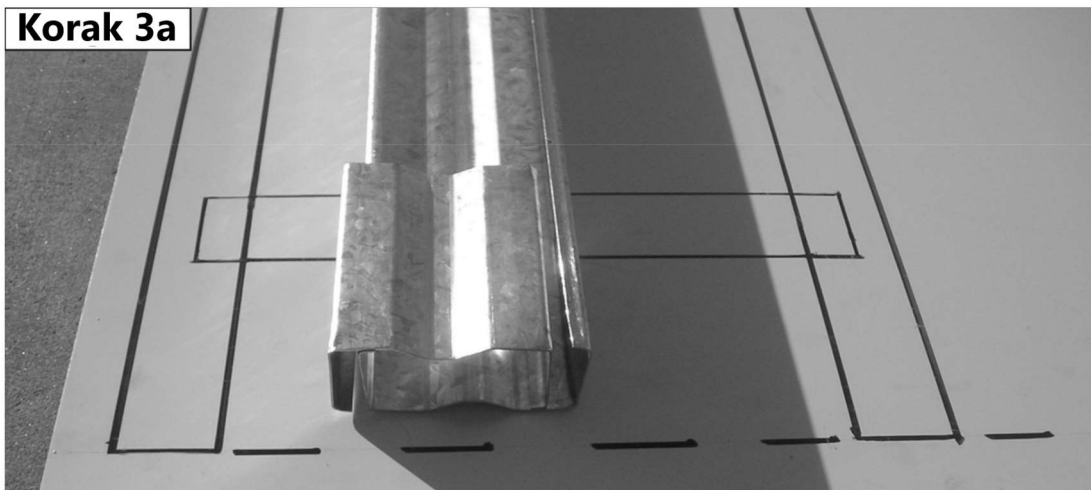

Korak 3b

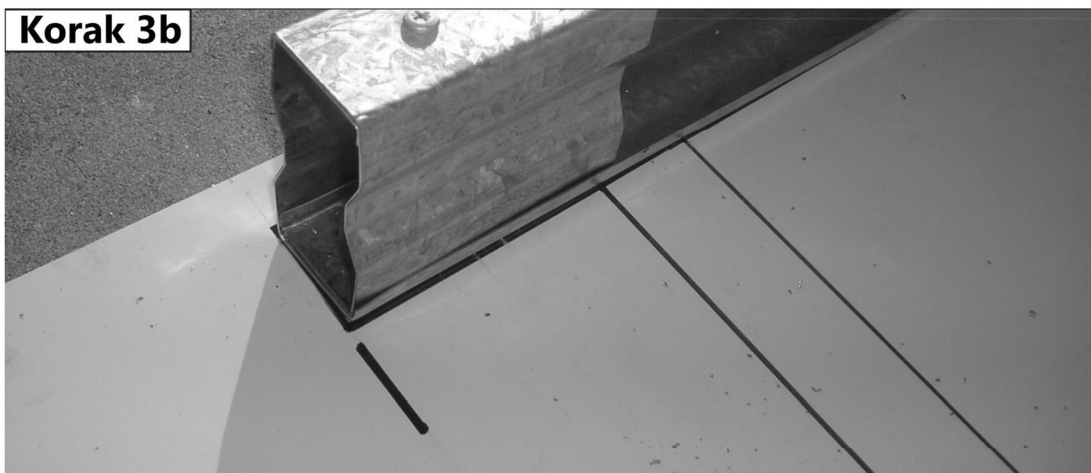

Korak 3c

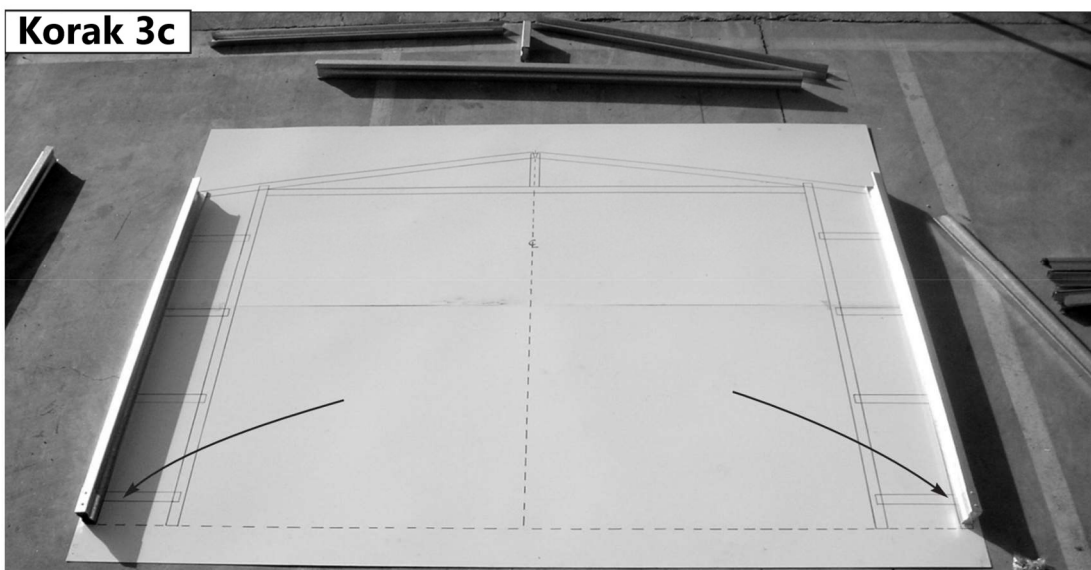

FOTOGRAFIJE MONTAŽE GORNJEG PREDNJEG OKVIRA


4. KORAK

Spojite elemente C2034 i M1484.

Korak 4a



Korak 4b

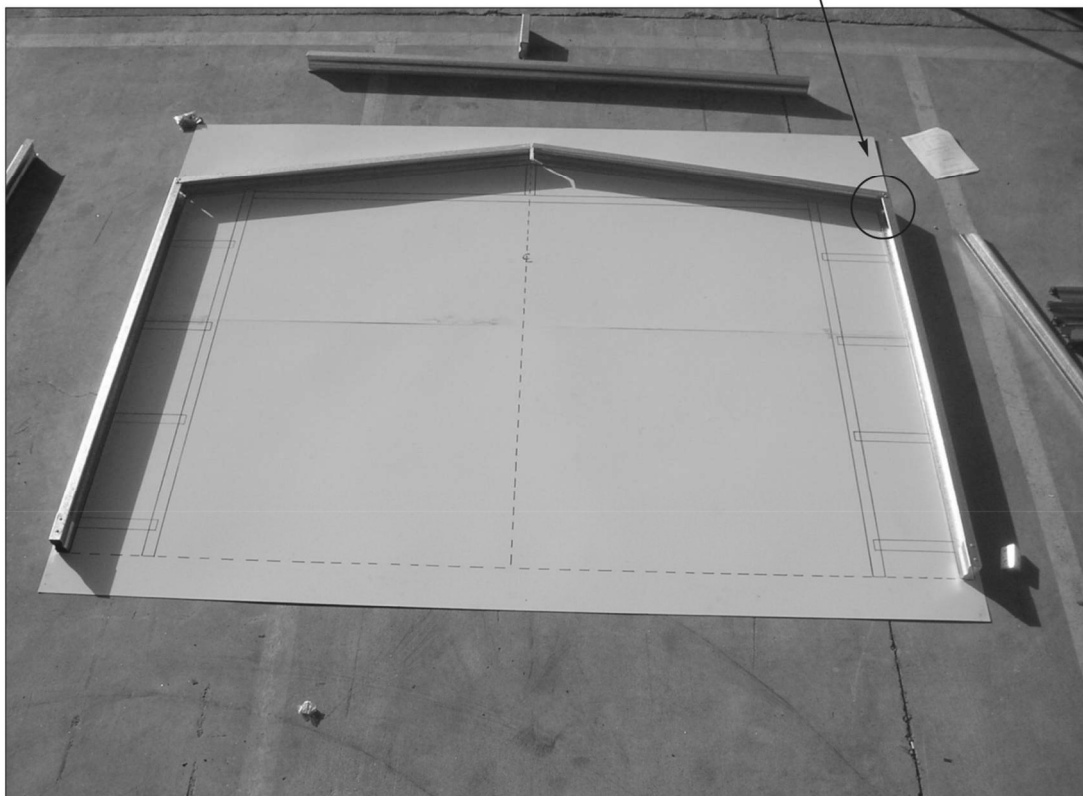

FOTOGRAFIJE MONTAŽE GORNJEG PREDNJEG OKVIRA


5. KORAK

Spojite element K0285 s elementima C2034 i N2070.

Korak 5a




Korak 5b

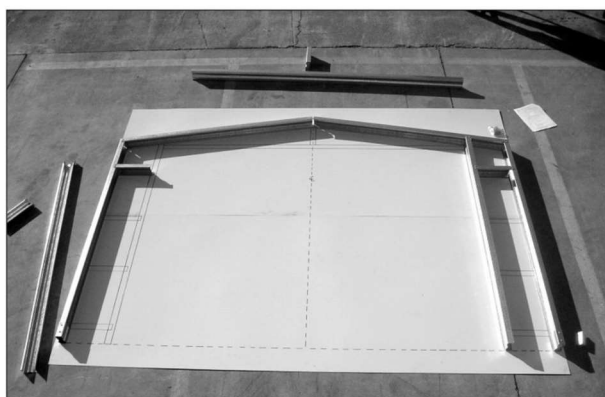

Korak 5c




Korak 5d

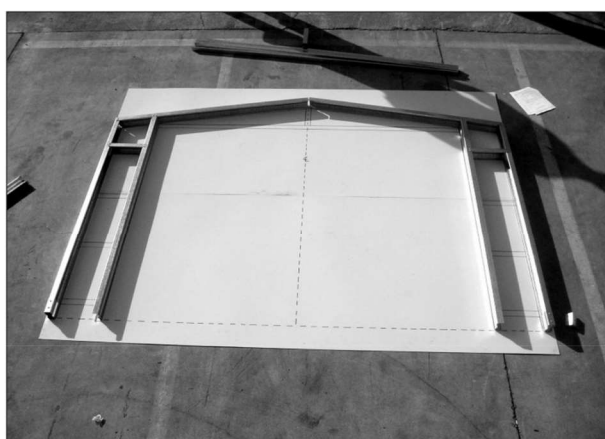

Korak 5e



Korak 5f

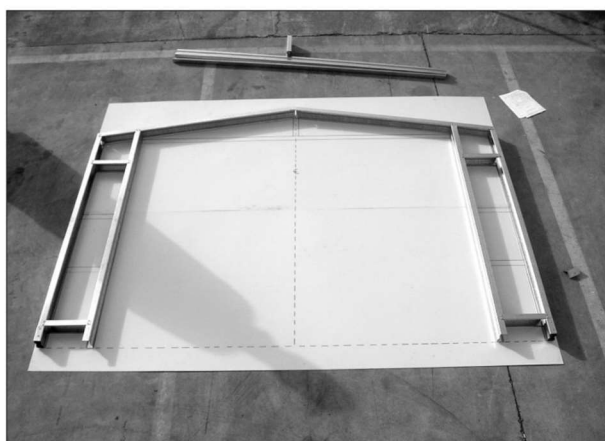


FOTOGRAFIJE MONTAŽE GORNJEG PREDNJEG OKVIRA


6. KORAK

Montirajte višenamjenske držače.


Korak 6a

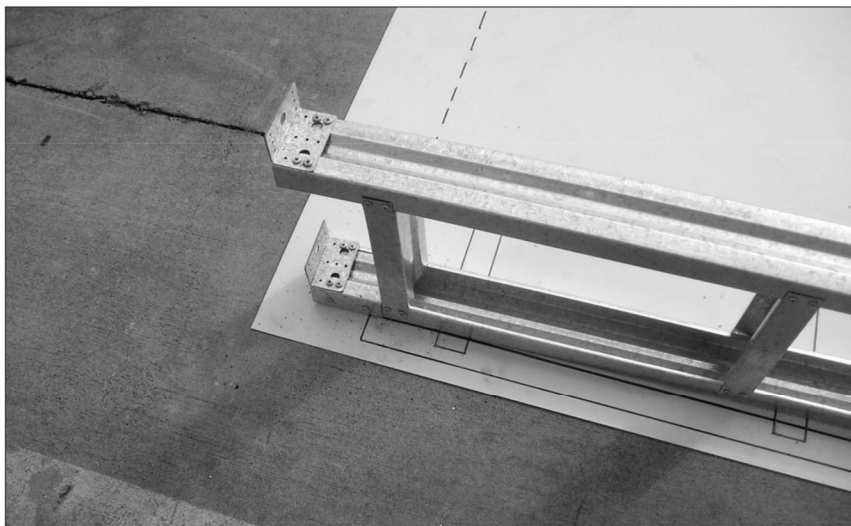

Korak 6b

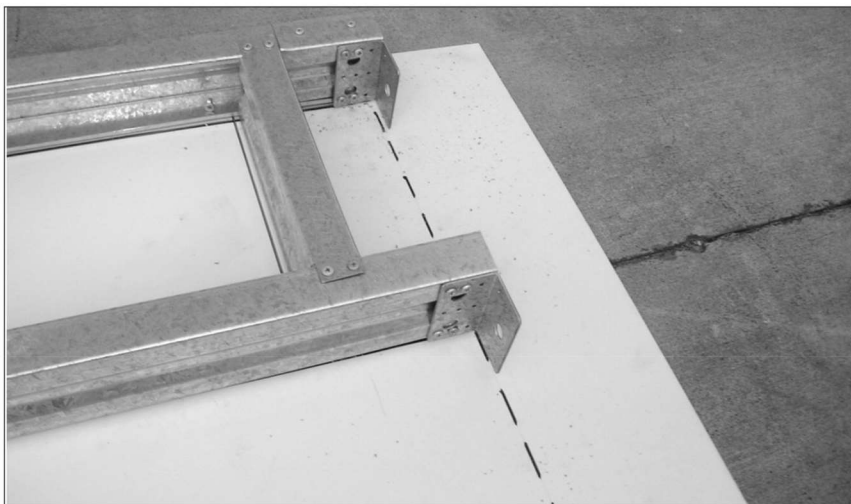

Korak 6c

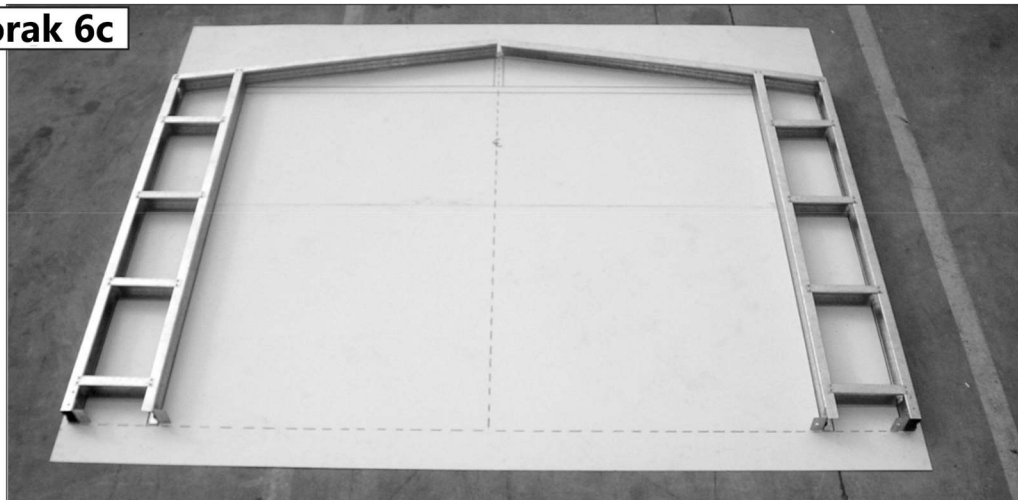


FOTOGRAFIJE MONTAŽE GORNJEG PREDNJEG OKVIRA


7. KORAK

Sastavite sekcije C0240 i C2300.


Korak 7a

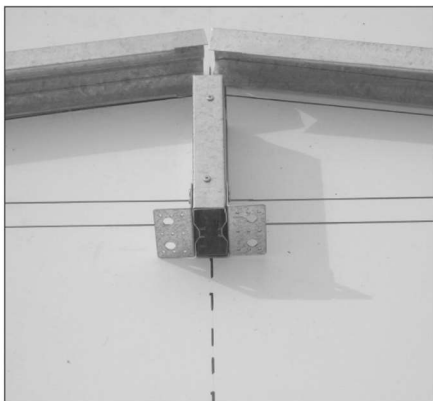


Korak 7b

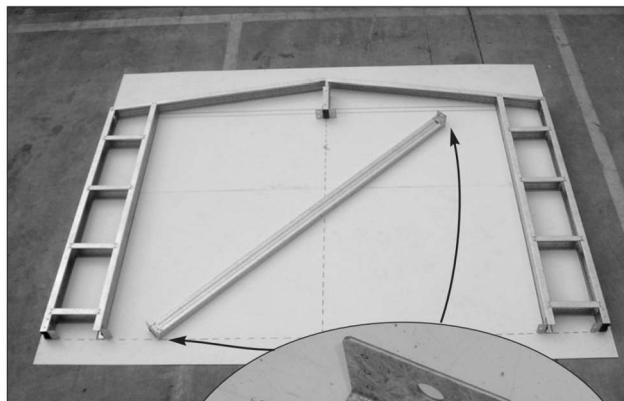

Korak 7c

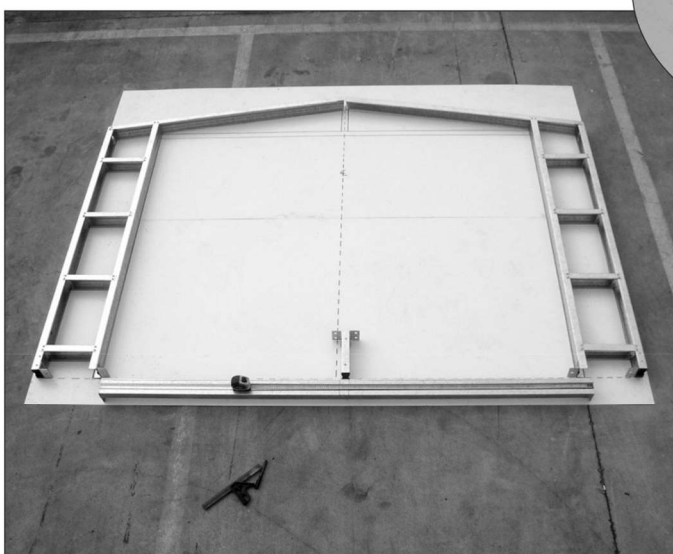

Korak 7d

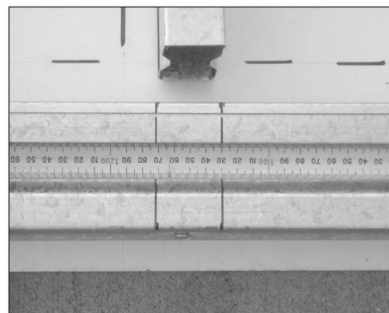

Korak 7e



FOTOGRAFIJE MONTAŽE GORNJEG PREDNJEG OKVIRA

8. KORAK

Sastavite sve sekcije.


Korak 8a



Korak 8b



Korak 8c

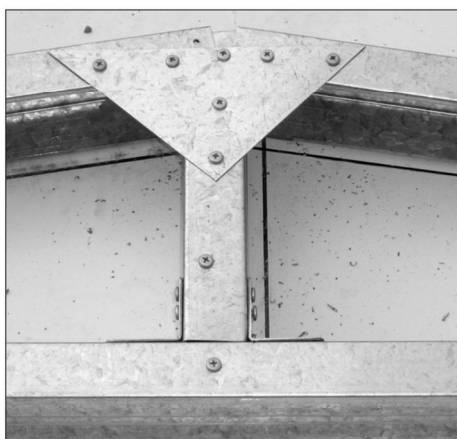

Korak 8d



Korak 8e




FOTOGRAFIJE MONTAŽE GORNJEG PREDNJEG OKVIRA


9. KORAK

Okrenite okvir i ponovite korake 4 do 8.

Korak 9a

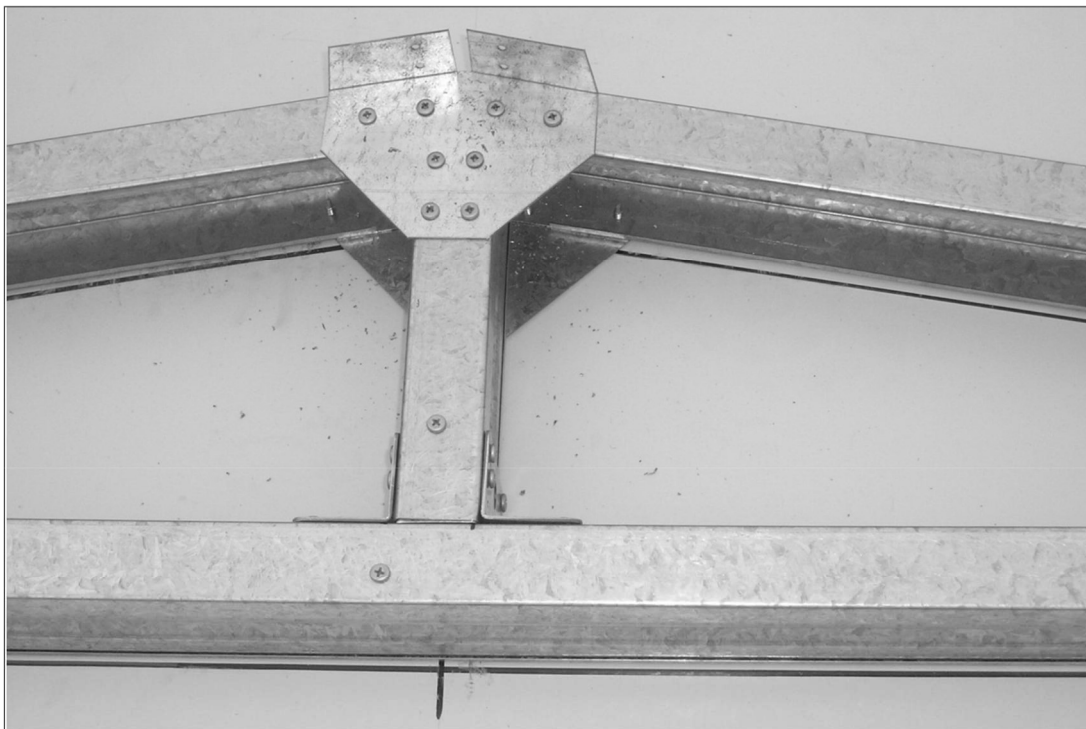


Korak 9b

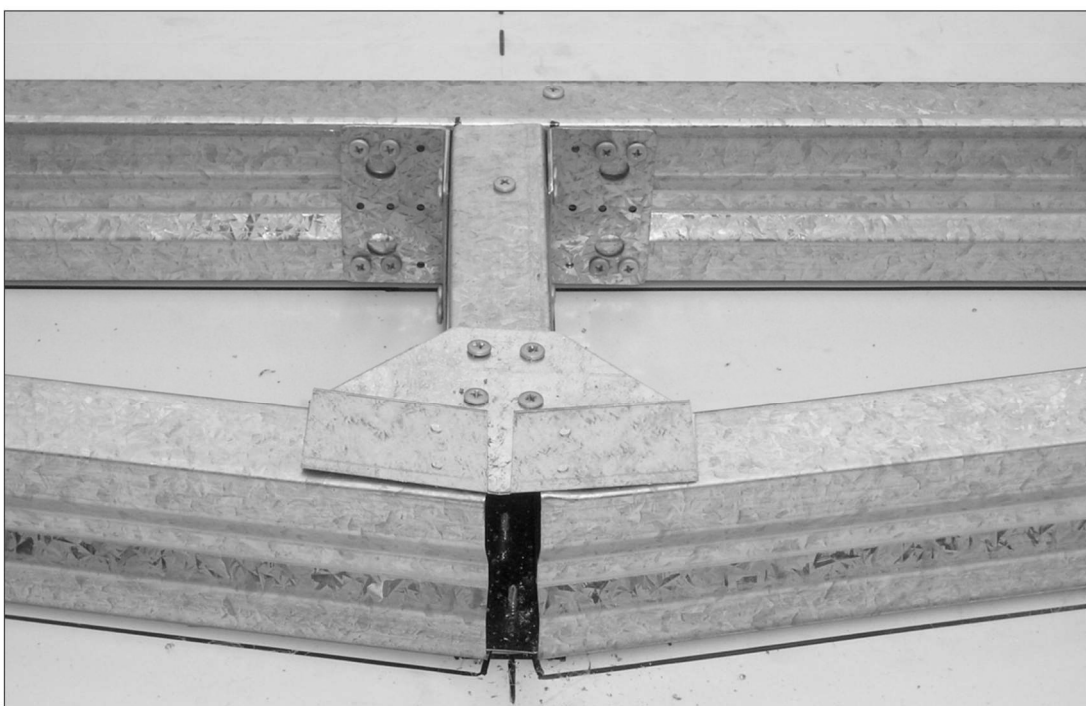

FOTOGRAFIJE MONTAŽE GORNJEG PREDNJEG OKVIRA


10. KORAK

Potpuno sastavljeni prednji okvir.

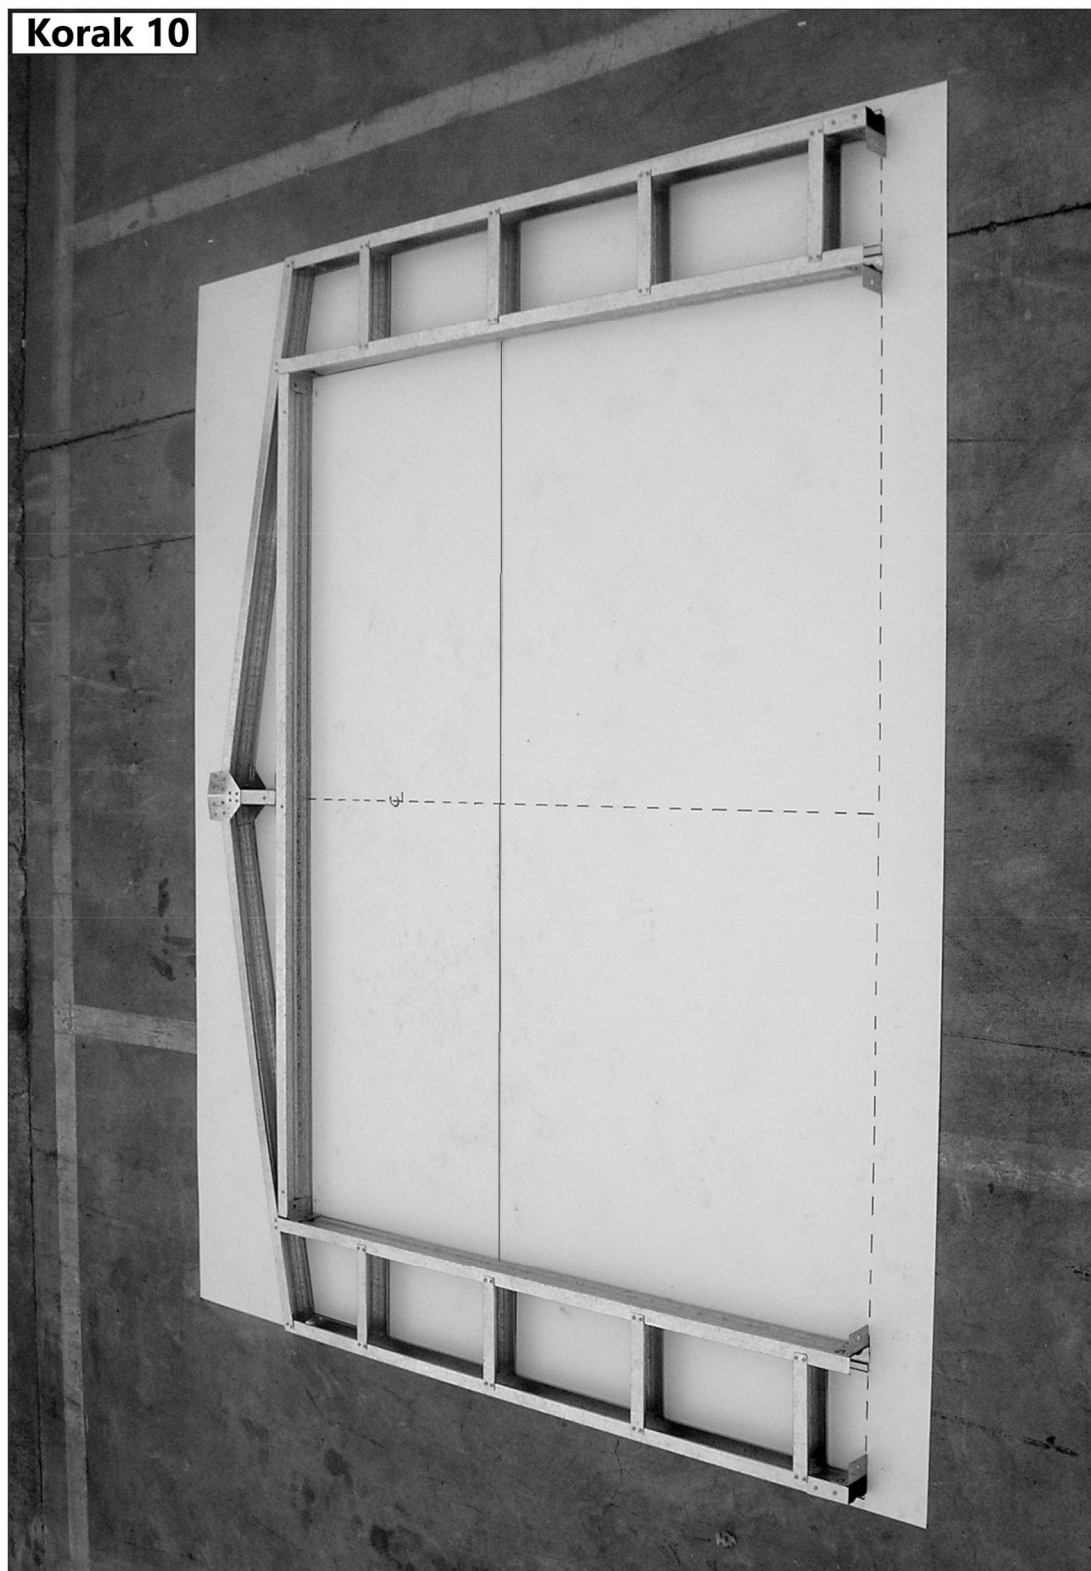

MONTAŽA PREDNJEG PANELA

Potreban je 1 komad.

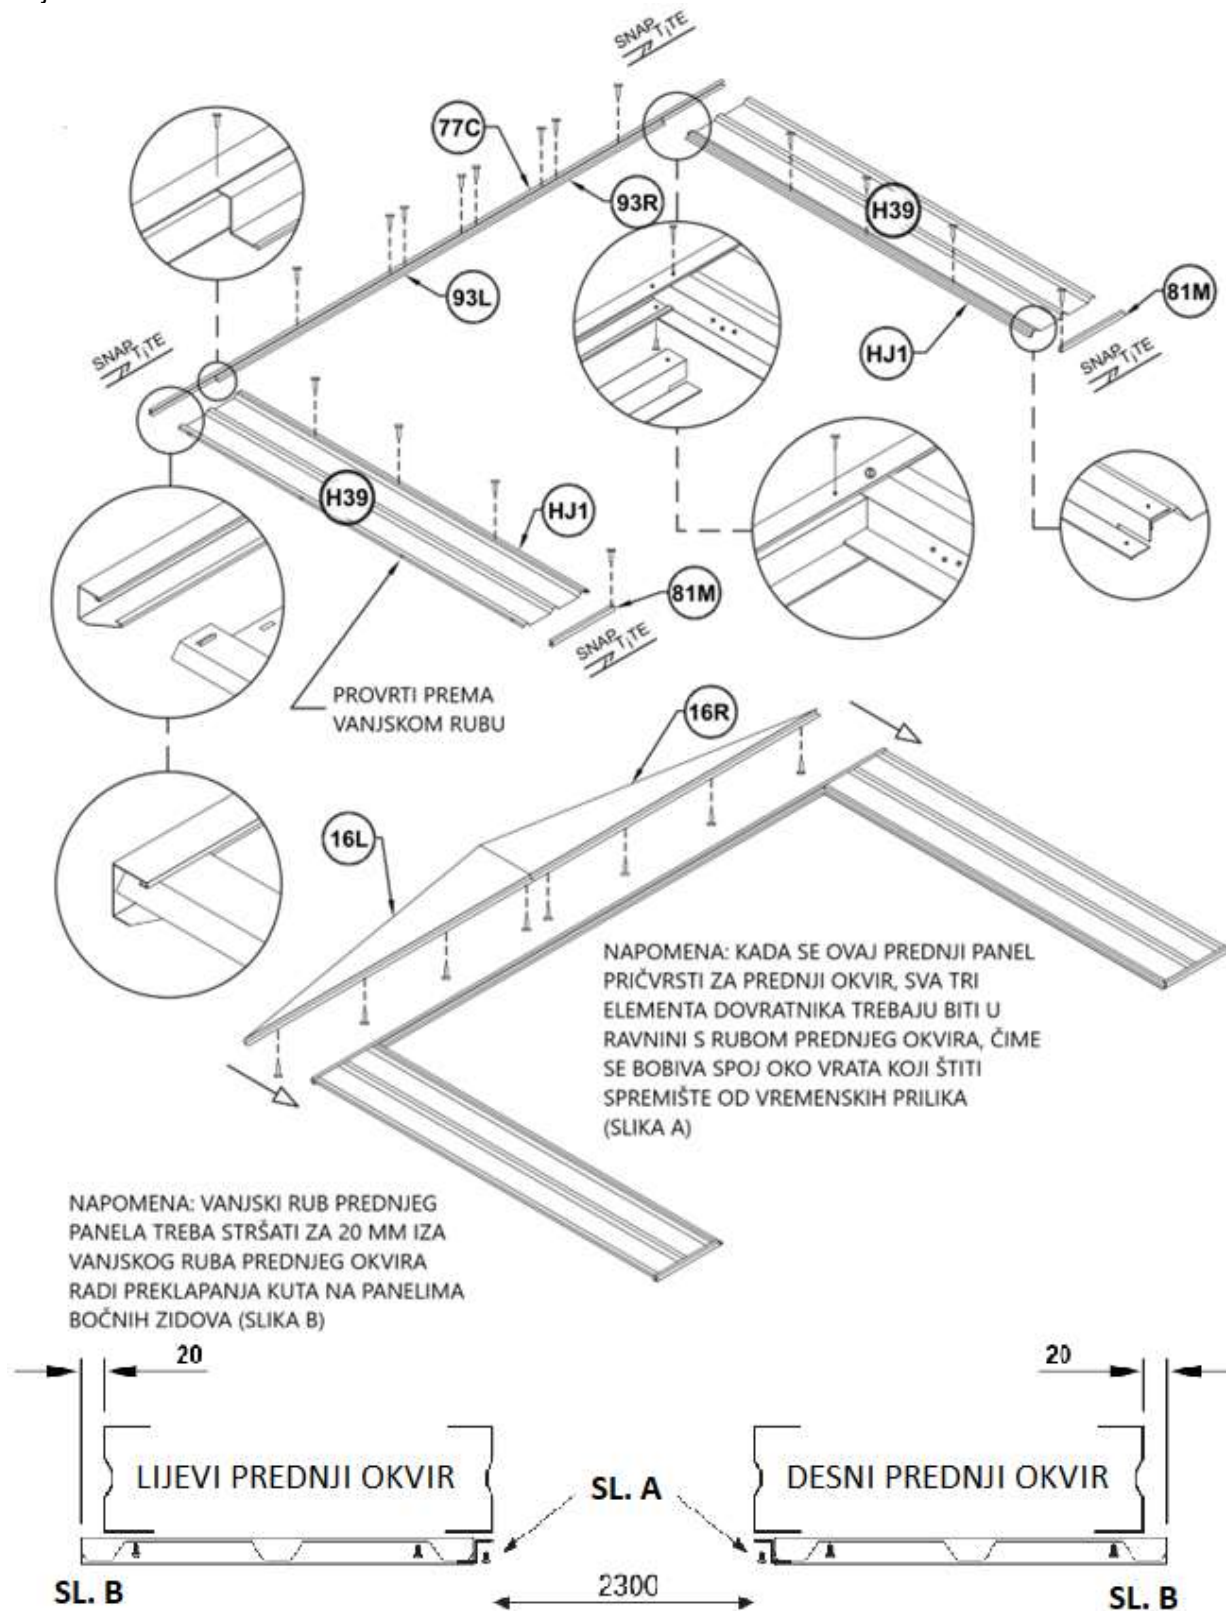


DETALJI OKVIRA GORNJEG PORTALA

Preporučene dimenzije podloge – 6060 mm x 3100 mm

Vanjske dimenzije – 5960 mm x 3000 mm


Unutarnje dimenzije – 5920 mm x 2960 mm

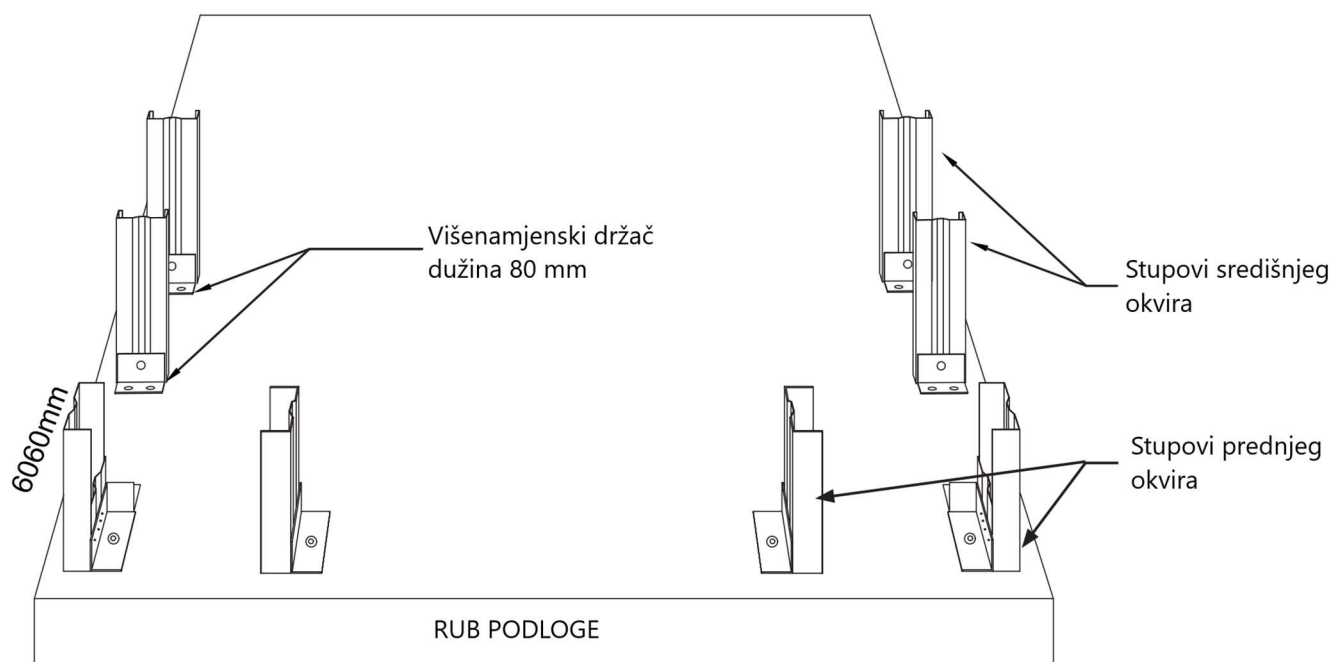

- Pričvrstite stupove za višenamjenske držače samobušecim vijcima.
- Postavite okvire na odgovarajući položaj, označite mjesta za provrte te svrdlom za beton od 10 mm izbušite provrte u podlozi.
- Pričvrstite okvire za podlogu M10 dynabolt vijcima.

MONTAŽA PANELA


NAPOMENA: pazite da zidne panele ne postavite naopačke. Na gornjim profilima svih zidnih panela nalaze se provrti koji služe za pričvršćivanje krovnih panela. Na donjim profilima nema takvih provrta.

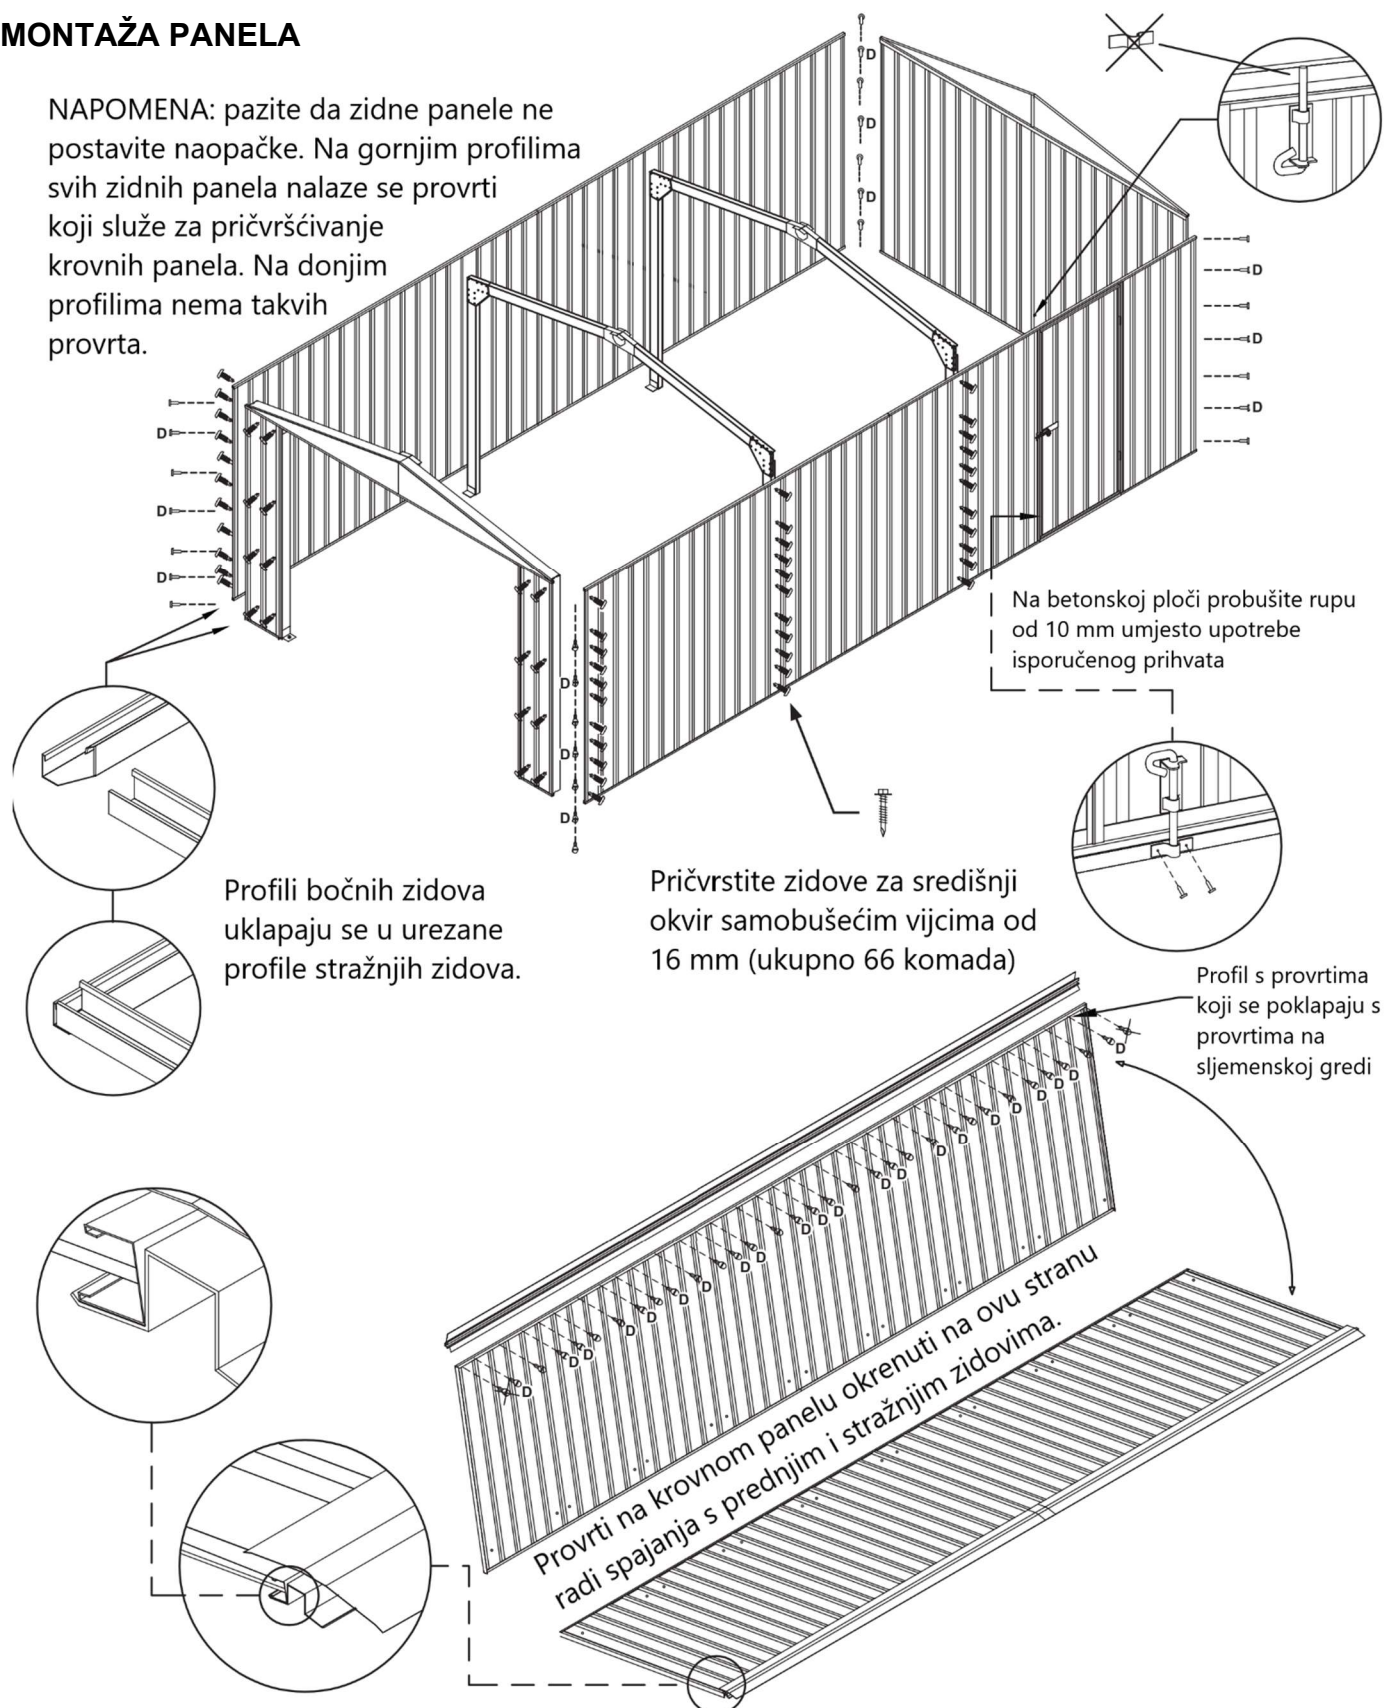


MONTAŽA KROVA

1. KORAK

Gurnite krovne panele na njihov položaj i zasadi ih pričvrstite samo po jednom vijkom.

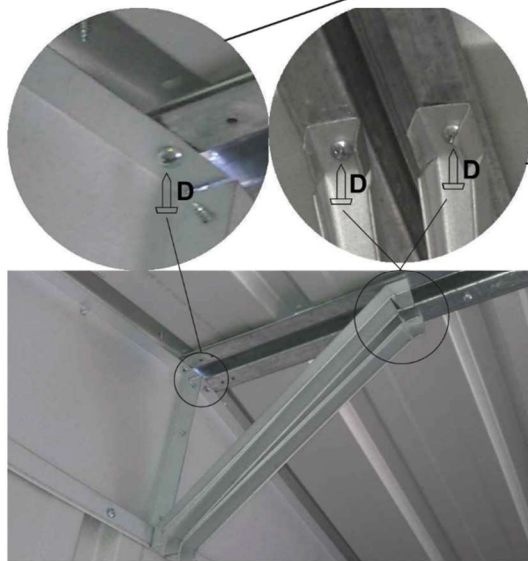

POGLED IZNUTRA

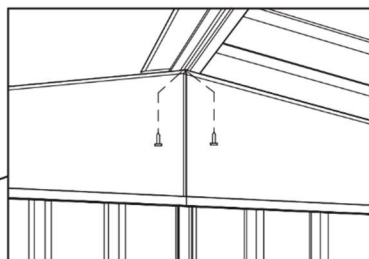

2. KORAK

Pričvrstite sljemensku gredu na elemente zabata s po dva vijka na svakom kraju.

POGLED IZNUTRA




3. KORAK

Kada pričvrstite krovne panele, postavite dva zabatna potpornja (13A) na oba zabatna zida od vrha zidnih profila do donje strane sljemenske grede pod stupnjem od 45 stupnjeva, kako je prikazano na slici.

NAPOMENA: simbol  označava da je prije pričvršćivanja potrebno izbušiti rupe od 3 mm.


- UPOZORENJE -

Ne penjite se i ne hodajte po krovu.

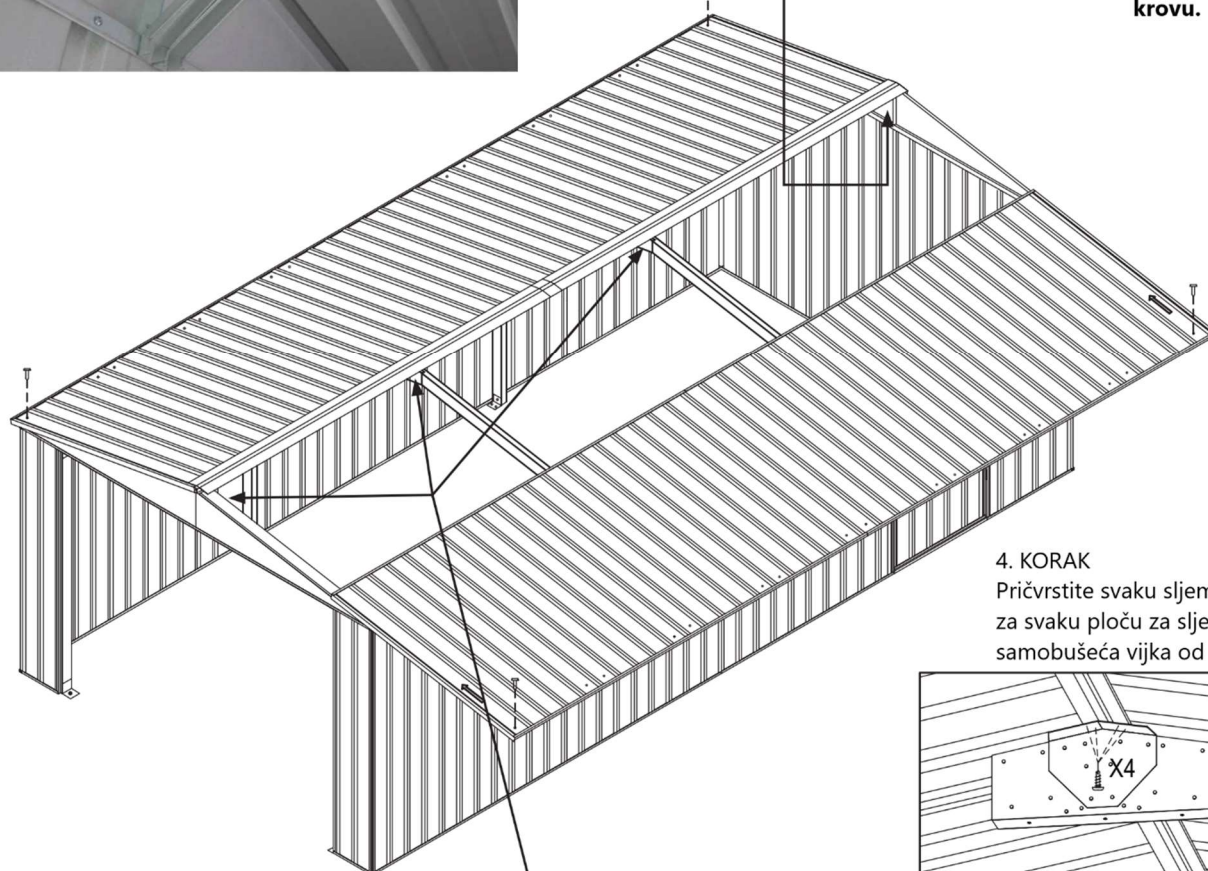

4. KORAK

Pričvrstite svaku sljemensku gredu za svaku ploču za sljeme s po 4 samobušeca vijka od 16 mm.

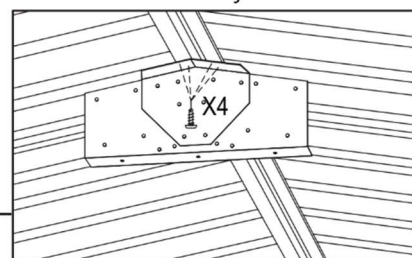

ZAVRŠNA MONTAŽA

1. KORAK

Pričvrstite krovne panele za zidne panele kako je prikazano na slici.

2. KORAK

Samobušecim vijcima pričvrstite krovne panele za unutarnje okvire.



3. KORAK

Pričvrstite okvire portala za sljemensku gredu kako je prikazano na prethodnoj stranici.

4. KORAK

Presavijte gornje i donje segmente kako je prikazano, a zatim zakvačite donje segmente ispod gornje vodilice i pričvrstite gornje segmente s dva vijka za sljemensku gredu.

SIDRENJE SPREMIŠTA

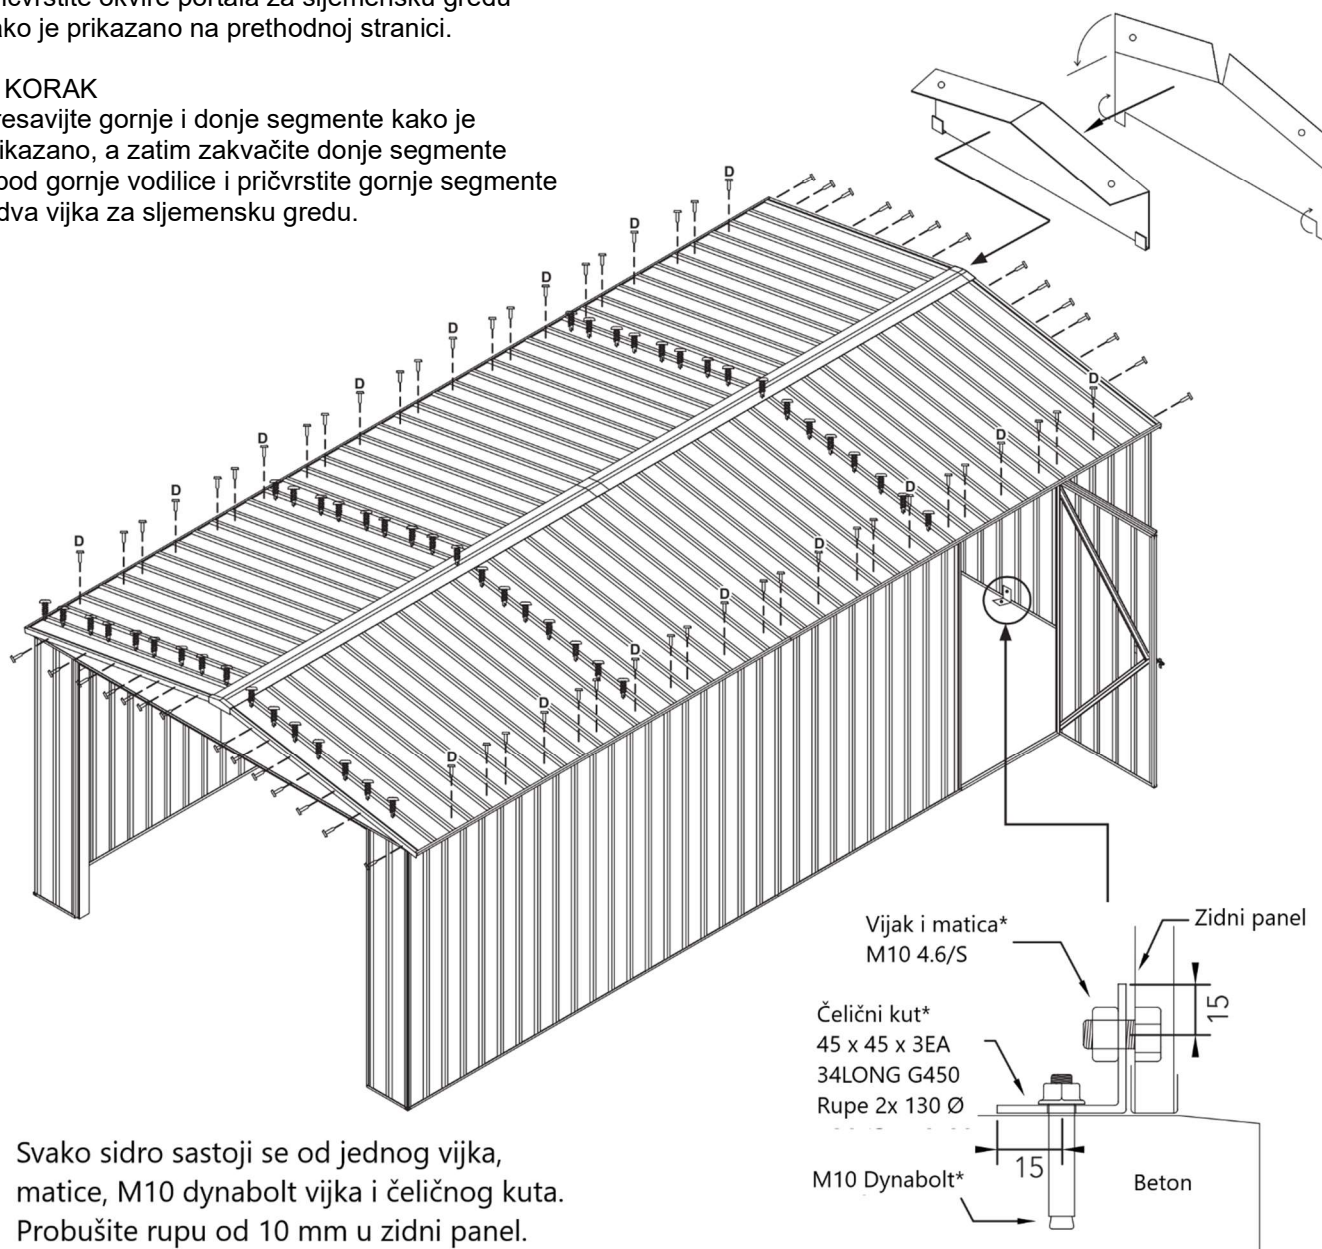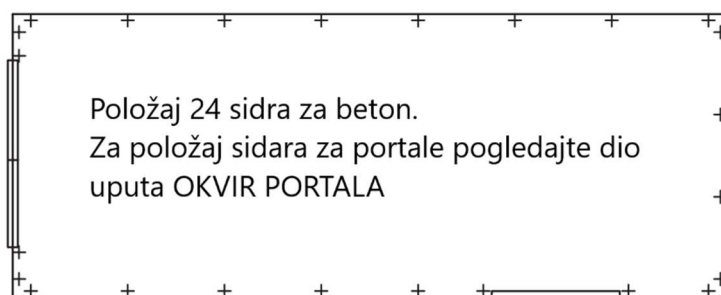

Svako sidro sastoji se od jednog vijka, matice, M10 dynabolt vijka i čeličnog kuta. Probušite rupu od 10 mm u zidni panel. Probušite rupu od 10 mm u beton.

* S vruće pocinčanom završnom obradom

Montirajte ukrute (99B) na vratna krila kako je prikazano na slici na način da ih postavite, a zatim izbušite preostale provrte iznutra prema van.

Vijke zavrните s vanjske strane vrata prema unutra.

Napomene o Absco velikom spremištu sa zabatom

- 1.G Ovaj priručnik s uputama mora se čitati zajedno s crtežima, specifikacijama i pisanim uputama drugih konzultanata koje daje Absco i/ili predstavnici tvrtke Absco.
- 2.G Crteži u ovom priručniku služe samo za potrebe instalacije i strukturnog inženjeringa. Ako se otkriju odstupanja unutar dostavljene dokumentacije, na njih je potrebno upozoriti tvrtku Absco, a radovi na koje se odstupanja odnose ne smiju se izvoditi bez pisanog odobrenja tvrtke Absco prije početka radova.
- 3.G Ako ste u nedoumici, pitajte.
- 4.G Izgradnja prema ovim crtežima ne smije započeti dok se ne ishode dozvole od lokalnih vlasti.
- 5.G Svi materijali i radovi moraju biti u skladu s važećim australskim standardima i podzakonskim propisima i uredbama relevantnih građevinskih tijela, osim ako nije drugačije određeno u specifikaciji projekta.
- 6.G Sve dimenzije navedene na ovim crtežima moraju biti provjerene na licu mjesta od strane izvođača montaže. Nije dopušteno skaliranje crteža.
- 7.G Prije početka radova na gradilištu, izvođač će provjeriti položaj svih opskrbnih vodova u području kako bi osigurao da izgradnja ne ometa bilo koju od tih usluga.
- 8.G Tijekom montaže na gradilištu, strukture spremišta moraju se održavati u stabilnom stanju bez preopterećenja ili trajnog deformiranja dijelova.
- 9.G U okolnostima kada je spremište montirano na način koji nije u skladu s priručnikom za montažu, potvrda o konstrukciji je nevažeća.
- 10.G Strukturne komponente navedene u ovom priručniku za montažu projektirane su za sljedeća opterećenja u skladu s normom AS/NZS1170 na temelju strukture klase 10a, tipa 2:

Živo opterećenje krova: 0,25 kPa ravnomjerno raspoređeno ili 1,1 kN koncentrirano prema normi AS/NZS1170.1

Opterećenje vjetrom: klasifikacija N2, neciklonsko prema normi AS4055, gdje je $V_u = 40$ m/s, $V_s = 26$ m/s

Zid izložen vjetru $C_{pe} = 0,7$

Zid u zavjetrini $C_{pe} = -0,3$ do $-0,5$ ovisno o geometriji spremišta

Bočni zid $C_{pe} = -0,2$ do $-0,65$ ovisno o geometriji spremišta

Krov $C_{pe} = -0,3$ do $-1,04$ ovisno o smjeru vjetra

Napomene o Absco velikom spremištu sa zbatim


Čelični dijelovi

- 1.S Svi konstrukcijski čelični elementi moraju imati sustav zaštite od korozije u skladu s normom AS/NZS 2312-2002.
- 2.S Svi konstrukcijski čelični elementi navedeni u ovom priručniku za montažu moraju biti minimalno klase 550 za dijelove od valjanog čelika (uključujući krovne i zidne panele i elemente okvira portala) i klase 250 za kutne dijelove.
- 3.S Svi višenamjenski držači i nosači za sidrenje za spajanje na noseću armiranobetonsku ploču (uključujući elemente 45x45x3EA dužine 34 mm i 47x47x1.9EA dužine 80 mm) moraju biti minimalno klase 450.
- 4.S Sve ploče za koljena i ploče za vrhove okvira portala moraju biti minimalno klase 450.
- 5.S Svi krovni i zidni paneli moraju imati minimalnu debljinu osnovnog metala od 0,3 mm.
- 6.S Svi elementi okvira portala moraju imati minimalnu debljinu osnovnog metala od 0,75 mm.
- 7.S Svi snaptite profili i dovratnici moraju imati minimalnu debljinu osnovnog metala od 0,42 mm.
- 8.S Sve ukrute moraju imati minimalnu debljinu osnovnog metala od 1,0 mm.
- 9.S Sve ploče za koljena i vrhove okvira portala moraju imati minimalnu debljinu osnovnog metala od 1,0 mm.
- 10.S Svi vijci za pričvršćivanje moraju biti križni pocinčani #8 x 3/4" (STP0820).
- 11.S Svi vijci za sidrenje moraju biti M10 minimalne klase 4.6/S.
- 12.S Vijci za pričvršćivanje općenito se instaliraju u skladu s relevantnim odredbama norme AS1562.

Napomene o Absco velikom spremištu sa zabatom

Nosiva ploča i temelji

- 1.F Nosiva ploča i temelj za vrtno spremište moraju biti minimalne veličine naznačene u priručniku za montažu. Gornja površina izvedene ploče mora biti ravna i bez ikakvih nepravilnosti koje bi one-mogućavale montažu spremišta.
- 2.F Projekt konstrukcije za nosivu ploču i temelj mora izraditi građevinski inženjer s odgovarajućom kvalifikacijom. Projekt mora uzeti u obzir sve relevantne odredbe normi AS3600 i AS2870.
- 3.F Između susjednih temelja ili iskopa, izvođač radova koji izvodi temelj ploče ne smije prijeći us-pon od 1 na dužini od 2 u liniji nagiba.
- 4.F Ako projektant temeljne ploče nije u pisanom obliku odredio drugačije, granice iskopa u blizini postojećih temelja moraju biti u skladu s dolje navedenim.

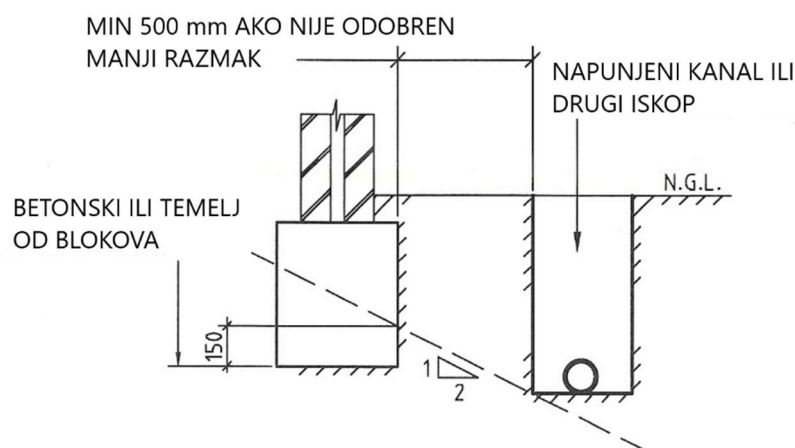

Izvođač radova mora iskopati istražne lokalizira-ne iskope u blizini postojećih temelja kako bi utvrdio njihovu dubinu prije kopanja u njihovoj blizini. Napominjemo da se iskop u dubinu veću od gore navedene ne smije izvoditi bez pisanog odobrenja inženjera.

Smjernice za korištenje Absco spremišta

- Absco spremišta dizajnirana su na način da budu otporna na vremenske uvjete u normalnom okruženju. U slučaju ekstremnih vremenskih prilika kao što je jaka kiša u kombinaciji s jakim udarima vjetra, pokrov sljemena, spojevi panela, vijčani spojevi i sl. mogu se u manjoj mjeri deformirati, što može uzrokovati prodiranje manje količine vode. Ova područja treba redovito provjeravati kako bi se osigurala maksimalna čvrstoća i zaštita.
- Ostali vremenski uvjeti kao što su ekstremna vrućina i ekstremna hladnoća, vlažan ili suh zrak mogu uzrokovati porast vlage u betonskoj podlozi i/ili uzrokovati kondenzaciju na donjoj strani krovnih panela.
- Absco spremišta i jedinice za pohranu prvenstveno se koriste za skladištenje vrtne opreme kao što su kosilice, tačke, vrtni alat itd. Pohranjeni predmeti na koje može negativno utjecati bilo koji od gore navedenih uvjeta mogu zahtijevati dodatnu zaštitu poput cerade ili pokrivanja plastičnim pločama i/ili postavljanja na drvene letve iznad betonskog poda.
- Vodonepropusna brtvila mogu se koristiti za dodatnu zaštitu gdje je to potrebno oko spojeva i vijaka, kao i gumene brtve za vrata i drugi proizvodi koji su dostupni u trgovinama građevinskog materijala.
- Ne preporučuje se postavljanje vodonepropusnih brtvila (silikona) između podnožja spremišta i betonske ploče, jer ovaj proces može imati obrnuti učinak tako da sprječava istjecanje vode, što rezultira nakupljanjem i zadržavanjem vode unutar spremišta.
- Absco ne preuzima nikakvu odgovornost za prodiranje vode, podnu vlagu, kondenzaciju ili stanje pospremljenih predmeta unutar Absco čeličnog spremnika kao rezultat bilo kojeg od prethodno navedenih vremenskih uvjeta.

Izjava o doživotnom jamstvu

Ovo jamstvo na nedostatke daje:

Absco Industries (ABN: 77 869 708 678)
Adresa: PO Box 119 Acacia Ridge QLD 4110
Telefon: 1800 029 701
Faks: 07 3344 1191
E-mail: admin@absco.com.au

Datum: 19. prosinca 2018.

Pojedinosti o proizvođačevom jamstvu

Ovaj proizvod dolazi s doživotnim jamstvom na strukturu koje vrijedi od datuma kupnje. Ovo jamstvo također vrijedi ako nedostaju ili su oštećeni dijelovi navedeni na popisu dijelova u uputama za montažu isporučeni s proizvodom.

Molimo da ovaj jamstveni list čuvate na sigurnom mjestu zajedno s potvrdom o kupnji proizvoda. Svoje jamstvo možete registrirati na internetskoj adresi <http://absco sheds.com.au/warranty-details/> ili ispuniti obrazac na poleđini ovog dokumenta i poslati ga poštom tvrtki Absco zajedno s kopijom računa.

Prednosti po ovom jamstvu šire su od vaših prava prema Australskom zakonu o zaštiti potrošača (ACL), a posebno u odnosu na jamstva u skladu s ACL-om i svim drugim pravima i pravnim sredstvima koja pripadaju potrošaču po sličnim zakonskim propisima u odnosu na proizvode i usluge na koje se odnosi ovo jamstvo.

Postupak ostvarenja prava iz jamstva:

Da biste podnijeli zahtjev unutar jamstvenog roka, obratite se proizvođaču izravno telefonom ili e-poštom:

Telefon: 1800 029 701
E-mail za kontakt: admin@absco.com.au

Potrebno je predložiti dokaz o kupnji (ovo je diskrecijsko pravo proizvođača) u trenutku podnošenja zahtjeva.

Proizvođač snosi troškove zamjene proizvoda ili rezervnih dijelova ili popravka proizvoda i razumne izravne troškove zahtjeva po ovom jamstvu:

U slučaju zamjene dijelova, proizvođač snosi trošak slanja rezervnog dijela i nastojat će ga isporučiti najbližem prodavaču kupca u roku od 20 radnih dana kako bi ga kupac preuzeo. U tom trenutku od kupca se može tražiti da vrati navodne neispravne dijelove.

Ako je potrebna procjena za zamjenu ili popravak proizvoda, proizvođač će imenovati vještaka u roku od 10 radnih dana kako bi identificirao navodni kvar. Proizvođač snosi troškove popravka na način da imenuje lokalnog pružatelja usluga. Proizvođač može donijeti odluku o zamjeni proizvoda ako popravak nije izvediv ili ako je trošak popravka nerazmjerno visok. Zamjenski proizvod biti će dostupan za preuzimanje kod najbližeg prodavača u roku od 20 radnih dana. Kupac snosi troškove montaže zamjenskog proizvoda.

VAŽNO

1. Proizvođačeva ograničenja

Ovo jamstvo ne vrijedi za kvarove u sljedećim situacijama:

- A) Ako proizvod nije sastavljen u skladu s uputama isporučenim s proizvodom;
- B) Ako se proizvod koristi za skladištenje korozivnih materijala kao što su gnojivo, klor itd.;
- C) Jamstvo NE pokriva štete uzrokovane olujama, vjetrom, kišom, snijegom ili loše izvedenim temeljima;
- D) Ovo se jamstvo ne odnosi na oštećenje površine panela uzrokovano strugotinom (sićušne čestice čeličnih krhotina koje se zadržavaju nakon rezanja, brušenja ili bušenja) koja nije uklonjena nakon izgradnje spremišta.

2. Napomene

Ovaj proizvod je otporan na vremenske uvjete do određene razine, međutim kiša nošena vjetrom može uzrokovati prodiranje vode. U određenim vremenskim uvjetima može se pojaviti kondenzacija, npr. na ekstremnoj vrućini ili hladnoći. Proizvod se smije koristiti samo za pohranjivanje predmeta kao što je vrtna oprema i ne smije se koristiti za spremanje predmeta koji bi se mogli oštetiti ako dođu u dodir s vlagom.

3. Veliki nedostaci

Ako proizvođač procijeni da kvar predstavlja veliki nedostatak, on može kupcu vratiti kupovnu cijenu proizvoda umjesto davanja zamjenskog proizvoda ili popravka proizvoda.

Ovo jamstvo pruža se uz ostala prava i pravna sredstva koja vam pripadaju po zakonu. Naši proizvodi isporučuju se s jamstvom koje se ne može isključiti prema australskom zakonu o zaštiti potrošača. Imate pravo na zamjenu ili povrat novca za veći kvar i na naknadu za drugi razumno očekivani gubitak ili štetu. Također imate pravo na popravak ili zamjenu proizvoda ako proizvod nije prihvatljive kvalitete i kvar ne predstavlja veliki kvar.

Ako svoje jamstvo ne želite registrirati na internetu, popunite ovaj obrazac te ga pošaljite e-mailom, faksom ili poštom tvrtki Absco. Molimo da priložite kopiju dokaza o kupnji proizvoda.

IME I PREZIME:

ADRESA:

POŠTANSKI BROJ:

POKRAJINA / GRAD / REGIJA:

DRŽAVA:

VRSTA SPREMIŠTA / BROJ:

BROJ NARUDŽBE:

DATUM KUPNJE:

E-MAIL:

DATUM REGISTRACIJE:

