
89935.330

D

Wichtige Pflegehinweise


Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

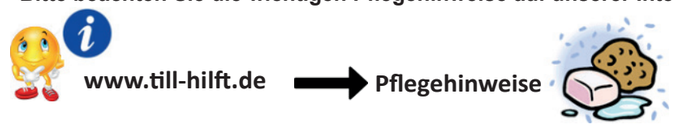

GB

Important care instructions


Please note the important care instructions on our website

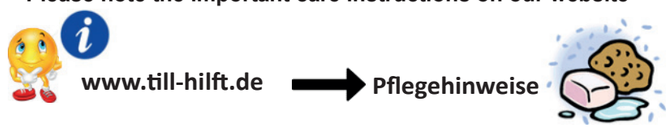

FR

Instructions d'entretien importantes


S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

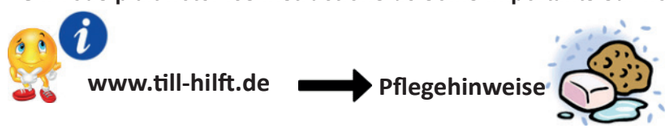

IT

Importanti istruzioni per la cura


Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

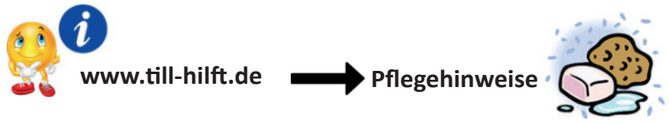

NL

Belangrijke zorginstructies


Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

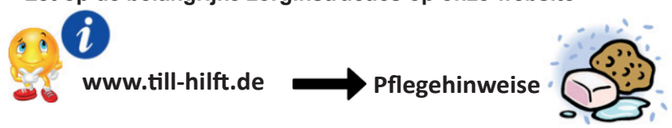

CZ

Důležité pokyny pro péči


Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkáchg

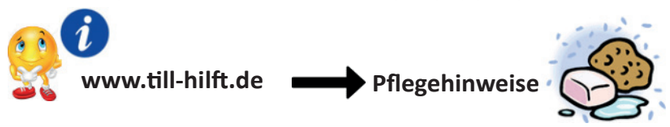

PL

Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji


Zwróć´uwagę na ważne instrukcję dotyczące pielęgnacji na naszej stronie internetowej

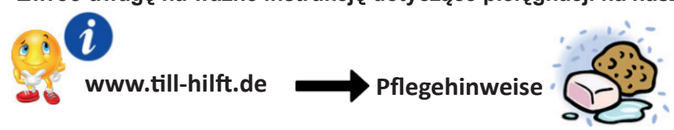

SK

Dôležité pokyny na starostlivosť


Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

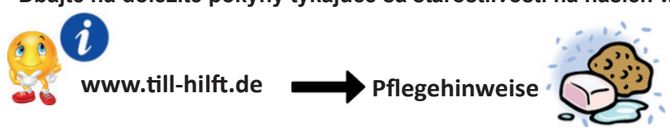

HU

Fontos kezelési utasítások


Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

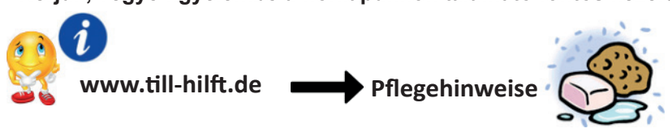

RO

Instructiuni importante de îngrijire


Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

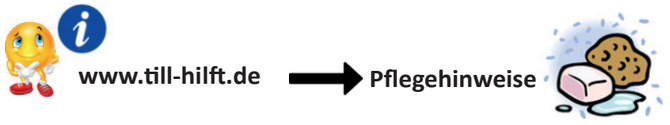

TR

Önemli bakım talimatları


Lütfen web sitemizdeki önemli bak•m talimatlarını dikkate alınız

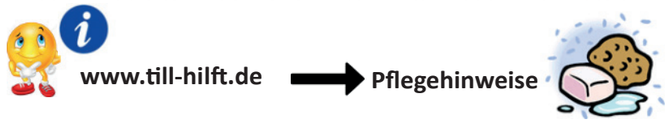


RU

Важные инструкции по уходу


Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

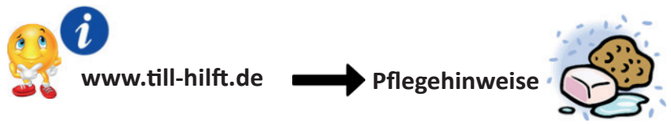



www.till-hilft.de

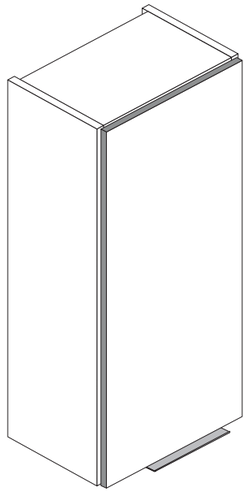



88006.731





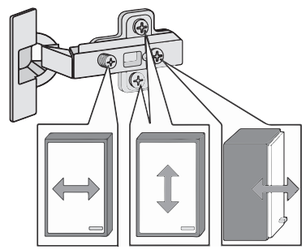


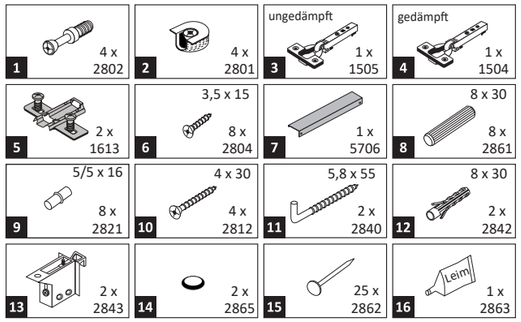




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetztes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren.
Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.



19 2 x




20 2 x

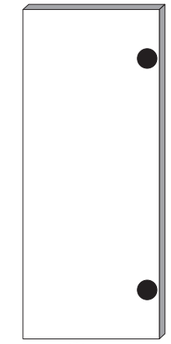

21 1 x





22 2 x

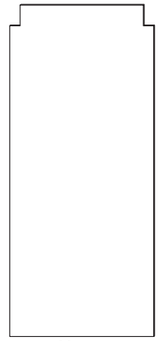


23 1 x

1




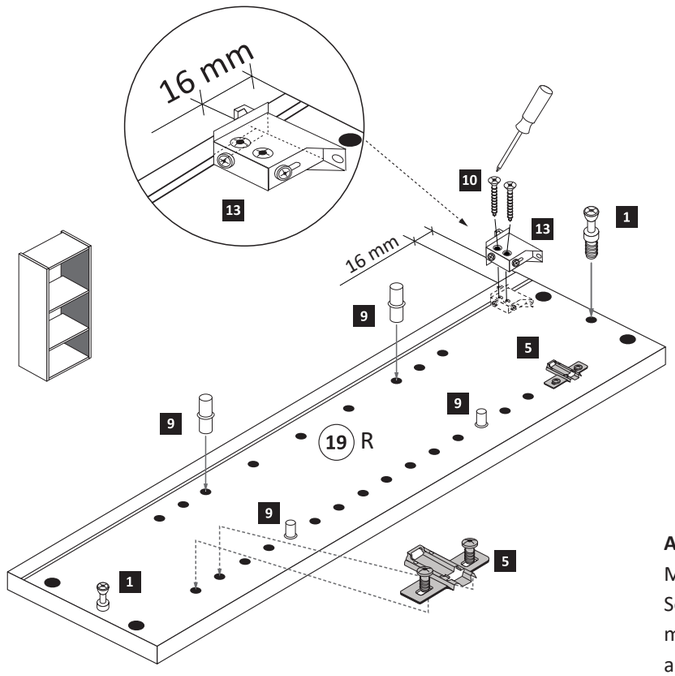


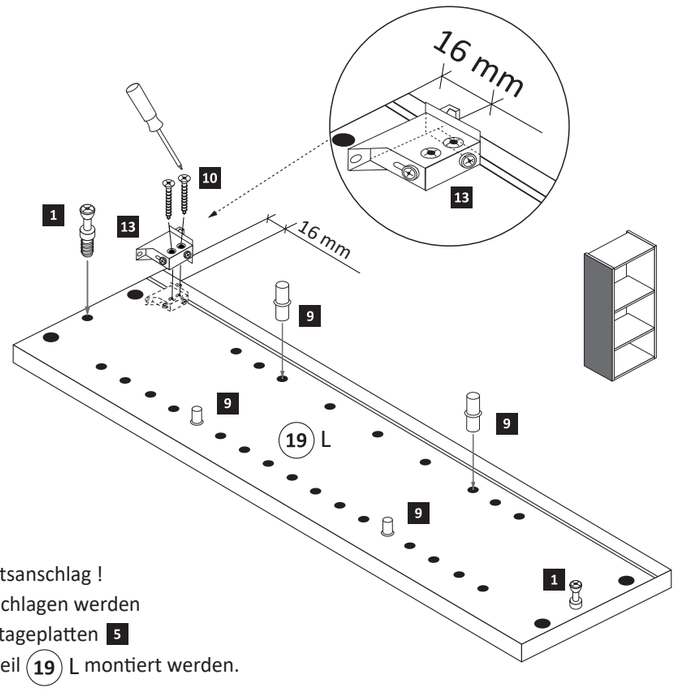


ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden
müssen die Kreuzmontageplatten 5
auf dem linken Seitenteil 19 L montiert werden.

2





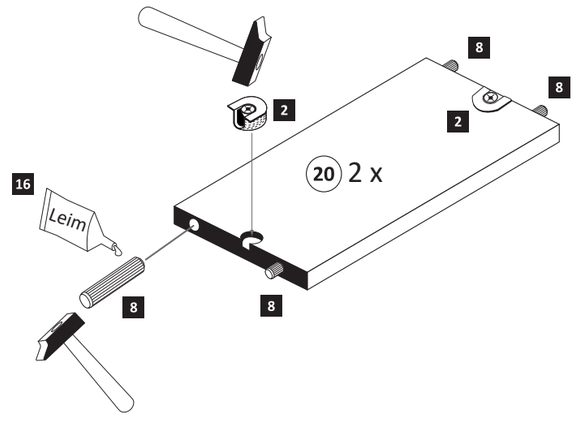


3

3 ungedämpft 1 x 1505

4 gedämpft 1 x 1504

6 3,5 x 15 4 x 2804

14 2 x 2865

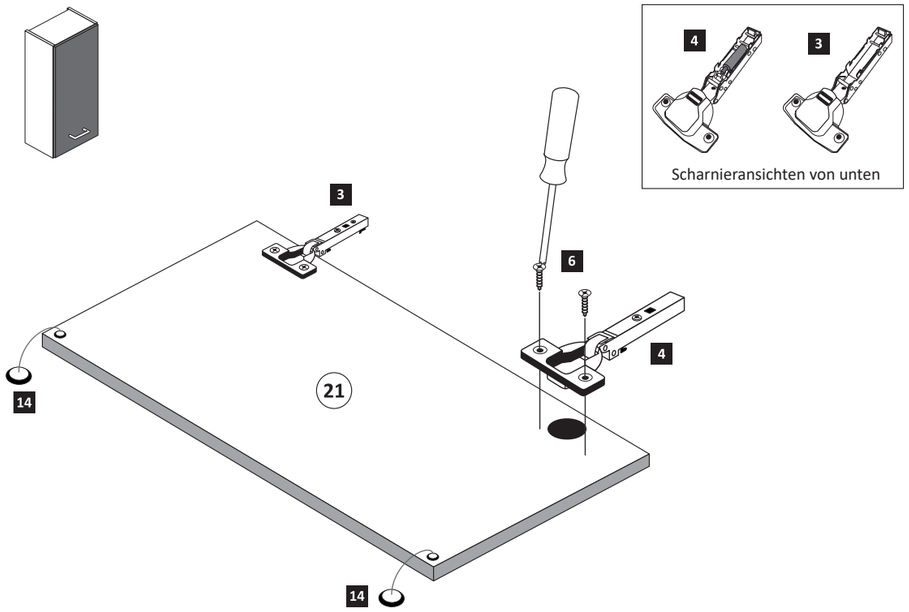


4

6 3,5 x 15 2 x 2804

16 1 x 2863


D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

20 min.

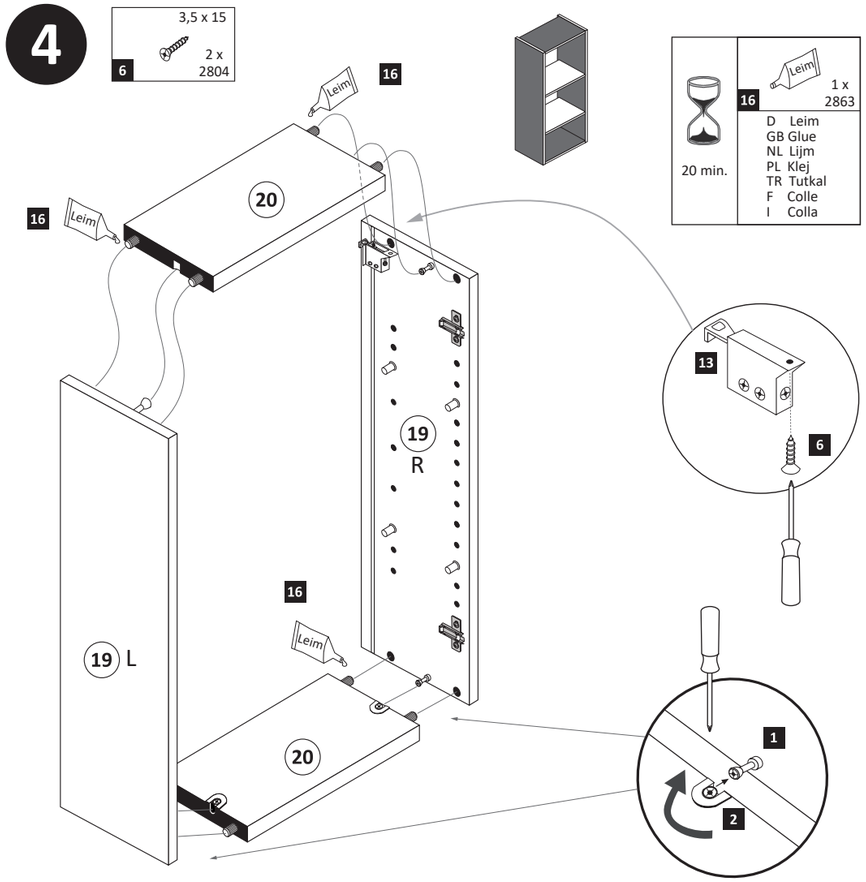


5

15 25 x 2862

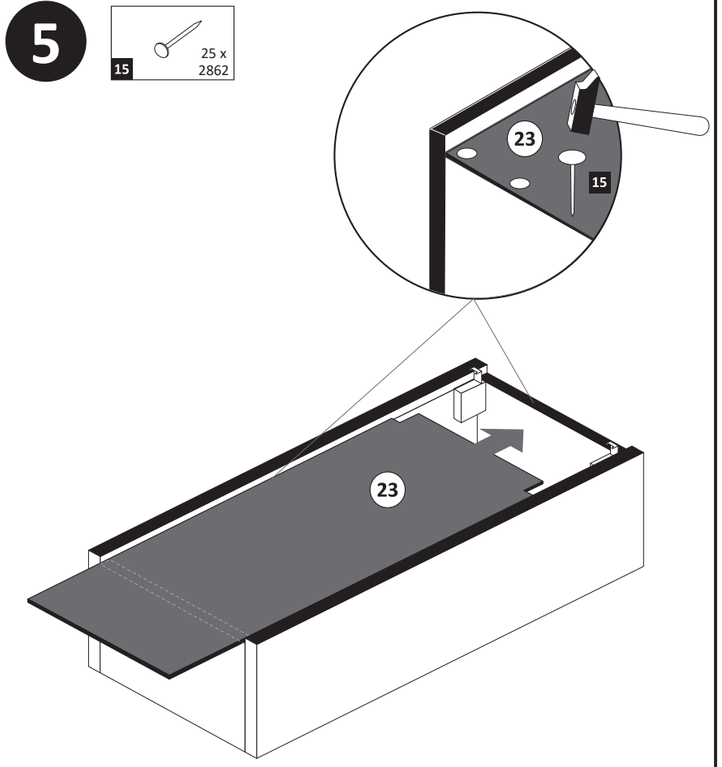


6

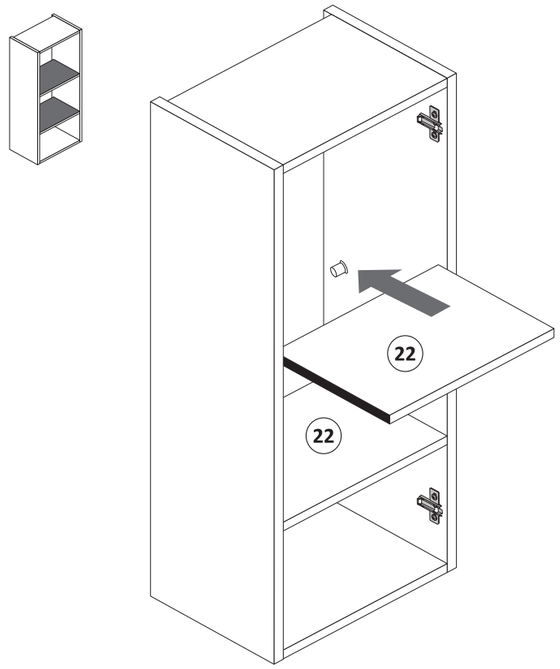


7

6 3,5 x 15 2 x 2804

7 1 x 5706

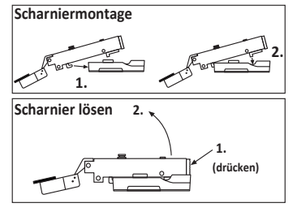

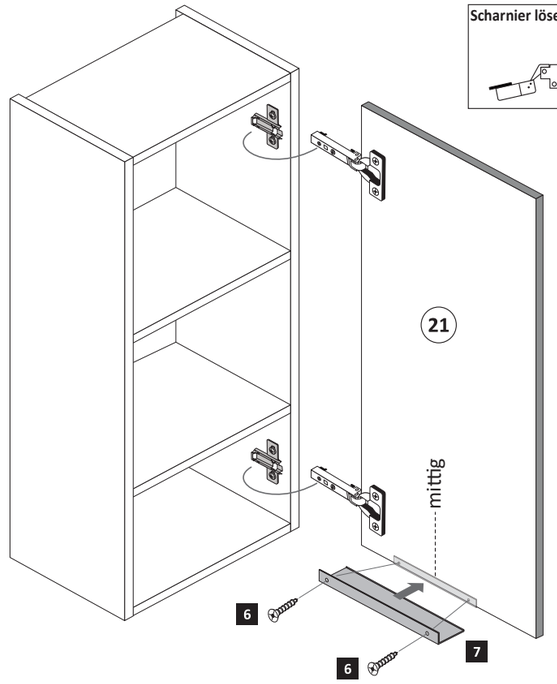

8

11 5,8 x 55 2 x 2840

12 8 x 30 2 x 2842

