



Einfacher geht es nicht:

Profilset: Tür Set A 005	Profilset: Nische Set B 005	Profilset: Seitenteil Set C 005	Glas: Türset Set D 005	Glas: Seitenteil Set E 005	Soft-Close Set F 005 <small>optional</small>
--	---	---	--	--	--

1 Welcher Duschtyp

Nische A+B+D+(F)	Fronteinstieg A+C+D+E+(F)	Eckeinstieg A+A+D+D+(2*F)
----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

2 Duschbereich messen

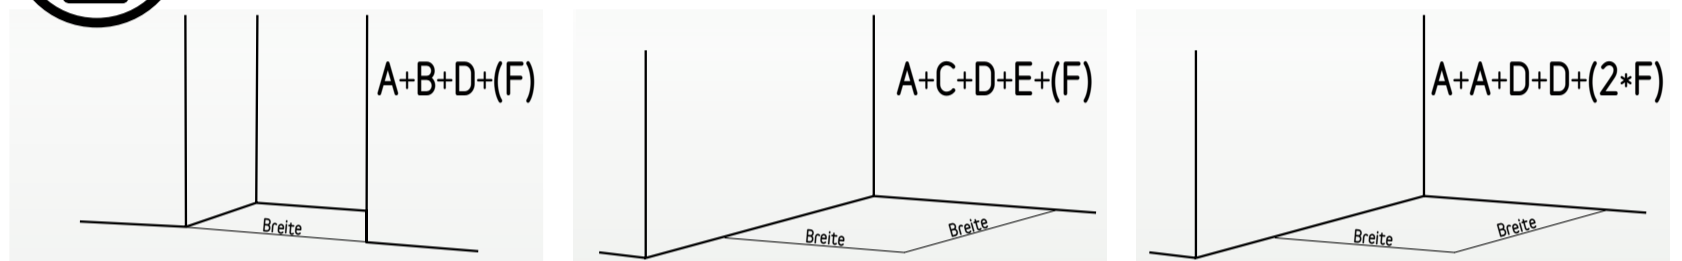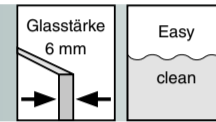

Glas: Türset
Set D
005

benötigte Breite		1x Set D in der benötigten Breite	
BE-EBM	Artikel Nr.	Set	
977 - 991	32055544	D-005 1000	
1177-1191	32055553	D-005 1200	
1377-1391	32055562	D-005 1400	

DT-EBM = Duschtassen Einbaumaß
BE-EBM = bodenebenes Einbaumaß

benötigte Breite		1x Set D in der benötigten Breite	
DT-EBM	BE-EBM	Artikel Nr.	Set
986 - 1000	974 - 988	32055544	D-005 1000
1186-1200	1174-1188	32055553	D-005 1200
1386-1400	1374-1388	32055562	D-005 1400

benötigte Breite		2x Set D in den benötigten Breiten	
DT-EBM	BE-EBM	Artikel Nr.	Set
786 - 800	774 - 788	32052068	D-005 800
886 - 900	874 - 888	32052077	D-005 900

Glas: Seitenteil
Set E
005

benötigte Breite		Seitenteil		1x Set E in der benötigten Breite	
Breite	Elementmaß	Artikel Nr.	Set		
800 mm	775 - 790	32055571	E-005 800		
900 mm	875 - 890	32055580	E-005 900		
1000 mm	975 - 990	32041899	E-005 1000		

Tür und Seitenteil sind reversibel

3 Farbe auswählen



Profilset: Tür
Set A
005

Farbe	Artikel Nr.	Set	1x Set A
Silberglanz	31557630	A-005	
Schwarz	31557621	A-005	

Farbe	Artikel Nr.	Set	1x Set A
Silberglanz	31557630	A-005	
Schwarz	31557621	A-005	

Farbe	Artikel Nr.	Set	2x Set A
Silberglanz	31557630	A-005	
Schwarz	31557621	A-005	

Profilset: Nische
Set B
005

Farbe	Artikel Nr.	Set	1x Set B
Silberglanz	32097014	B-005	
Schwarz	32097005	B-005	

Profilset: Seitenteil
Set C
005

Farbe	Artikel Nr.	Set	1x Set C
Silberglanz	32109131	C-005	
Schwarz	32055535	C-005	

Optional Installation von Soft-Close

Soft-Close
Set F
005

1x Set F je Tür		Artikel Nr.
		32041880
		Set F-005

Der Soft-Close-Mechanismus lässt die Tür beim Schließen sanft zugleiten
Wir empfehlen den Einsatz der Softclose-Technik erst bei Türen ab einem Einbaumaß von 940 - 990 mm. Hier entfaltet dieser seinen vollen Nutzen. Bei kleineren Türen kann der Softclose aufgrund produktspezifischer Eigenschaften das Öffnen erschweren und sollte deshalb nur auf der Seite der Tür montiert werden.

