



# VERLEGEANLEITUNG

BEFOLGEN SIE IMMER DIE EMPFEHLUNGEN DES BODENHERSTELLERS!


## PROFI UNTERLAGE für DESIGNBELÄGE KLIICK-VINYL & SPC

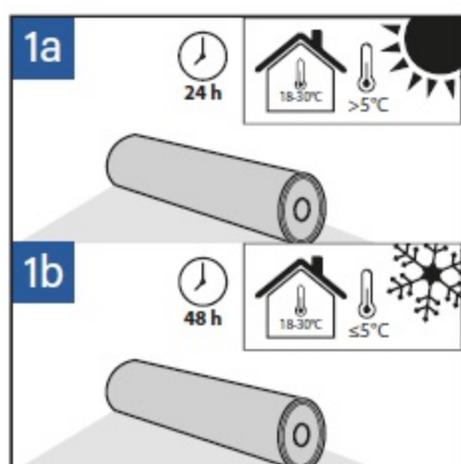


Die Unterlage sollte in dem Raum, in dem sie verlegt wird, akklimatisiert werden. 24 Stunden, wenn die Raumtemperatur 5 °C übersteigt, und 48 Stunden, wenn die Raumtemperatur unter 5 °C liegt.

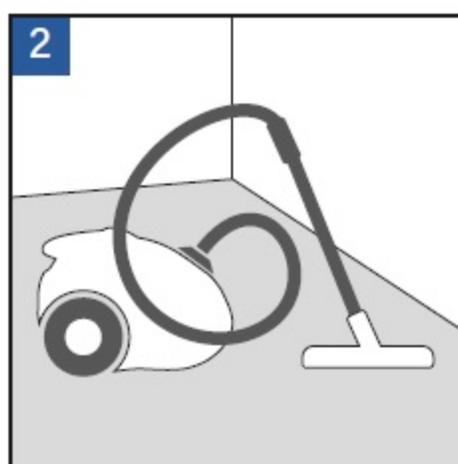


Der Untergrund muss eben, sauber, hart und trocken sein.

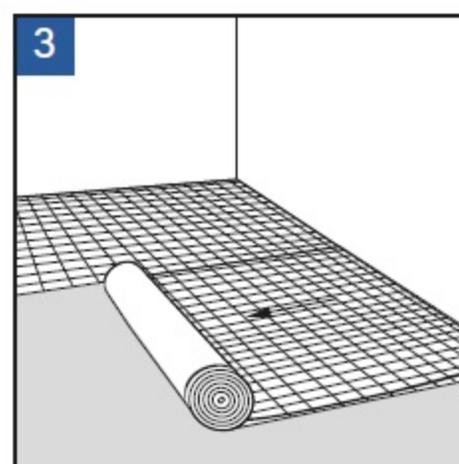


Die Unterlage wird auf dem sauberen und trockenen Unterboden mit der Dampfbremsfolie nach oben ausgerollt.

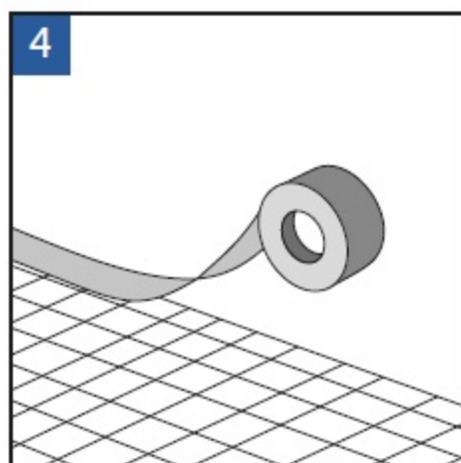

Um eine vollständige Hydroisolierung zu erzielen, kleben Sie die Unterlage mit Alu-Klebeband an die Wand. Alu-Klebeband ist als Zubehör erhältlich.

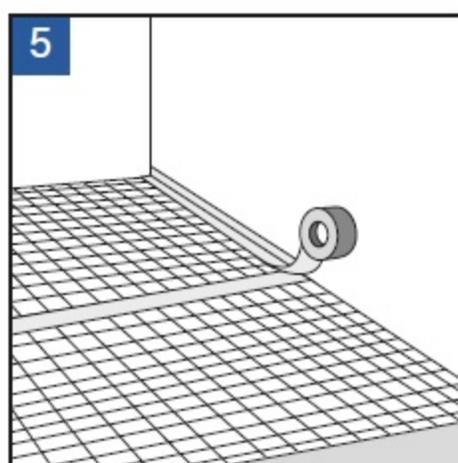

Die Unterlage muss an der Wand mit dem Alu-Klebeband verklebt werden, um eine vollständige Dampfbremse zu erreichen.

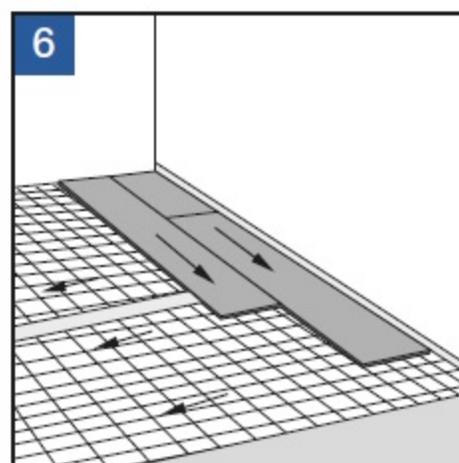

Verlegen Sie die Paneele quer zur Verlegerichtung der Unterlage, beachten Sie die Anleitung des Oberbodenherstellers.