



TECE-Betätigungen – TECEplanus

TECEplanus

TECEplanus Betätigungsplatten aus Edelstahl sind robust und in Ein- bzw. Zweimengentechnik einsetzbar. Aufgrund einer verdeckt montierbaren Schraube sind diese Betätigungen vandalensicher montierbar. So eignen sie sich besonders für öffentliche Sanitärbereiche, Gaststätten und Hotels. TECEplanus Betätigungen sind mit abgestimmtem Design auch für das Urinal erhältlich.

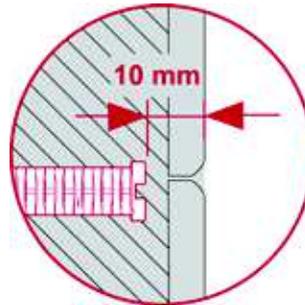



Drehen Sie beide Befestigungsstangen ein – Abstand der Befestigungsstange zur Wandoberfläche 10 mm.

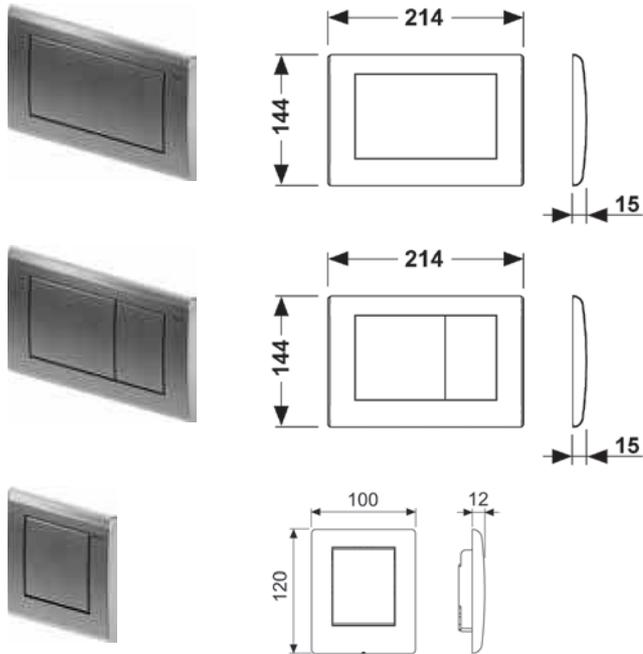


TECEplanus WC-Betätigung, Einmengentechnik
TECEplanus WC-Betätigung, Zweimengentechnik
TECEplanus Urinalbetätigung

Montage WC-Betätigung



Wie bei allen TECE-Betätigungen sind die ersten vier Schritte zur Montage der WC-Betätigungsplatte gleich (siehe dazu Abschnitt „TECESquare, Montage WC-Betätigung TECESquare II Metall“).

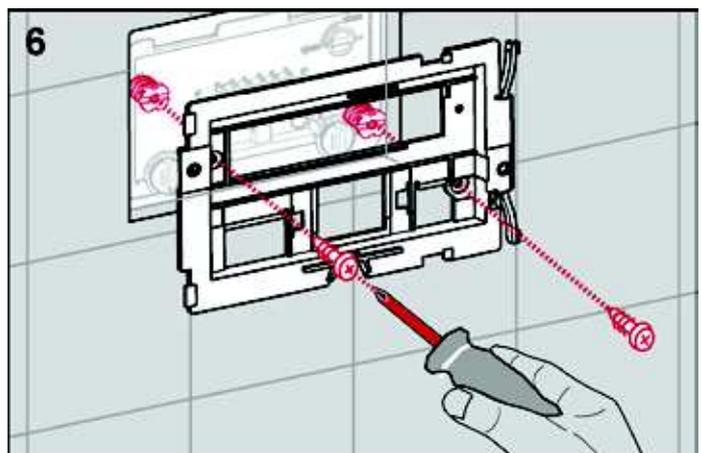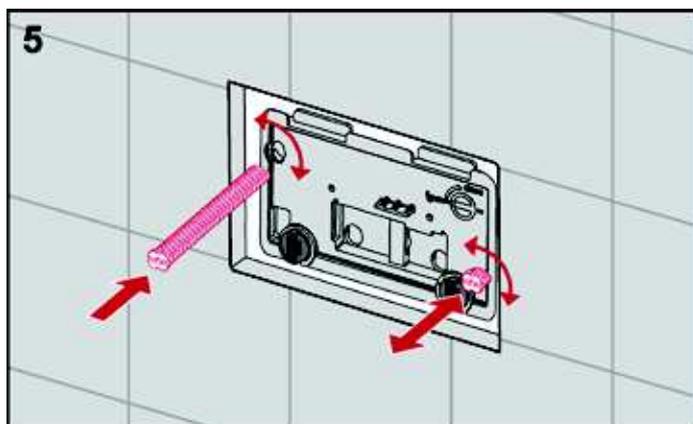



Montieren Sie den Befestigungsrahmen an den Befestigungsstangen.

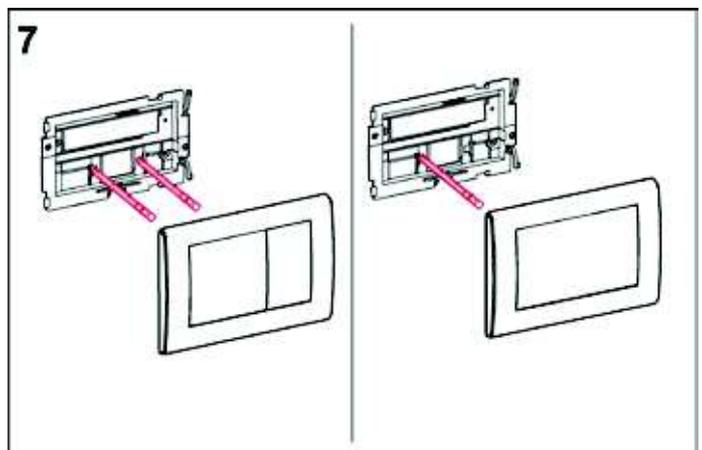


Bei Zweimengentechnik werden zwei Betätigungsstangen (rot und grau) installiert, bei Einmengentechnik nur eine (grau).

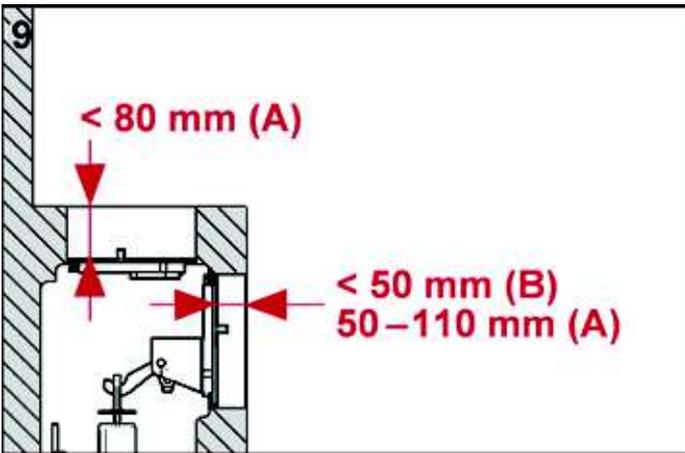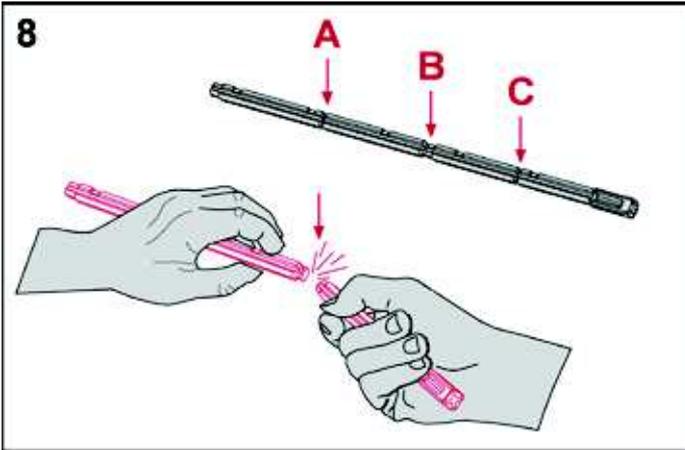


Die Befestigungsstangen entsprechend des Wandaufbaus abknicken.

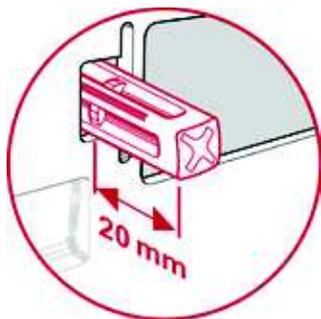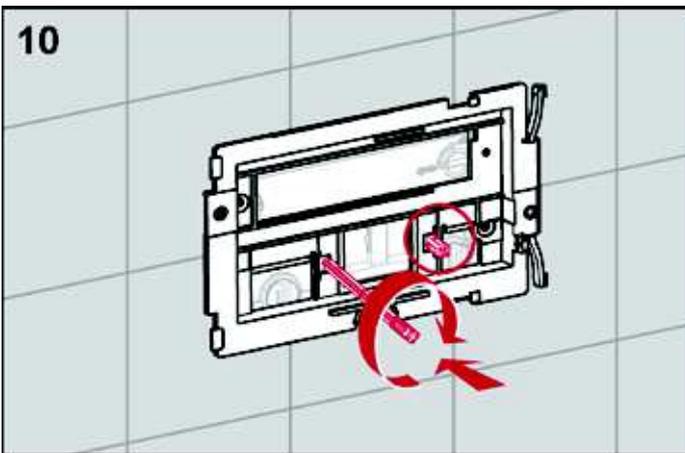

Drehen Sie beide Betätigungsstangen ein – Abstand zur Vorderkante des Befestigungsrahmens 20 mm.

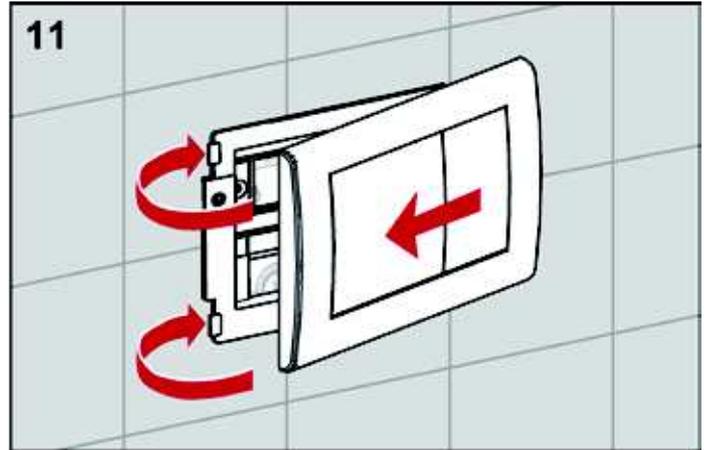


Haken Sie die Blende der TECEambia Betätigung rechts ein und installieren sie mittels Schnappverschlusses auf dem Befestigungsrahmen.

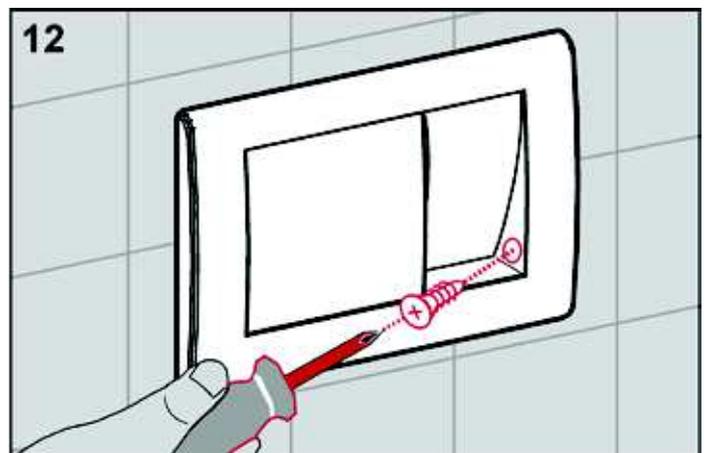

Die Schraube der Vandalensicherung abschließend in die Innenseite der Betätigungsplatte eindrehen (Vorsicht: Oberfläche nicht beschädigen).

Montage Urinalbetätigung


Die Vorgehensweise zur Montage der Urinalbetätigungsplatte für den Urinalspüler U1 ist in den sieben Schritten bei allen TECE-Urinalbetätigungen (Aufputz) gleich – siehe dazu „TECEsquare - Montage Urinalbetätigung Glas, Aufputz“.

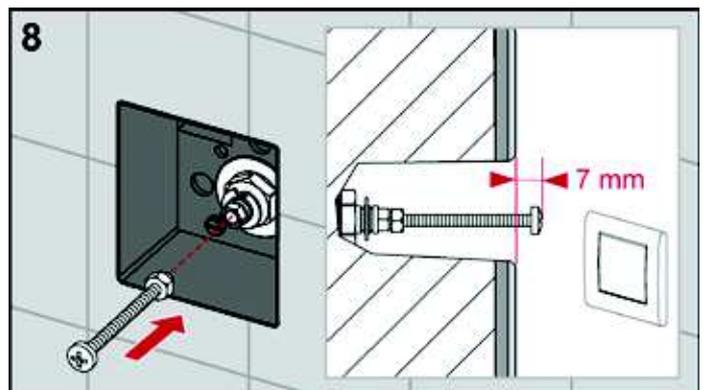


Drehen Sie die Betätigungsstange wie vorgeschrieben ein (bei TECEplanus 7 mm Abstand zur Wandoberfläche) und sichern Sie sie mit der Kontermutter gegen das Verdrehen.

TECE-Betätigungen – TECEplanus


Betätigungen

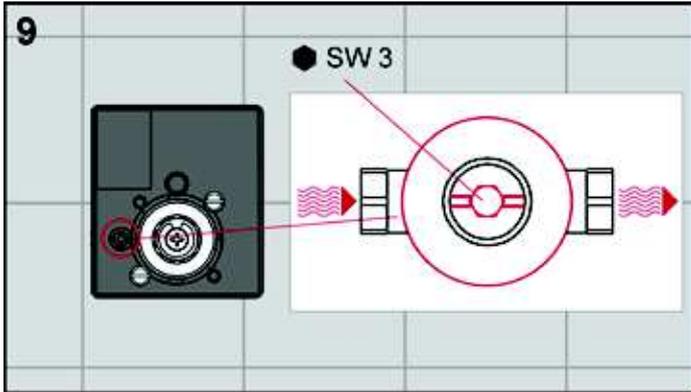



Öffnen Sie die Vorabspernung.

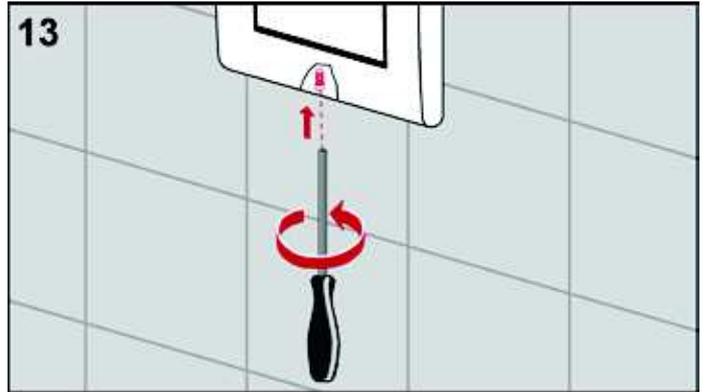

Bei Bedarf können Sie die mitgelieferte Vandalensicherung montieren.

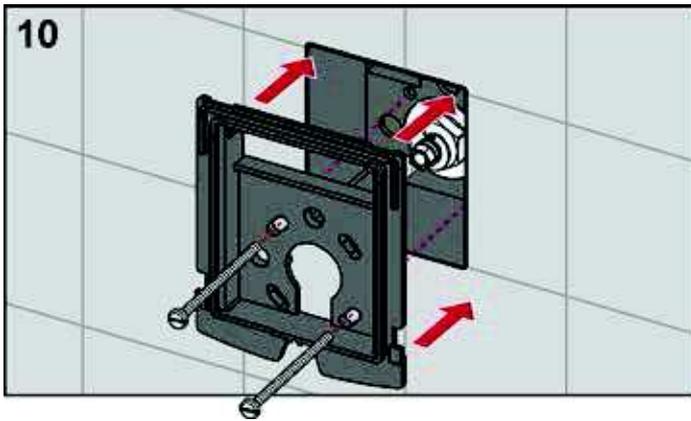


Schrauben Sie den Befestigungsrahmen an das Urinalspülergehäuse.

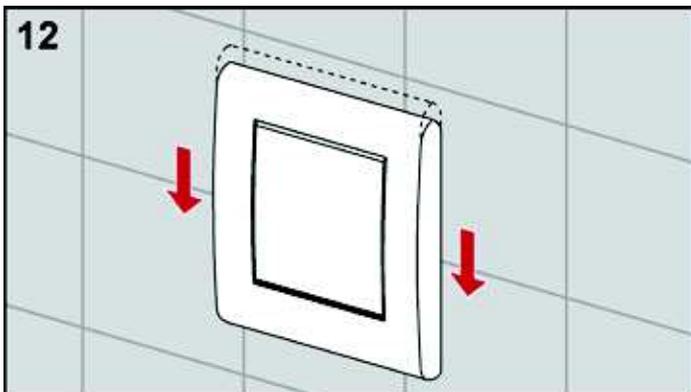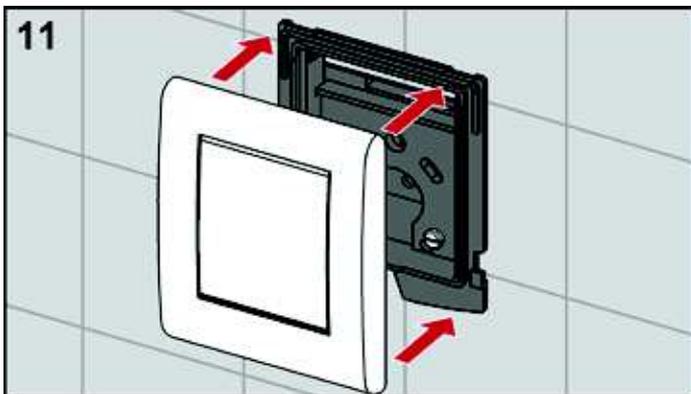


Zum Schluss installieren Sie die Blende der Betätigungsplatte.


TECEplanus

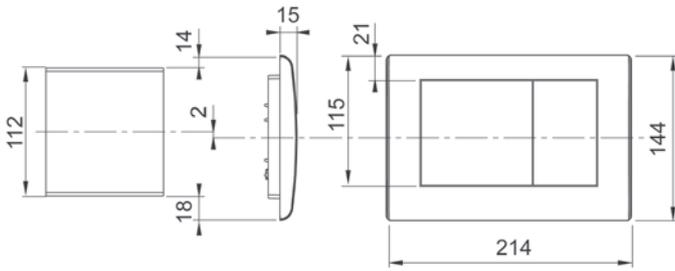


Maße WC-Betätigungsplatte und Rohbauschutz für vertikale Fugenausrichtung

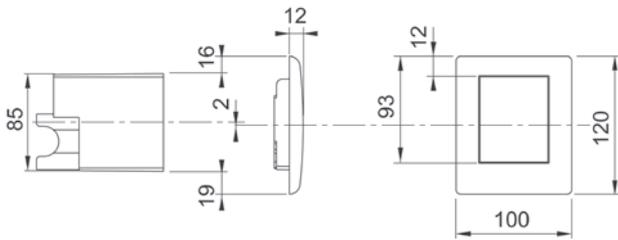


Urinalbetätigungsplatte und Rohbauschutz für vertikale Fugenausrichtung

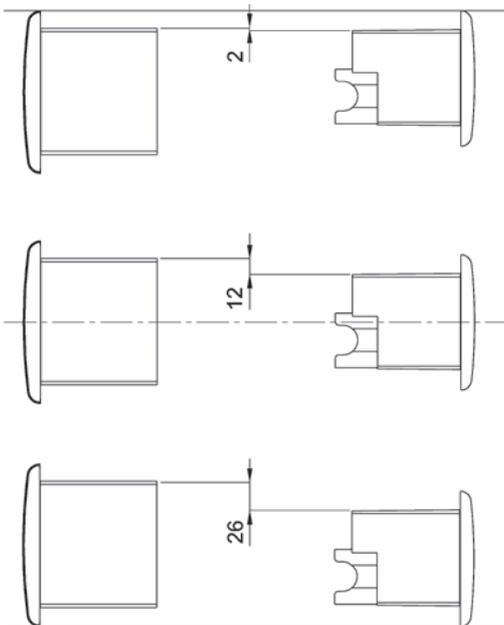

WC-Betätigung (links) und Urinalbetätigung (rechts):
 - Einbau oben bündig (obere Abbildung)
 - Einbau zentriert (mittlere Abbildung)
 - Einbau unten bündig (untere Abbildung)

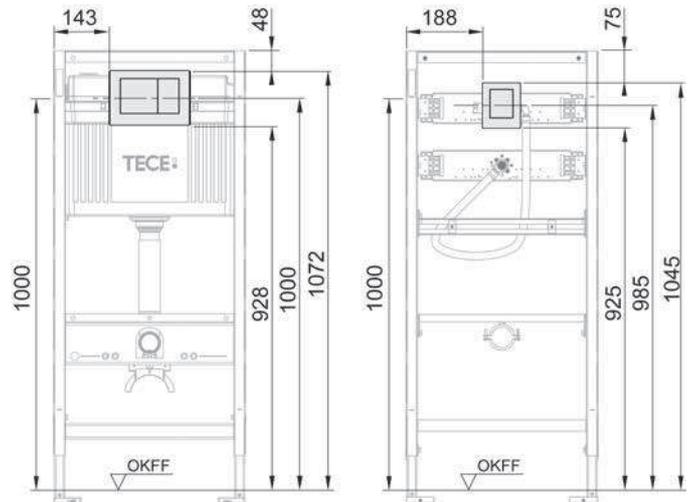

WC-Betätigung (links) und Urinalbetätigung (rechts) mit Modul 1120 mm

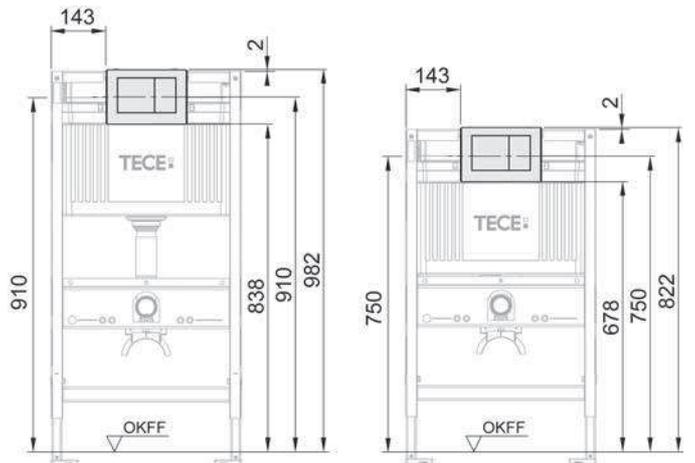

WC-Betätigung mit Modul 980 mm (links) und 820 mm (rechts)