


OPTIFIT®
JAKA-BKL GmbH
Jaka Straße 3
D-32351 Stemwede-Wehdem

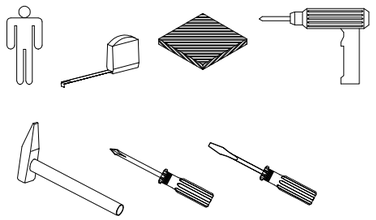

Montageanleitung

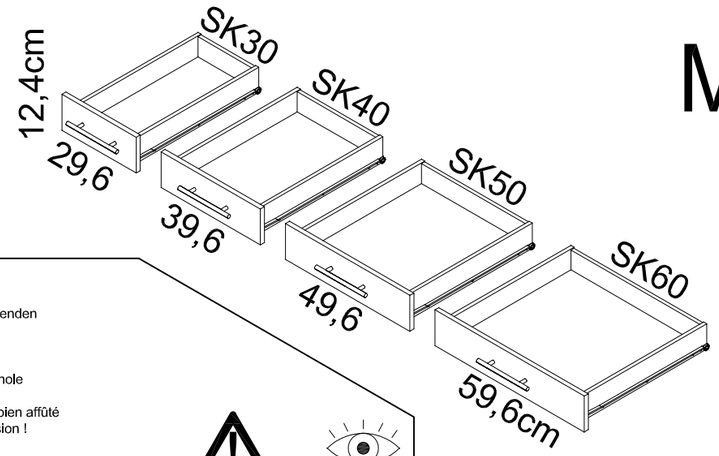

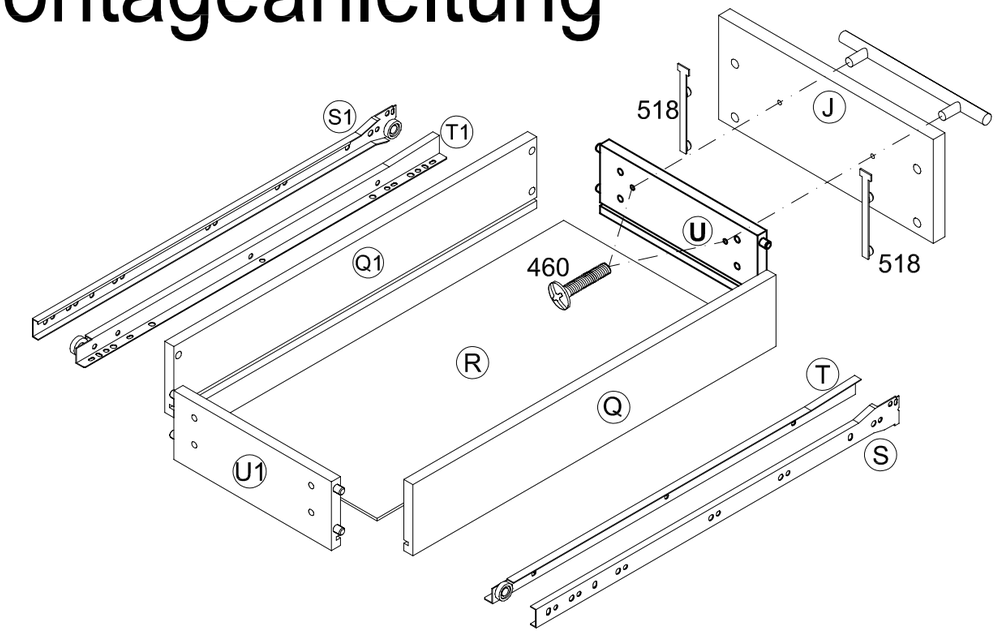

Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

1 → 2 → 3 ...

3 — 2x — Nr.518

4 — 1x — LEIM — Nr.128

6 — 4x — 4x25 — Nr.334

7 — 6x — 3x13 — Nr.155

10 — 2x — M4x36 — Nr.460

1

D Holzunterlage verwenden!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!

GB Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole

F Utiliser un support en bois !
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression !

NL Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!

E ¡Utilizar una base de madera!
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!

I Utilizzare una base di legno!
Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!

RUS Использовать деревянную подложку!
Прижать фасад, использовать острое сверло и просверлить с незначительным давлением!

PL Używać podkładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!

H Alkalmazzon fa alátétet!
Nyomja le az előlapot, használjon éles fúrót, és kis nyomással fúrja át!

CZ Použijte dřevený podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a provrtejte pomocí malého tlaku!

SLO Uporabite leseno podlago!
Pritisnite ličnico ter z ostrim svedrom in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!


FIN Käytä puualustaa!
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!

S Använd ett träunderlag!
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!


SK Použite drevený podklad!
Pritlačte front, použite ostrý vrták a prevŕtajte miernym tlakom!

RO suport de lemn! Împingeţi frontul, utilizaţi un burghiu ascuţit şi perforaţi exercitând doar o presiune redusă!


TR Ahşap taban kullanın!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!

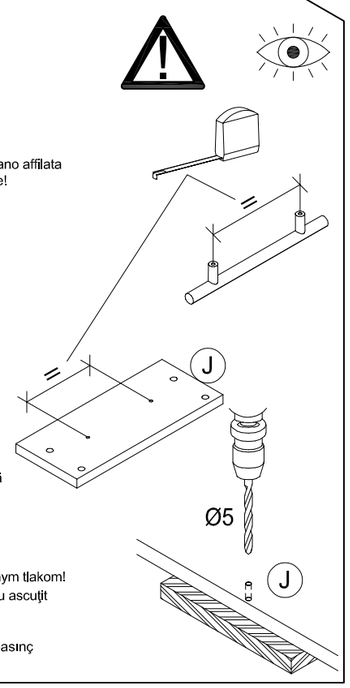


2

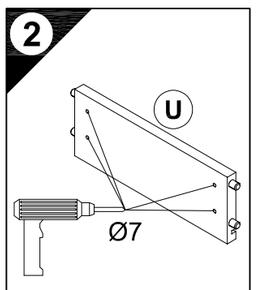


3

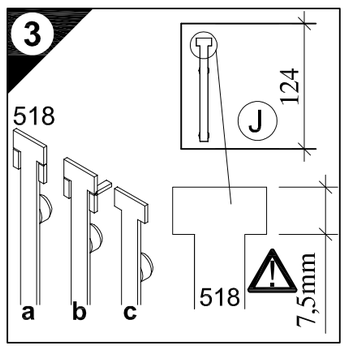


4

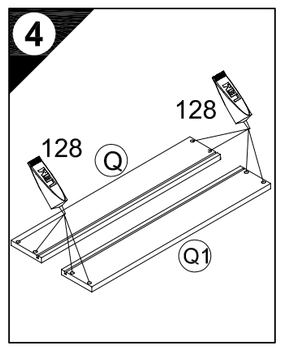


5

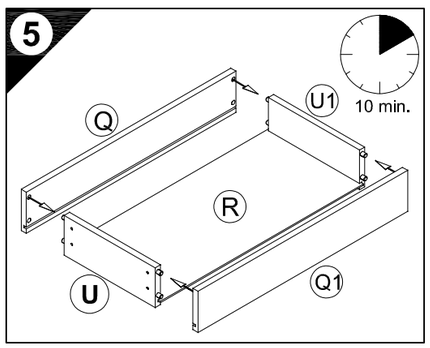


6

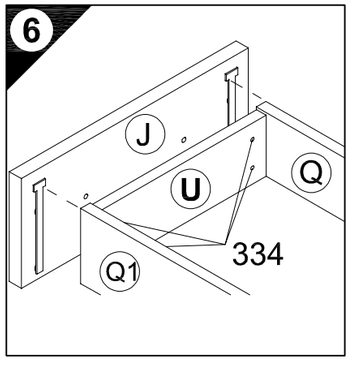


7

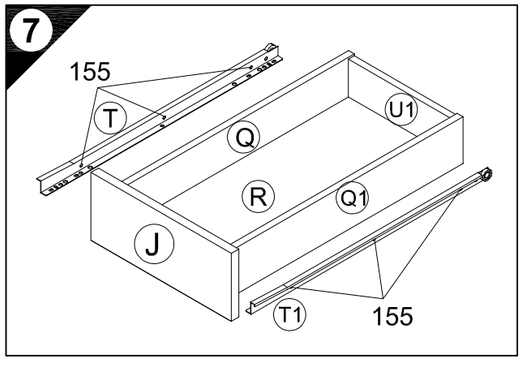


8

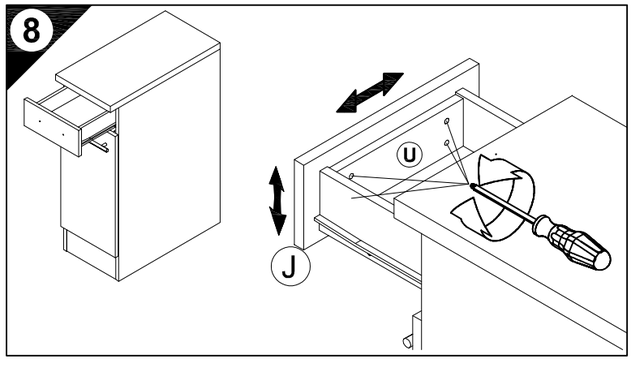

9

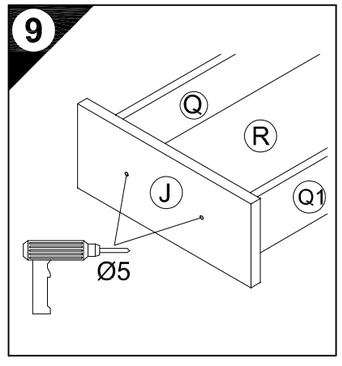

10

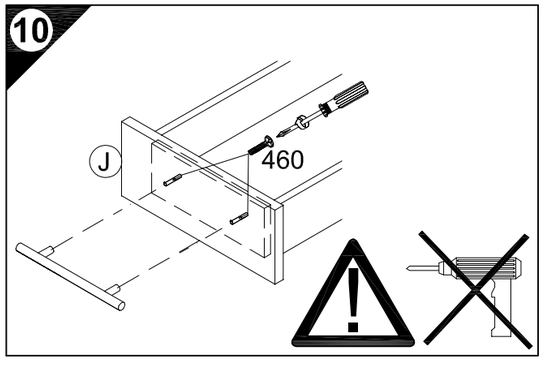


Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizaţi piese de schimb/Yedek parçalar

SK 30	|J| E940565	|Q| E945400	|Q1| E945400	|R| E970153	|S| E946155	|S1| E946155	|T| E946155	|T1| E946155	|U| E945405	|U1| E945405
SK 40	|J| E940564	|Q| E945400	|Q1| E945400	|R| E970152	|S| E946155	|S1| E946155	|T| E946155	|T1| E946155	|U| E945406	|U1| E945406
SK 50	|J| E940563	|Q| E945400	|Q1| E945400	|R| E970151	|S| E946155	|S1| E946155	|T| E946155	|T1| E946155	|U| E945407	|U1| E945407
SK 60	|J| E940562	|Q| E945400	|Q1| E945400	|R| E970150	|S| E946155	|S1| E946155	|T| E946155	|T1| E946155	|U| E945408	|U1| E945408


500640.1E 04/21 sl

OPTIFIT
JAKA-BKL GmbH
Jaka Straße 3
D-32351 Stemwede-Wehdem

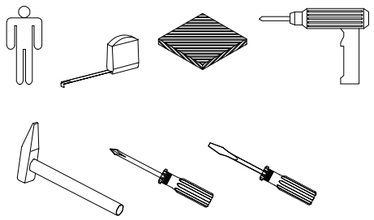


Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de


Montageanleitung

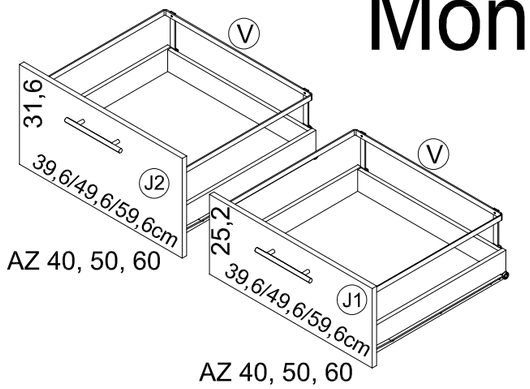

AZ 40, 50, 60

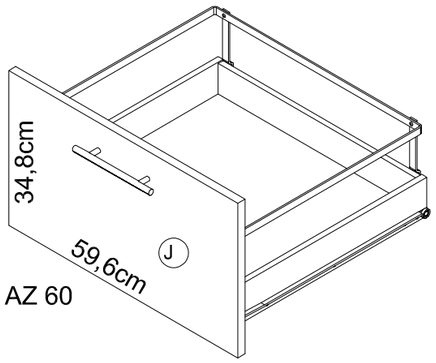

AZ 60

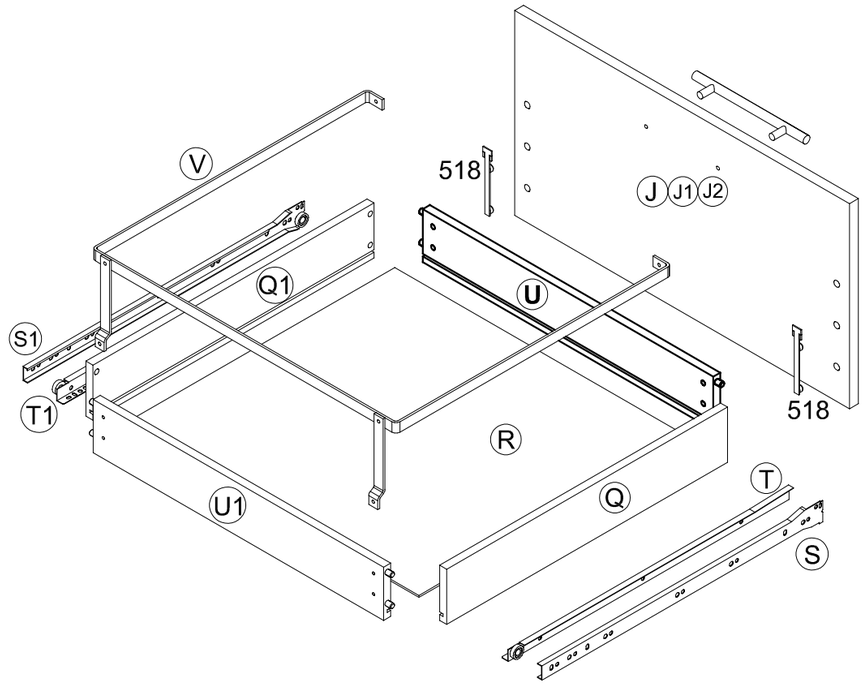

1 → 2 → 3 ...

3 — 2x — Nr.518

4 — 1x — LEIM — Nr.128

6 — 4x — 4x25 — Nr.334

7 — 2x

8 — 6x — 3x13 — Nr.155

10 — 4x — 3x15 — Nr.154

1

D Holzunterlage verwenden!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!

GB Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole

F Utiliser un support en bois !
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression !

NL Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!

E ¡Utilizar una base de madera!
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!

I Utilizzare una base di legno!
Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!

RUS Использовать деревянную подложку!
Прижать фасад, использовать острое сверло и просверлить с незначительным давлением!

PL Używać podkładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!

H Alkalmazzon fa alátétet!
Nyomja le az előlapot, használjon éles fúrót, és kis nyomással fúrja át!

CZ Použijte dřevený podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a provrtejte pomoci malého tlaku!

SLO Uporabite leseno podlago!
Pritisnite ličnico ter z ostrim svedrom in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!


FIN Käytä puualustaa!
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!

S Använd ett träunderlag!
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!


SK Použite drevený podklad!!
Pritlačte front, použite ostrý vrták a prevŕtajte miernym tlakom!

RO suport de lemn! Împingeţi frontul, utilizaţi un burghiu ascuţit şi perforaţi exercitând doar o presiune redusă!


TR Ahşap taban kullanın!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!

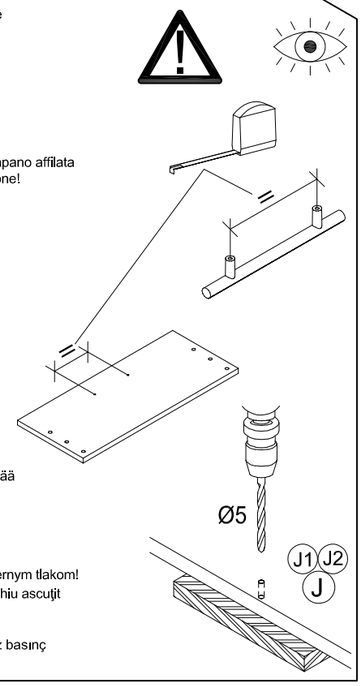


2

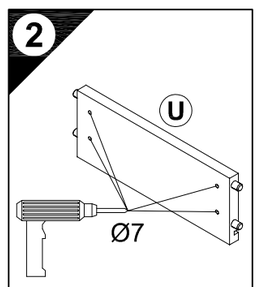


3

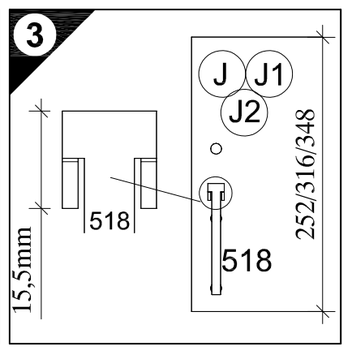


4

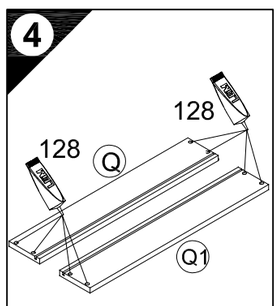


5

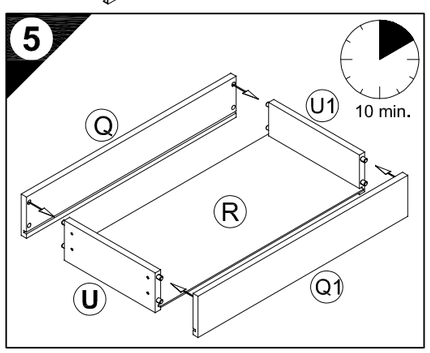


6

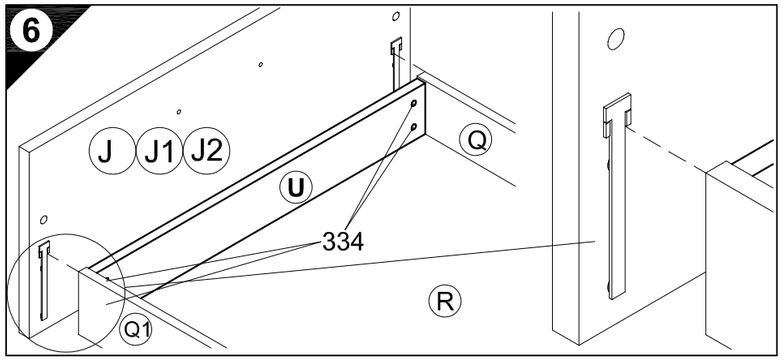


7

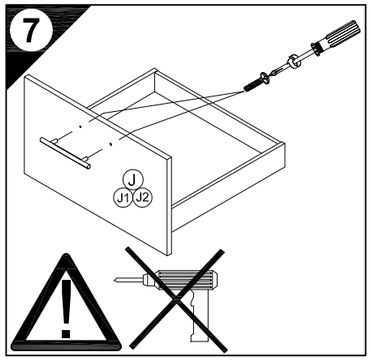


8

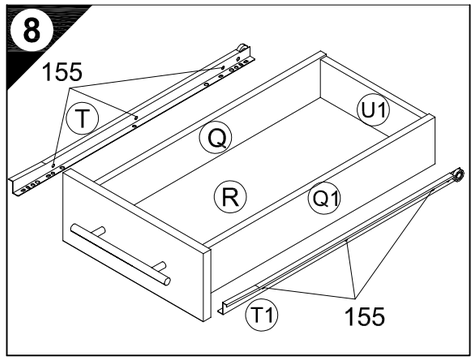

9

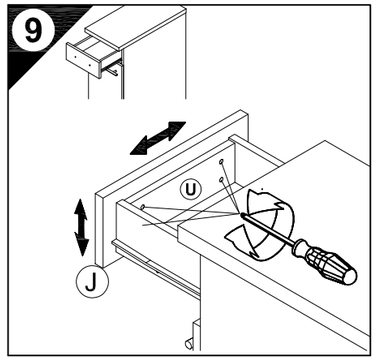

10

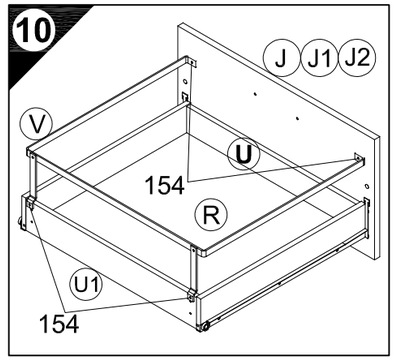


Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizaţi piese de schimb/Yedek parçalar


AZ 60	|J| E940666	|J1| E940591	|J2| E940645	|Q| E945400	|Q1| E945400	|R| E970150	|S| E946155	|S1| E946155	|T| E946155	|T1| E946155	|U| E945408	|U1| E945408	|V| E446167
AZ 50	|J1| E940592	|J2| E940644	|Q| E945400	|Q1| E945400	|R| E970151	|S| E946155	|S1| E946155	|T| E946155	|T1| E946155	|U| E945407	|U1| E945407	|V| E446166	
AZ 40	|J1| E940593	|J2| E940643	|Q| E945400	|Q1| E945400	|R| E970152	|S| E946155	|S1| E946155	|T| E946155	|T1| E946155	|U| E945406	|U1| E945406	|V| E446165	

500640.2F 04/21 sl

Montageanleitung

OPTIFIT
JAKA-BKL GmbH
Jaka Straße 3
D-32351 Stemwede-Wehdem

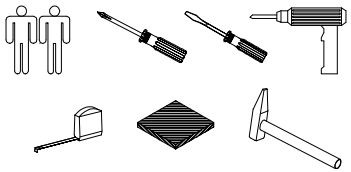



1 → 2 → 3 ...


1

8x Nr.98	4x Nr.367	1x Nr.128
4x Nr.502	1x Nr.510	2x Ø8x30 Nr.80


2

8x Nr.76	16x Ø8x30 Nr.80


Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

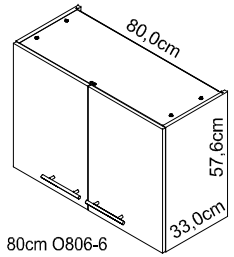


80cm O806-6

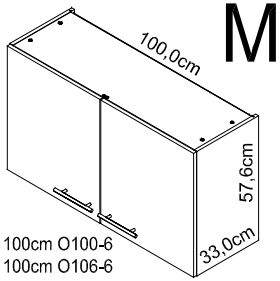


100cm O100-6
100cm O106-6
100cm O106-9

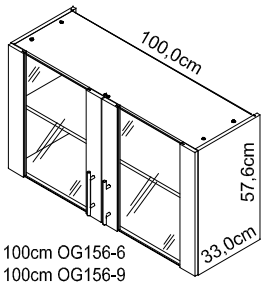



100cm OG156-6
100cm OG156-9

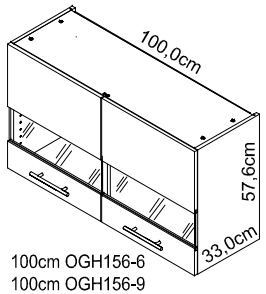

100cm OGH156-6
100cm OGH156-9

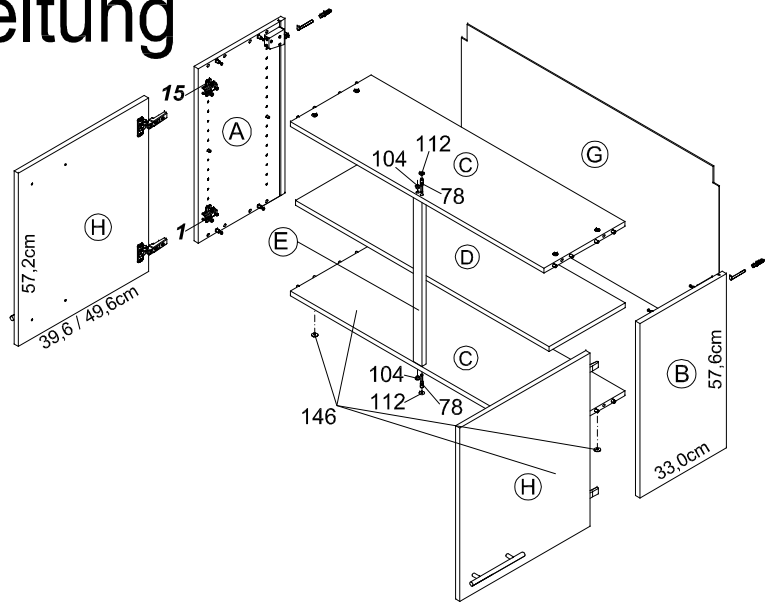

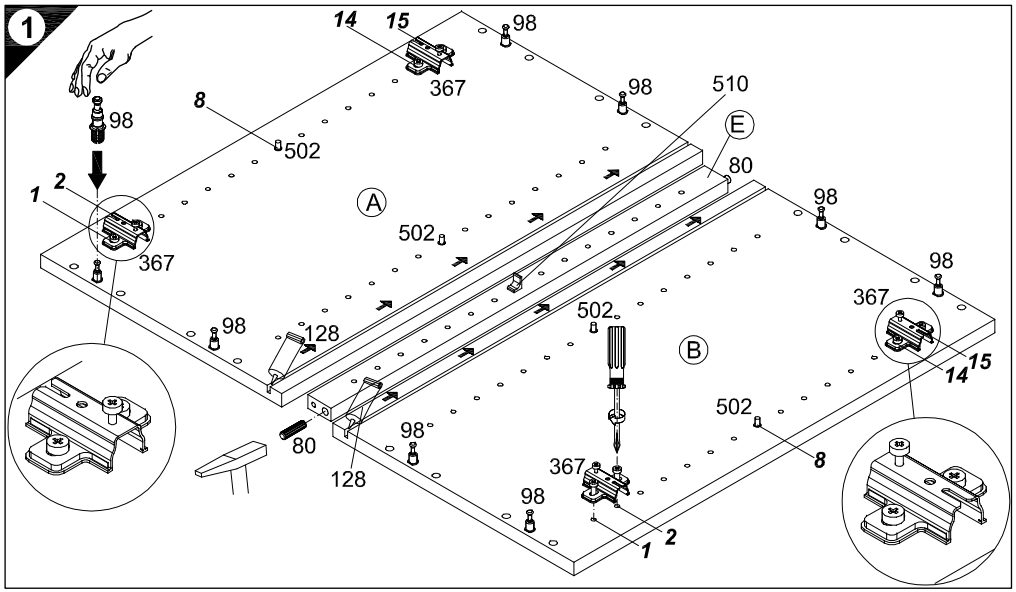

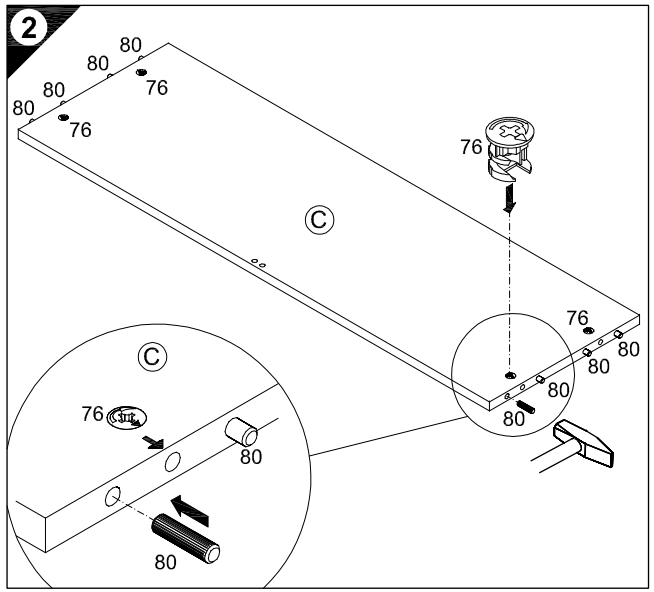

Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizaţi piese de schimb/Yedek parçalar

80cm O806-6	A B E940036	C E941232	D E940332	E E940100	G E971009	H E940613		
100cm O100-6	A B E940036	C E942231	D E941331	E E940100	G E971026	H E980612		
100cm O106-6	A B E940036	C E942231	D E941331	E E940100	G E971026	H E980612		
100cm O106-9	A B E940036	C E942231	D E941331	E E940100	G E971026	H E940612		
100cm OG156-6	A B E940036	C E942231	D E941331	E E940100	G E971026	H E940647		
100cm OG156-9	A B E940036	C E942231	D E941331	E E940100	G E971026	H E940647		
100cm OGH156-6	A B E940036	C E942231	D E941331	E E940100	G E971026	H E940655		
100cm OGH156-9	A B E940036	C E942231	D E941331	E E940100	G E971026	H E940655		

500648.1B 11/18 sl

1 → 2 → 3 ...

3
- 4x Ø18/Ø4 Nr.146
- 2x Ø8/Ø13 Nr.104
- 2x 7x42 Nr.78
- 2x Ø3/Ø15 Nr.112


4
- 2x Nr.277
- 6x 4x30 Nr.164


5
- 16x Nr.204


7
- 4x Nr.365
- 4x **OGH**156 Nr.107


9
- 2x Ø8x40 Nr.70
- 2x Nr.69


10
- 2x 4x30 Nr.424

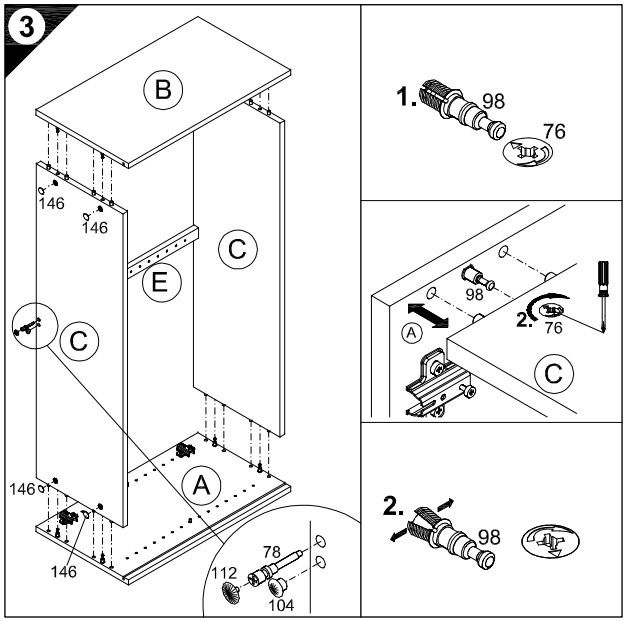


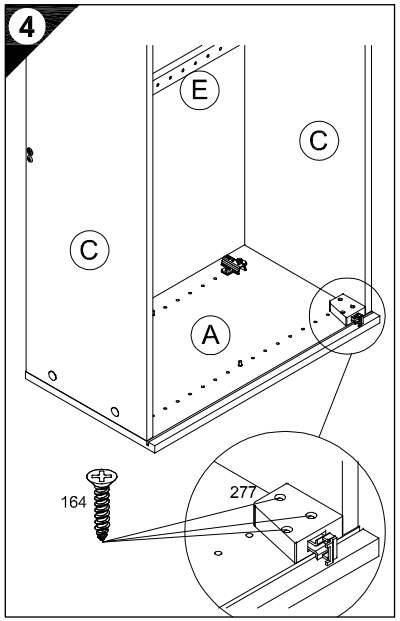


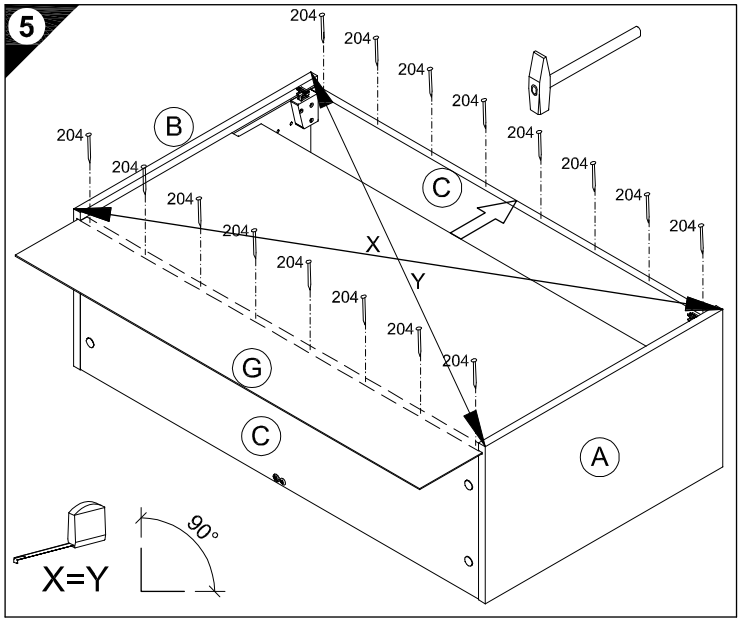


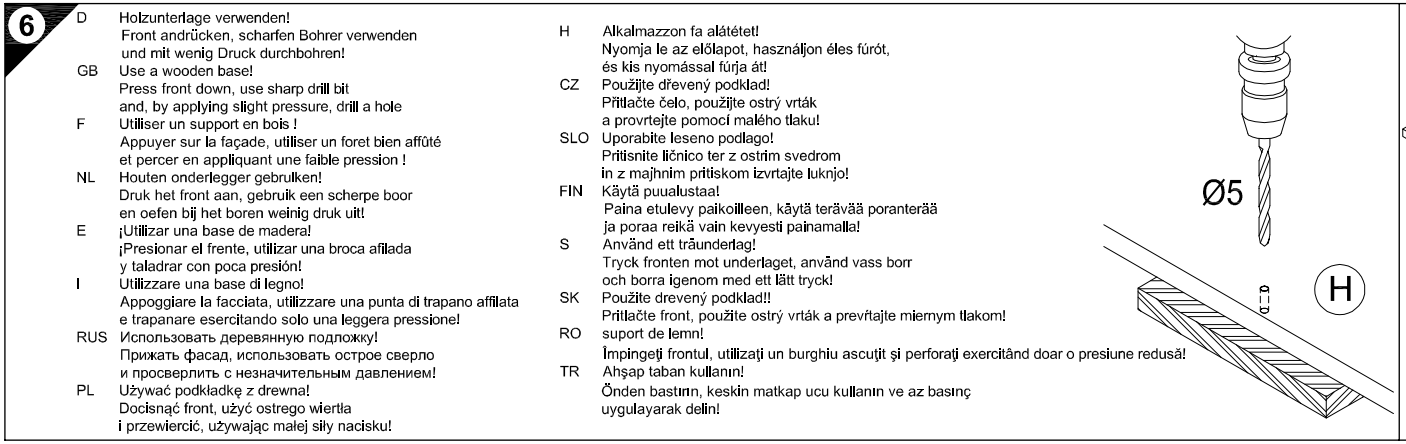


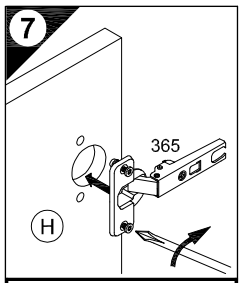

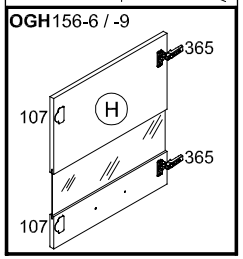

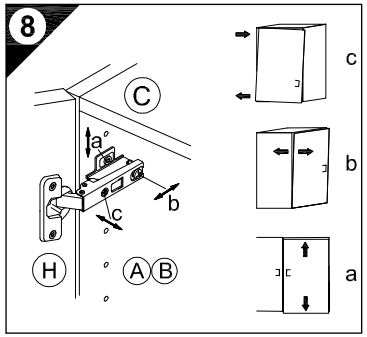


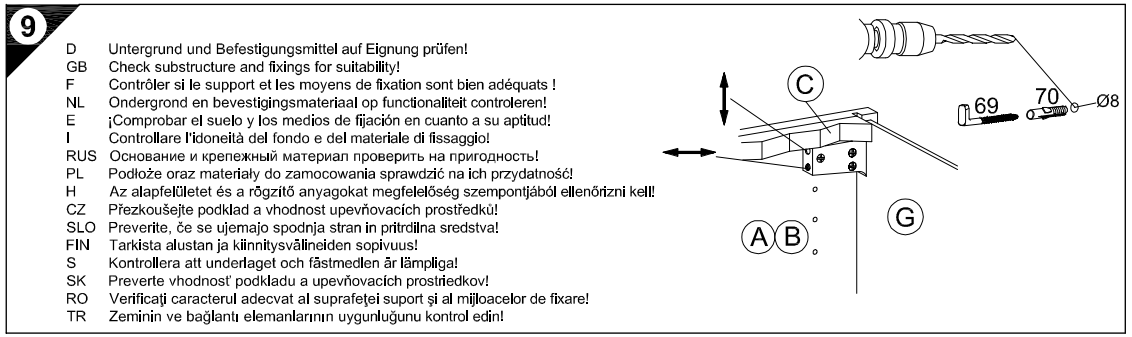

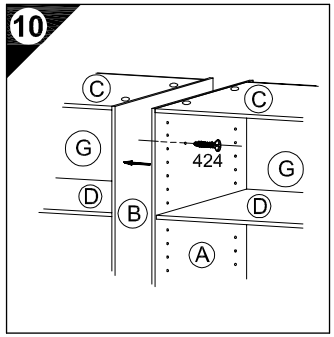



Montageanleitung

OPTIFIT®
JAKA-BKL GmbH
Jaka Straße 3
D-32351 Stemwede-Wehdem

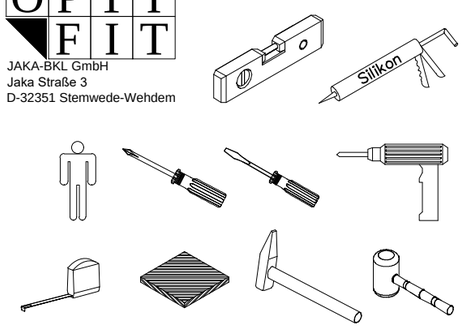




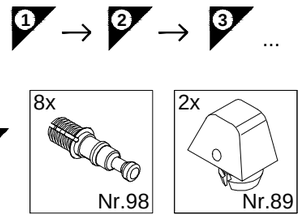


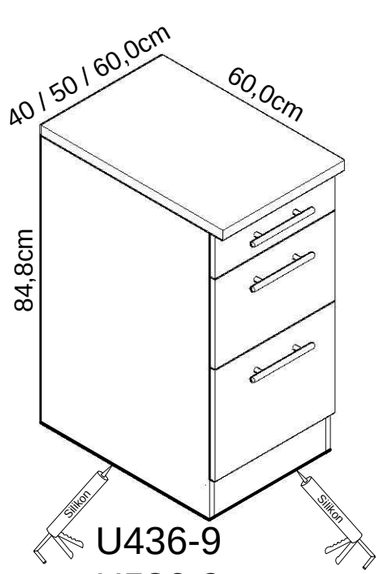



U436-9
U536-9
U636-9

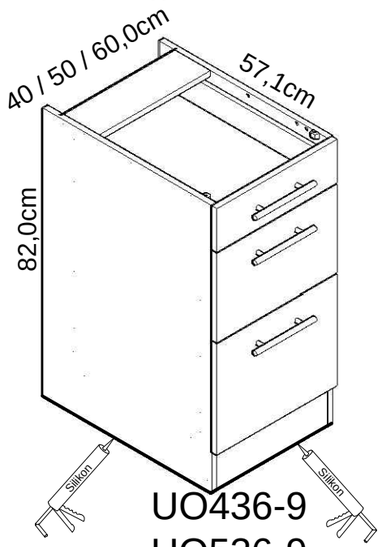

UO436-9
UO536-9
UO636-9

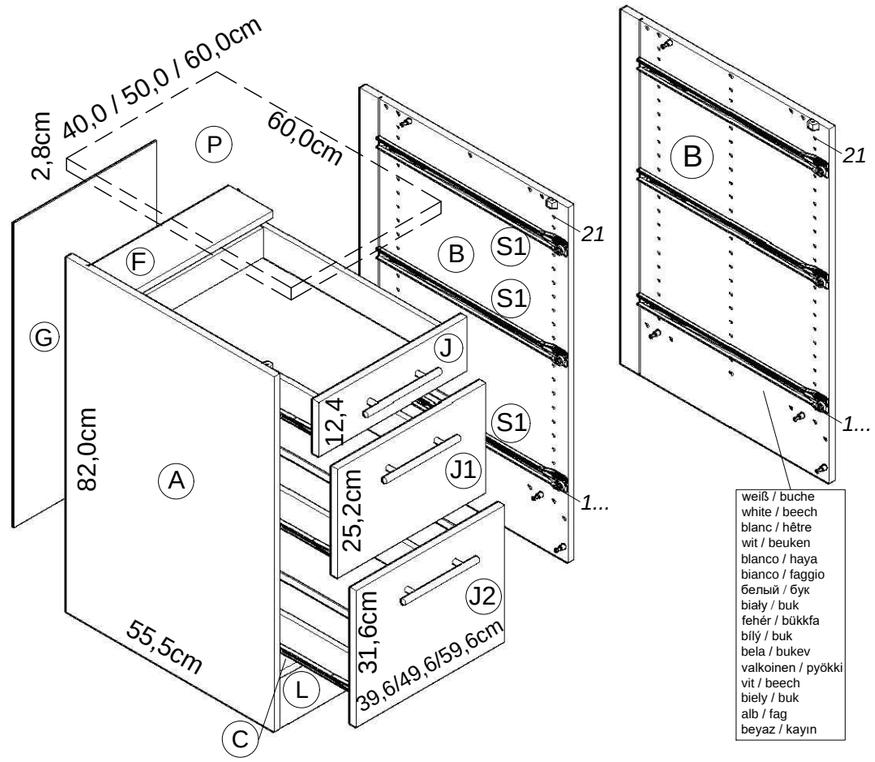

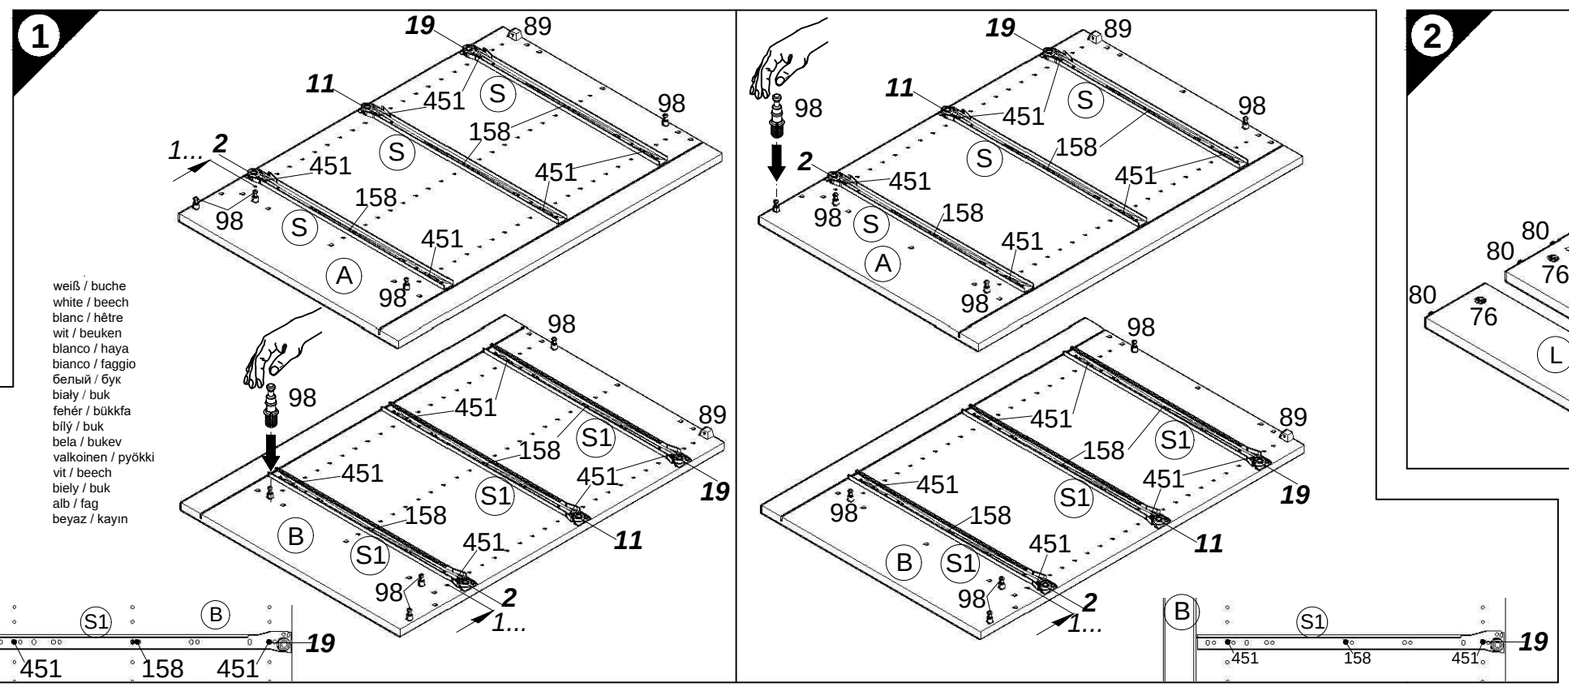

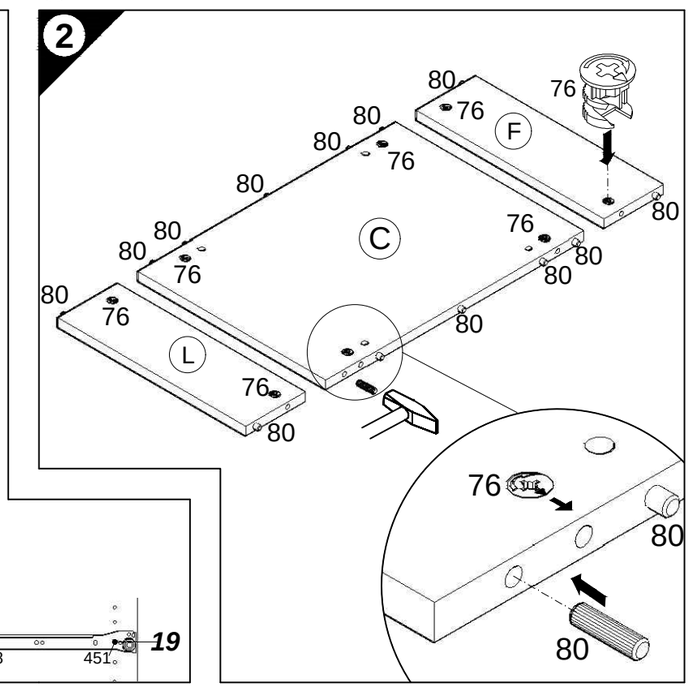

Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizaţi piese de schimb/Yedek parçalar

	A	B	C	F	G	J	J1	J2	L	P	S	S1
40cm U(O)436-9	E961021	E961022	E954215	E970975	E970010	E940564	E940593	E940643	E970975	E540105	E946155	E946155
weiß/buche white/beech U(O)436-9	E981021	E981022	E954215	E970975	E970010	E940564	E940593	E940643	E970975	E540105	E946155	E946155
50cm U(O)536-9	E961021	E961022	E954224	E970974	E970117	E940563	E940592	E940644	E970974	E540104	E946155	E946155
weiß/buche white/beech U(O)536-9	E981021	E981022	E954224	E970974	E970117	E940563	E940592	E940644	E970974	E540104	E946155	E946155
60cm U(O)636-9	E961021	E961022	E954223	E970973	E970116	E940562	E940591	E940645	E970973	E540103	E946155	E946155
weiß/buche white/beech U(O)636-9	E981021	E981022	E954223	E970973	E970116	E940562	E940591	E940645	E970973	E540103	E946155	E946155


500653.1F 02/20 sl


1 → 2 → 3 ...


5 16x Nr.204


8 2x 4x30 Nr.424

9 4x 4x30 Nr.164

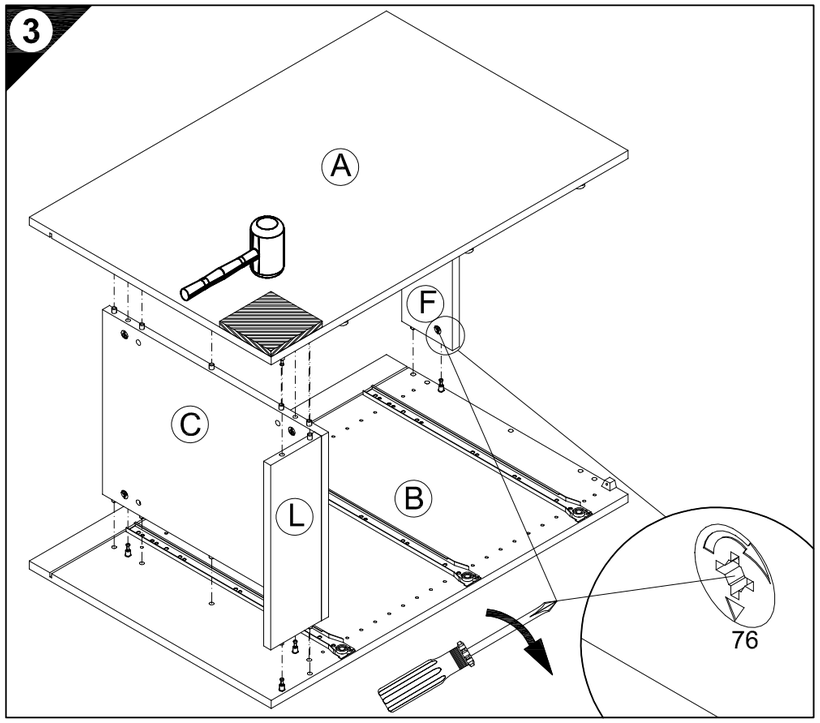

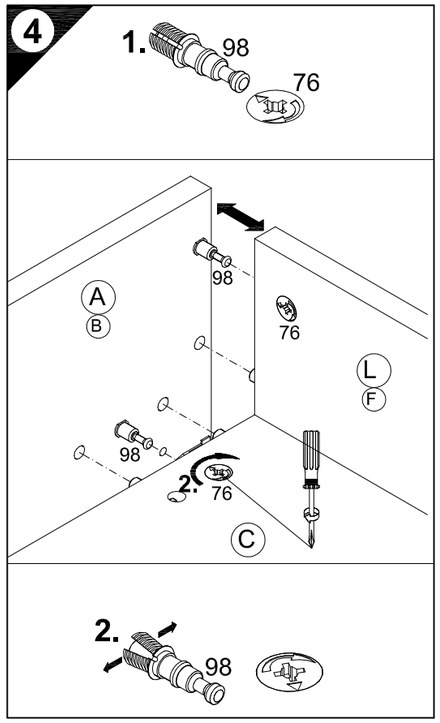

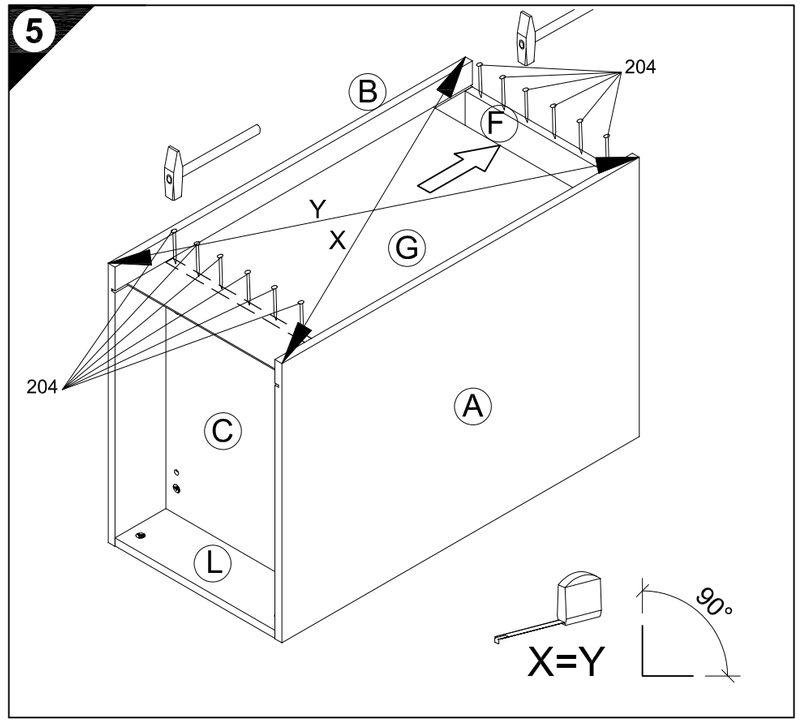

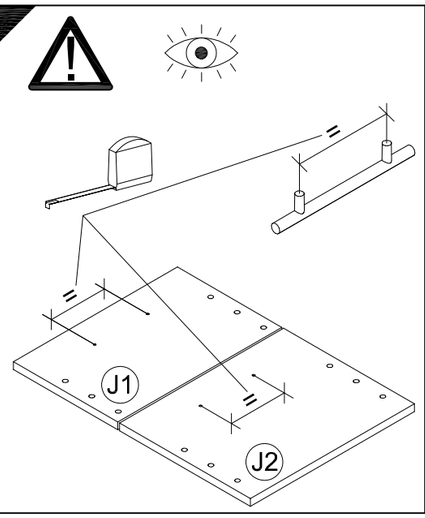

D Holzunterlage verwenden!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!

GB Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole

F Utiliser un support en bois !
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression !

NL Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!

E ¡Utilizar una base de madera!
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!

I Utilizzare una base di legno!
Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!

RUS Использовать деревянную подложку!
Прижать фасад, использовать острое сверло и просверлить с незначительным давлением!

PL Używać podkładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!

H Alkalmazzon fa alátétet!
Nyomja le az előlapot, használjon éles fúrót, és kis nyomással fúrja át!

CZ Použijte dřevený podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a provrtejte pomocí malého tlaku!

SLO Uporabite leseno podlago!
Pritisnite ličnico ter z ostrim svedrom in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!


FIN Käytä puualustaa!
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!


S Använd ett träunderlag!
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!


SK Použite drevený podklad!!
Pritlačte front, použite ostrý vrták a prevŕtajte miernym tlakom!


RO suport de lemn! Împingeţi frontul, utilizaţi un burghiu ascuţit şi perforaţi exercitând doar o presiune redusă!


TR Ahşap taban kullanın!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!

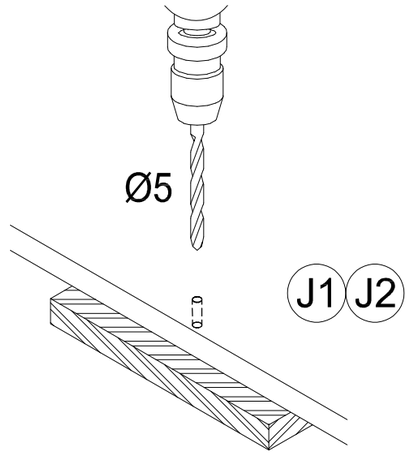


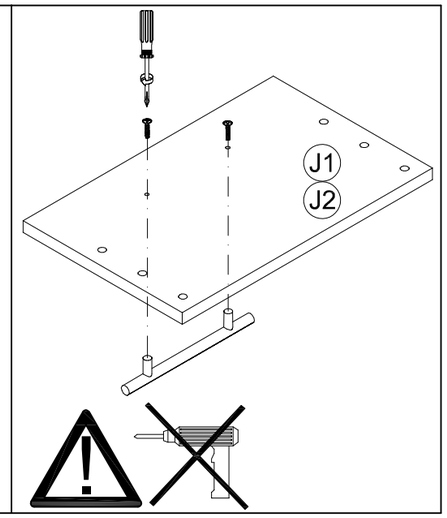

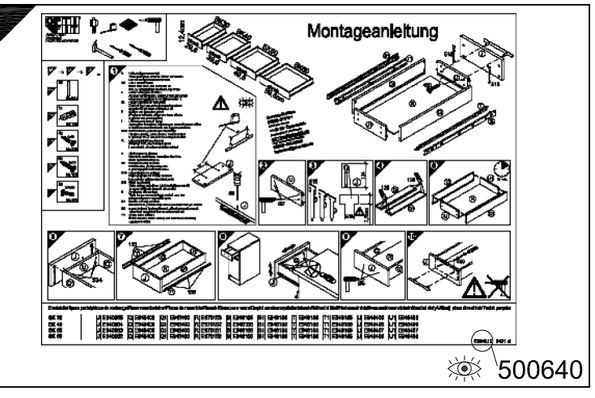


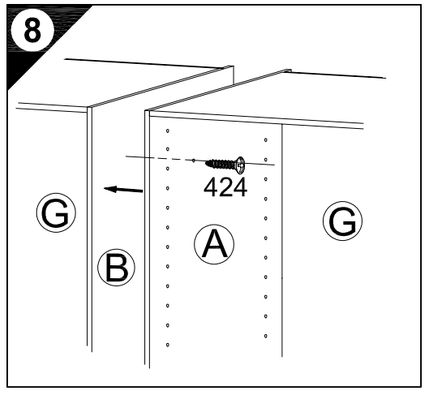


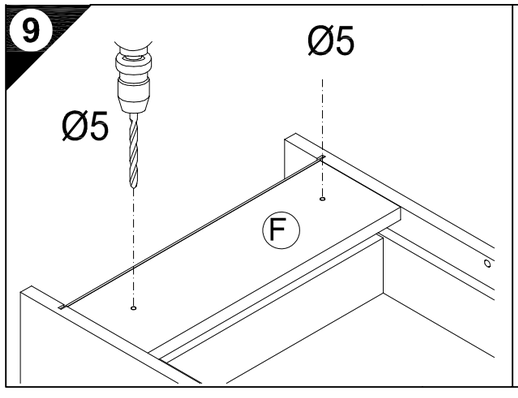


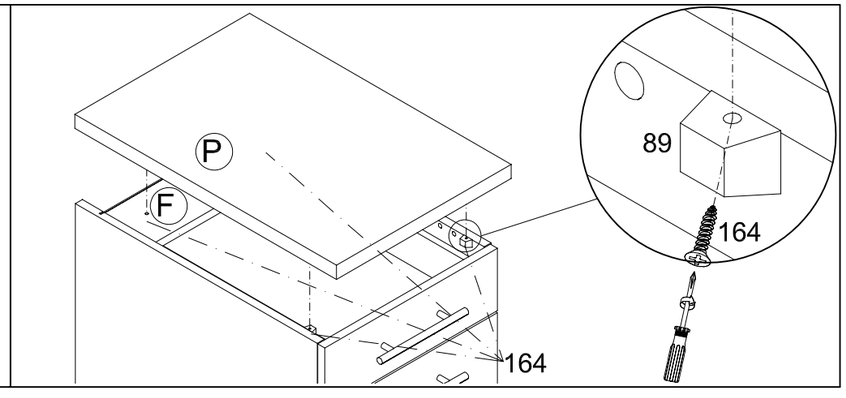


OPTIFIT
JAKA-BKL GmbH
Jaka Straße 3
D-32351 Stemwede-Wehdem




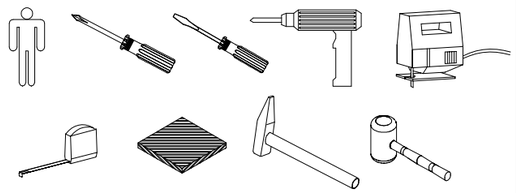

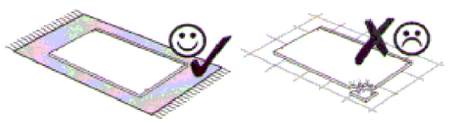

1 → 2 → 3 ...

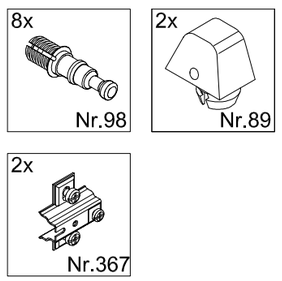


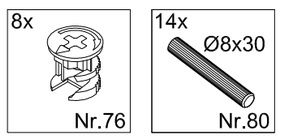


Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de


Montageanleitung

SPGS116-9
SPGS116-6
SPGSOSET-9
SPGSOSET-6

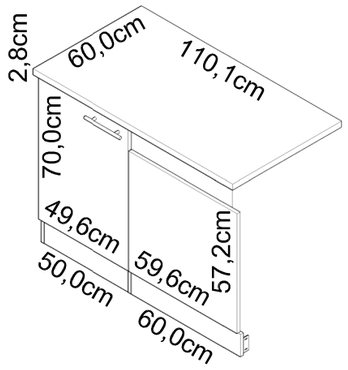



VSPTO506-6
VSPTO606-6

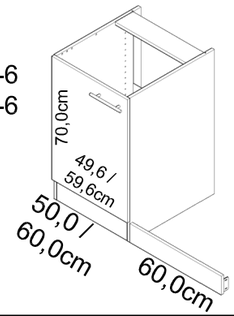


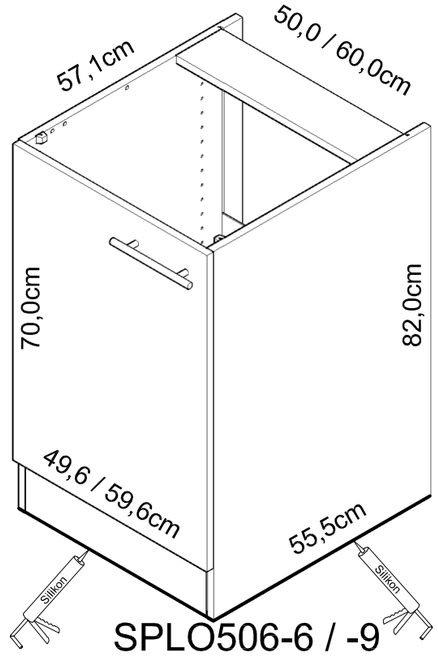

SPLO506-6 / -9
SPLO606-6 / -9

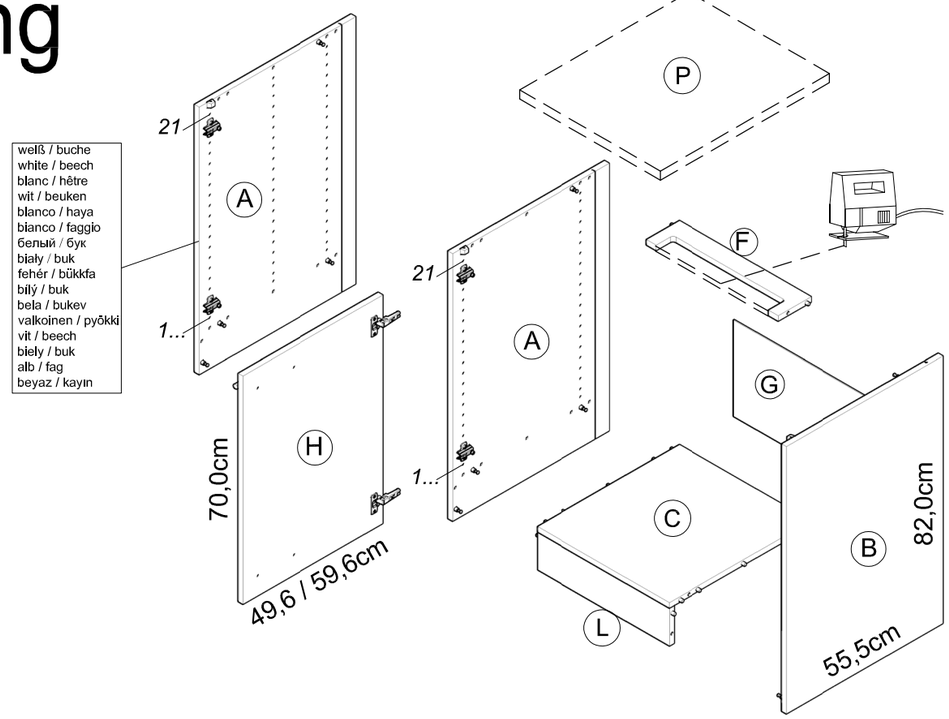

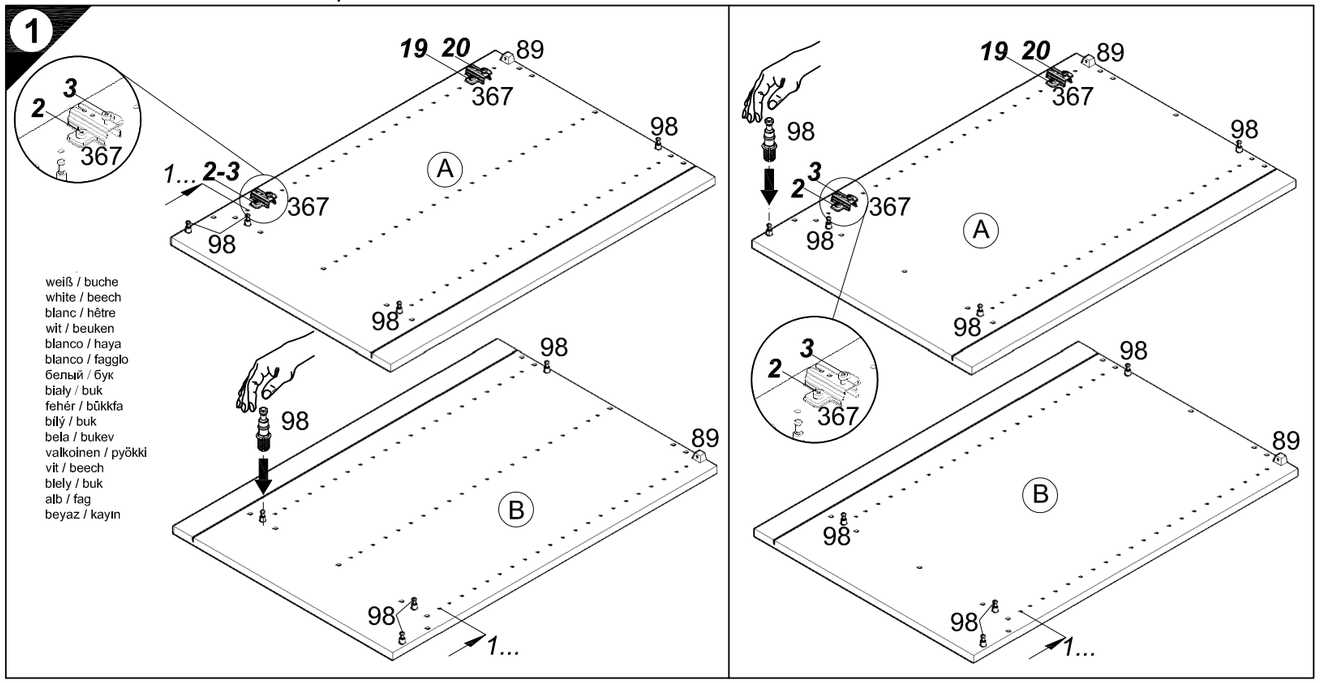

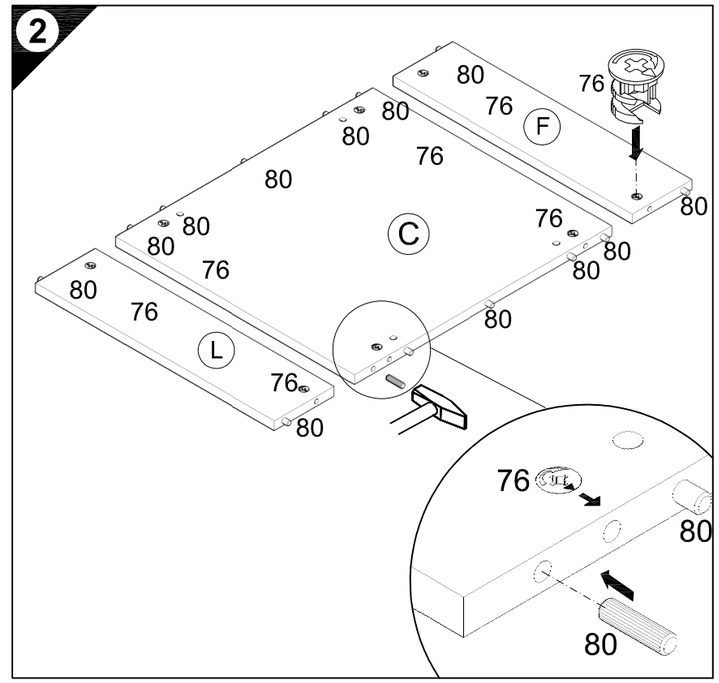

Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizaţi piese de schimb/Yedek parçalar

50cm SPLO506-9 / -6	|A| E961021	|B| E961022	|C| E954224	|F| E970974	|G| E445043	|H| E940622	|L| E970974
weiß/buche white/beech SPLO506-9 / -6	|A| E981021	|B| E981022	|C| E954224	|F| E970974	|G| E445043	|H| E940622	|L| E970974
60cm SPLO606-9 / -6	|A| E961021	|B| E961022	|C| E954223	|F| E970973	|G| E970079	|H| E940621	|L| E970973
weiß/buche white/beech SPLO606-9 / -6	|A| E981021	|B| E981022	|C| E954223	|F| E970973	|G| E970079	|H| E940621	|L| E970973

500659.1G 02/21 sl


1 → 2 → 3 ...


5 16x Nr.204


6 2x Nr.365


9 2x 4x30 Nr.424


10 4x 4x30 Nr.164

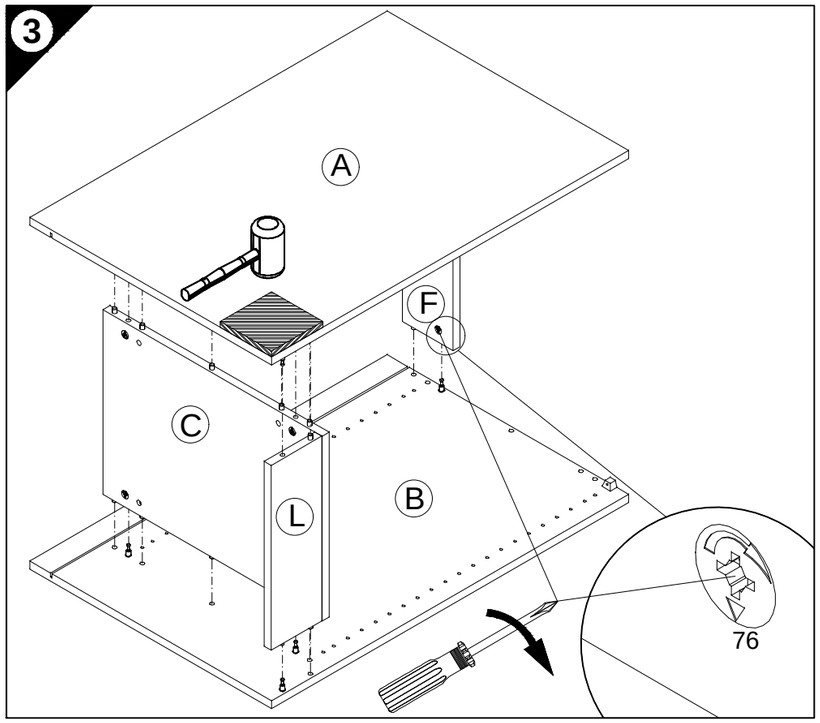

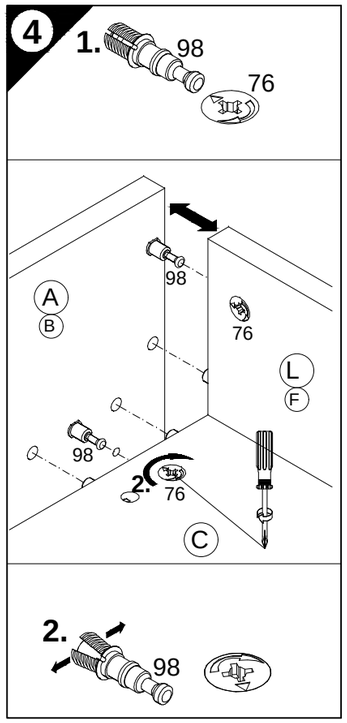

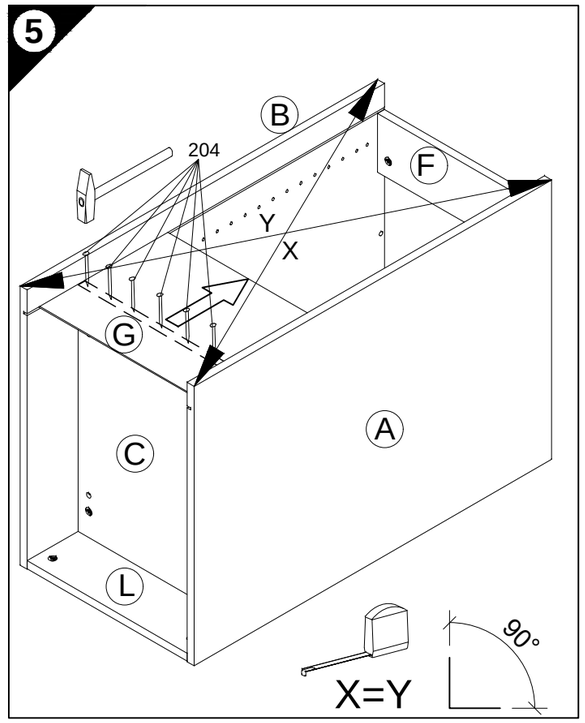

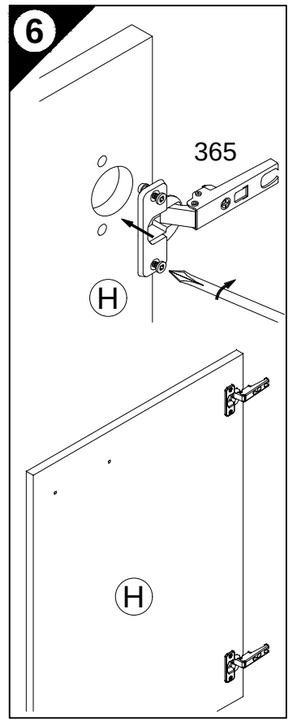

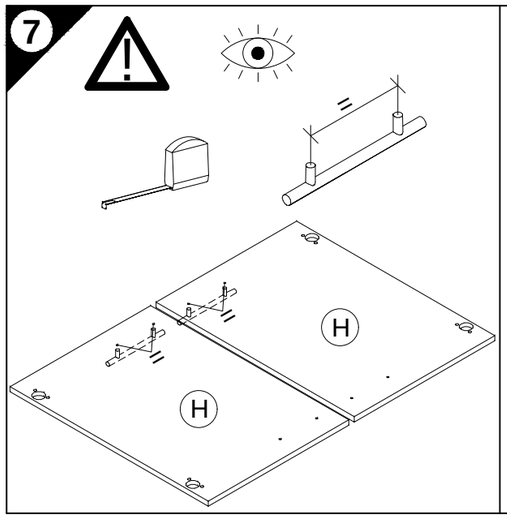

D Holzunterlage verwenden!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!

GB Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole

F Utiliser un support en bois !
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression !

NL Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!

E ¡Utilizar una base de madera!
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!

I Utilizzare una base di legno!
Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!

RUS Использовать деревянную подложку!
Прижать фасад, использовать острое сверло и просверлить с незначительным давлением!

PL Używać podkładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!

H Alkalmazzon fa alátétet!
Nyomja le az előlapot, használjon éles fúrót, és kis nyomással fúrja át!

CZ Použijte dřevený podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a provrtejte pomocí malého tlaku!

SLO Uporabite leseno podlago!
Pritisnite ličnico ter z ostrim svedrom in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!

FIN Käytä puualustaa!
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!

S Använd ett träunderlag!
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!

SK Použite drevený podklad!!
Pritlačte front, použite ostrý vrták a prevŕtajte miernym tlakom!

RO suport de lemn! Împingeţi frontul, utilizaţi un burghiu ascuţit şi perforaţi exercitând doar o presiune redusă!

TR Ahşap taban kullanın!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!

