


JAKA-BKL GmbH
Jaka Straße 3
D-32351 Stemwede-Wehdem

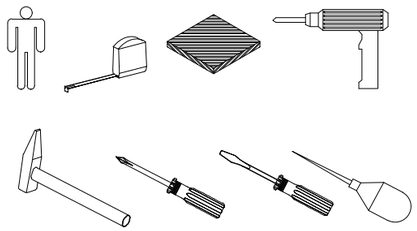


Montageanleitung

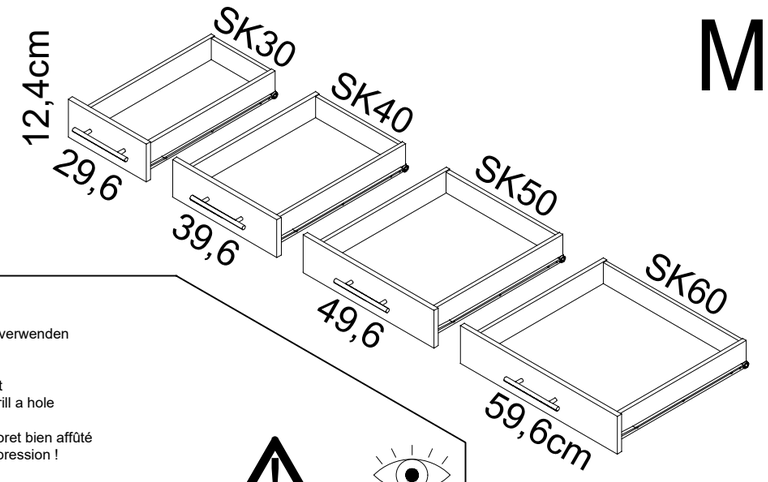

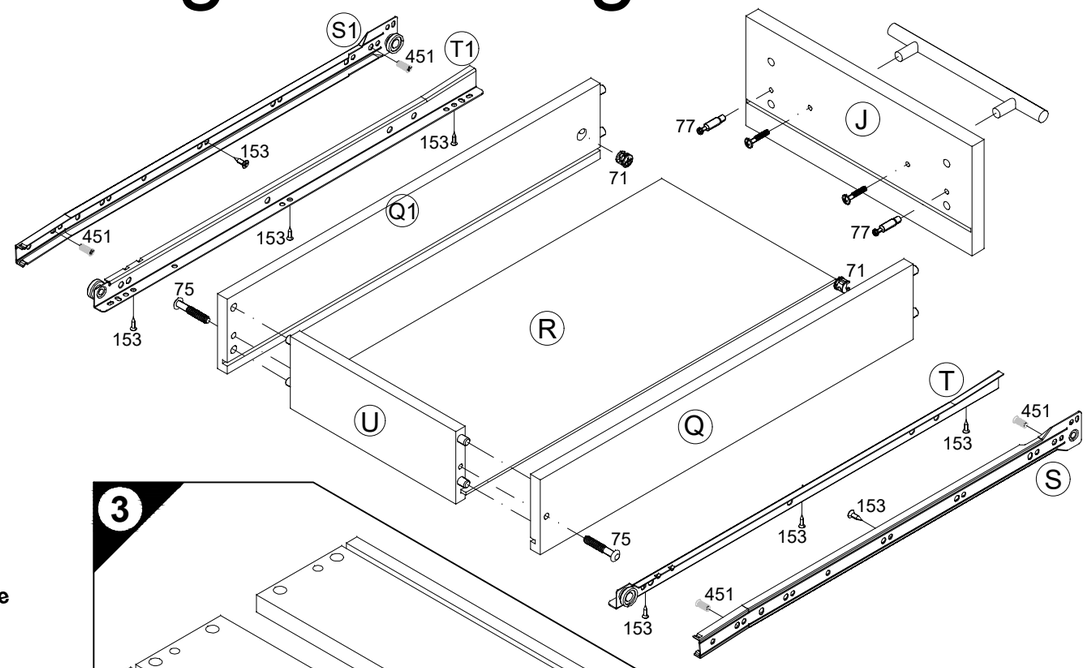

1 → 2 → 3 ...

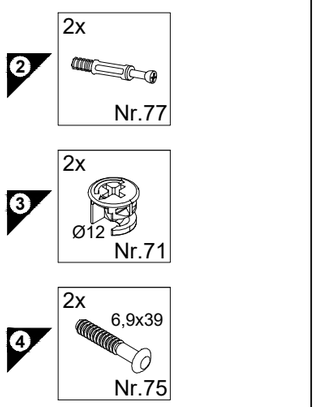

1

D Holzunterlage verwenden!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!

GB Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole

F Utiliser un support en bois !
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression !

NL Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!

E ¡Utilizar una base de madera!
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!

I Utilizzare una base di legno!
Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!

RUS Использовать деревянную подложку!
Прижать фасад, использовать острое сверло и просверлить с незначительным давлением!

PL Używać podkładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!

H Alkalmazzon fa alátétet!
Nyomja le az előlapot, használjon éles fúrót, és kis nyomással fúrja át!

CZ Použijte dřevený podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a provrtejte pomocí malého tlaku!

SLO Uporabite leseno podlago!
Pritisnite ličnico ter z ostrim svedrom in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!


FIN Käytä puualustaa!
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranteräa ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!

S Använd ett träunderlag!
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!

SK Použite drevený podklad!!
Pritlačte front, použite ostrý vrták a prevŕtajte miernym tlakom!


RO suport de lemn! Împingeţi frontul, utilizaţi un burghiu ascuţit şi perforaţi exercitând doar o presiune redusă!

TR Ahşap taban kullanın!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!

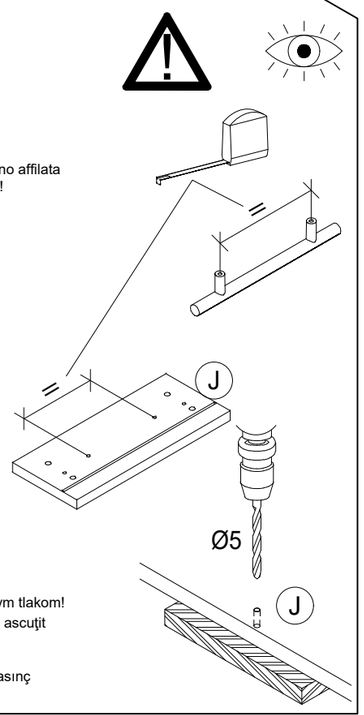


Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de


2

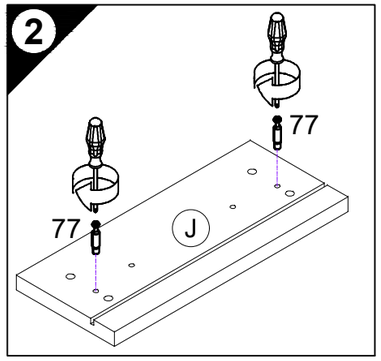


3

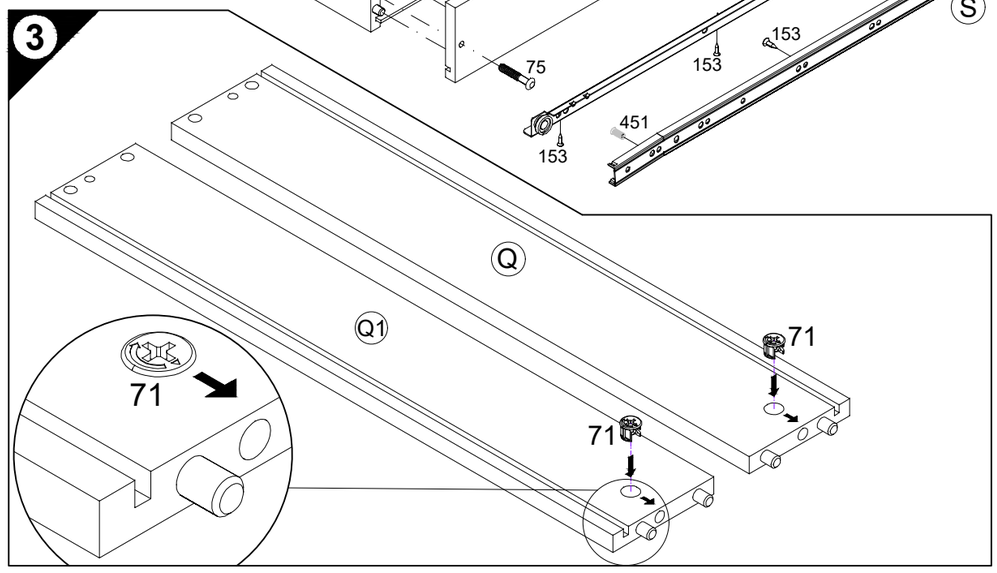


4

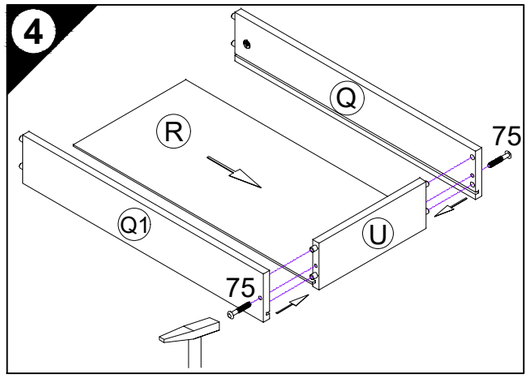


5

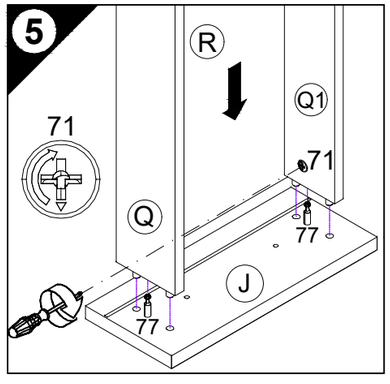


6

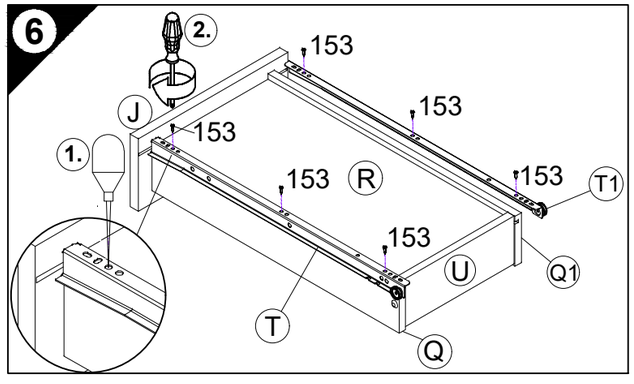

7

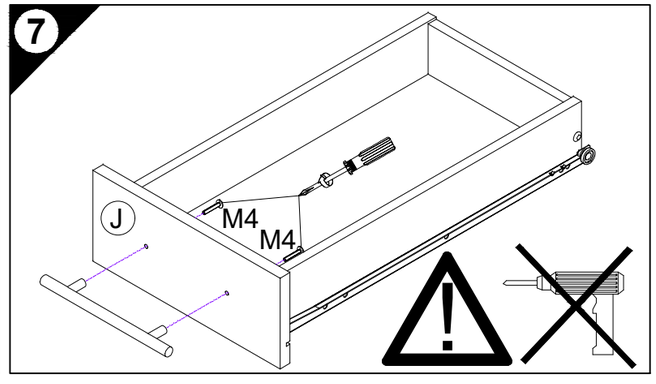

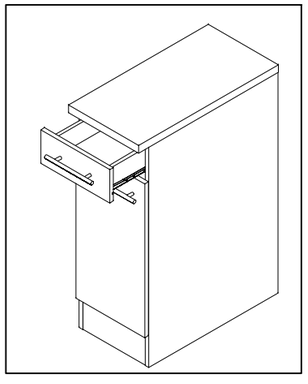


Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizaţi piese de schimb/Yedek parçalar

SK 30	|J| E947565	|Q| E947400	|Q1| E947401	|R| E970153	|S| E946155	|S1| E946155	|T| E946155	|T1| E946155	|U| E947405
SK 40	|J| E947564	|Q| E947400	|Q1| E947401	|R| E970152	|S| E946155	|S1| E946155	|T| E946155	|T1| E946155	|U| E947406
SK 50	|J| E947563	|Q| E947400	|Q1| E947401	|R| E970151	|S| E946155	|S1| E946155	|T| E946155	|T1| E946155	|U| E947407
SK 60	|J| E947562	|Q| E947400	|Q1| E947401	|R| E970150	|S| E946155	|S1| E946155	|T| E946155	|T1| E946155	|U| E947408


500651.1B 02/24 sl

OPTIFIT®
JAKA-BKL GmbH
Jaka Straße 3
D-32351 Stemwede-Wehdem

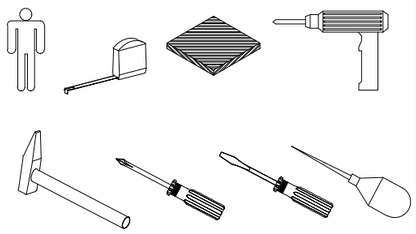

Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de


Montageanleitung

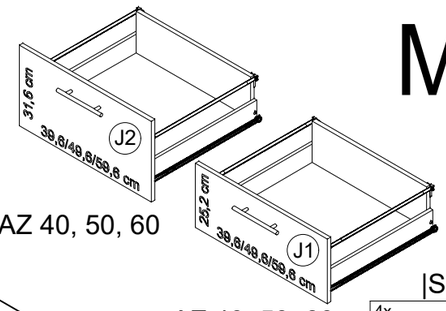



AZ 40, 50, 60

AZ 40, 50, 60

|S| + |S1|



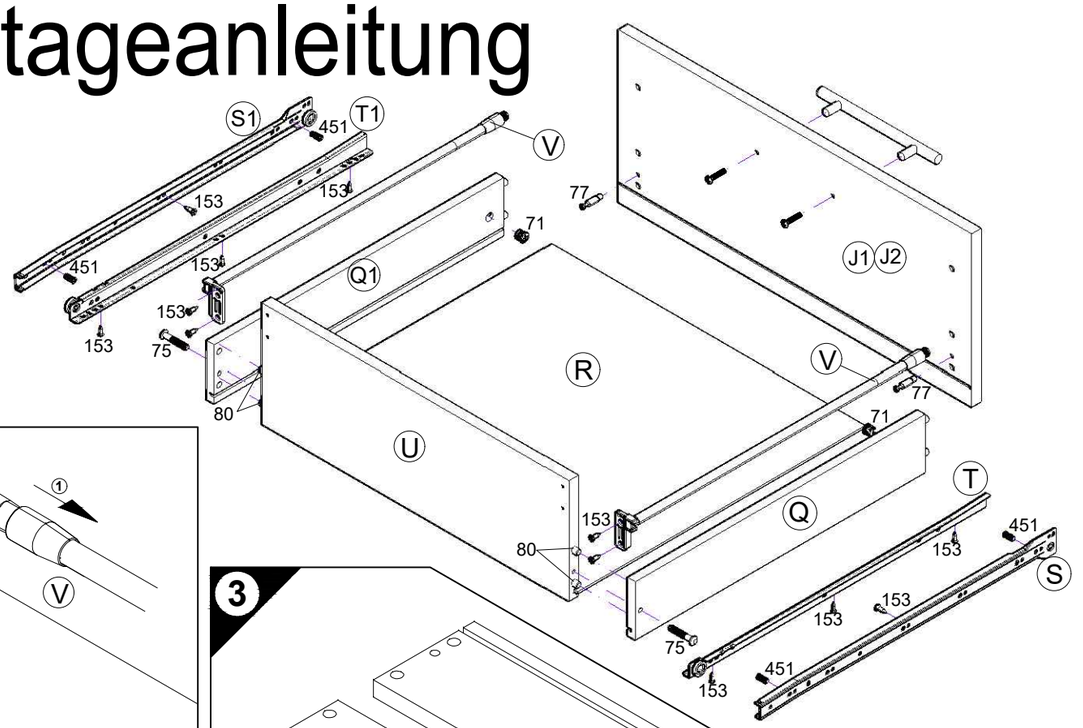

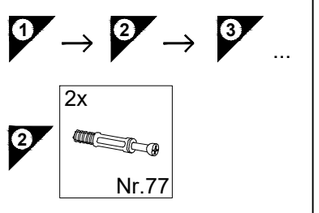

1

D Holzunterlage verwenden!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!

GB Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole

F Utiliser un support en bois !
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression !

NL Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!

E ¡Utilizar una base de madera!
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!

I Utilizzare una base di legno!
Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!

RUS Использовать деревянную подложку!
Прижать фасад, использовать острое сверло и просверлить с незначительным давлением!

PL Używać podkładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!

H Alkalmazzon fa alátétet!
Nyomja le az előlapot, használjon éles fúrót, és kis nyomással fúrja át!

CZ Použijte dřevený podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a provrtejte pomocí malého tlaku!

SLO Uporabite leseno podlago!
Pritisnite ličnico ter z ostrim svedrom in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!


FIN Käytä puualustaa!
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!

S Använd ett träunderlag!
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!


SK Použite drevený podklad!!
Pritlačte front, použite ostrý vrták a prevŕtajte miernym tlakom!

RO suport de lemn! Împingeţi frontul, utilizaţi un burghiu ascuţit şi perforaţi exercitând doar o presiune redusă!


TR Ahşap taban kullanın!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!

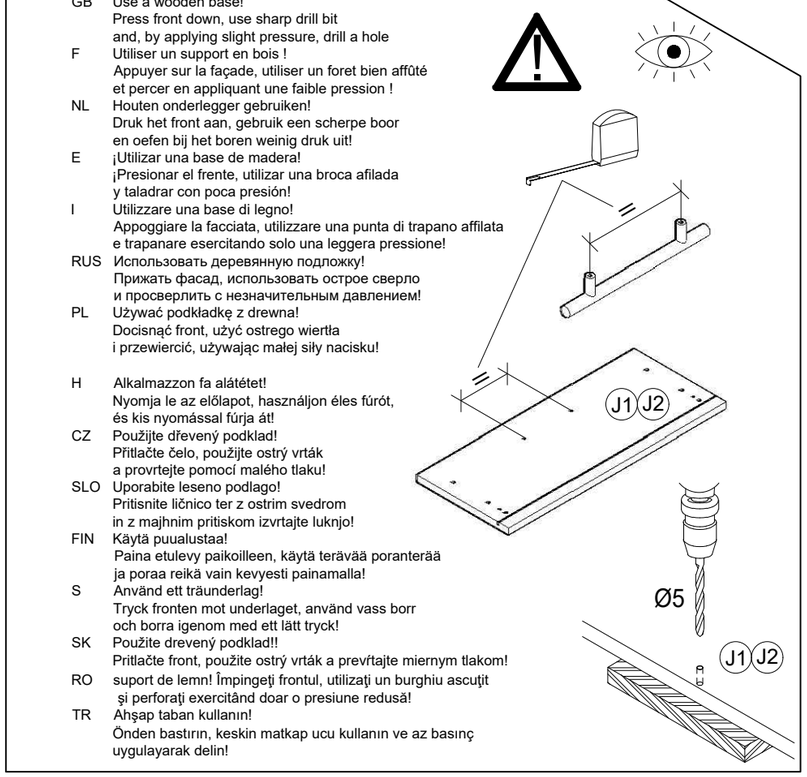


2

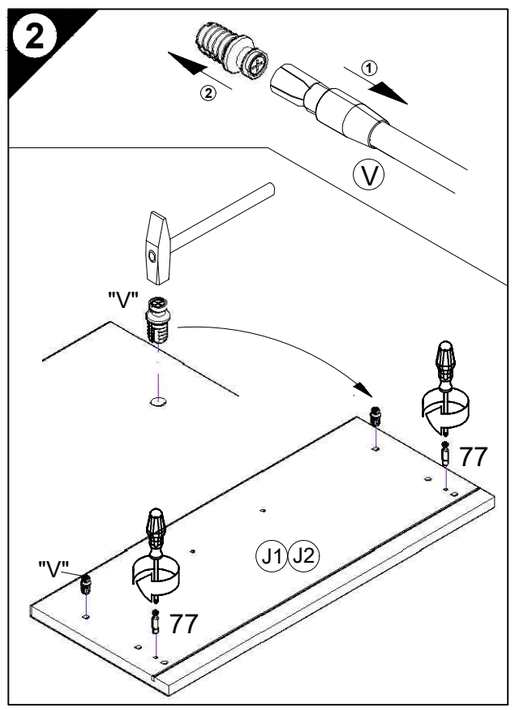


3

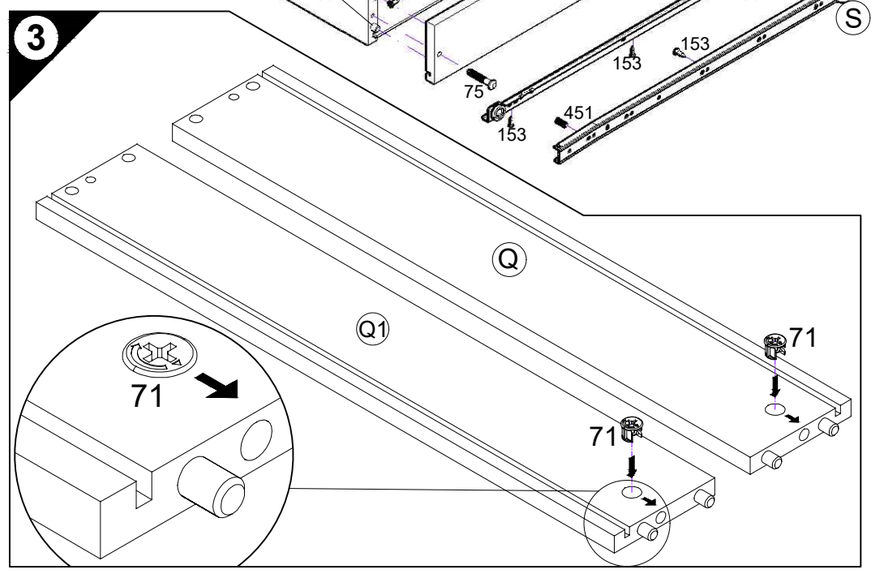


4

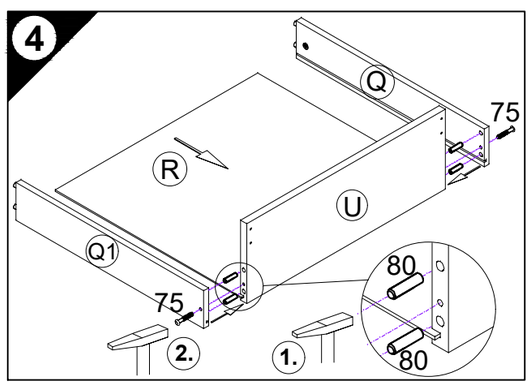


5

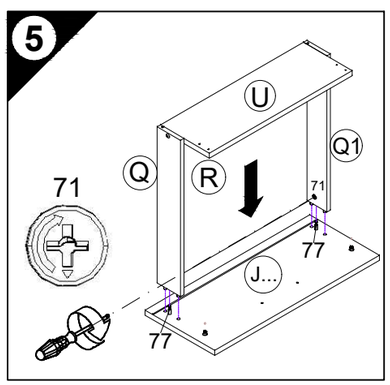


6

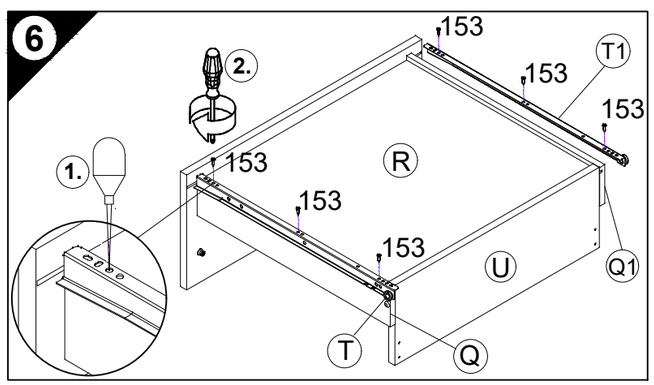

7

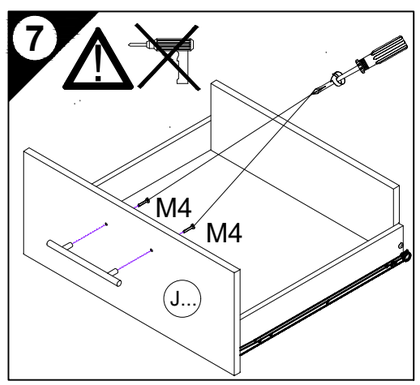

8

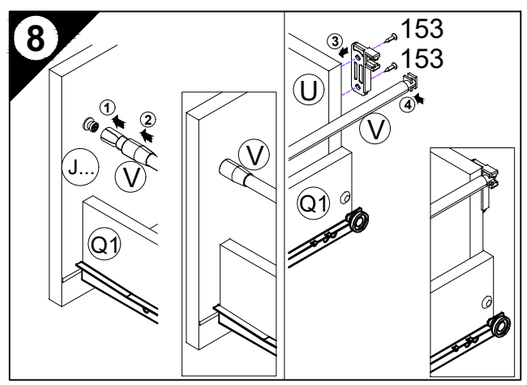


Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizaţi piese de schimb/Yedek parçalar

AZ 40	|J1| E947593	|J2| E947643	|Q| E947400	|Q1| E947401	|R| E970152	|S| E946155	|S1| E946155	|T| E946155	|T1| E946155	|U| E947410	|V| E947413
AZ 50	|J1| E947592	|J2| E947644	|Q| E947400	|Q1| E947401	|R| E970151	|S| E946155	|S1| E946155	|T| E946155	|T1| E946155	|U| E947411	|V| E947413
AZ 60	|J1| E947591	|J2| E947645	|Q| E947400	|Q1| E947401	|R| E970150	|S| E946155	|S1| E946155	|T| E946155	|T1| E946155	|U| E947412	|V| E947413

500651.2C 02/24 sl

Montageanleitung


OPTIFIT®
JAKA-BKL GmbH
Jaka Straße 3
D-32351 Stemwede-Wehdem

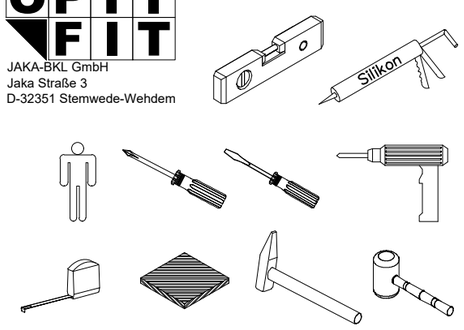





1 → 2 → 3 ...

1

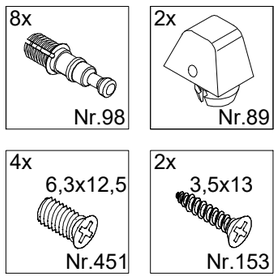


2

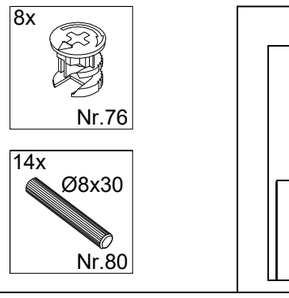

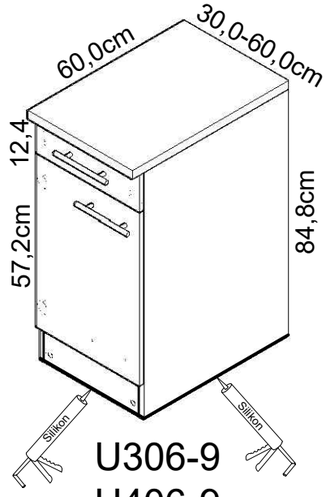


U306-9
U406-9
U506-9
U606-9

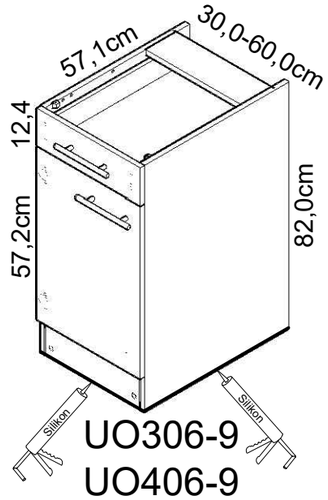


UO306-9
UO406-9
UO506-9
UO606-9


Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

weiß / buche
white / beech
blanc / hêtre
wit / beuken
blanco / haya
bianco / faggio
белый / бук
biały / buk
fehér / bükkfa
bílý / buk
bela / bukev
valkoinen / pyökki
vit / beech
biely / buk
alb / fag
beyaz / kayın

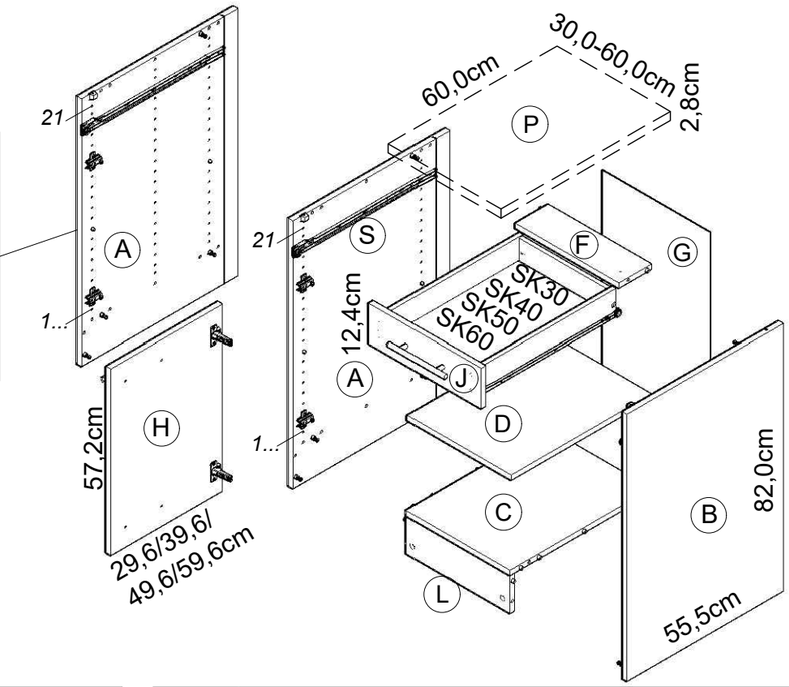


1

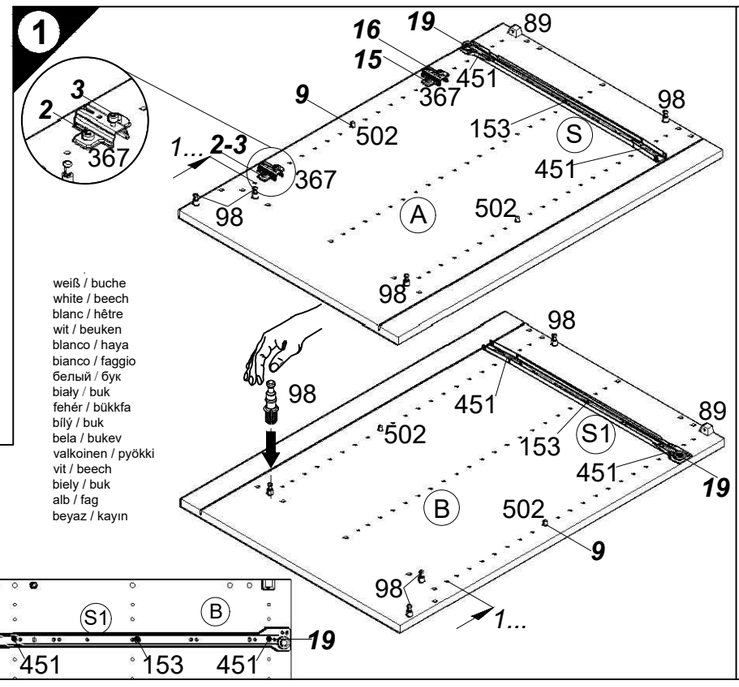

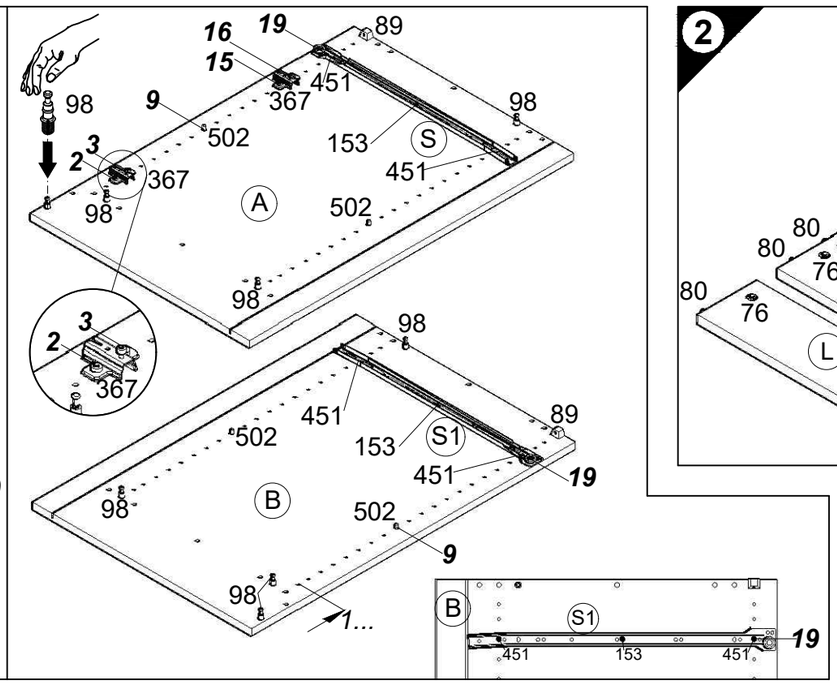

2

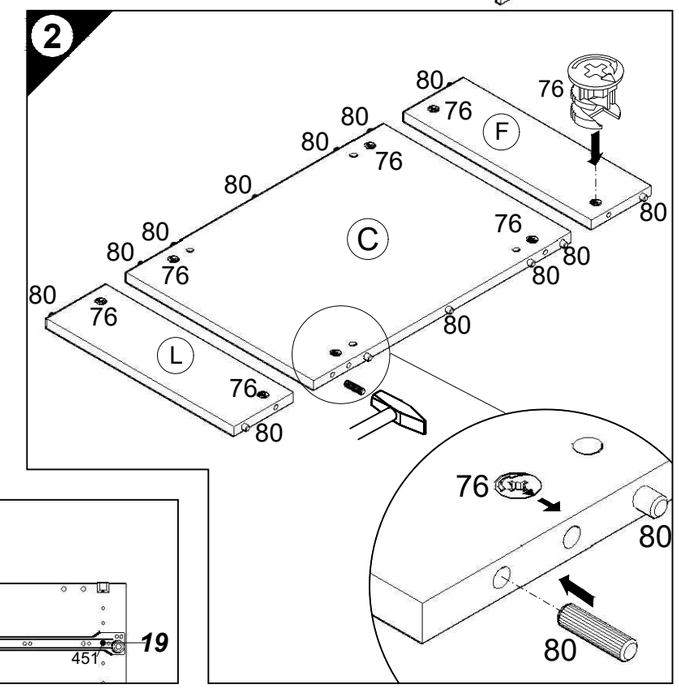

Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizaţi piese de schimb/Yedek parçalar

30cm U(O)306-9	|A|	E961021	|B|	E961022	|C|	E954216	|D|	E950306	|F|	E970976	|G|	E970006	|H|	E940614	|J|	E947565	|L|	E970976	|P|	E540106	|S|	E946155	|S1|	E946155
weiß/buche U(O)306-9	|A|	E981021	|B|	E981022	|C|	E954216	|D|	E950306	|F|	E970976	|G|	E970006	|H|	E940614	|J|	E947565	|L|	E970976	|P|	E540106	|S|	E946155	|S1|	E946155
40cm U(O)406-9	|A|	E961021	|B|	E961022	|C|	E954215	|D|	E950305	|F|	E970975	|G|	E970010	|H|	E940613	|J|	E947564	|L|	E970975	|P|	E540105	|S|	E946155	|S1|	E946155
weiß/buche U(O)406-9	|A|	E981021	|B|	E981022	|C|	E954215	|D|	E950305	|F|	E970975	|G|	E970010	|H|	E940613	|J|	E947564	|L|	E970975	|P|	E540105	|S|	E946155	|S1|	E946155
50cm U(O)506-9	|A|	E961021	|B|	E961022	|C|	E954224	|D|	E950304	|F|	E970974	|G|	E970117	|H|	E940612	|J|	E947563	|L|	E970974	|P|	E540104	|S|	E946155	|S1|	E946155
weiß/buche U(O)506-9	|A|	E981021	|B|	E981022	|C|	E954224	|D|	E950304	|F|	E970974	|G|	E970117	|H|	E940612	|J|	E947563	|L|	E970974	|P|	E540104	|S|	E946155	|S1|	E946155
60cm U(O)606-9	|A|	E961021	|B|	E961022	|C|	E954223	|D|	E950303	|F|	E970973	|G|	E970116	|H|	E940611	|J|	E947562	|L|	E970973	|P|	E540103	|S|	E946155	|S1|	E946155
weiß/buche U(O)606-9	|A|	E981021	|B|	E981022	|C|	E954223	|D|	E950303	|F|	E970973	|G|	E970116	|H|	E940611	|J|	E947562	|L|	E970973	|P|	E540103	|S|	E946155	|S1|	E946155

500637.1A 11/23 sl


1 → 2 → 3 ...


5 — 16x — Nr.204


6 — 2x — Nr.365


9 — 2x — 4x30 — Nr.424


10 — 4x — 4x30 — Nr.164

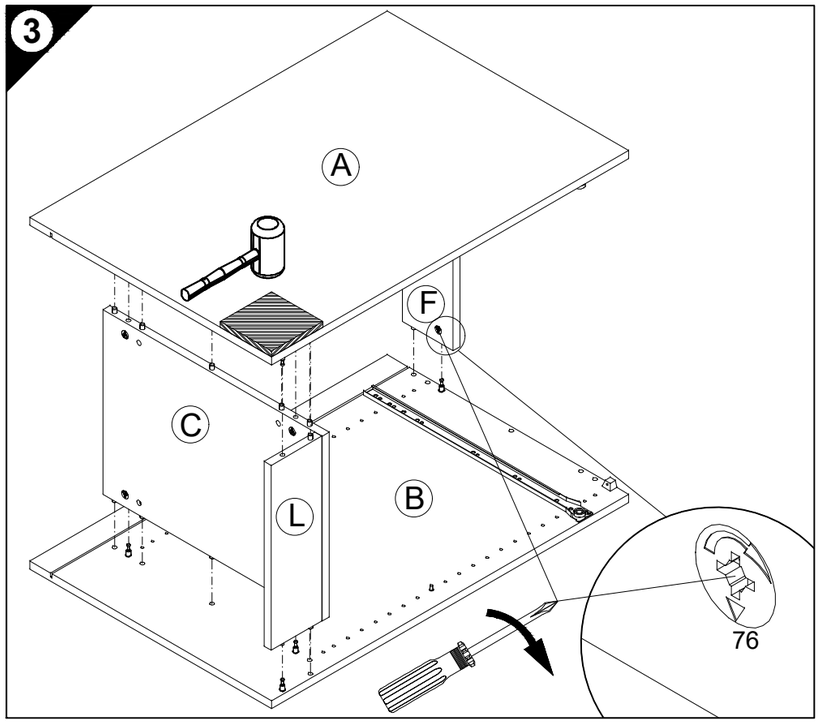

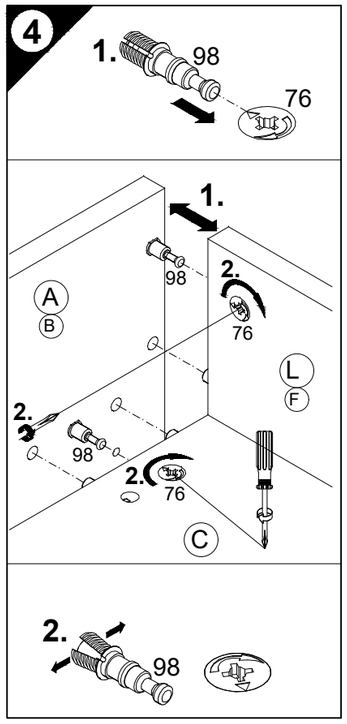

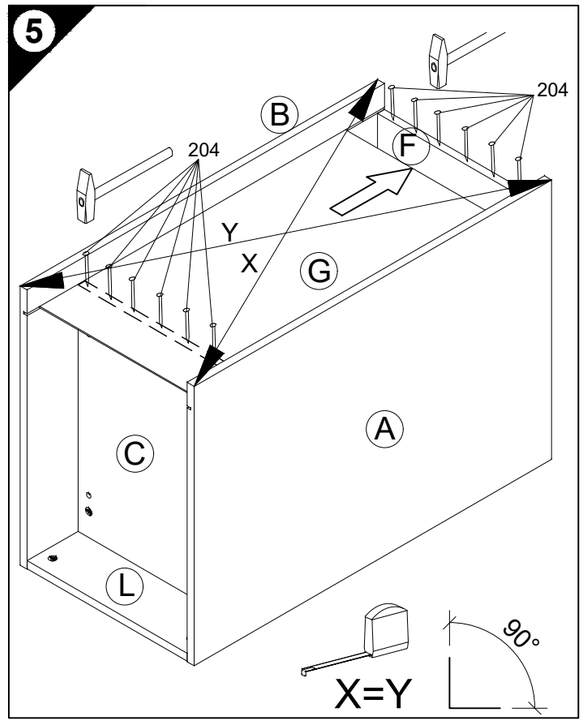

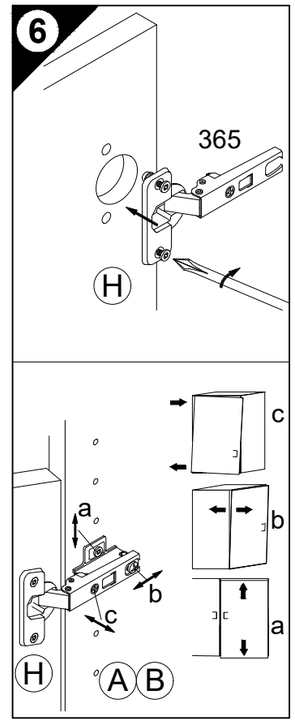

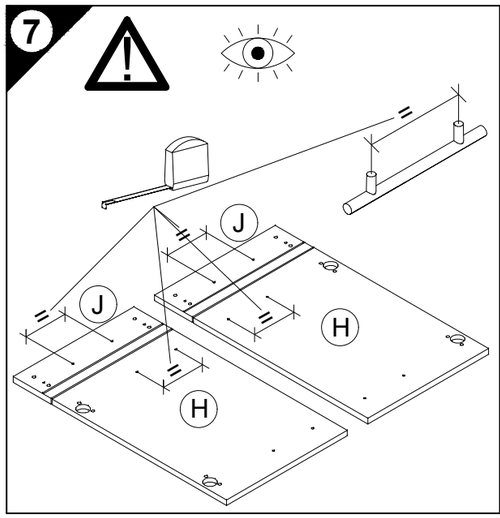

D Holzunterlage verwenden!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!

GB Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole

F Utiliser un support en bois !
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression !

NL Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!

E ¡Utilizar una base de madera!
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!

I Utilizzare una base di legno!
Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!

RUS Использовать деревянную подложку!
Прижать фасад, использовать острое сверло и просверлить с незначительным давлением!

PL Używać podkładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!

H Alkalmazzon fa alátétet!
Nyomja le az előlapot, használjon éles fúrót, és kis nyomással fúrja át!

CZ Použijte dřevený podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a provrtejte pomocí malého tlaku!

SLO Uporabite leseno podlago!
Pritisnite ličnico ter z ostrim svedrom in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!


FIN Käytä puualustaa!
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!


S Använd ett träunderlag!
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!


SK Použite drevený podklad!!
Pritlačte front, použite ostrý vrták a prevŕtajte miernym tlakom!


RO suport de lemn! Împingeţi frontul, utilizaţi un burghiu ascuţit şi perforaţi exercitând doar o presiune redusă!


TR Ahşap taban kullanın!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!

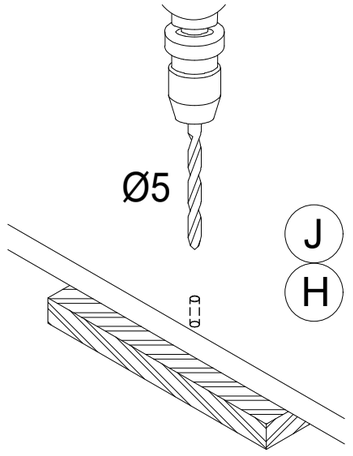


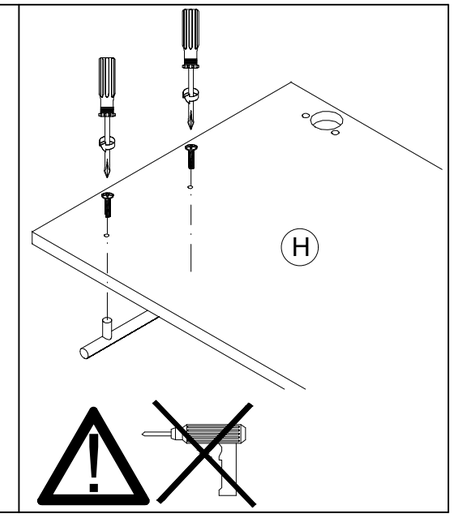

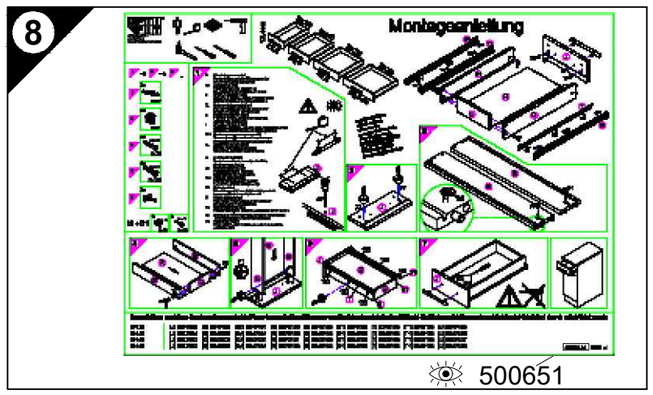


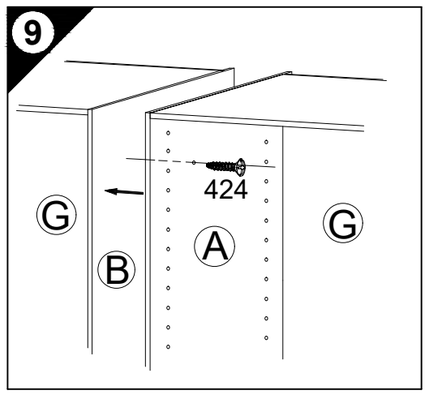


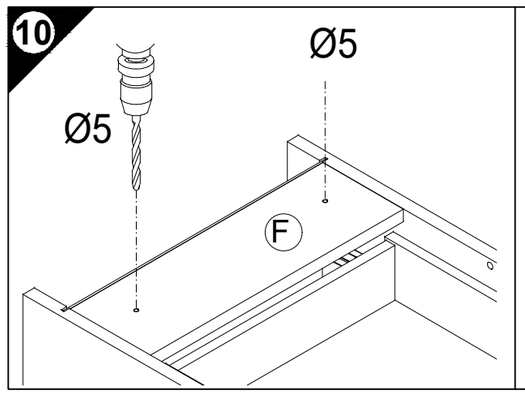


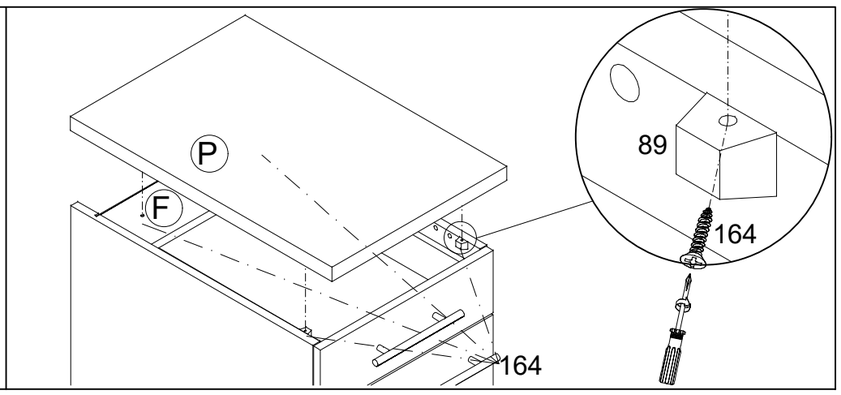


OPTI FIT
JAKA-BKL GmbH
Jaka Straße 3
D-32351 Stemwede-Wehdem



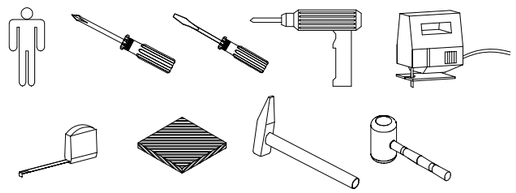

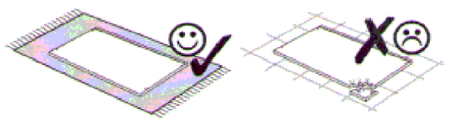


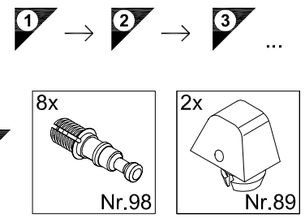


Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de


SPGS116-9
SPGS116-6
SPGSOSET-9
SPGSOSET-6

Montageanleitung

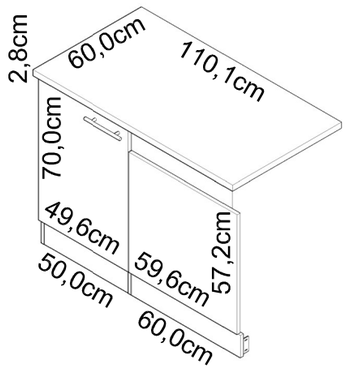


VSPTO506-6
VSPTO606-6

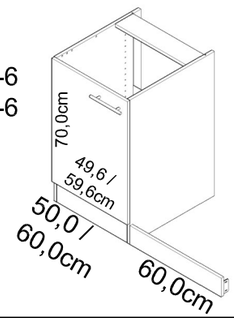

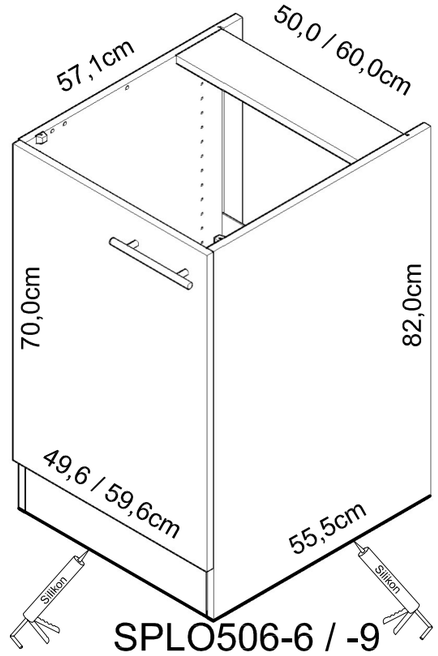


SPLO506-6 / -9
SPLO606-6 / -9




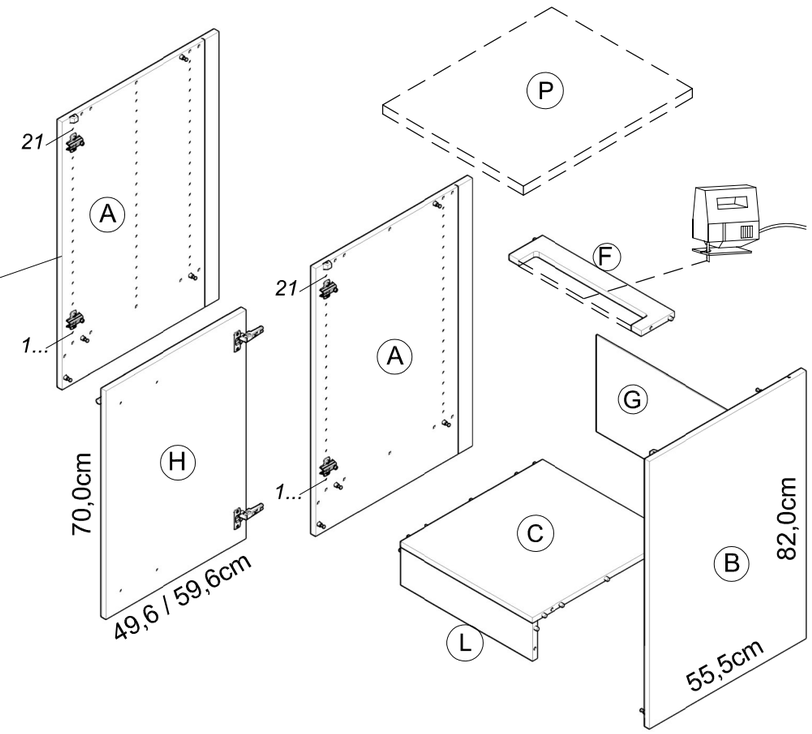


1

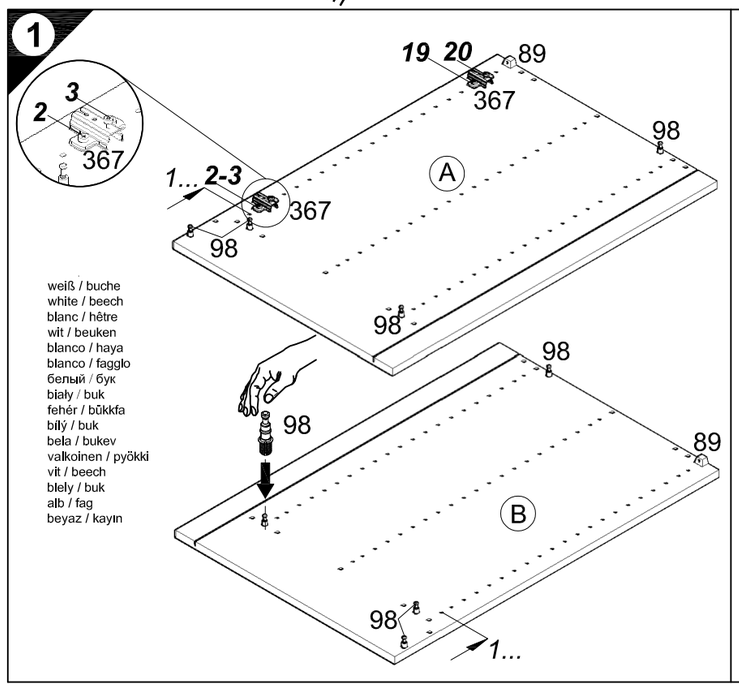

weiß / buche
white / beech
blanc / hêtre
wit / beuken
blanco / haya
blanco / faggio
белый / бук
biały / buk
fehér / bükkfa
bílý / buk
bela / bukev
valkoinen / pyökki
vit / beech
biely / buk
alb / fag
beyaz / kayın

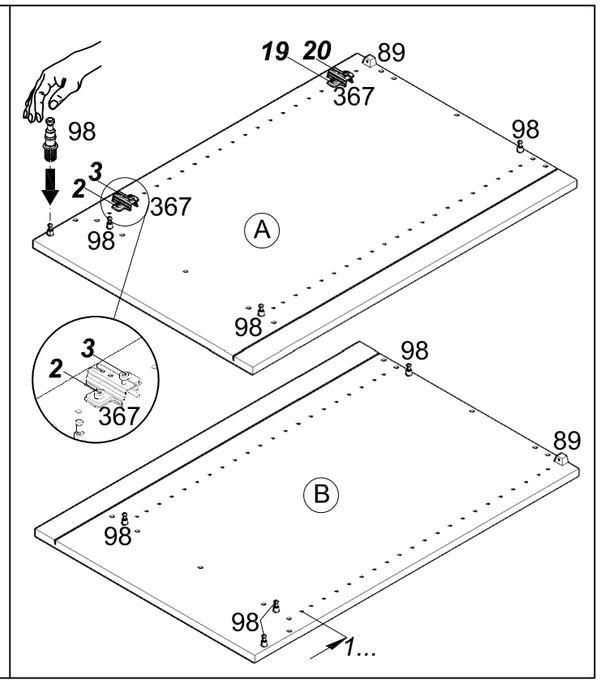

2

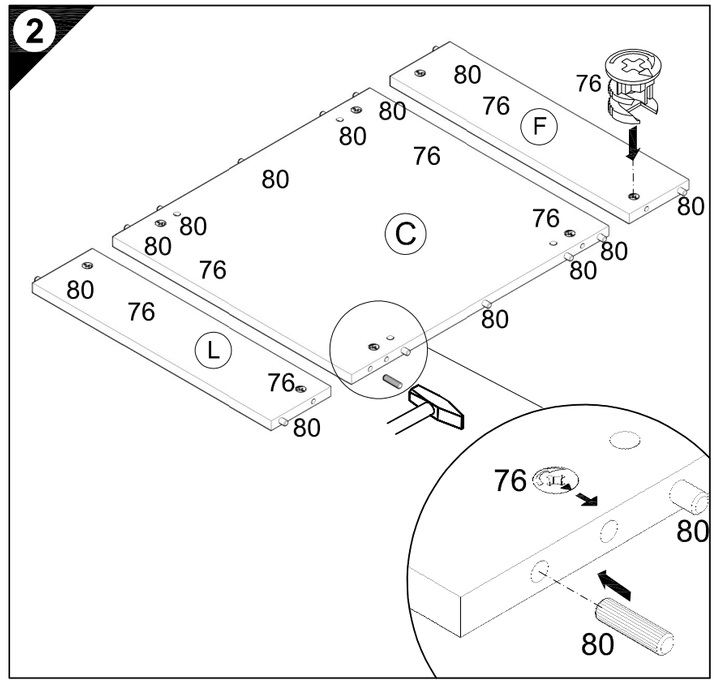

Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizaţi piese de schimb/Yedek parçalar

50cm	SPLO506-9 / -6	|A|	E961021	|B|	E961022	|C|	E954224	|F|	E970974	|G|	E445043	|H|	E940622	|L|	E970974
weiß/buche white/beech	SPLO506-9 / -6	|A|	E981021	|B|	E981022	|C|	E954224	|F|	E970974	|G|	E445043	|H|	E940622	|L|	E970974
60cm	SPLO606-9 / -6	|A|	E961021	|B|	E961022	|C|	E954223	|F|	E970973	|G|	E970079	|H|	E940621	|L|	E970973
weiß/buche white/beech	SPLO606-9 / -6	|A|	E981021	|B|	E981022	|C|	E954223	|F|	E970973	|G|	E970079	|H|	E940621	|L|	E970973

500659.1G 02/21 sl


1 → 2 → 3 ...


5 16x Nr.204


6 2x Nr.365


9 2x 4x30 Nr.424


10 4x 4x30 Nr.164

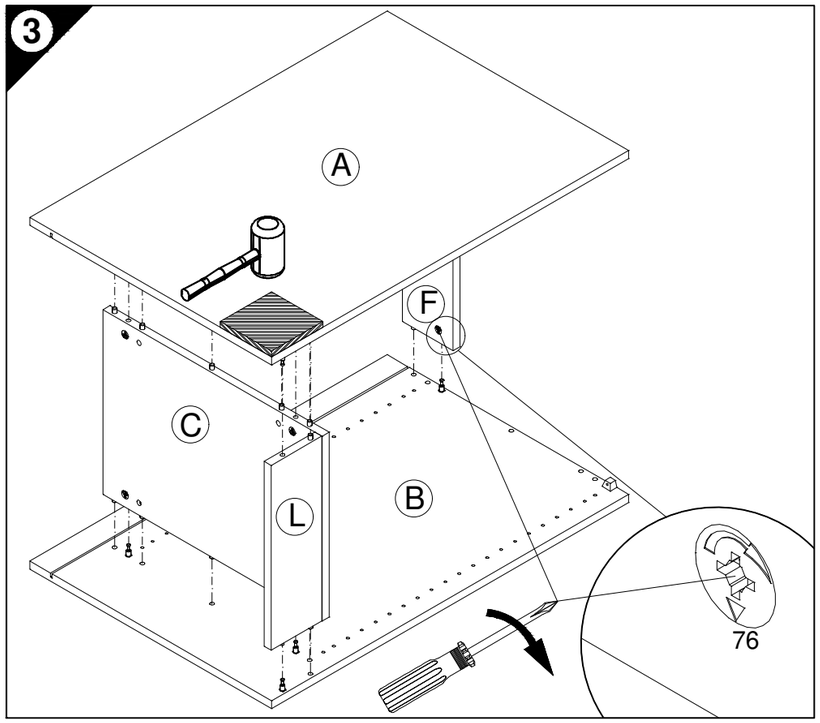

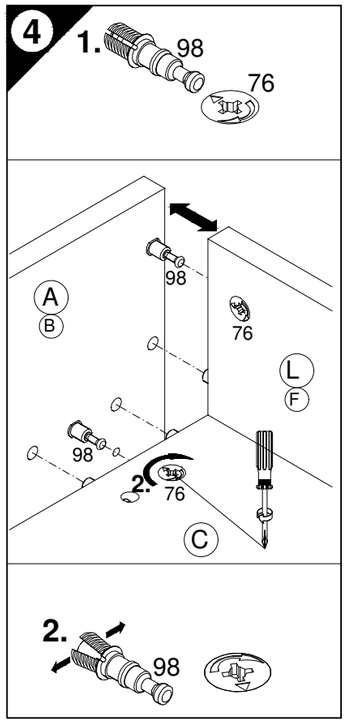

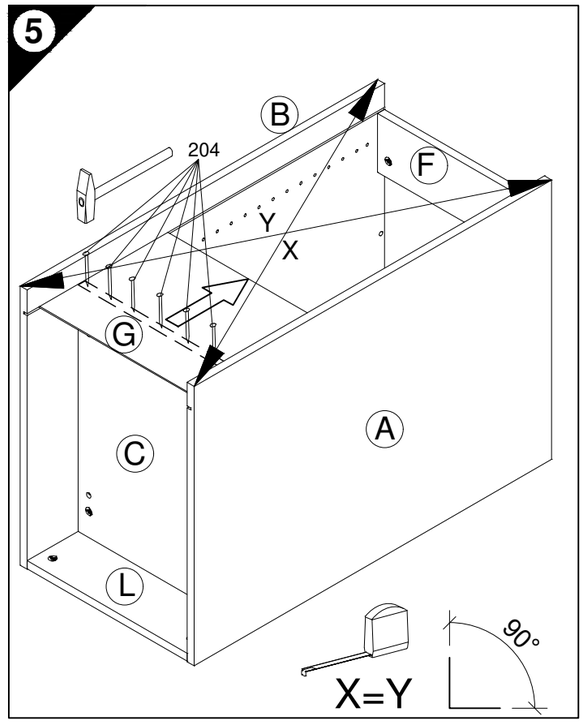

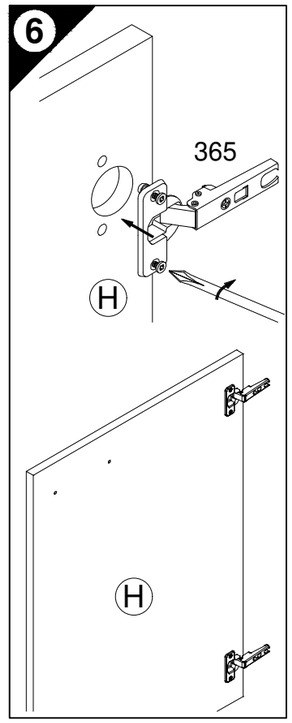

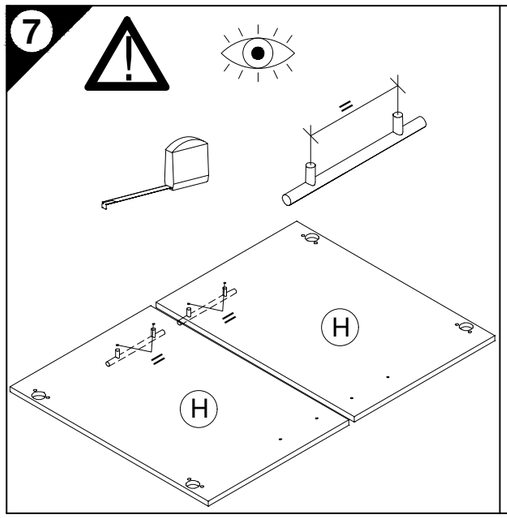

D Holzunterlage verwenden!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!

GB Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole

F Utiliser un support en bois !
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression !

NL Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!

E ¡Utilizar una base de madera!
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!

I Utilizzare una base di legno!
Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!

RUS Использовать деревянную подложку!
Прижать фасад, использовать острое сверло и просверлить с незначительным давлением!

PL Używać podkładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!

H Alkalmazzon fa alátétet!
Nyomja le az előlapot, használjon éles fúrót, és kis nyomással fúrja át!

CZ Použijte dřevený podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a provrtejte pomocí malého tlaku!

SLO Uporabite leseno podlago!
Pritisnite ličnico ter z ostrim svedrom in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!


FIN Käytä puualustaa!
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!


S Använd ett träunderlag!
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!


SK Použite drevený podklad!!
Pritlačte front, použite ostrý vrták a prevŕtajte miernym tlakom!


RO suport de lemn! Împingeţi frontul, utilizaţi un burghiu ascuţit şi perforaţi exercitând doar o presiune redusă!


TR Ahşap taban kullanın!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!

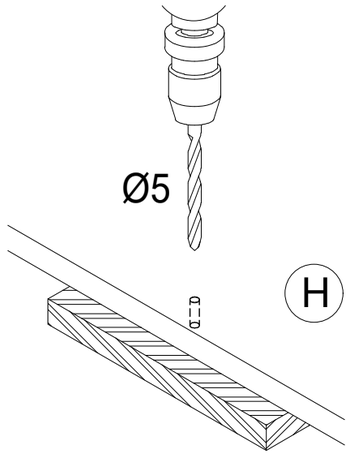


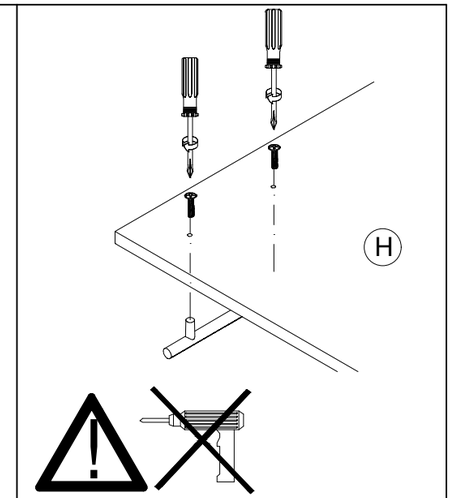

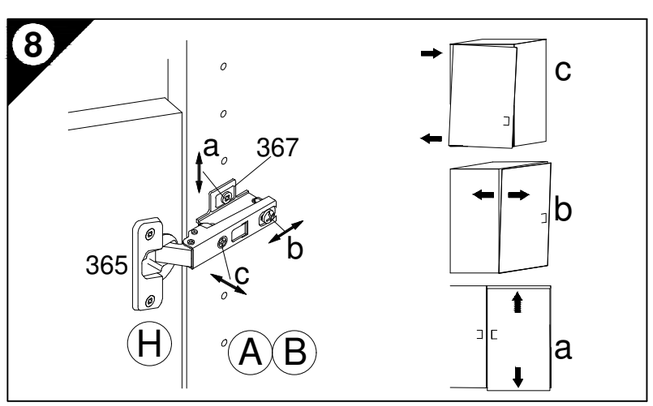

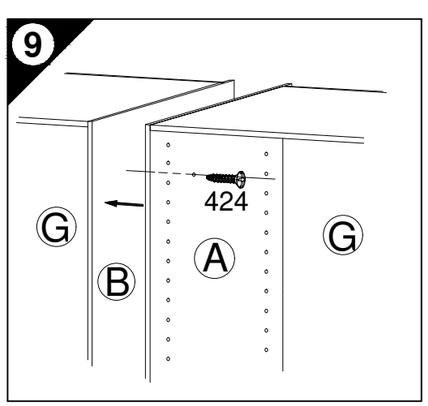

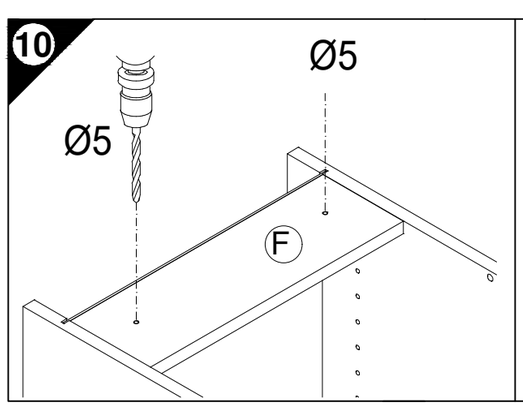


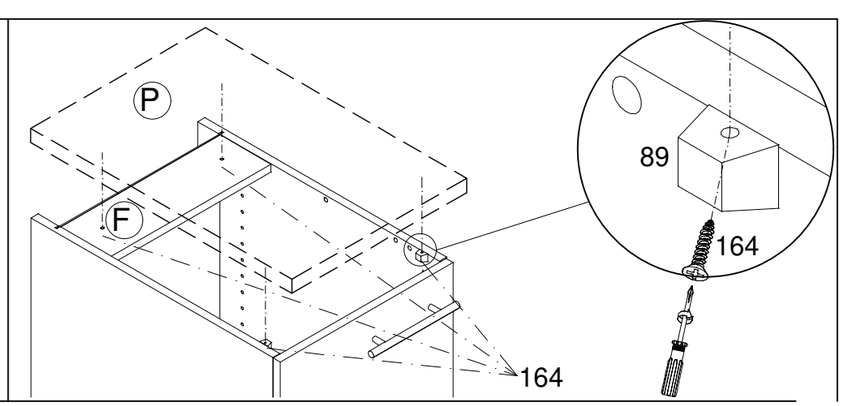



500659.2A 02/20 sl

Montageanleitung

OPTI FIT®
JAKA-BKL GmbH
Jaka Straße 3
D-32351 Stemwede-Wehdem

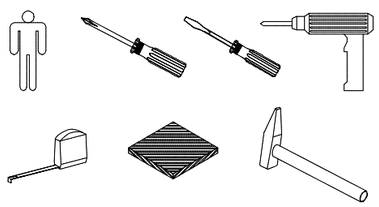

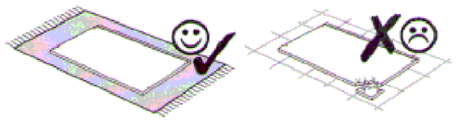





1 8x Nr.98 | 2x Nr.367 | 4x Nr.502

2 8x Nr.76 | 16x Ø8x30 Nr.80


Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

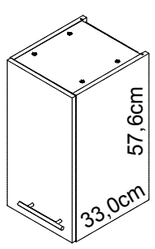


30cm O306-6
30cm O306-9

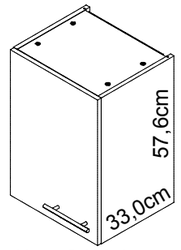


40cm O406-6
40cm O406-9

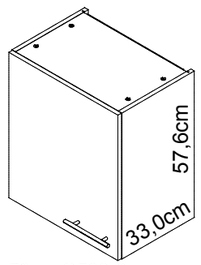


50cm O500-6
50cm O506-6
50cm O506-9

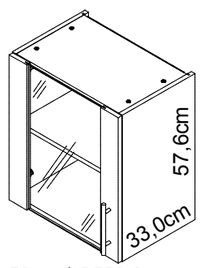


50cm OG556-6
50cm OG556-9

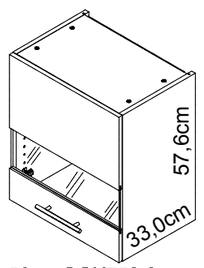


50cm OGH556-6
50cm OGH556-9

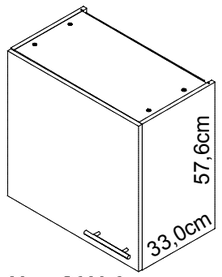


60cm O600-6
60cm O606-6
60cm O606-9

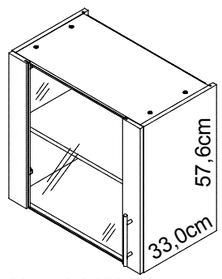



60cm OG656-9

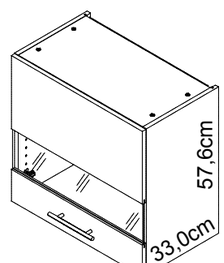

60cm OGH656-6
60cm OGH656-9

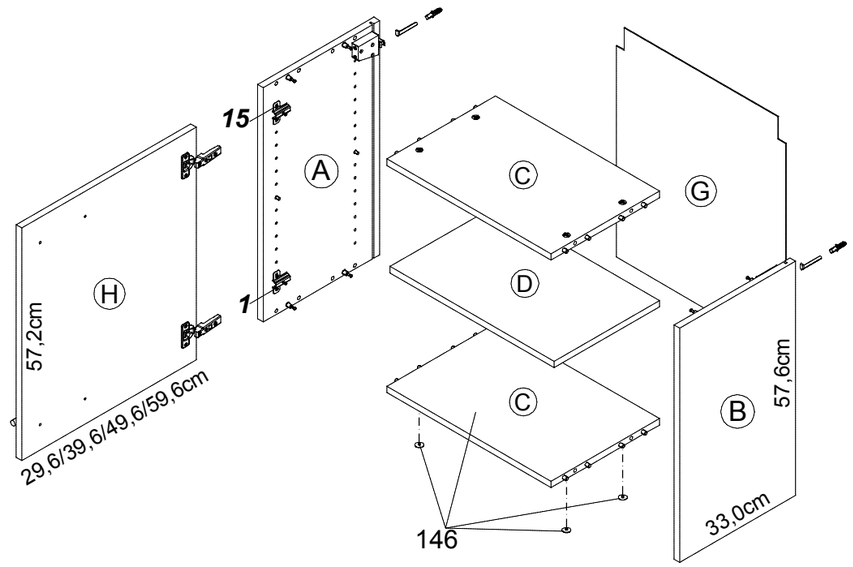

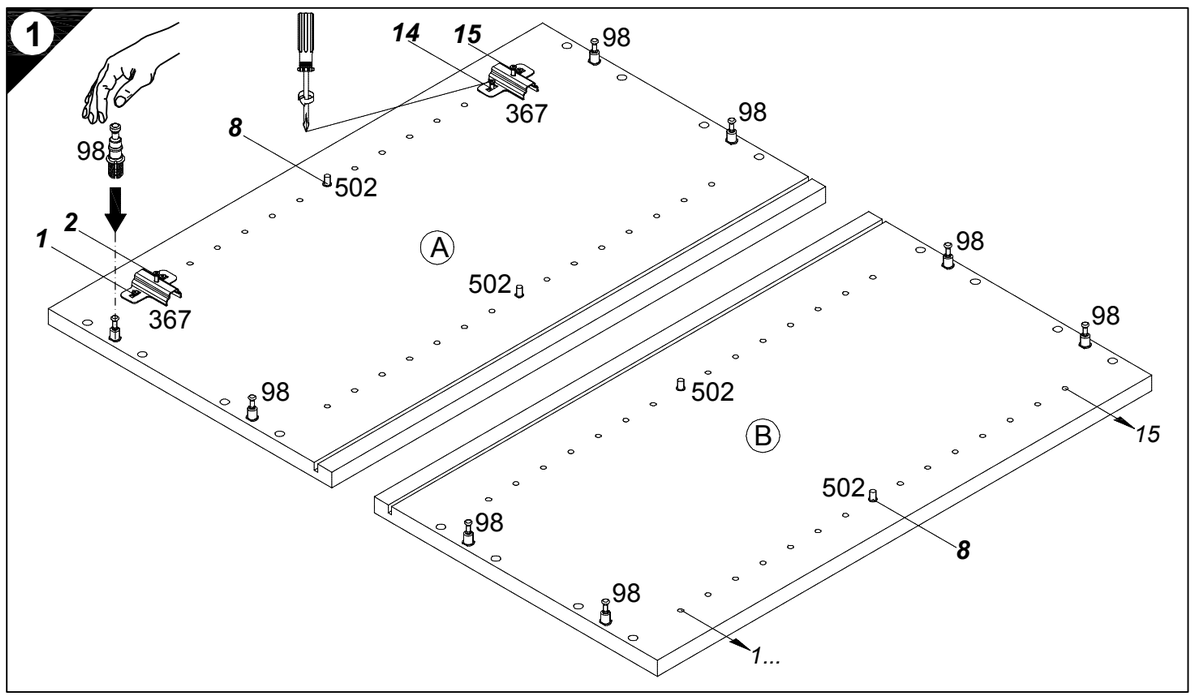

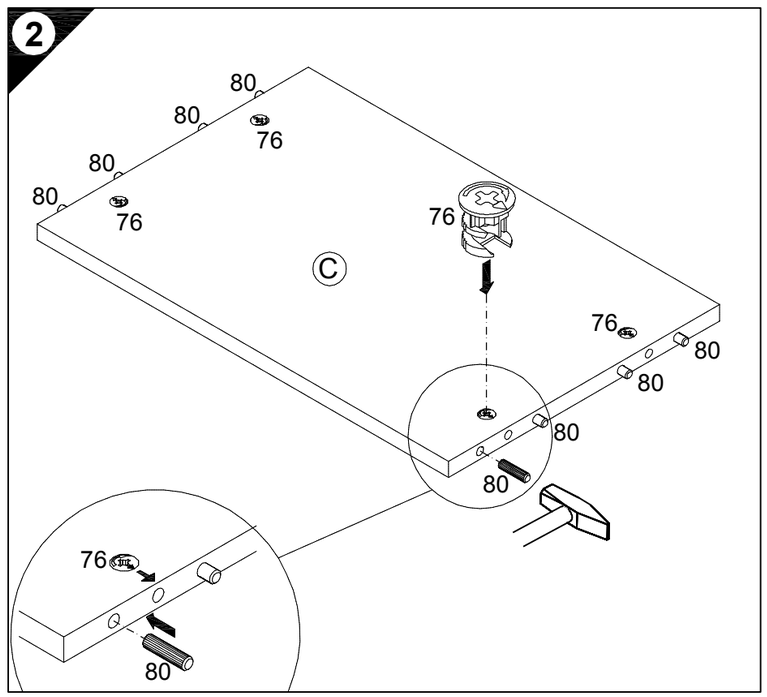

Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizaţi piese de schimb/Yedek parçalar

30cm O306-6/ -9	Ⓐ E940036	Ⓑ E940036	Ⓒ E941236	Ⓓ E940336	Ⓖ E971015	Ⓗ E940614
40cm O406-6/ -9	Ⓐ E940036	Ⓑ E940036	Ⓒ E941235	Ⓓ E940335	Ⓖ E971014	Ⓗ E940613
50cm O500	Ⓐ E940036	Ⓑ E940036	Ⓒ E941234	Ⓓ E940334	Ⓖ E970032	Ⓗ E980612
50cm O506-6/ -9	Ⓐ E940036	Ⓑ E940036	Ⓒ E941234	Ⓓ E940334	Ⓖ E970032	Ⓗ E940612
60cm O600	Ⓐ E940036	Ⓑ E940036	Ⓒ E941233	Ⓓ E940333	Ⓖ E971012	Ⓗ E980611
60cm O606-6/ -9	Ⓐ E940036	Ⓑ E940036	Ⓒ E941233	Ⓓ E940333	Ⓖ E971012	Ⓗ E940611

50cm OG556-6/ -9	Ⓐ E940036	Ⓑ E940036	Ⓒ E941234	Ⓓ E940334	Ⓖ E970032	Ⓗ E940647
50cm OGH556-6/ -9	Ⓐ E940036	Ⓑ E940036	Ⓒ E941234	Ⓓ E940334	Ⓖ E970032	Ⓗ E940655
60cm OGH656-6/ -9	Ⓐ E940036	Ⓑ E940036	Ⓒ E941233	Ⓓ E940333	Ⓖ E971012	Ⓗ E980657
60cm OG656-9	Ⓐ E940036	Ⓑ E940036	Ⓒ E941233	Ⓓ E940333	Ⓖ E971012	Ⓗ E940657

500647.1G 05/18 sl

1 → 2 → 3 ...

3 — 4x Ø18/Ø4 Nr.146


4 — 2x Nr.277; 6x 4x30 Nr.164


5 — 10x Nr.204


7 — 2x Nr.365; 2x OGH... Nr.107


9 — 2x Ø8x40 Nr.70; 2x Nr.69

10 — 2x 4x30 Nr.424

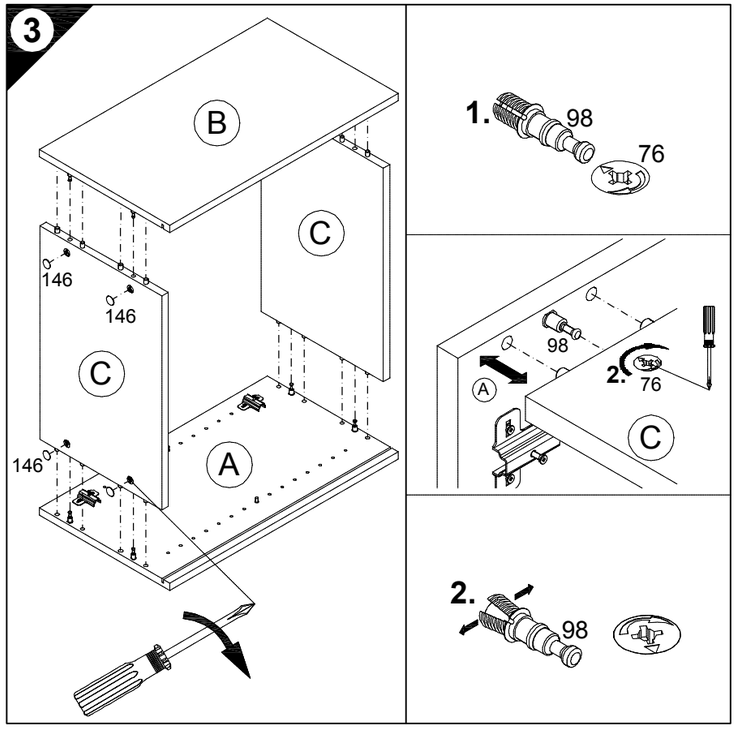

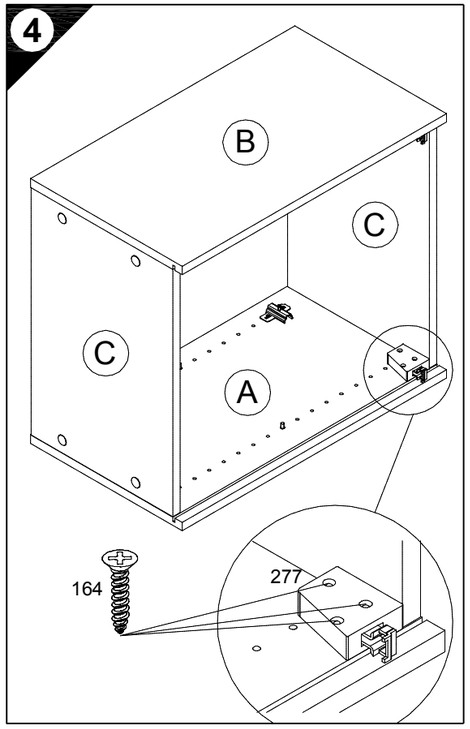

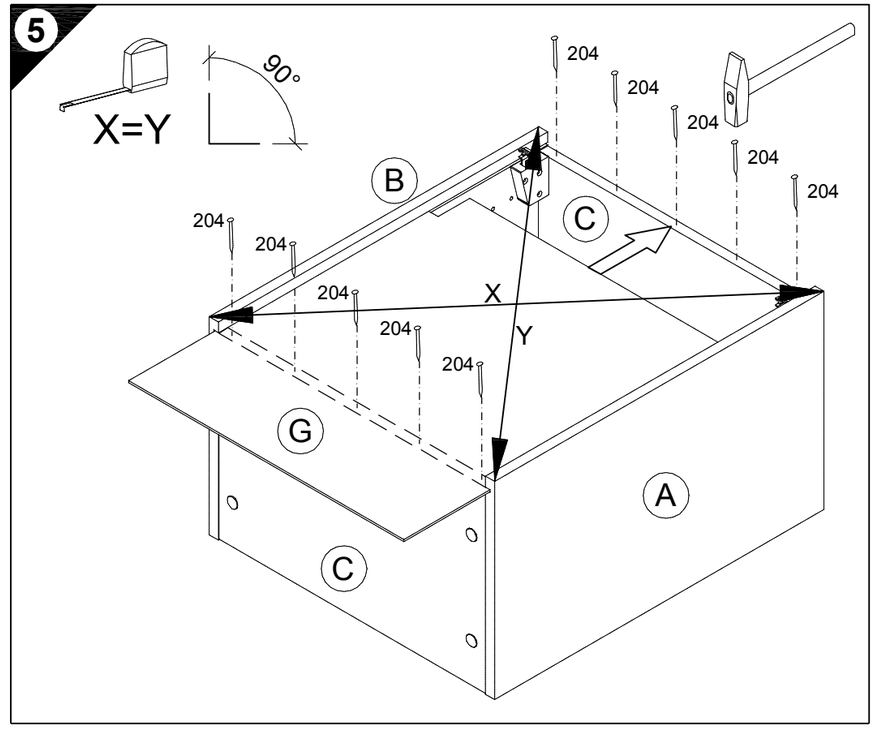

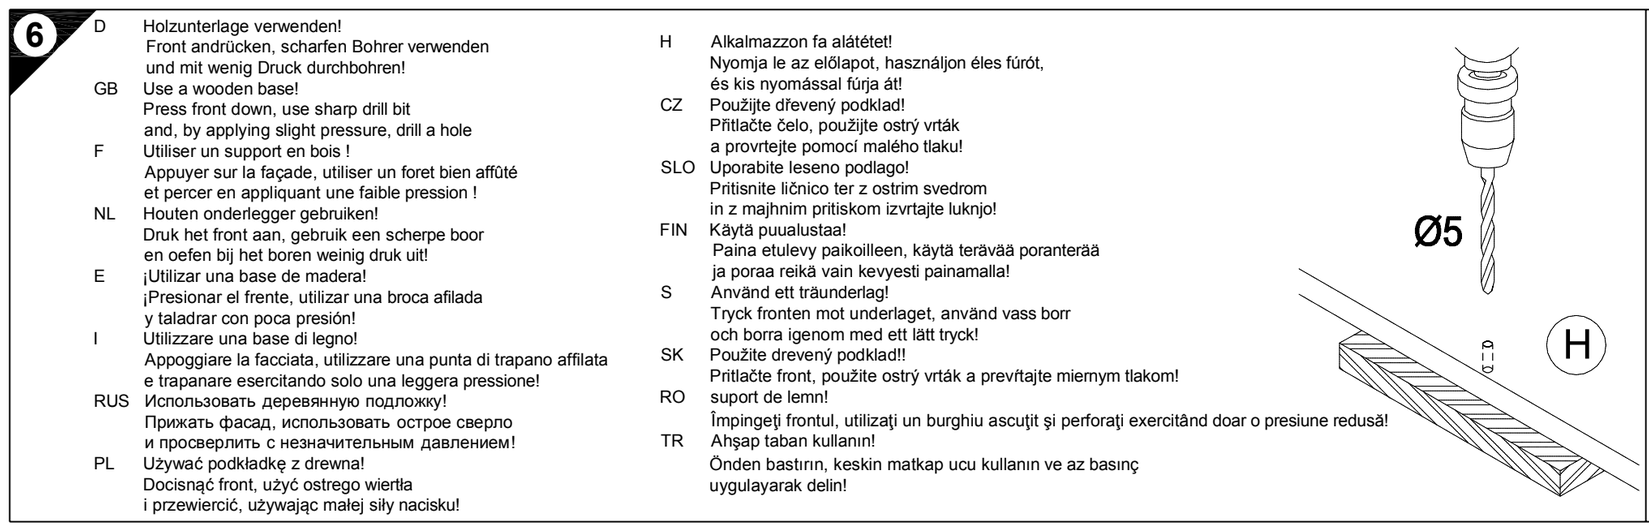

6

D Holzunterlage verwenden!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!

GB Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole

F Utiliser un support en bois !
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression !

NL Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!

E ¡Utilizar una base de madera!
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!

I Utilizzare una base di legno!
Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!

RUS Использовать деревянную подложку!
Прижать фасад, использовать острое сверло и просверлить с незначительным давлением!

PL Używać podkładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!

H Alkalmazzon fa alátétet!
Nyomja le az előlapot, használjon éles fúrót, és kis nyomással fúrja át!

CZ Použijte dřevený podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a provrtejte pomocí malého tlaku!

SLO Uporabite leseno podlago!
Pritisnite ličnico ter z ostrim svedrom in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!


FIN Käytä puualustaa!
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!


S Använd ett träunderlag!
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!

SK Použite drevený podklad!!
Pritlačte front, použite ostrý vrták a prevŕtajte miernym tlakom!


RO suport de lemn!
Împingeţi frontul, utilizaţi un burghiu ascuţit şi perforaţi exercitând doar o presiune redusă!


TR Ahşap taban kullanın!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!

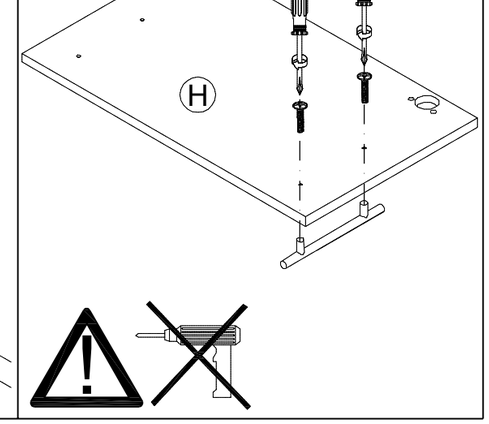


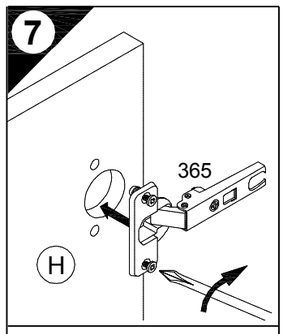

OGH556-6 / -9
OGH656-6 / -9

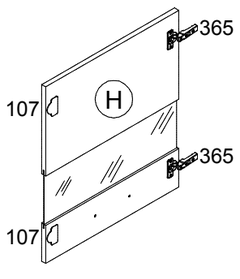


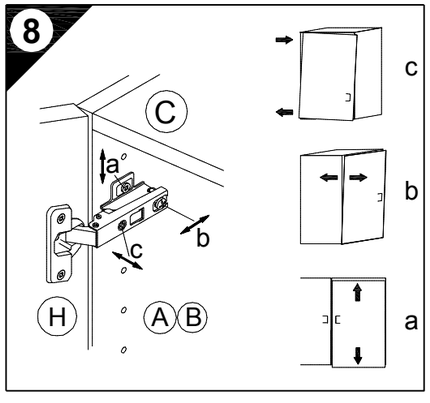

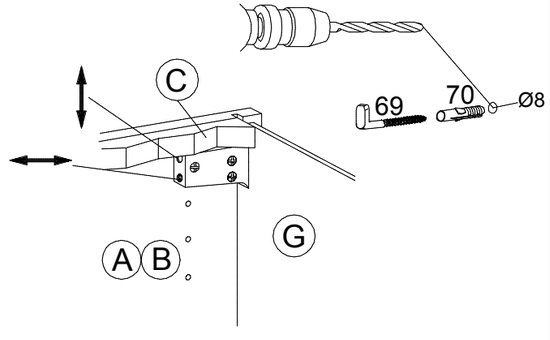


9


D Untergrund und Befestigungsmittel auf Eignung prüfen!
GB Check substructure and fixings for suitability!
F Contrôler si le support et les moyens de fixation sont bien adéquats !
NL Ondergrond en bevestigingsmateriaal op functionaliteit controleren!
E ¡Comprobar el suelo y los medios de fijación en cuanto a su aptitud!
I Controllare l'idoneità del fondo e del materiale di fissaggio!
RUS Основание и крепежный материал проверить на пригодность!
PL Podłoże oraz materiały do zamocowania sprawdzić na ich przydatność!
H Az alapfelületet és a rögzítő anyagokat megfelelőség szempontjából ellenőrizni kell!
CZ Přezkoušejte podklad a vhodnost upevňovacích prostředků!
SLO Preverite, če se ujemajo spodnja stran in pritrdilna sredstva!
FIN Tarkista alustan ja kiinnitysvälineiden sopivuus!
S Kontrollera att underlaget och fästmedlen är lämpliga!
SK Preverte vhodnosť podkladu a upevňovacích prostriedkov!
RO Verificaţi caracterul adecvat al suprafeţei suport şi al mijloacelor de fixare!
TR Zeminin ve bağlantı elemanlarının uygunluğunu kontrol edin!

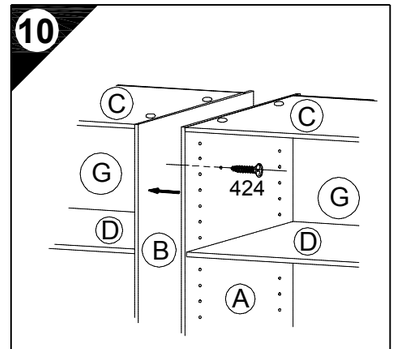

Montageanleitung

JAKA-BKL GmbH
Jaka Straße 3
D-32351 Stemwede-Wehdem

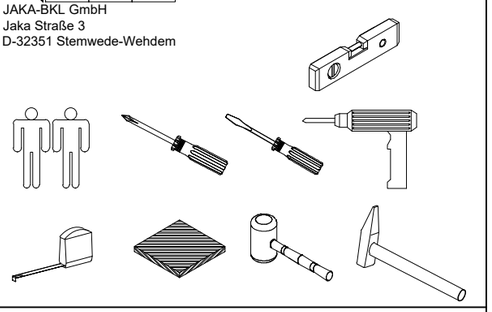

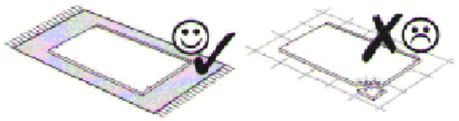


1 → 2 → 3 ...

1


8x Nr.98	4x Nr.367	1x Nr.128
4x Nr.502	1x Nr.510	2x Ø8x30 Nr.80

2


8x Ø15 Nr.76	16x Ø8x30 Nr.80

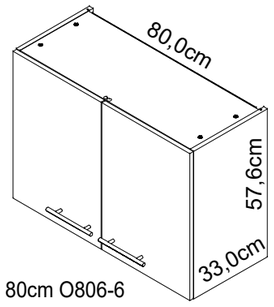


80cm O806-6

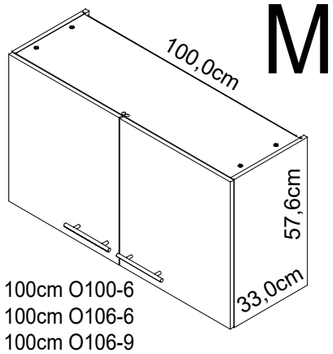


100cm O100-6
100cm O106-6
100cm O106-9
100cm O106-1

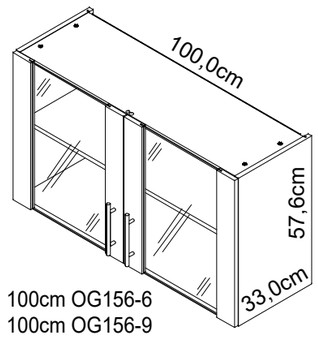


100cm OG156-6
100cm OG156-9
100cm OG156-1

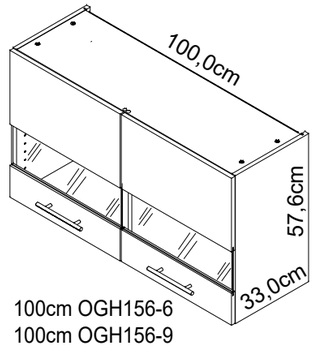


100cm OGH156-6
100cm OGH156-9

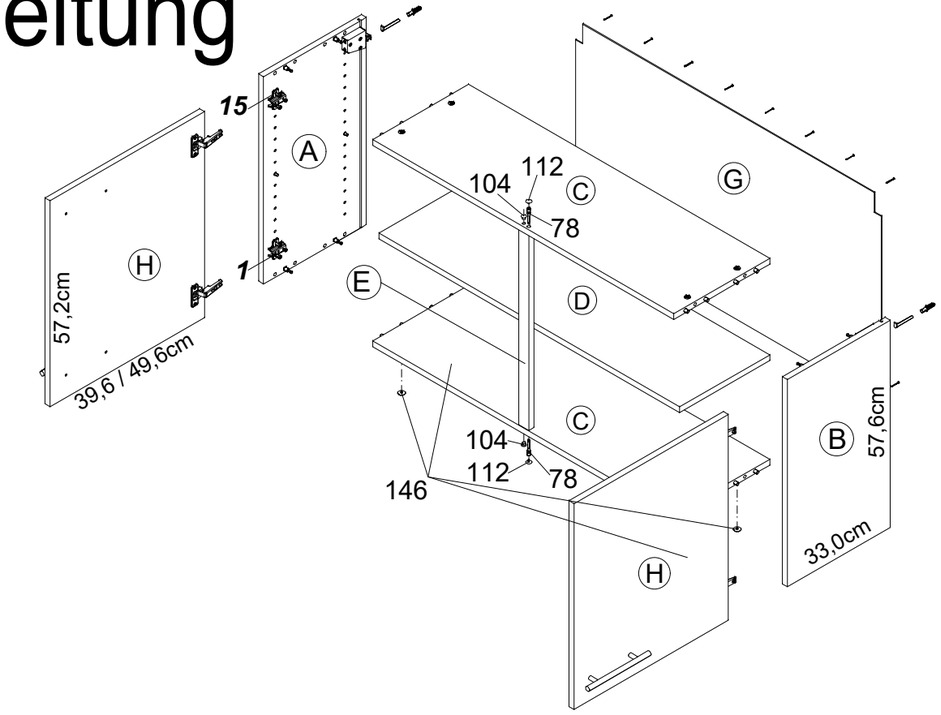

1

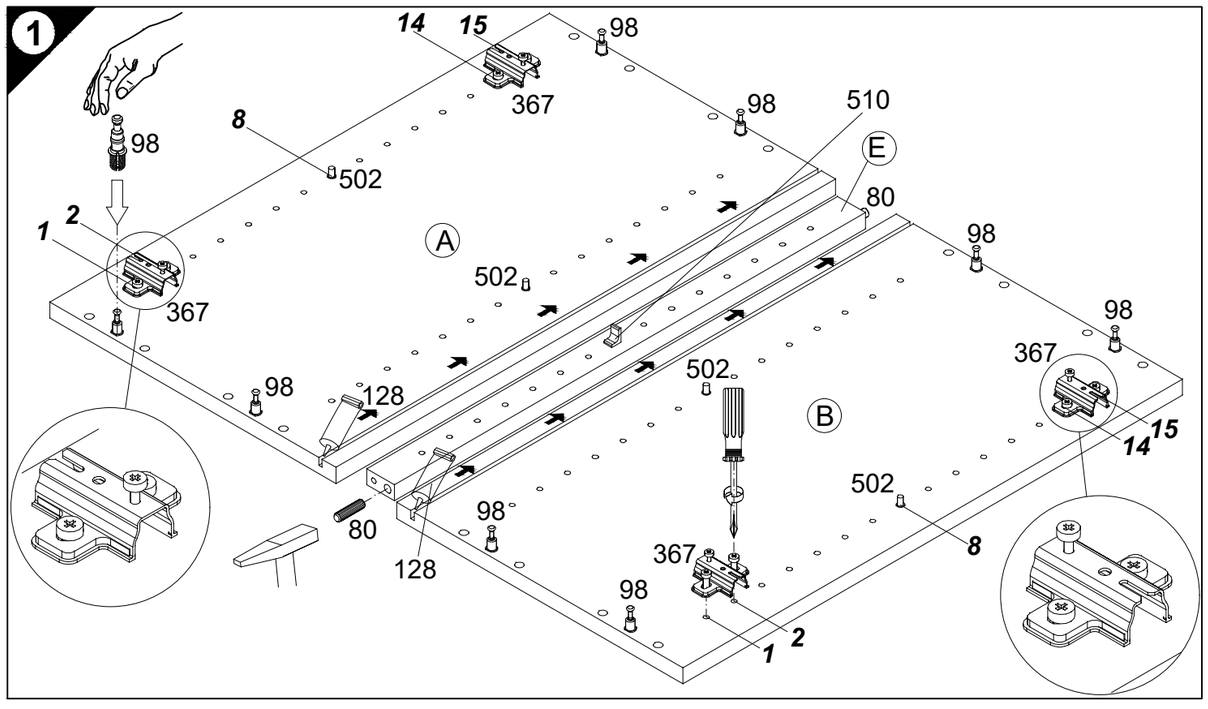

2

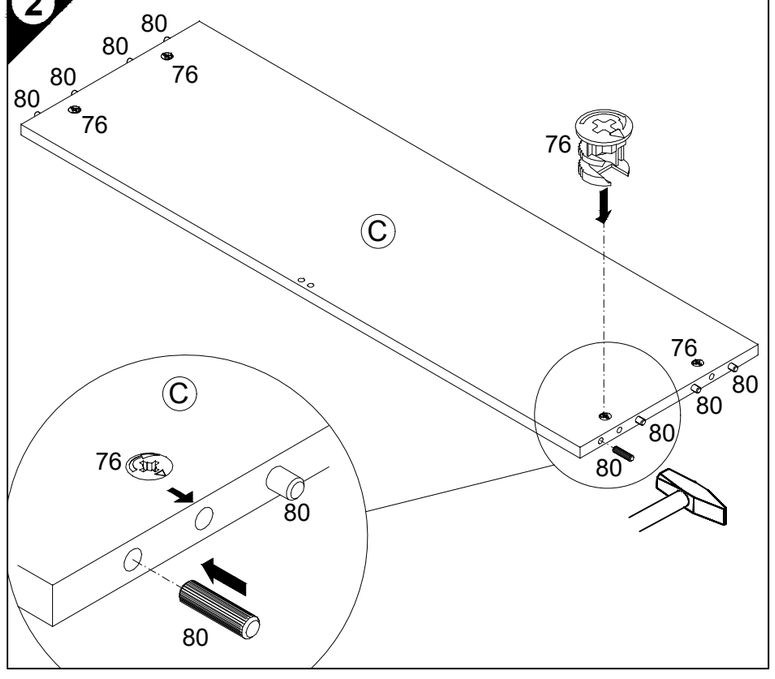

Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizaţi piese de schimb/Yedek parçalar

O806-6	A| B| E940036	C| E941232	D| E940332	E| E940100	G| E971009	H| E940613		
O100-6	A| B| E940036	C| E942231	D| E941331	E| E940100	G| E971026	H| E980612		
O106-6	A| B| E940036	C| E942231	D| E941331	E| E940100	G| E971026	H| E980612		
O106-9	A| B| E940036	C| E942231	D| E941331	E| E940100	G| E971026	H| E940612		
O106-1	A| B| E940036	C| E942231	D| E941331	E| E940100	G| E971026	H| E940612		
OG156-6	A| B| E940036	C| E942231	D| E941331	E| E940100	G| E971026	H| E940647		
OG156-9	A| B| E940036	C| E942231	D| E941331	E| E940100	G| E971026	H| E940647		
OGH156-6	A| B| E940036	C| E942231	D| E941331	E| E940100	G| E971026	H| E940655		
OGH156-9	A| B| E940036	C| E942231	D| E941331	E| E940100	G| E971026	H| E940655		
OG156-1	A| B| E940036	C| E942231	D| E941331	E| E940100	G| E971026	H| E940647		

500648.1C 08/24 sl

1 → 2 → 3 ...

3
- 4x Ø18/Ø4 Nr.146
- 2x Ø8/Ø13 Nr.104
- 2x 7x42 Nr.78
- 2x Ø3/Ø15 Nr.112


4
- 2x Nr.277
- 6x 4x30 Nr.164


5
- 16x Nr.204


7
- 4x Nr.365
- 4x **OGH**156 Nr.107


9
- 2x Ø8x40 Nr.70
- 2x Nr.69

10
- 2x 4x30 Nr.424

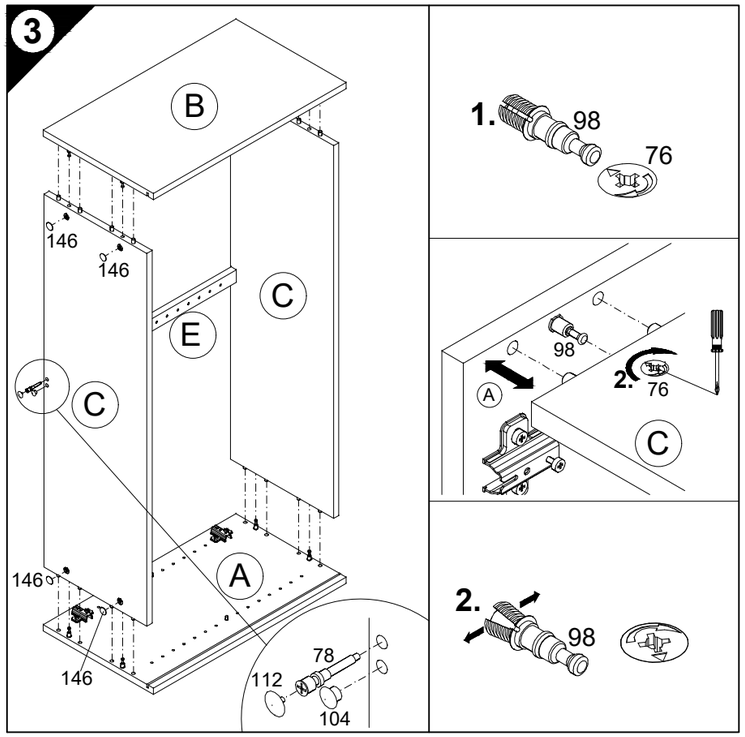

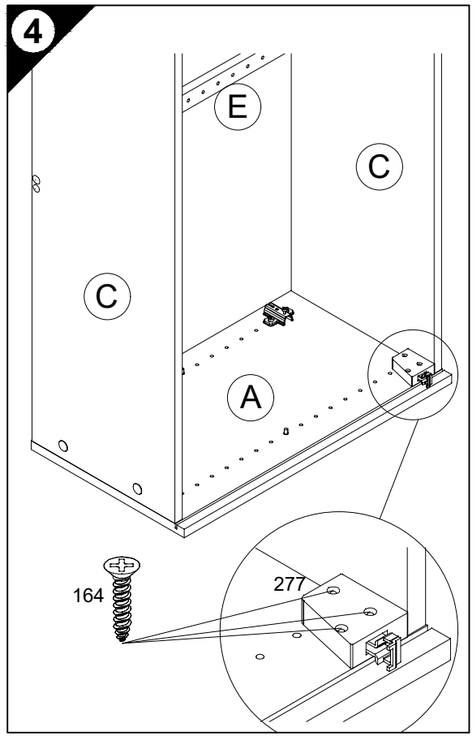

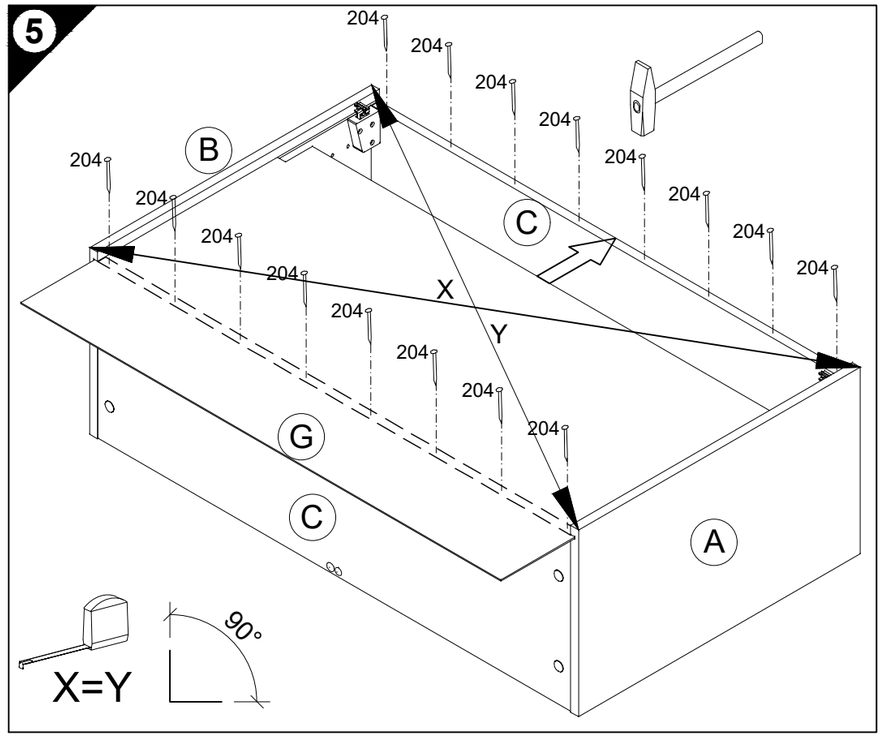

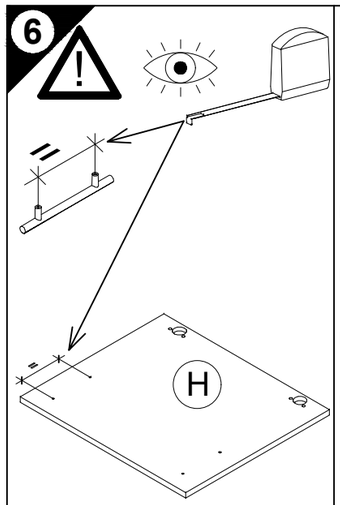

D Holzunterlage verwenden!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!

GB Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole

F Utiliser un support en bois !
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression !

NL Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!

E ¡Utilizar una base de madera!
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!

I Utilizzare una base di legno!
Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!

RUS Использовать деревянную подложку!
Прижать фасад, использовать острое сверло и просверлить с незначительным давлением!

PL Używać podkładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!

H Alkalmazzon fa alátétet!
Nyomja le az előlapot, használjon éles fúrót, és kis nyomással fúrja át!

CZ Použijte dřevený podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a provrtejte pomocí malého tlaku!

SLO Uporabite leseno podlago!
Pritisnite ličnico ter z ostrim svedrom in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!


FIN Käytä puualustaa!
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!


S Använd ett träunderlag!
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!


SK Použite drevený podklad!!
Pritlačte front, použite ostrý vrták a prevŕtajte miernym tlakom!


RO suport de lemn!
Împingeţi frontul, utilizaţi un burghiu ascuţit şi perforaţi exercitând doar o presiune redusă!


TR Ahşap taban kullanın!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!

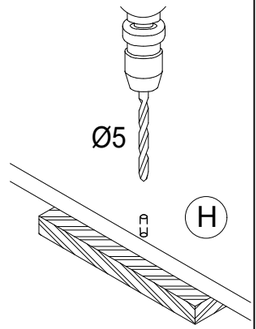


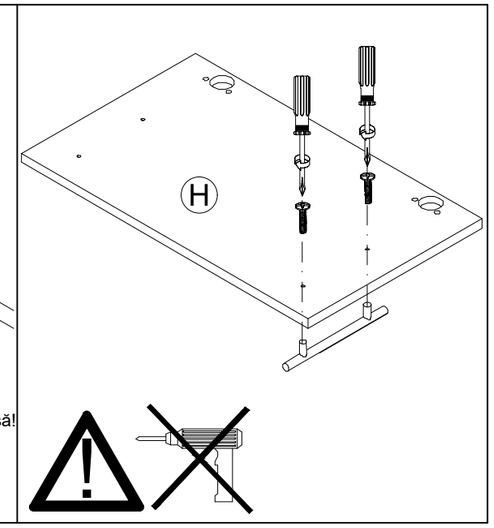

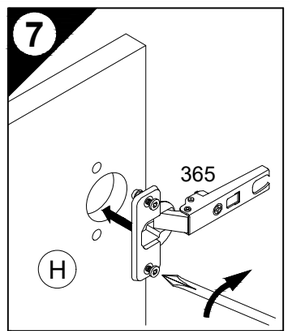

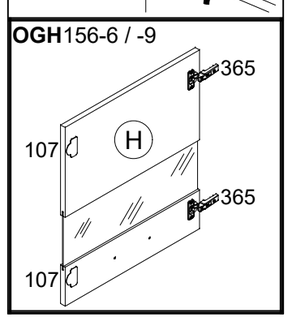

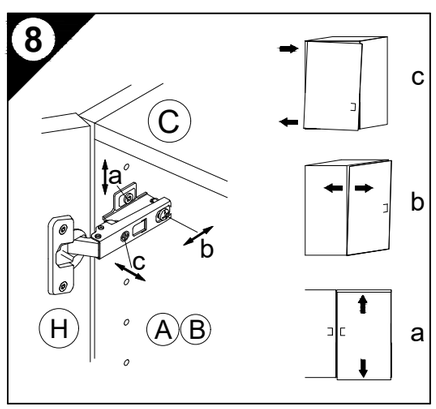

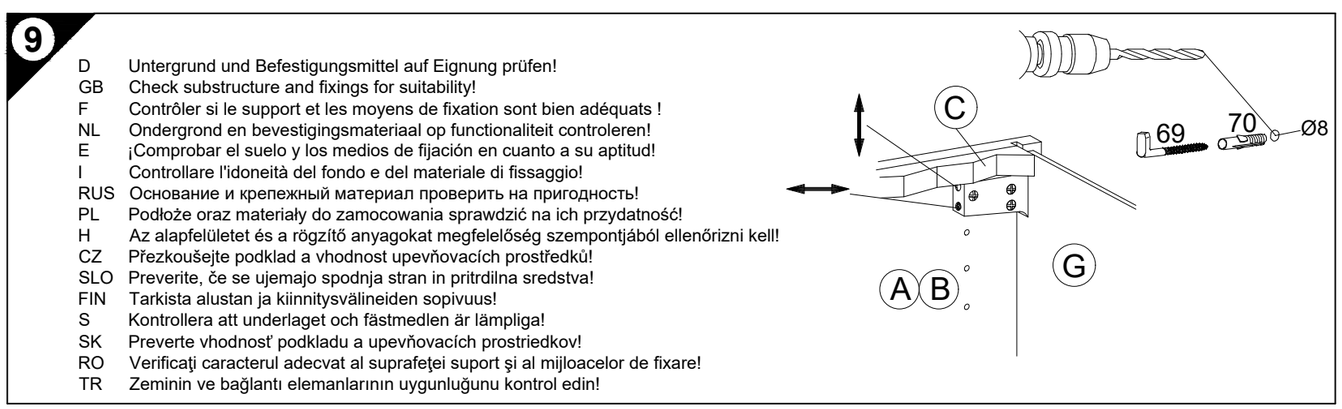

D Untergrund und Befestigungsmittel auf Eignung prüfen!
GB Check substructure and fixings for suitability!
F Contrôler si le support et les moyens de fixation sont bien adéquats !
NL Ondergrond en bevestigingsmateriaal op functionaliteit controleren!
E ¡Comprobar el suelo y los medios de fijación en cuanto a su aptitud!
I Controllare l'idoneità del fondo e del materiale di fissaggio!
RUS Основание и крепежный материал проверить на пригодность!
PL Podłoże oraz materiały do zamocowania sprawdzić na ich przydatność!
H Az alapfelületet és a rögzítő anyagokat megfelelőség szempontjából ellenőrizni kell!
CZ Přezkoušejte podklad a vhodnost upevňovacích prostředků!
SLO Preverite, če se ujemajo spodnja stran in pritrdilna sredstva!
FIN Tarkista alustan ja kiinnitysvälineiden sopivuus!
S Kontrollera att underlaget och fästmedlen är lämpliga!
SK Preverte vhodnosť podkladu a upevňovacích prostriedkov!
RO Verificaţi caracterul adecvat al suprafeţei suport şi al mijloacelor de fixare!
TR Zeminin ve bağlantı elemanlarının uygunluğunu kontrol edin!

