


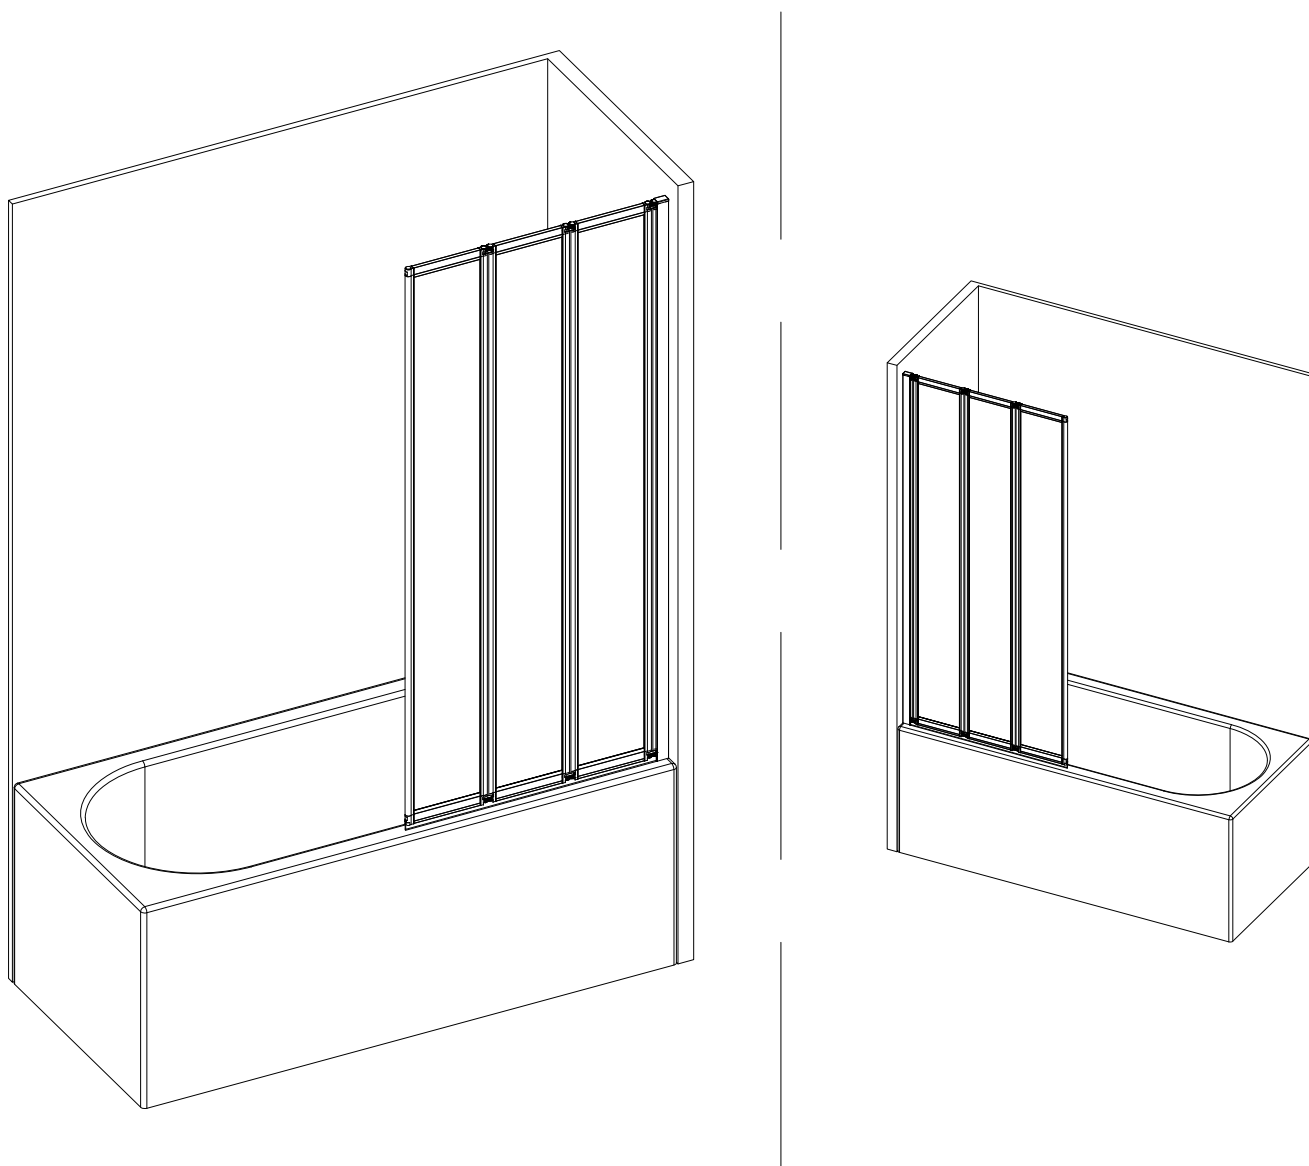
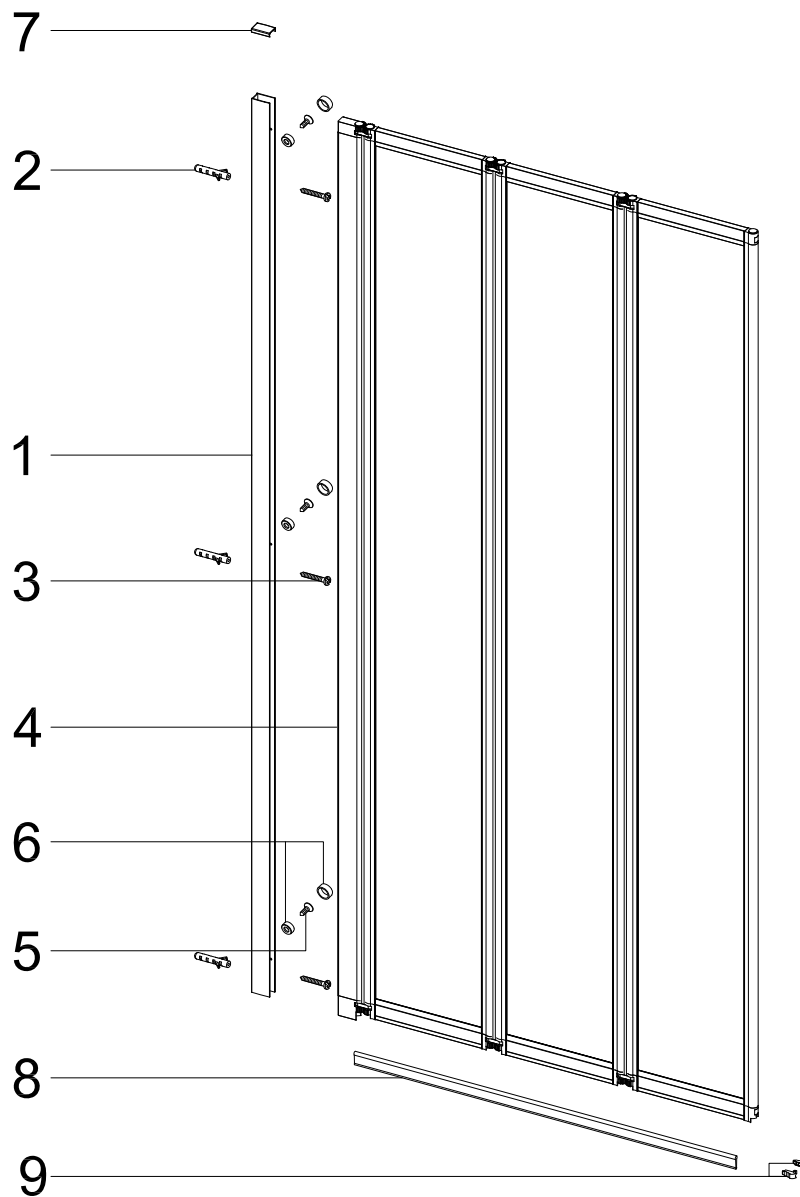
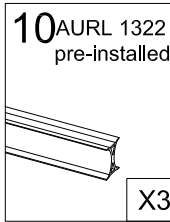
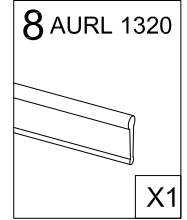
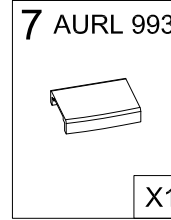
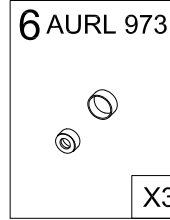
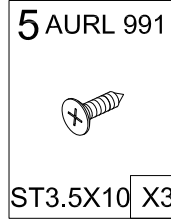
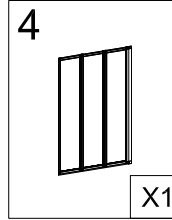
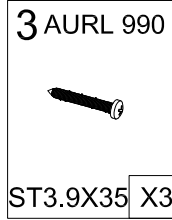
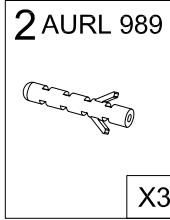
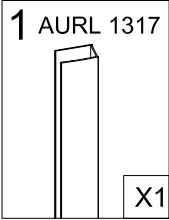
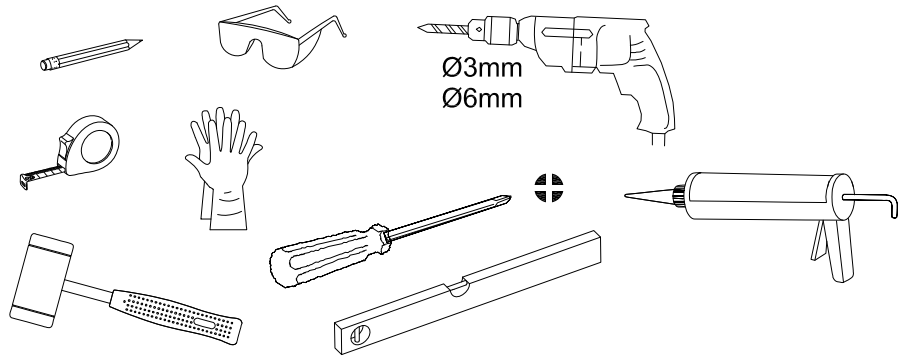
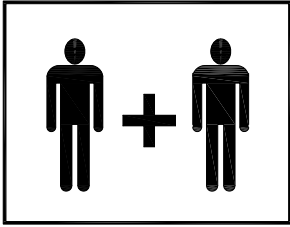






REF FAC275
TRIPLE BLACK
H1430xW125mm





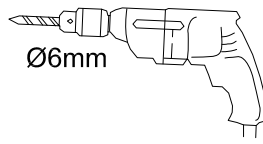
















www.aurlane.com

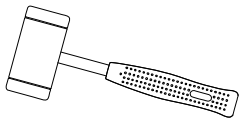

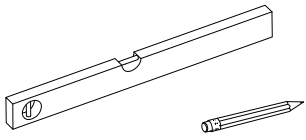


1  X1	2  X3	3  ST3.9X35 X3
--	--	--

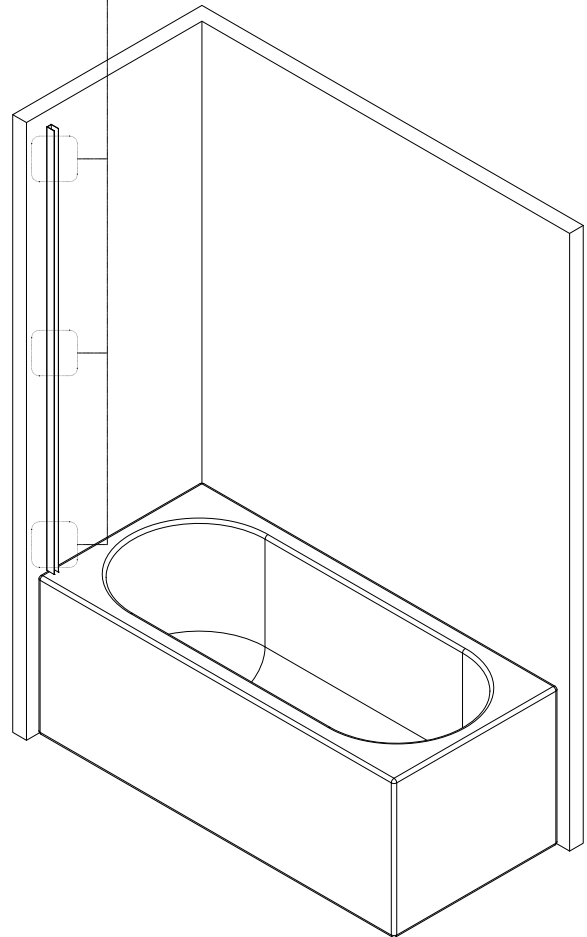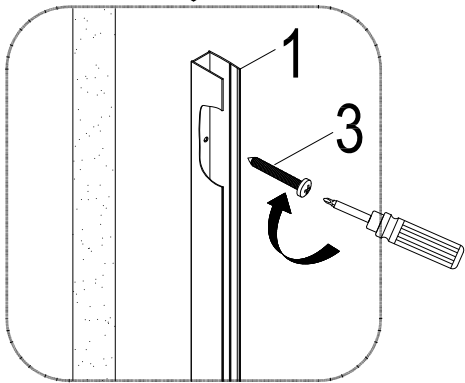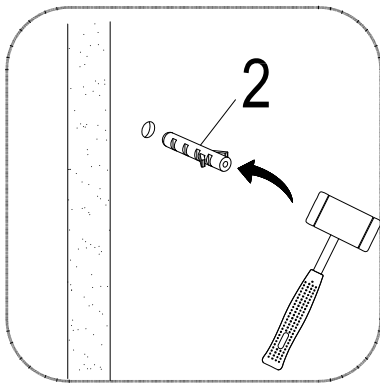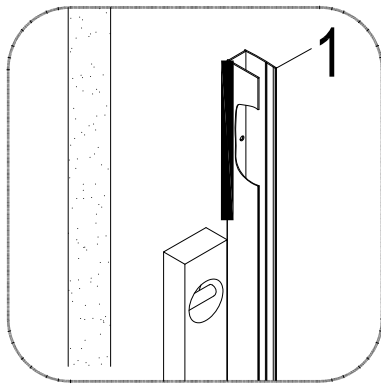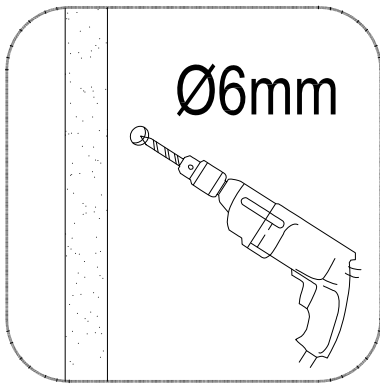

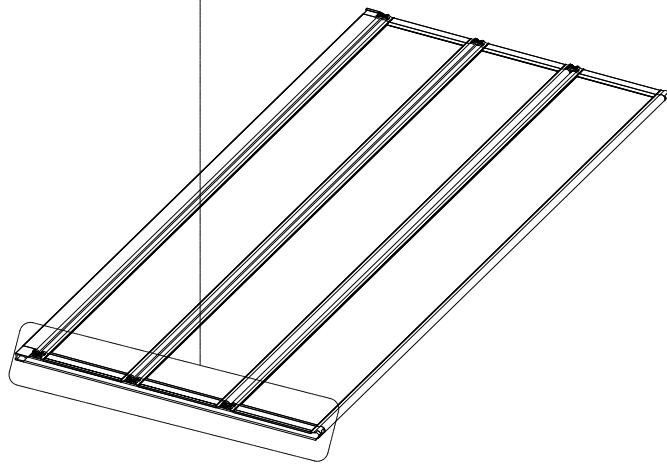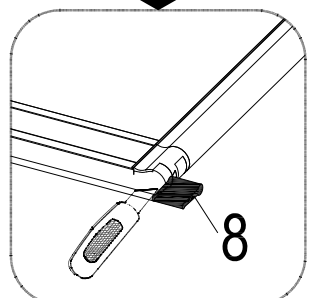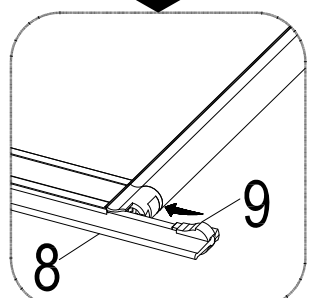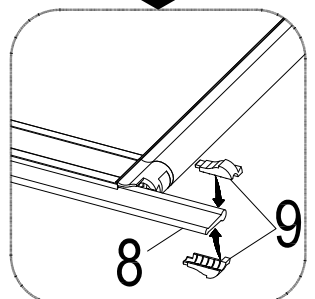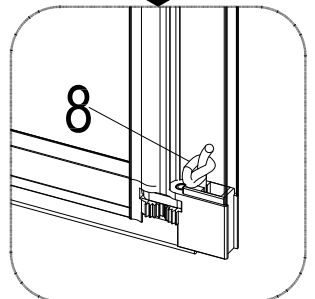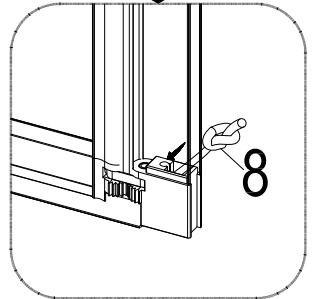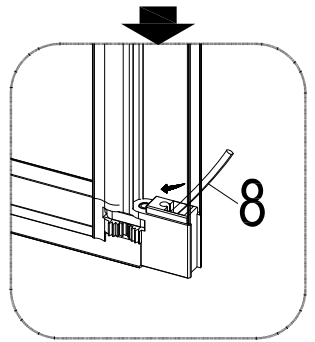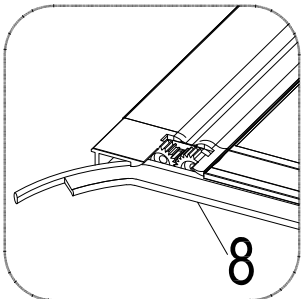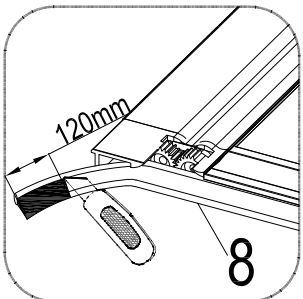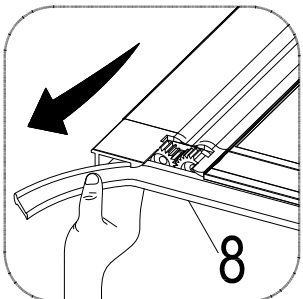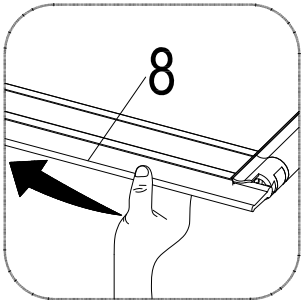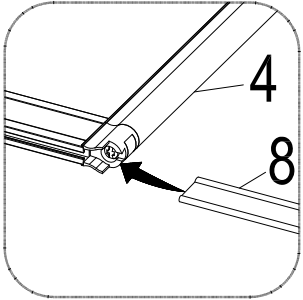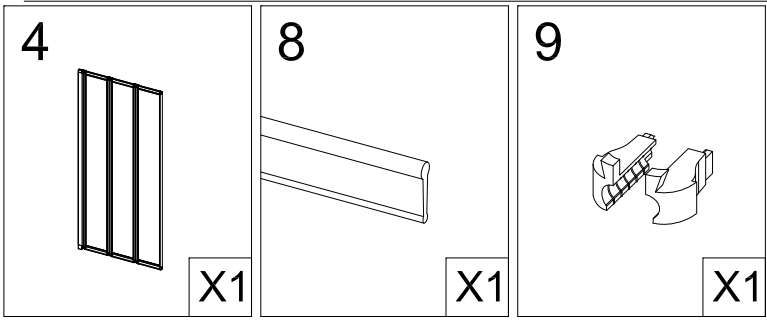

Für eine einfache Installation
befeuchten Sie die Fuge mit
Seifenlauge.

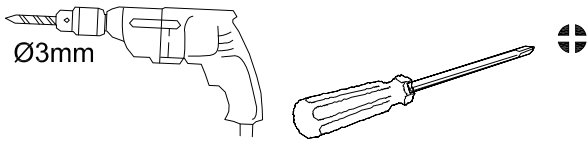

5










ST3.5X10

X3


6




X3

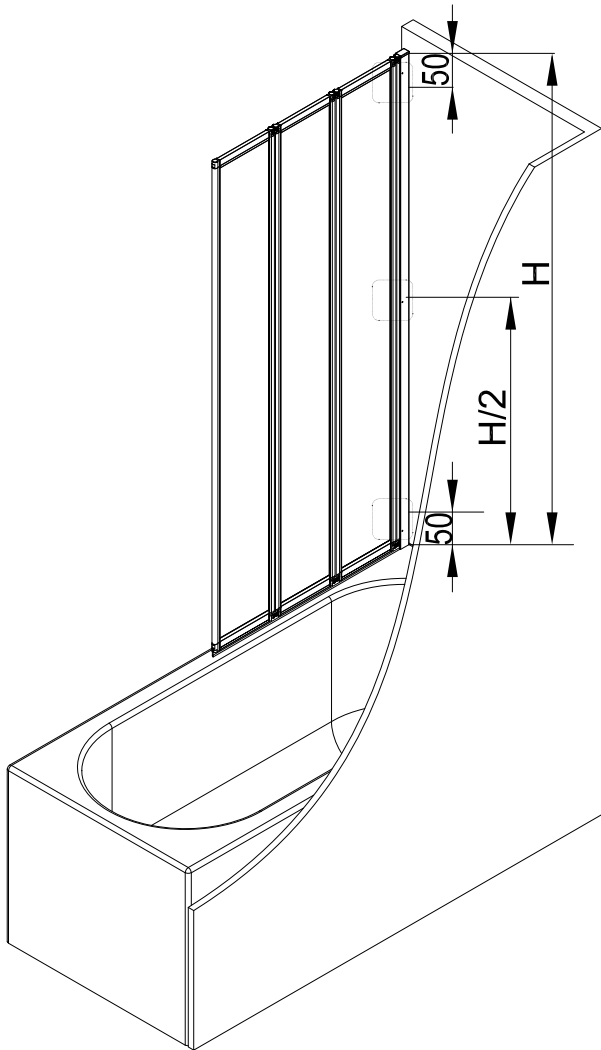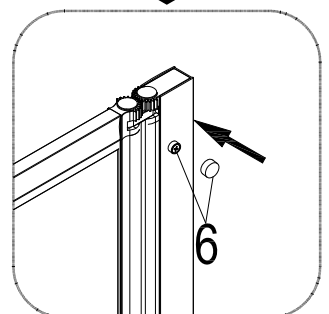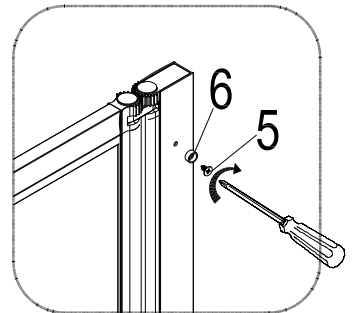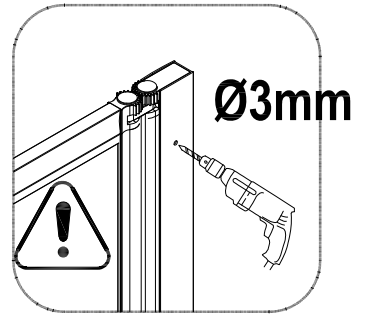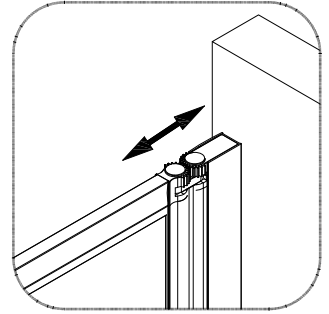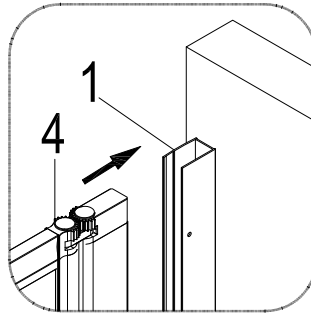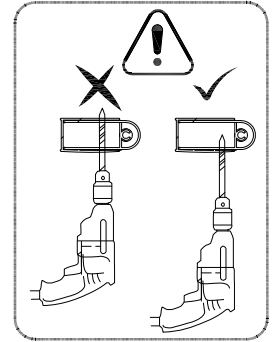



5

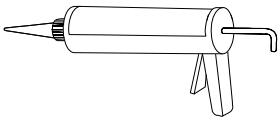








7








X1

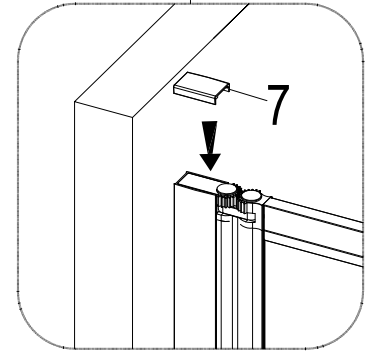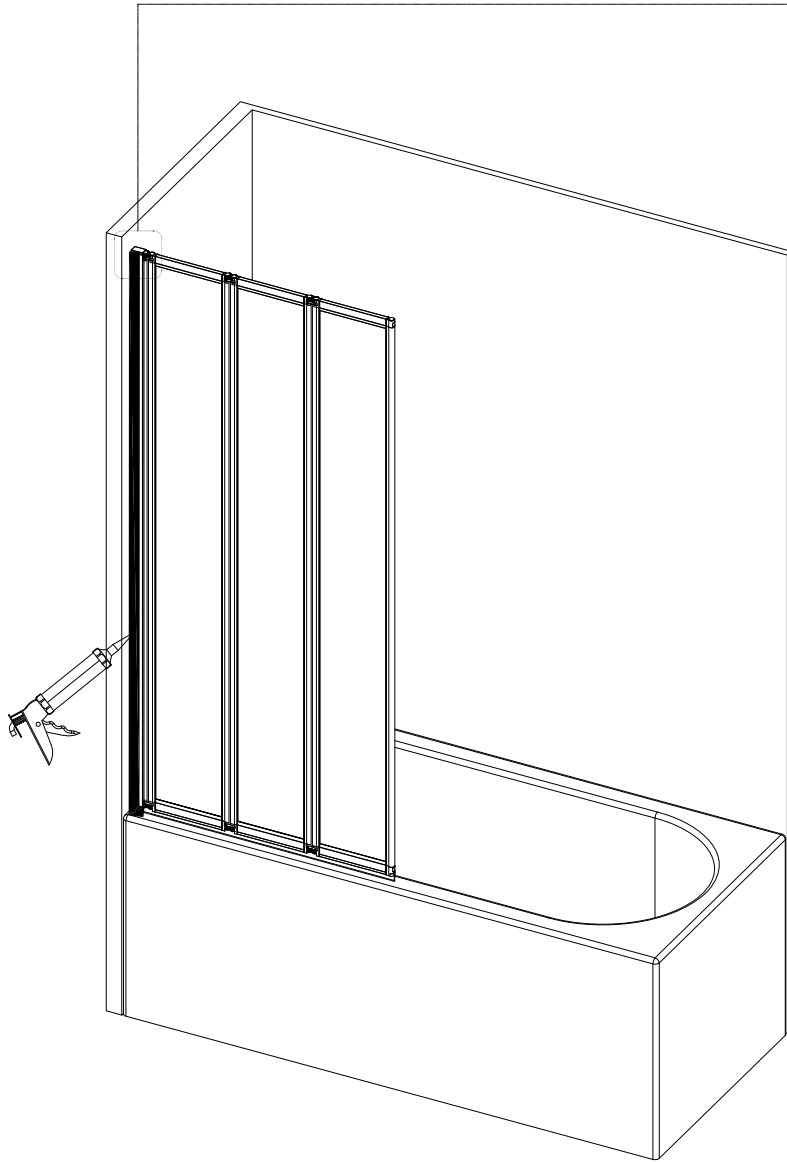

6

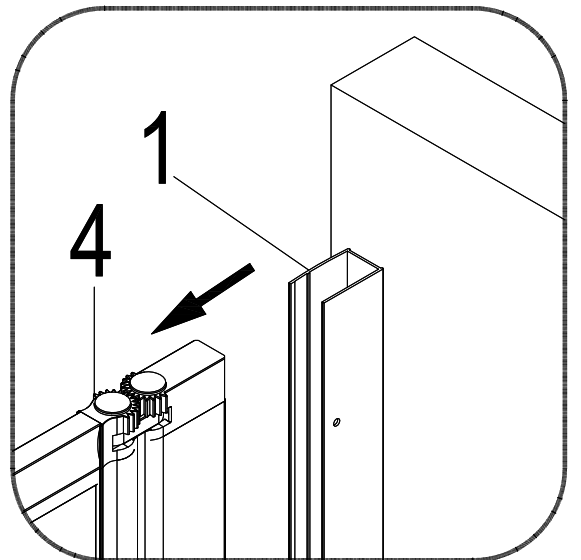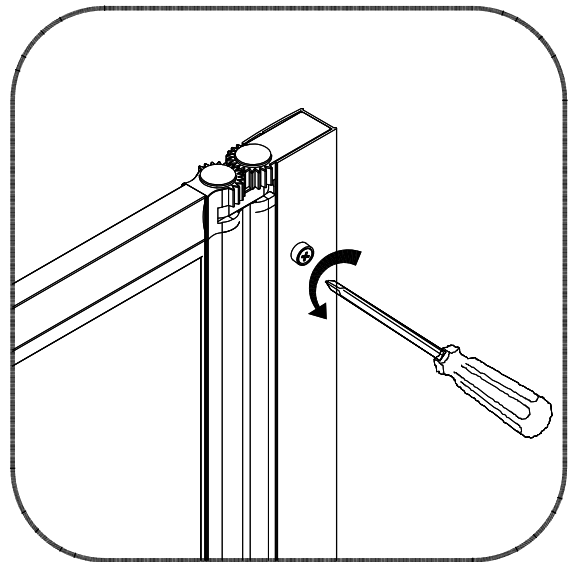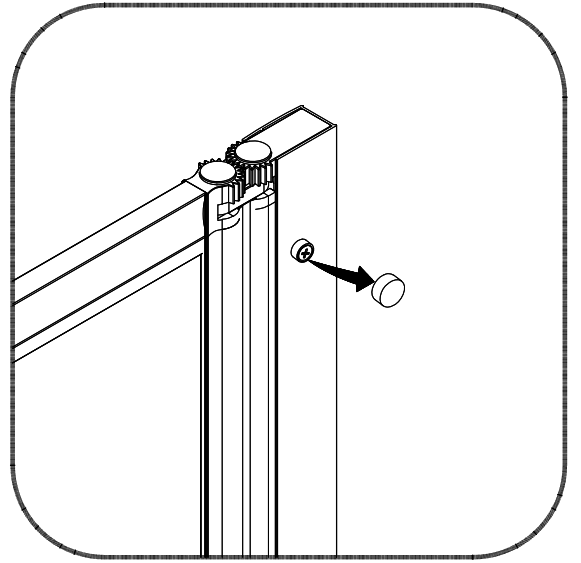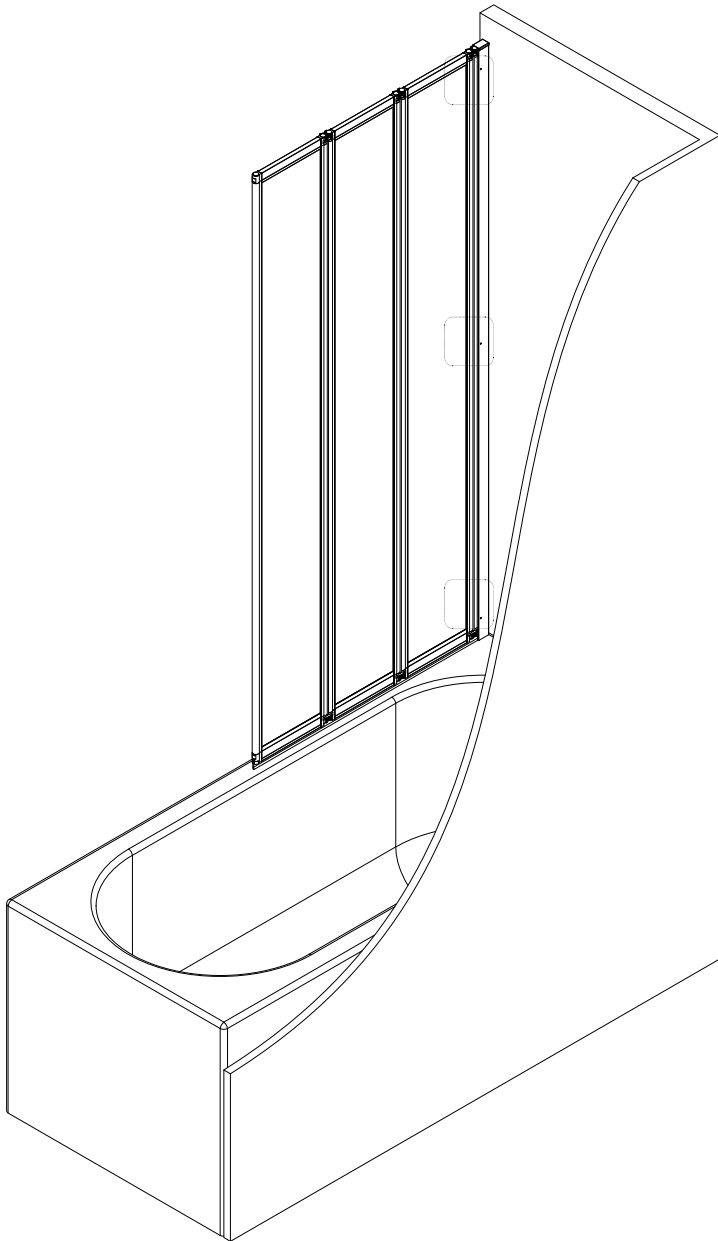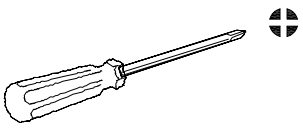

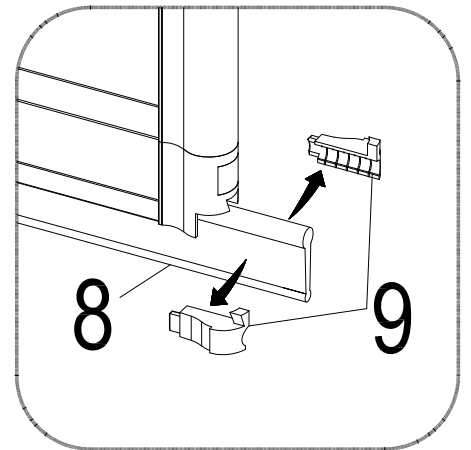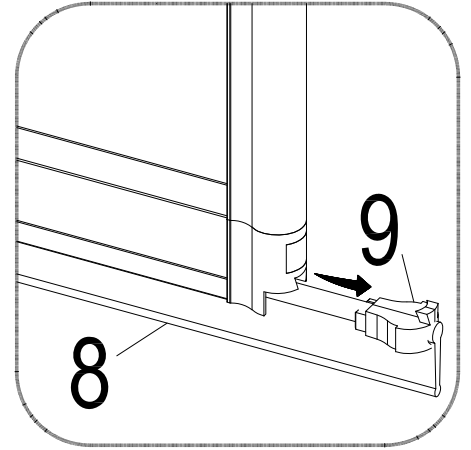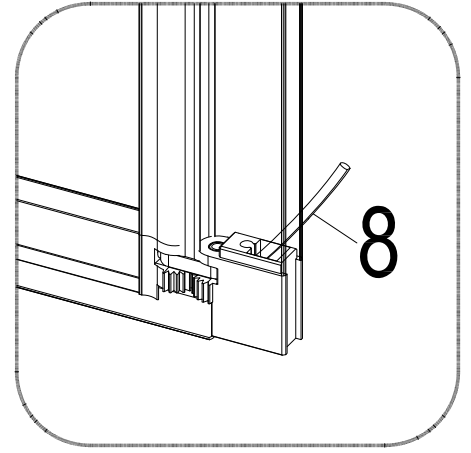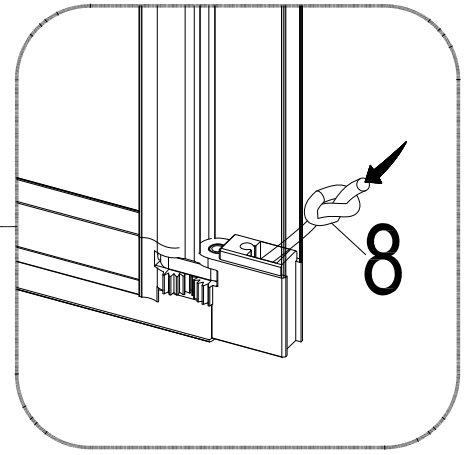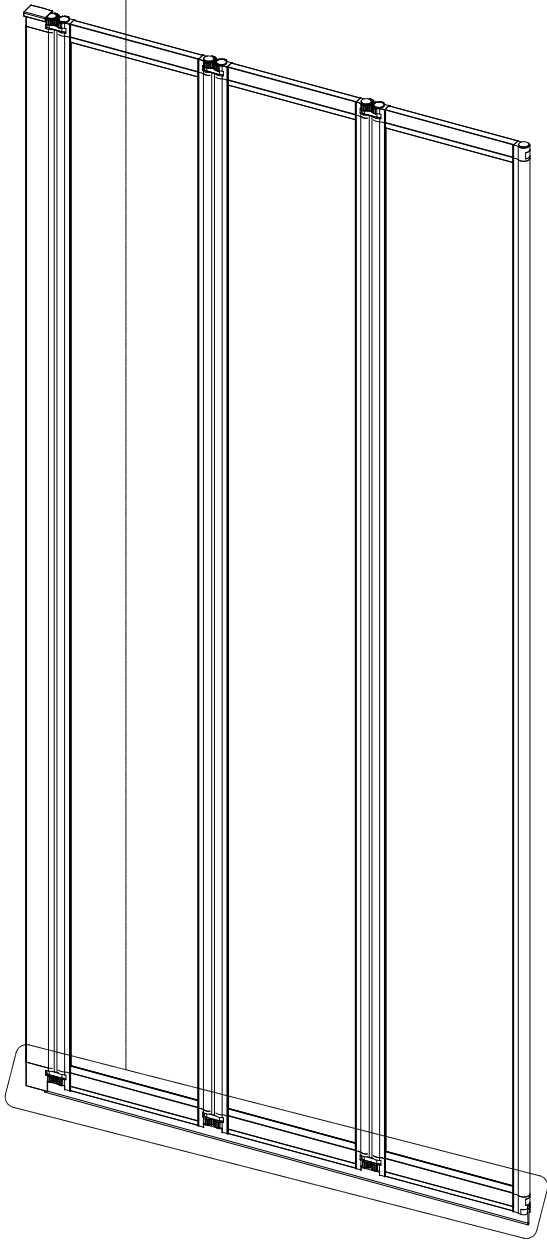

8

