


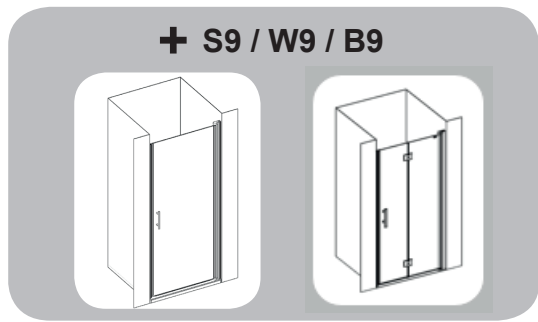
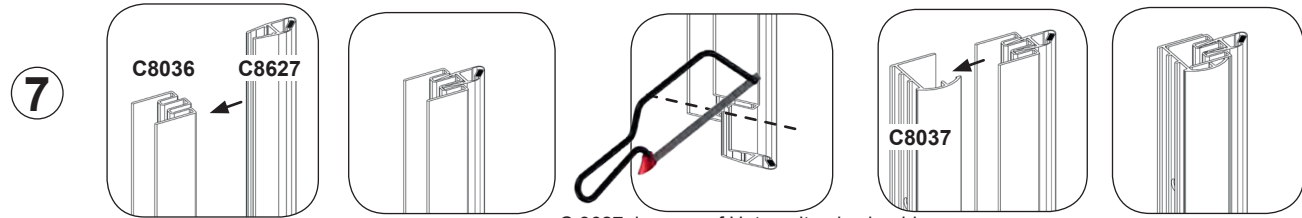
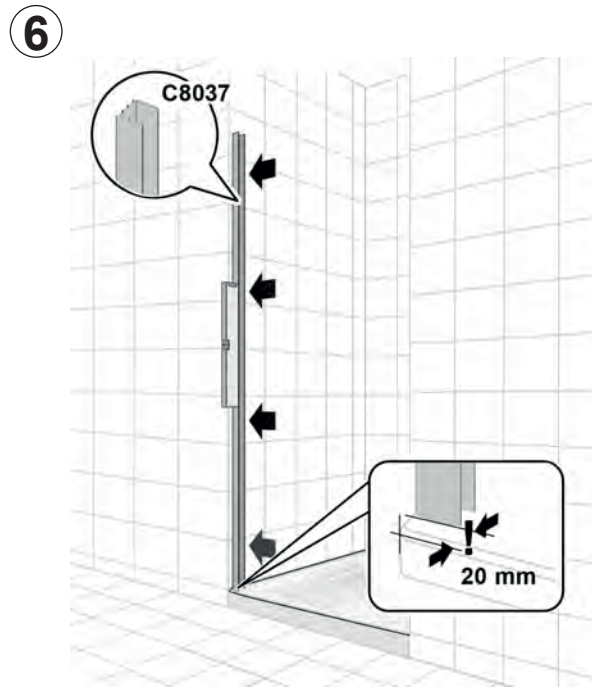


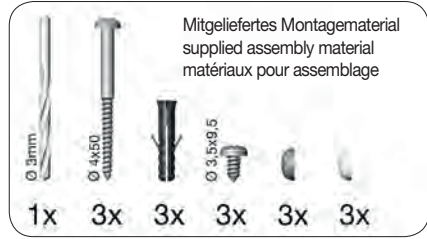

Modell	Nischenmaß Niche mesure (mm)
S1 / W1 / B1	735 - 765
S2 / W2 / B2 / S52 / B52	785 - 815
S3 / W3 / B3 / S53 / B53	885 - 915
S4 / W4 / B4 / S54 / B54	985 - 1015

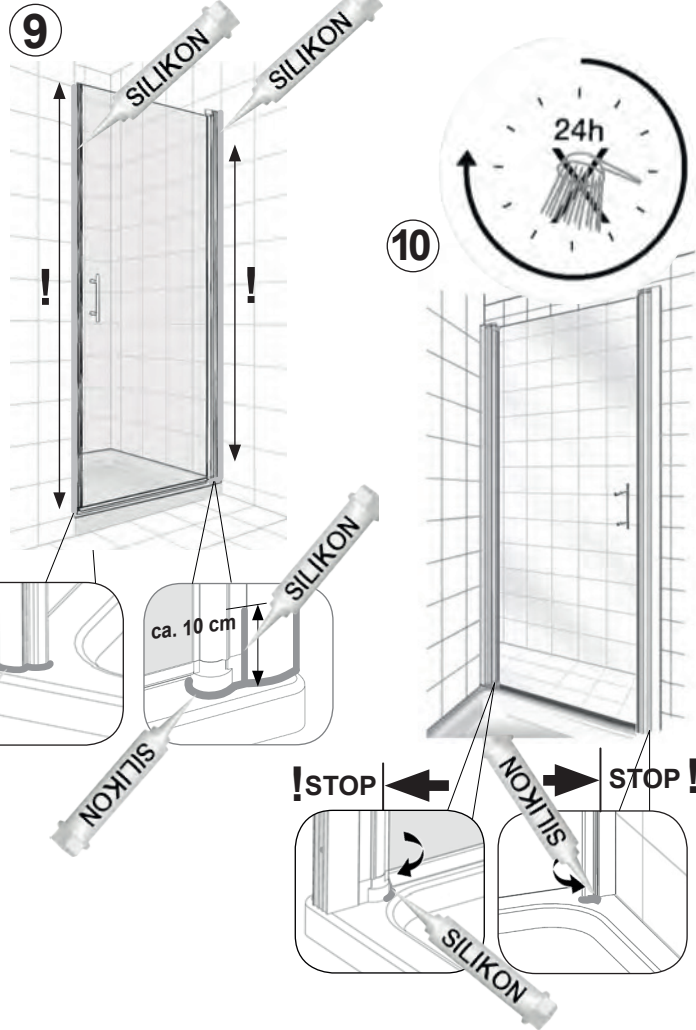



C 8627: immer auf Unterseite abschneiden
always cut from the bottom
toujours couper par le bas

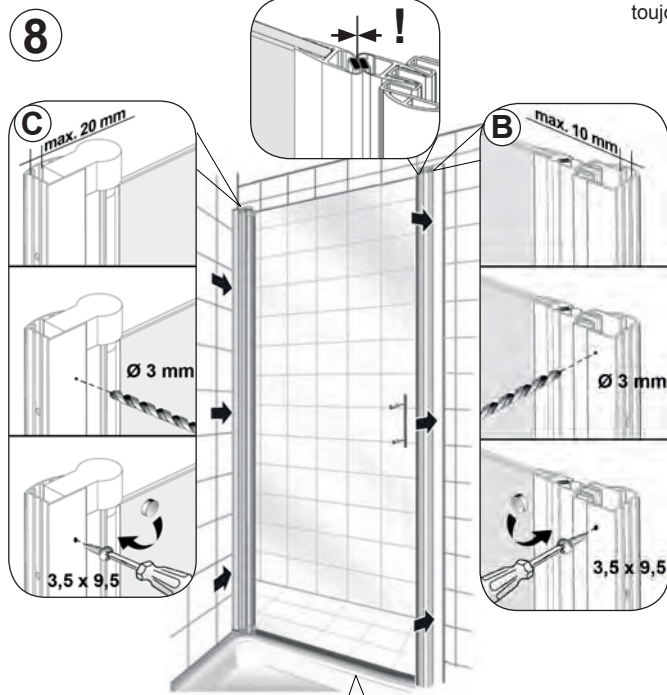

S1 / W1 / B1
S2 / W2 / B2
S3 / W3 / B3
S4 / W4 / B4

S52/B52
S53/B53
S54/B54

Montageanleitung für Rechtsanschlag
(Linksanschlag = spiegelbildlich)
Assembly instructions for right hand mounting
(left hand mounting = mirror inverted)
instruction d'assemblage pour charnière à droite
(à gauche = inversé lateralement)

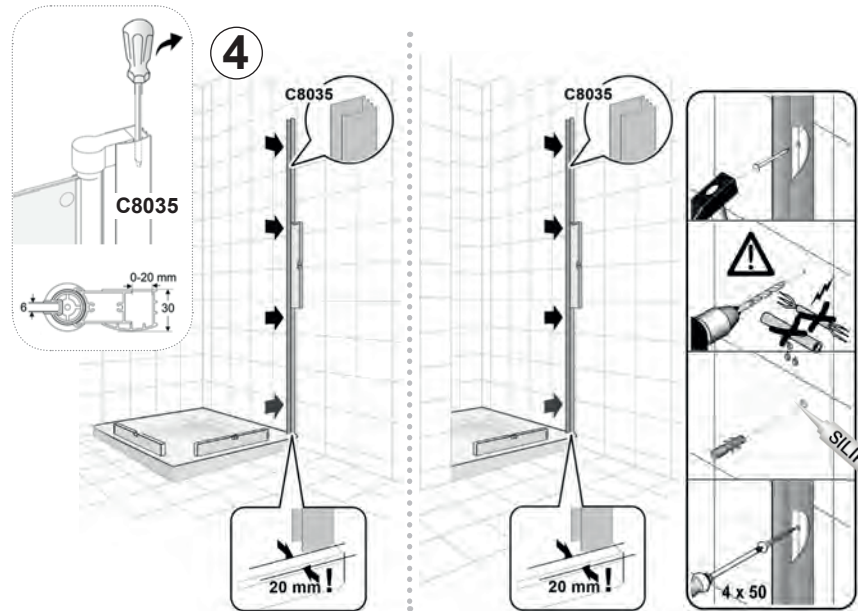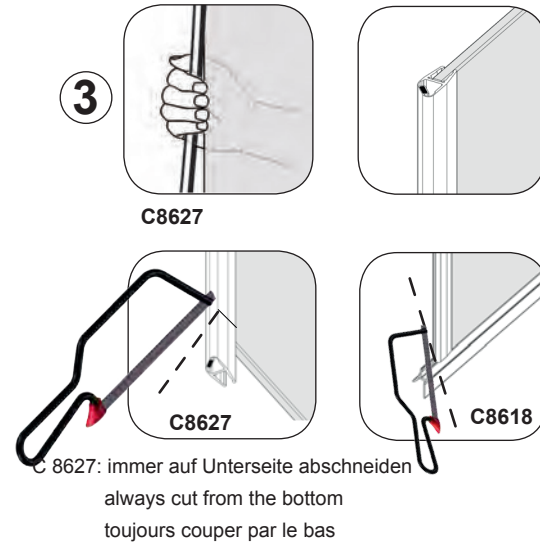

Achtung ! Gläser niemals ungeschützt auf den Boden stellen.
Verletzung der Glaskante führt zu Glasbruch.
Caution ! Never put glass walls on the floor without protection.
Damaging the glass edges results in breaking of the glass.
Attention ! Jamais plaquer des parois de douche en verre au sol sans
protection. Des verres endommagés casseront.

