

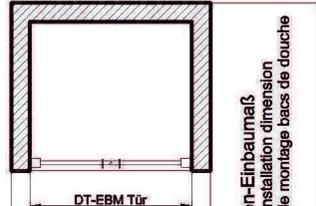


S32  
S33  
S34

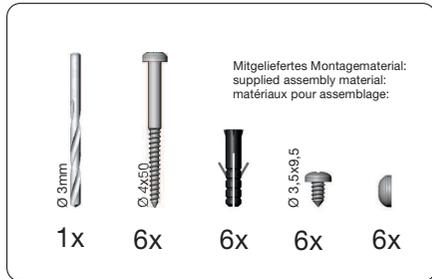

**Duschtrassen-Einbaumaß**  
Shower tray installation dimension  
Dimensions de montage bases de douche  
(mm)

Modell	
S32	775-815
S33	875-915
S34	975-1015

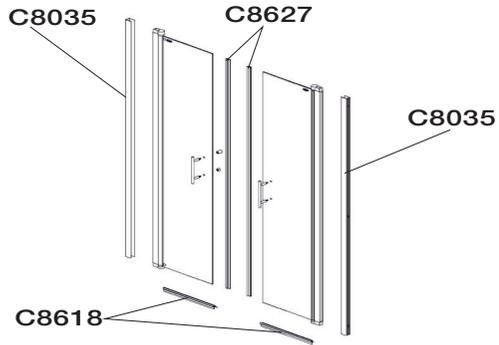


**Achtung!** Gläser niemals ungeschützt auf den Boden stellen.  
Verletzung der Glaskante führt zu Glasbruch.


**Caution!** Never put glass walls on the floor without protection.  
Damaging the glass edges results in breaking of the glass.

**Attention!** Jamais placer des parois de douche en verre au sol sans protection. Des verres endommagés casseront.


3

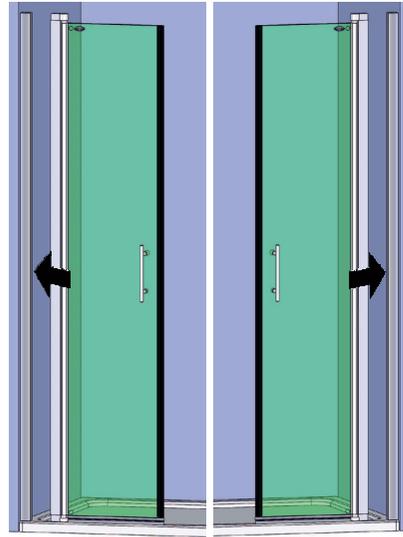

4

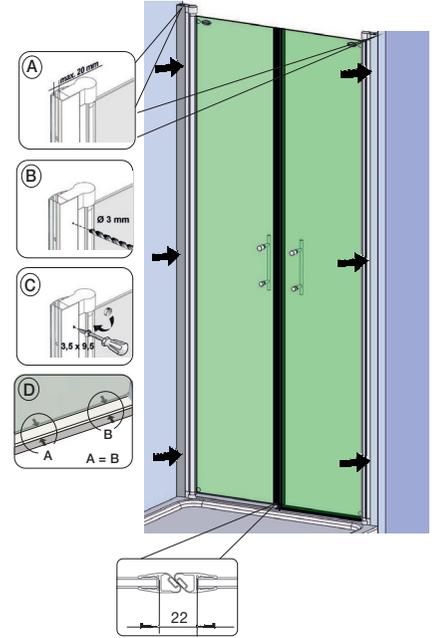


1

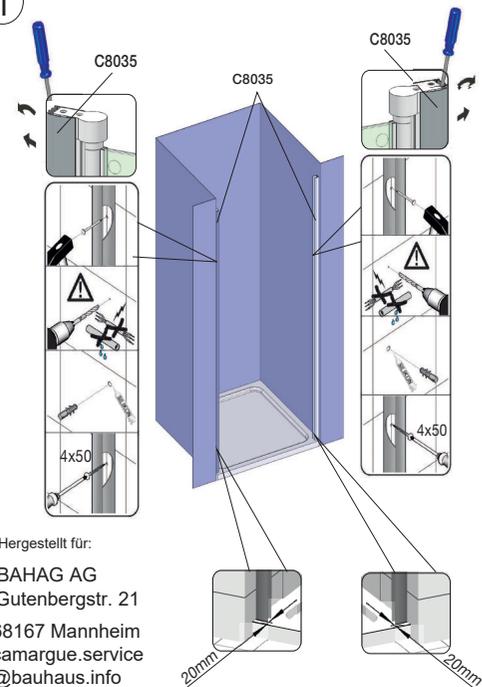




Hergestellt für:  
BAHAG AG  
Gutenbergstr. 21  
68167 Mannheim  
camargue.service  
@bauhaus.info

2

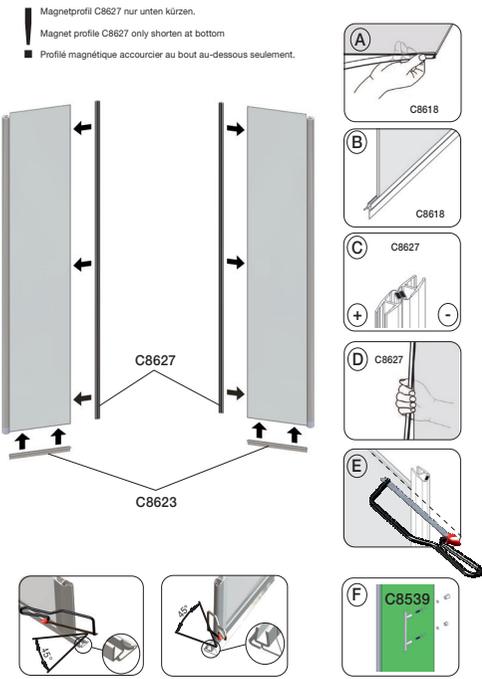


5

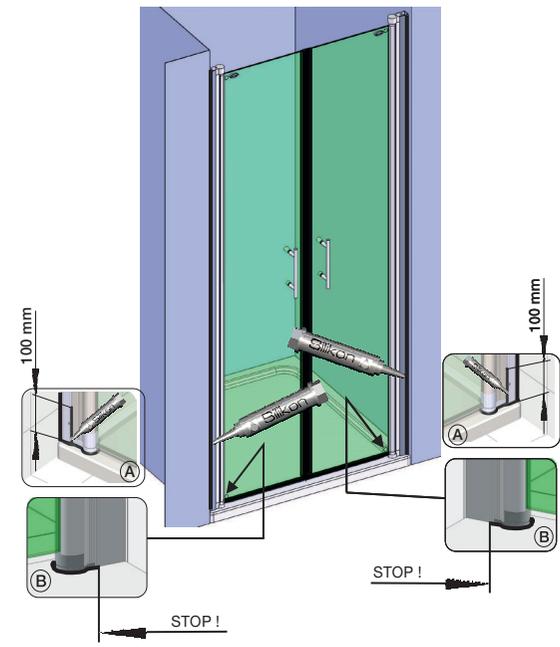

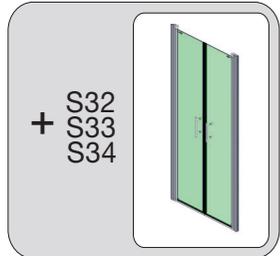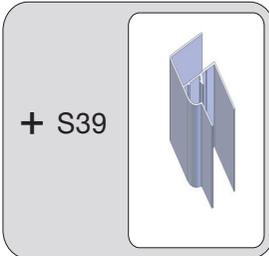

Modell	Duschzassen-Einbaumaß Shower tray installation dimension Dimensions de montage bacs de douche (mm)		Bodenbemes-Einbaumaß Floor level installation dimension Dimensions de montage sol (mm)	
S32 (Tür)	785-815	745-775		
S33 (Tür)	885-915	845-875		
S34 (Tür)	985-1015	945-975		
S36 (ST)	785-805	745-765		
S37 (ST)	885-905	845-865		
S38 (ST)	985-1005	945-965		

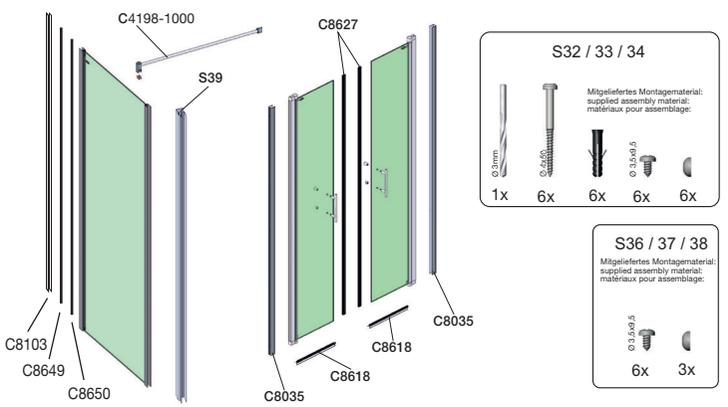


**Achtung!** Gläser niemals ungeschützt auf den Boden stellen.  
Verletzung der Glaskante führt zu Glasbruch.


**Caution!** Never put glass walls on the floor without protection.  
Damaging the glass edges results in breaking of the glass.

**Attention!** Jamais placer des parois de douche en verre au sol sans protection. Des verres endommagés casseront.

3

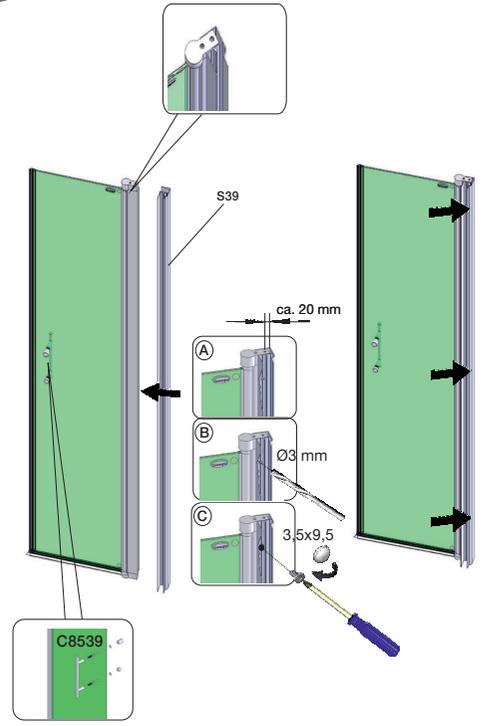


4

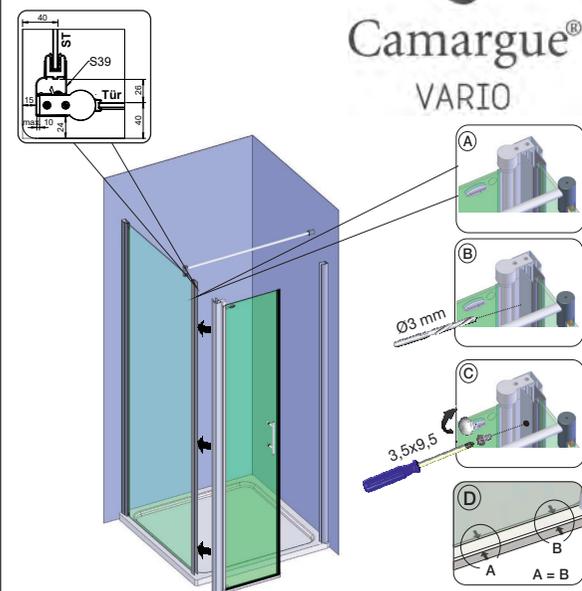


1


Montageanleitung für Rechtsanschlag  
(Linksanschlag = spiegelbildlich)  
Assembly instructions for right hand mounting  
(left hand mounting = mirror inverted)  
instruction d'assemblage pour charnière à droite  
(à gauche = inversé latéralement)

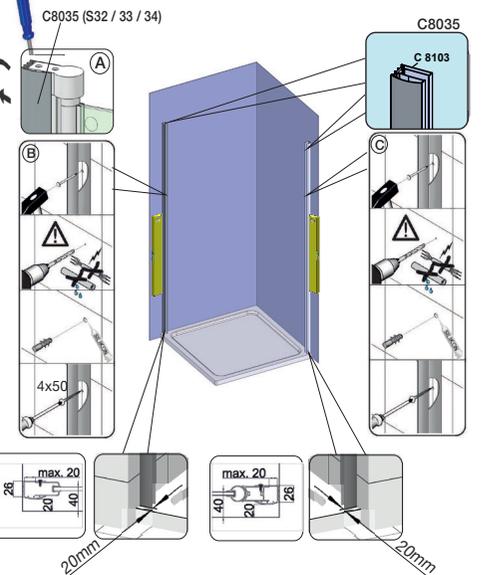


2

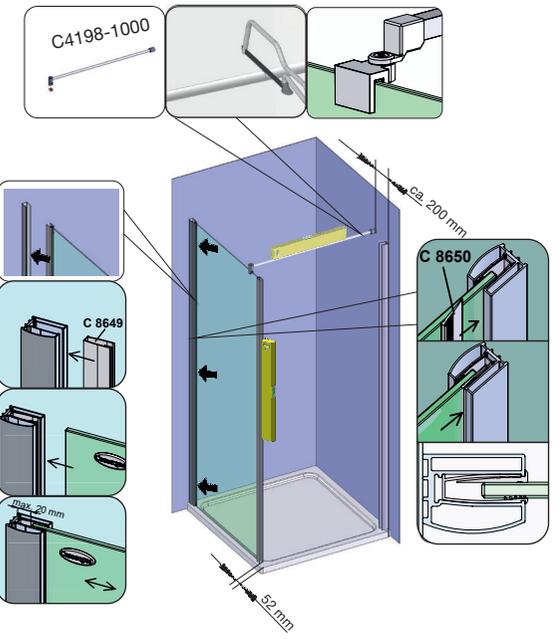

5

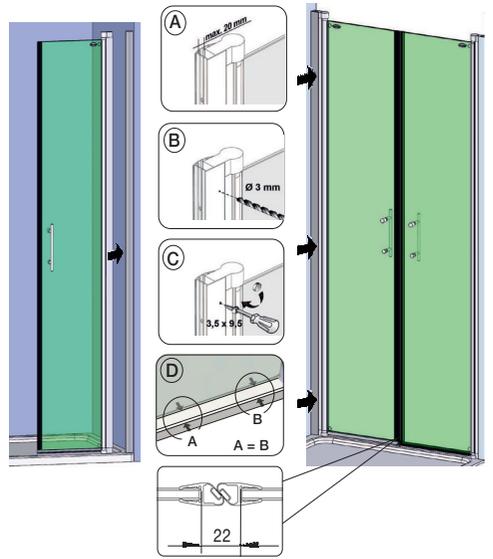

6



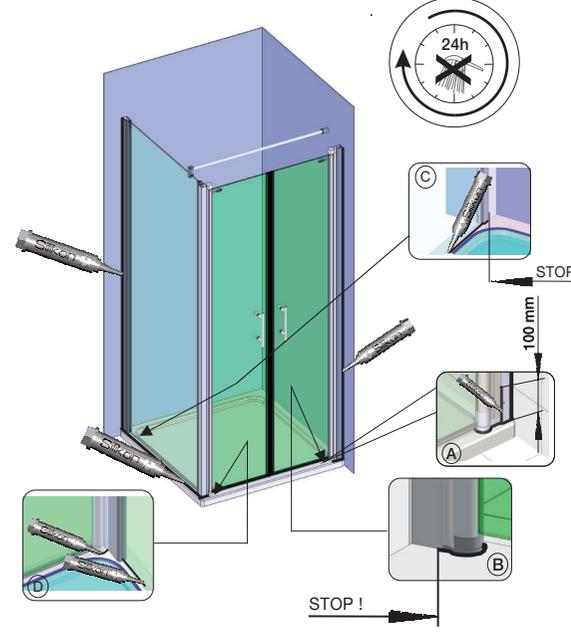


**Achtung!** Gläser niemals ungeschützt auf den Boden stellen.  
Verletzung der Glaskante führt zu Glasbruch.


**Caution!** Never put glass walls on the floor without protection.  
Damaging the glass edges results in breaking of the glass.

**Attention!** Jamais placer des parois de douche en verre au sol sans protection. Des verres endommagés casseront.


Juni 2015 / BL

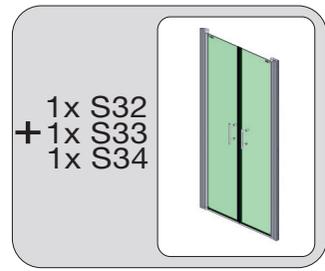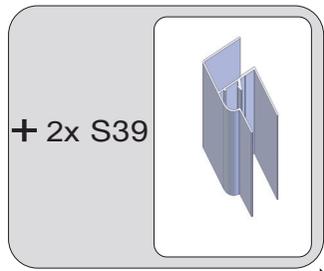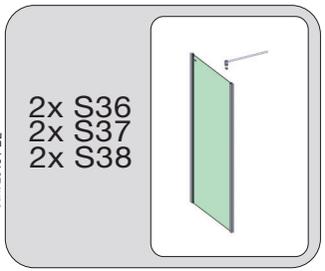




Modell	DT-EBM Duschlatten-Einbaumaß Shower tray installation dimension Dimensions de montage bacs de douche (mm)	BE-EBM Bodenebenes-Einbaumaß ground level installation dimension Pose au sol (mm)
S32 (Tür)	800	715-735
S33 (Tür)	900	815-835
S34 (Tür)	1000	915-935
S36 (ST)	785-805	745-765
S37 (ST)	885-905	845-865
S38 (ST)	985-1005	945-965

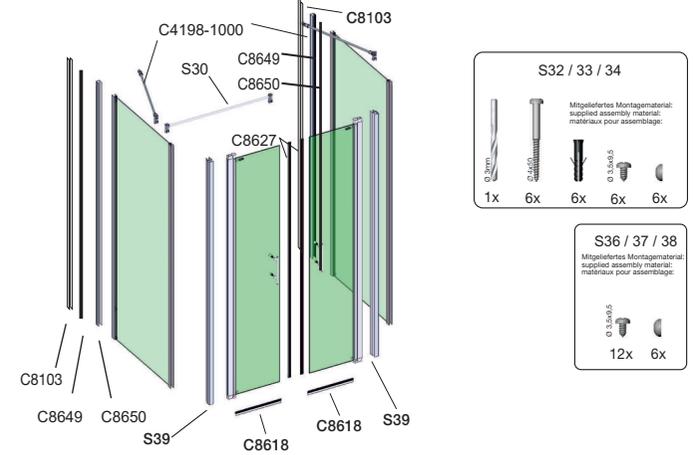

3

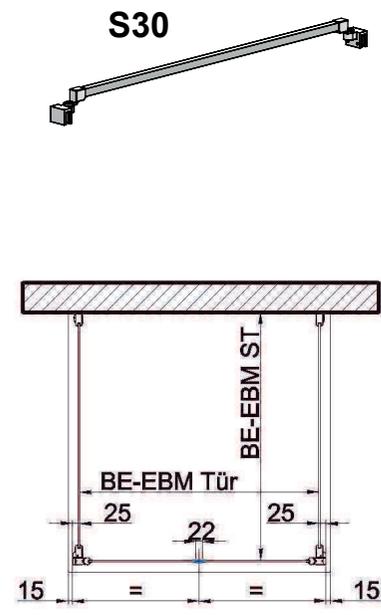

4

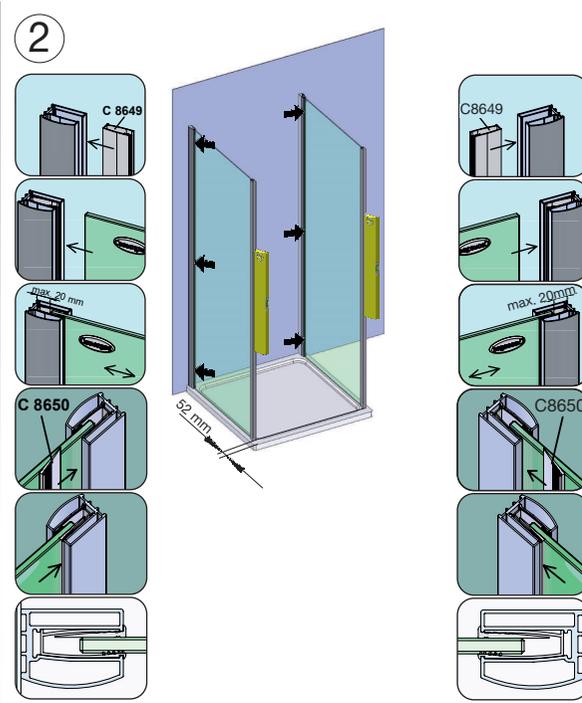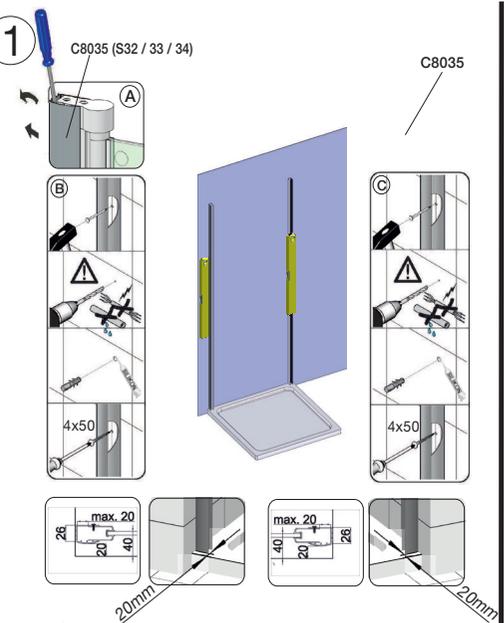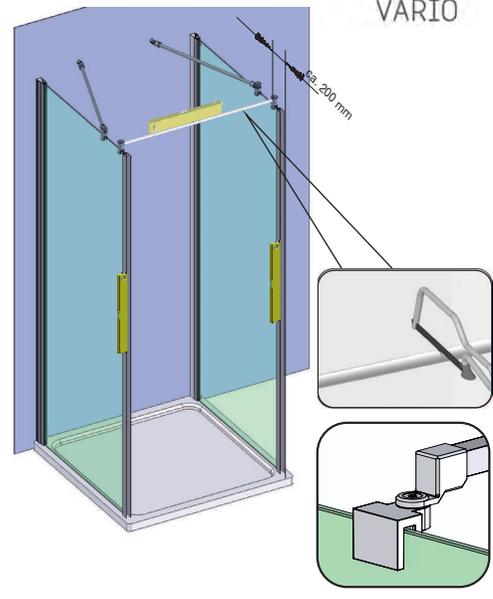

5

