




CRASH-Glas Walk-In

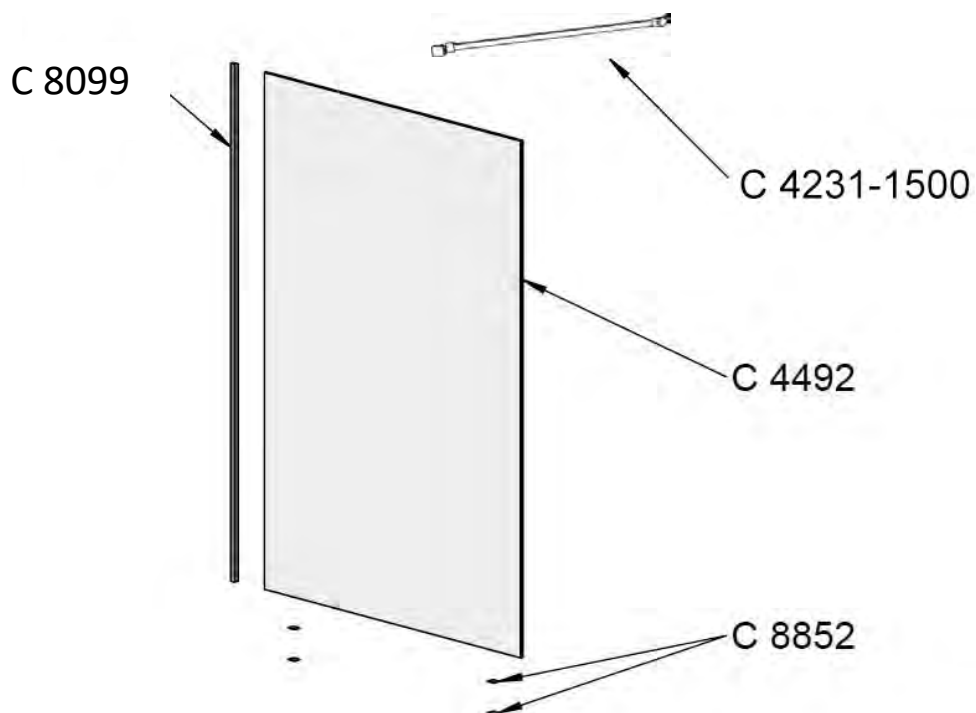

Seite / page 2-3

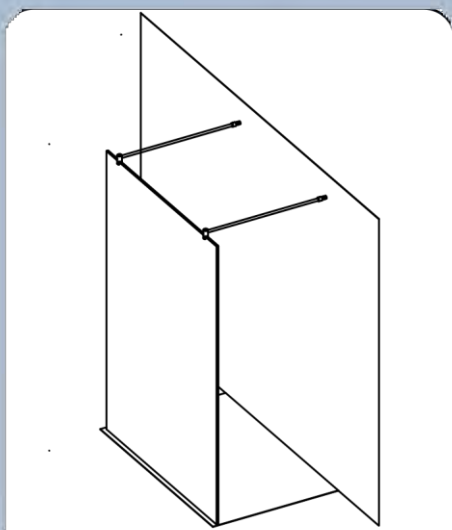

Seite / page 4-7

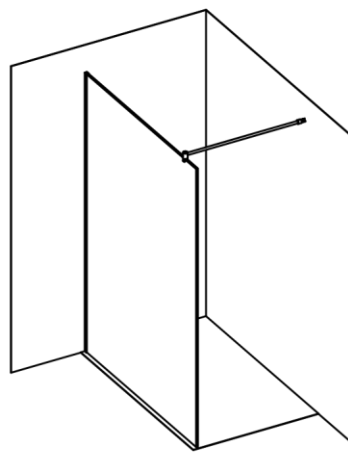


Achtung ! Gläser niemals ungeschützt auf den Boden stellen.
Verletzung der Glaskante führt zu Glasbruch.

Caution ! Never put glass walls on the floor without protection.
Damaging the glass edges results in breaking of the glass.


Attention ! Jamais placer des parois de douche en verre au sol sans protection. Des verres endommagés casseront.

Crash-Glas Walk-In


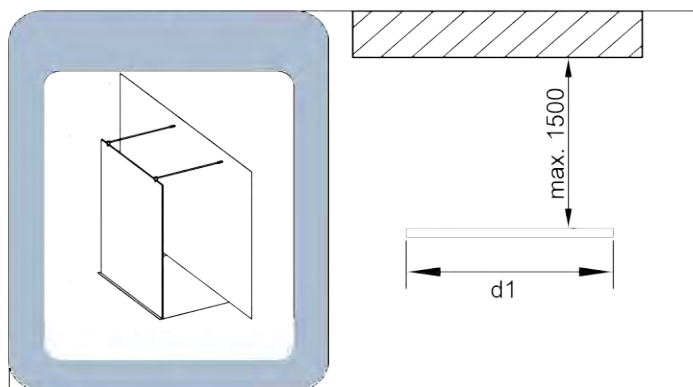


MODELL	d1 (mm)
S62	750
S63	850
S64	950
S65 / S65EG / S65BR / S65GR	1150
S66 / S66EG / S66BR / S66GR	1350

Mitgeliefertes Montagematerial
supplied assembly material
matériaux pour assemblage

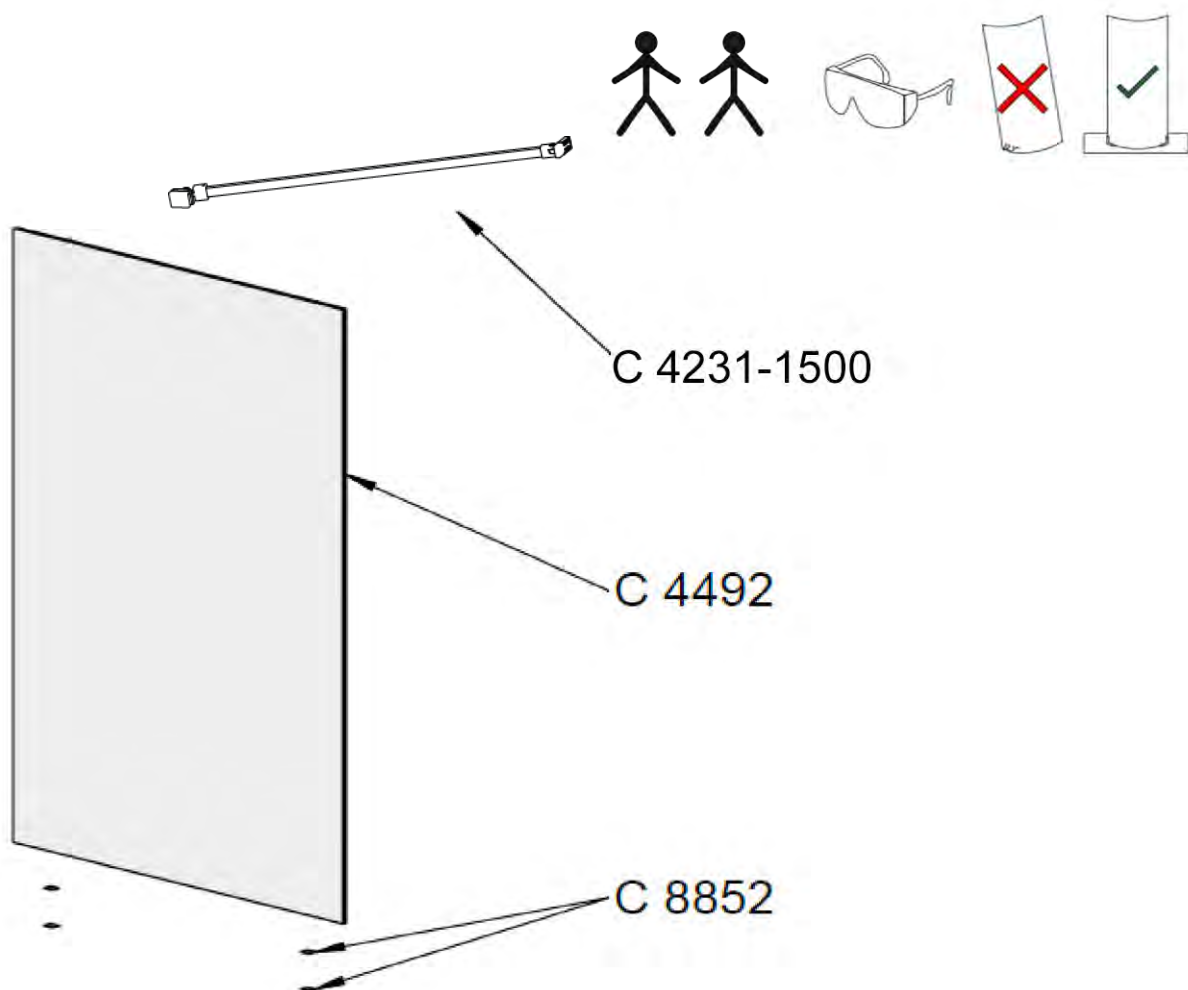

1

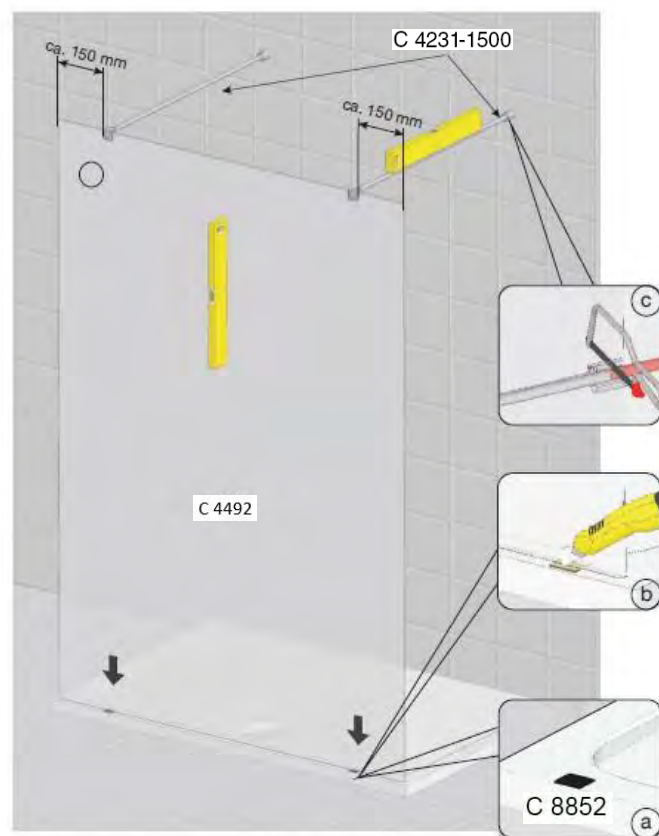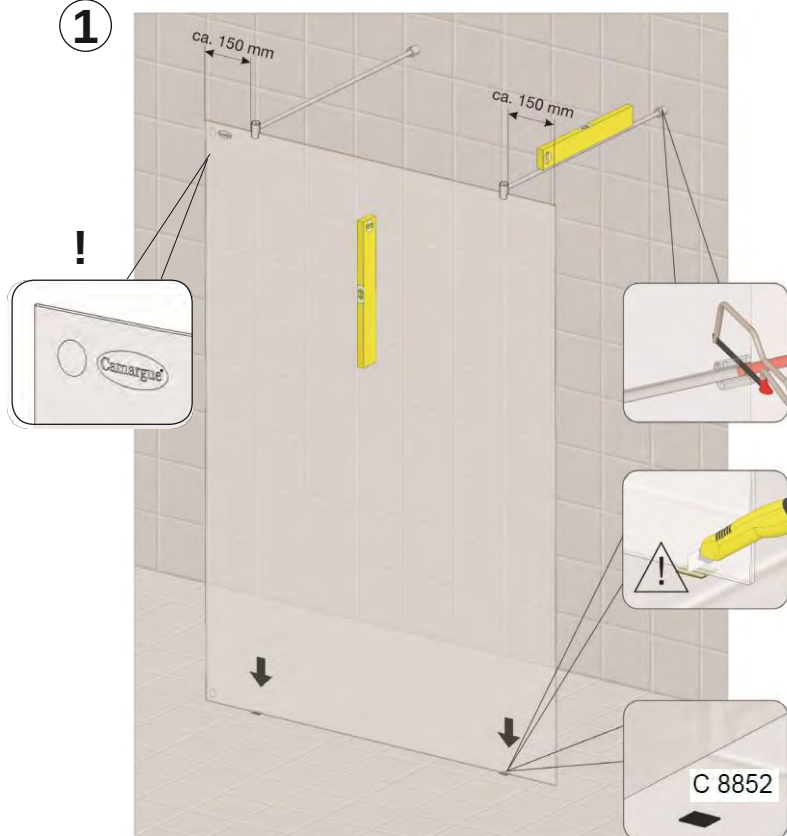

2




Achtung ! Gläser niemals ungeschützt auf den Boden stellen.
Verletzung der Glaskante führt zu Glasbruch.




Caution ! Never put glass walls on the floor without protection.
Damaging the glass edges results in breaking of the glass.

Attention ! Jamais placer des parois de douche en verre au sol sans
protection. Des verres endommagés casseront.

Crash-Glas Walk-In

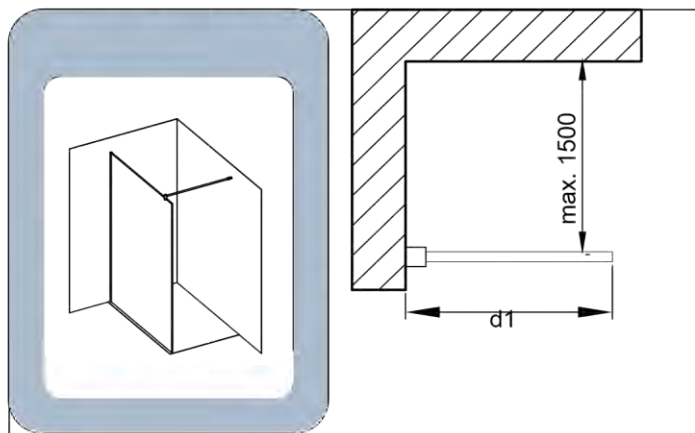

MODELL	d1 (mm)
S62	755-765
S63	855-865
S64	955-965
S65	1155-1165
S66	1355-1365

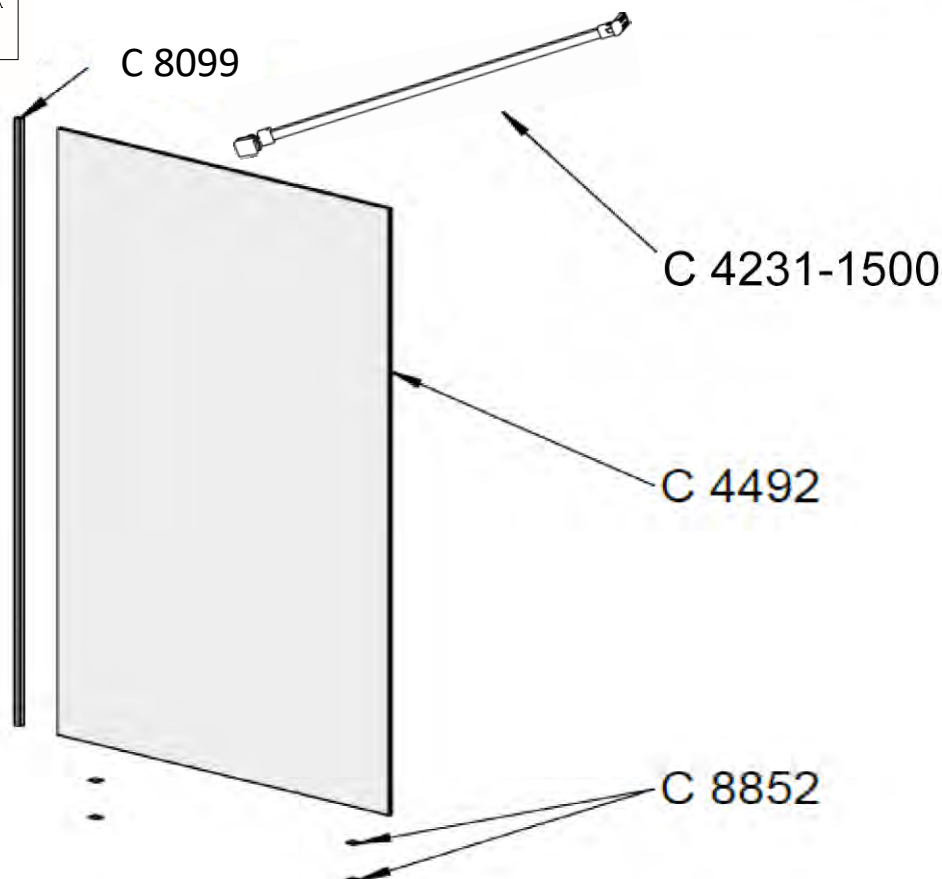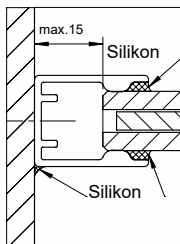

1


C 8099




C 8099




2

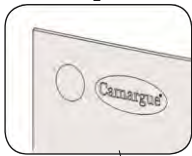


3

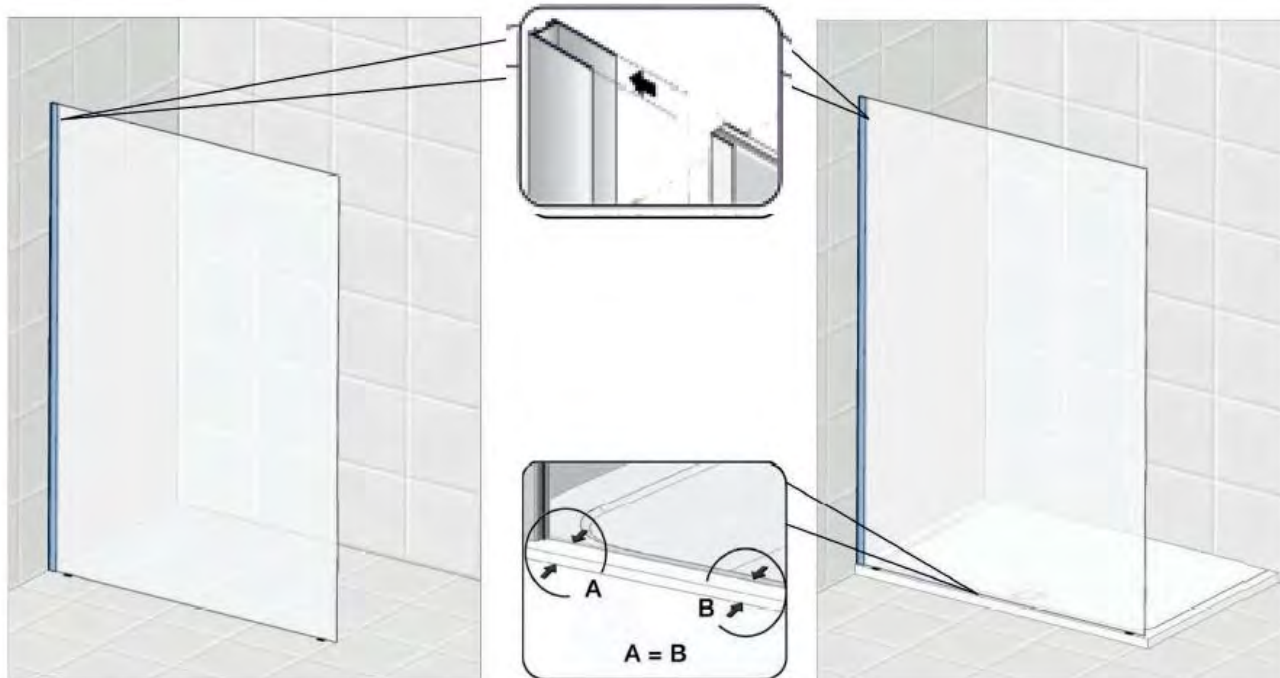

4

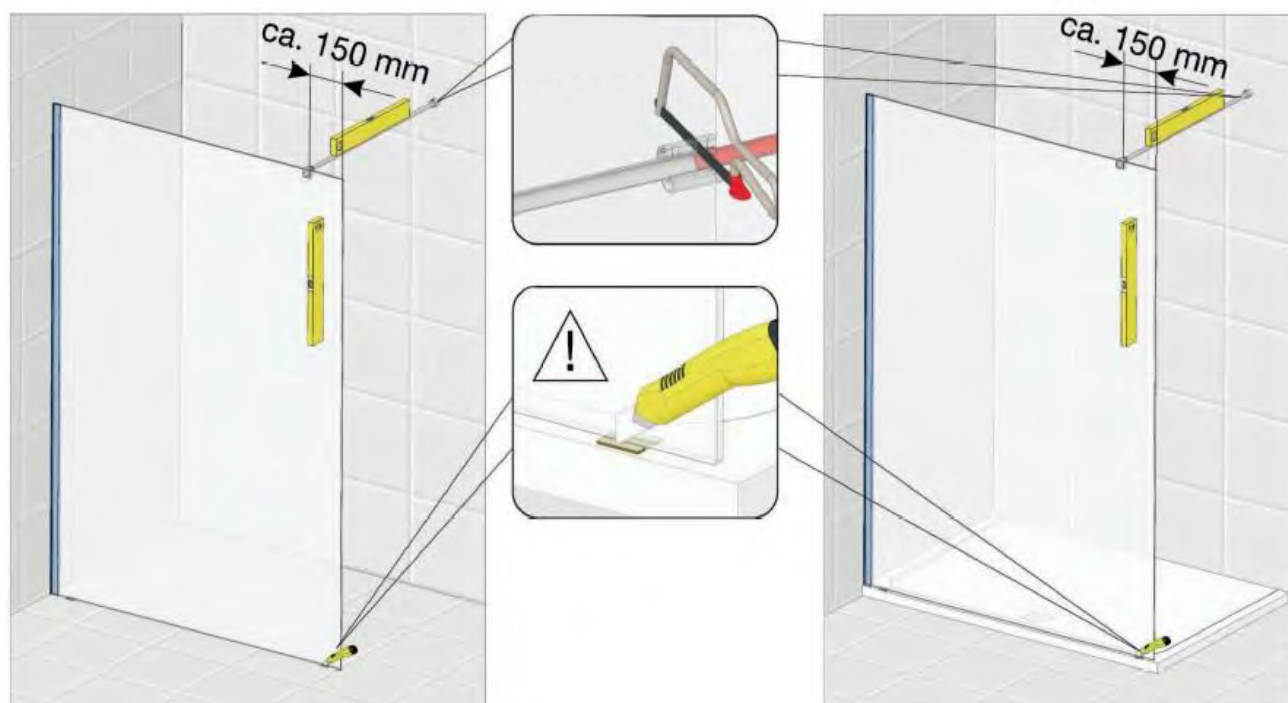

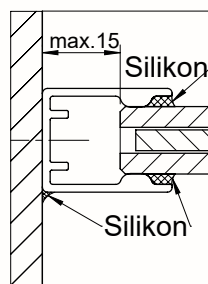

5

BAHAG AG
Gutenbergstr. 21
68167 Mannheim