



Achtung ! Gläser niemals ungeschützt auf den Boden stellen.
 Verletzung der Glaskante führt zu Glasbruch.

Caution ! Never put glass walls on the floor without protection.
 Damaging the glass edges results in breaking of the glass.

Attention ! Jamais placer des parois de douche en verre au sol sans
 protection. Des verres endommagés casseront.






Achtung ! Gläser niemals ungeschützt auf den Boden stellen.
Verletzung der Glaskante führt zu Glasbruch.

Caution ! Never put glass walls on the floor without protection.
Damaging the glass edges results in breaking of the glass.

Attention ! Jamais placer des parois de douche en verre au sol sans
protection. Des verres endommagés casseront.

Zum Aufbau benötigen Sie
for mounting you need
pour l'installation il vous faut

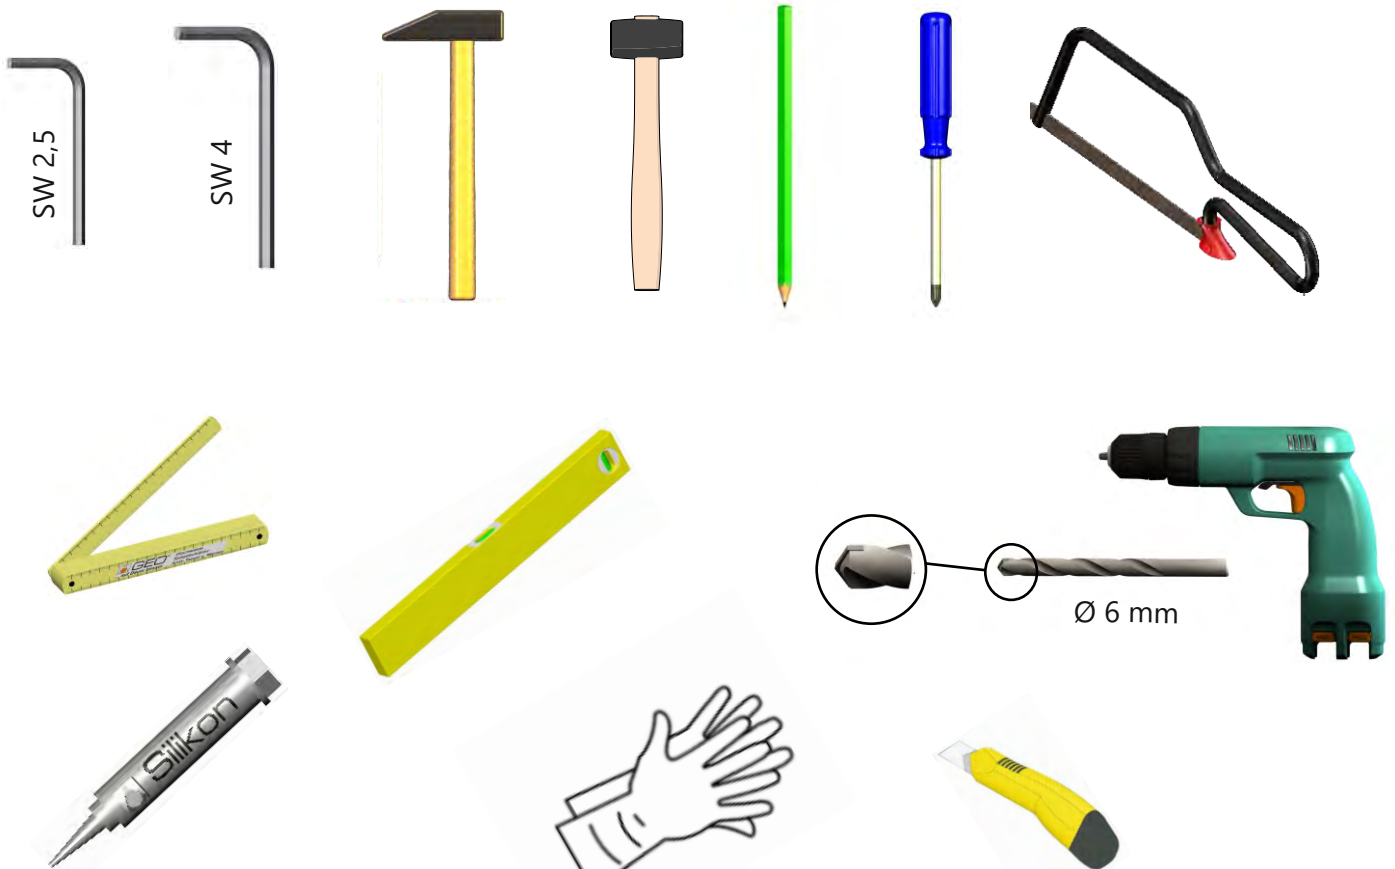





EckEinstieg -- Seite 4-5+9
corner entry -- page 4-5+9
entrée d'angle -- page 5+9



G2	+	G2
G3		G3
G4		G4

FrontEinstieg -- Seite 4-7+9
front entry -- page 4-7+9
entrée avant -- page 4-7+9



G2	+	G6
G3		G7
G4		G8
		G13
		G14

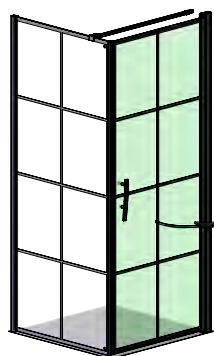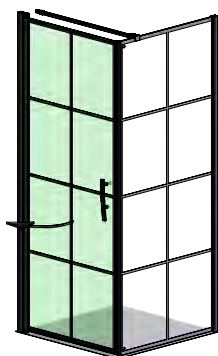

G6	+	G2
G7		G3
G8		G4
G13		
G14		


Nische -- Seite 4-5 + 8-9
niche -- page 4-5 + 8-9
niche -- page 4-5 + 8-9

G9	+	G2
		G3
		G4

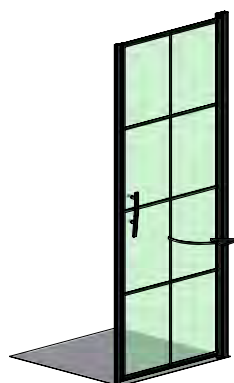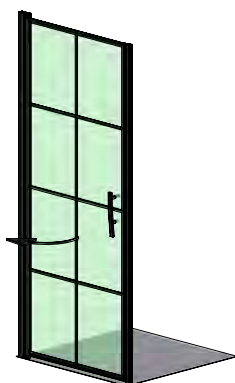

G2	+	G9
G3		
G4		

Walk-In -- Seite 6-7
walk-in -- page 6-7
walk-in -- page 6-7

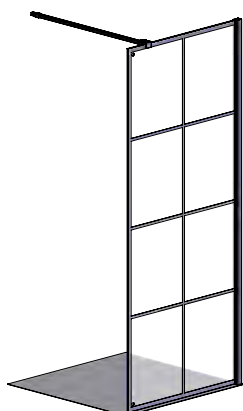





G6
G7
G8
G13
G14



Achtung ! Gläser niemals ungeschützt auf den Boden stellen.
Verletzung der Glaskante führt zu Glasbruch.

Caution ! Never put glass walls on the floor without protection.
Damaging the glass edges results in breaking of the glass.

Attention ! Jamais placer des parois de douche en verre au sol sans protection. Des verres endommagés casseront.

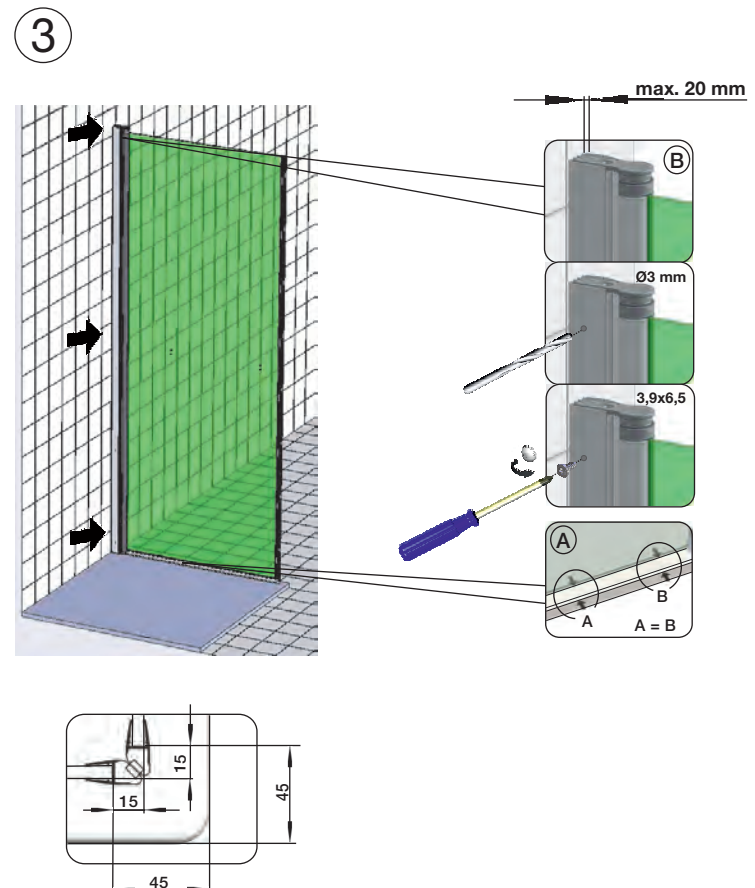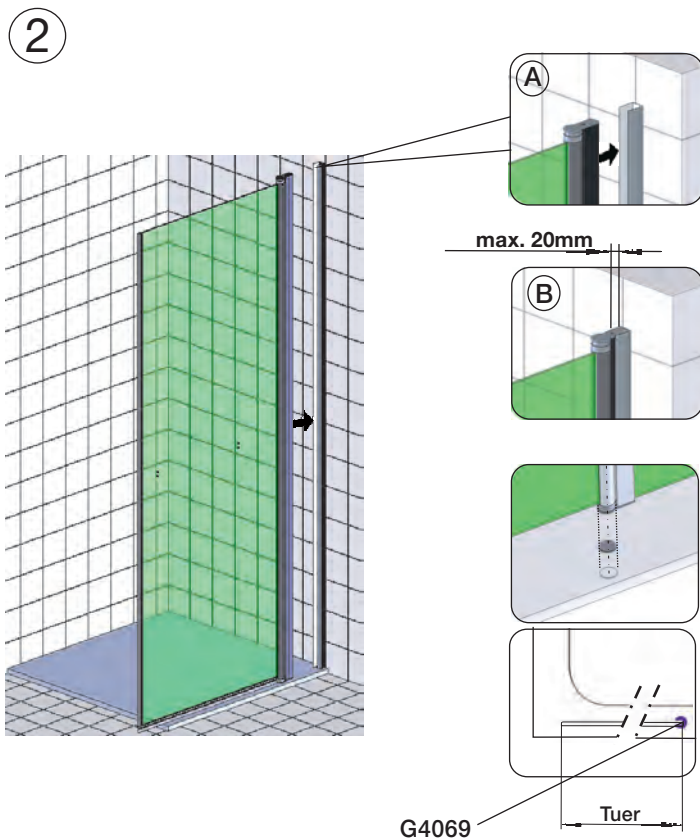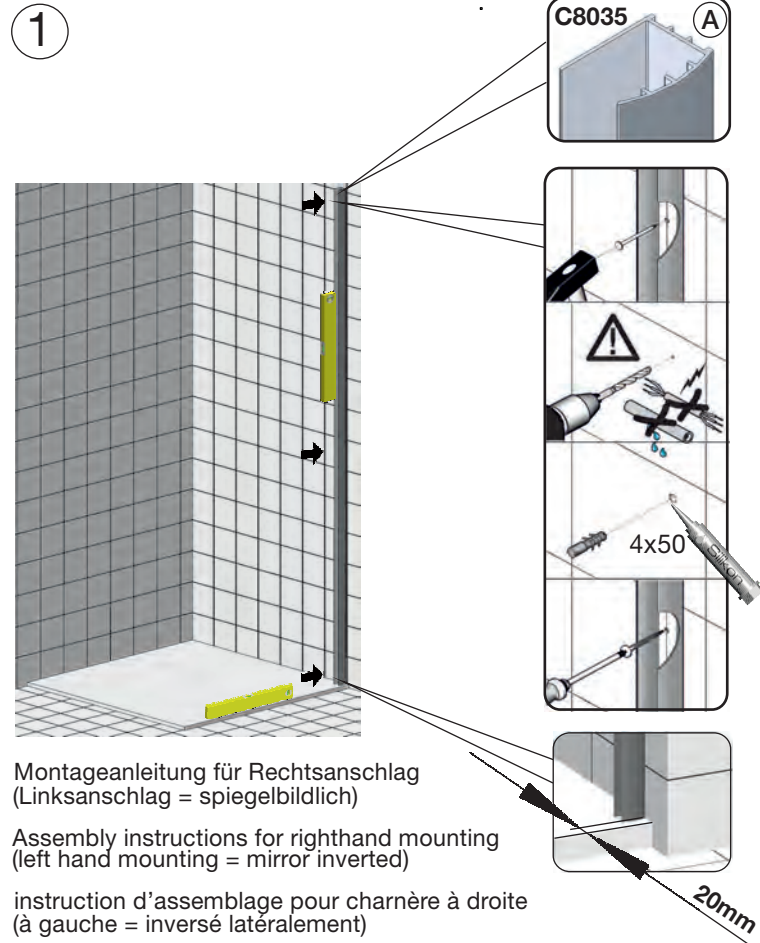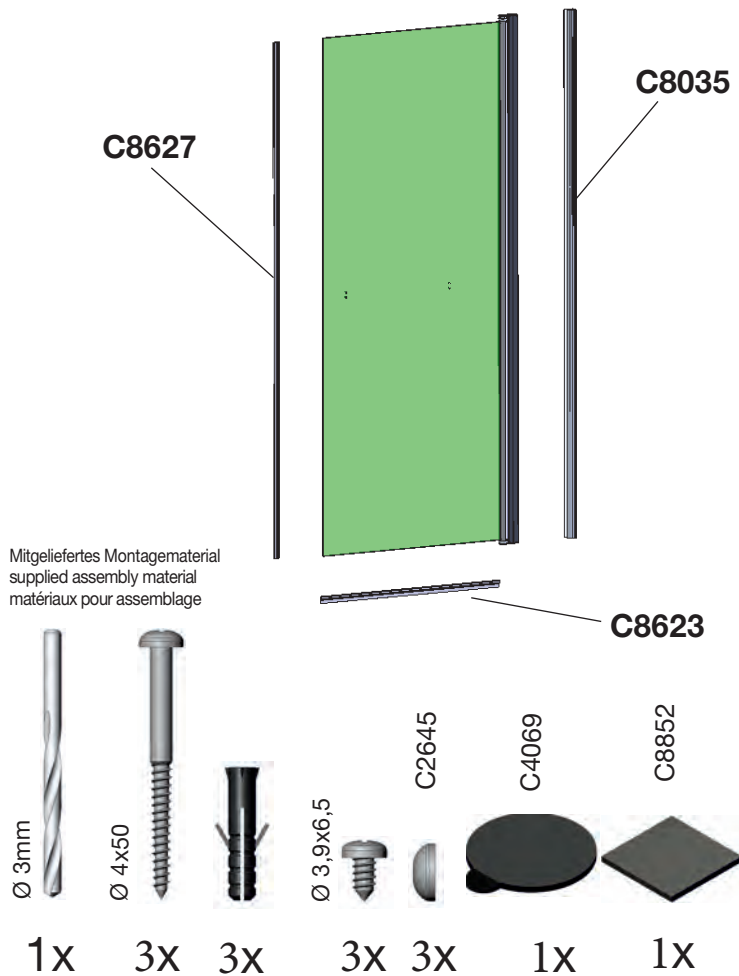




Achtung ! Gläser niemals ungeschützt auf den Boden stellen.
Verletzung der Glaskante führt zu Glasbruch.



Caution ! Never put glass walls on the floor without protection.
Damaging the glass edges results in breaking of the glass.

Attention ! Jamais placer des parois de douche en verre au sol sans
protection. Des verres endommagés casseront.


4

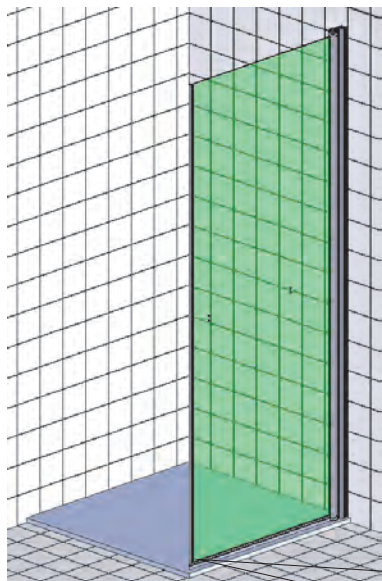


C8623

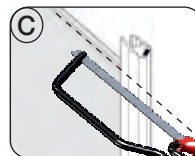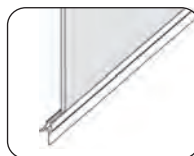


C8627

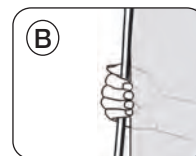



C8627

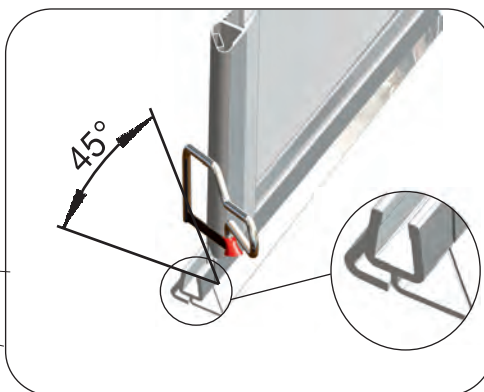

5

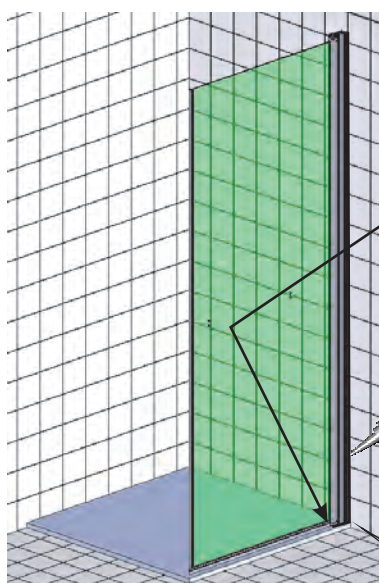

STOP !

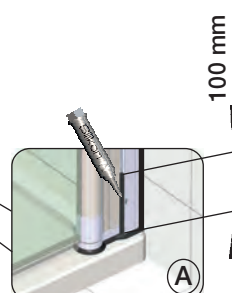
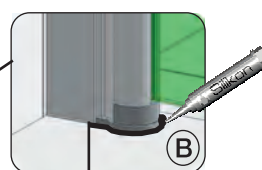




Achtung ! Gläser niemals ungeschützt auf den Boden stellen.
Verletzung der Glaskante führt zu Glasbruch.







Caution ! Never put glass walls on the floor without protection.
Damaging the glass edges results in breaking of the glass.

Attention ! Jamais placer des parois de douche en verre au sol sans protection. Des verres endommagés casseront.

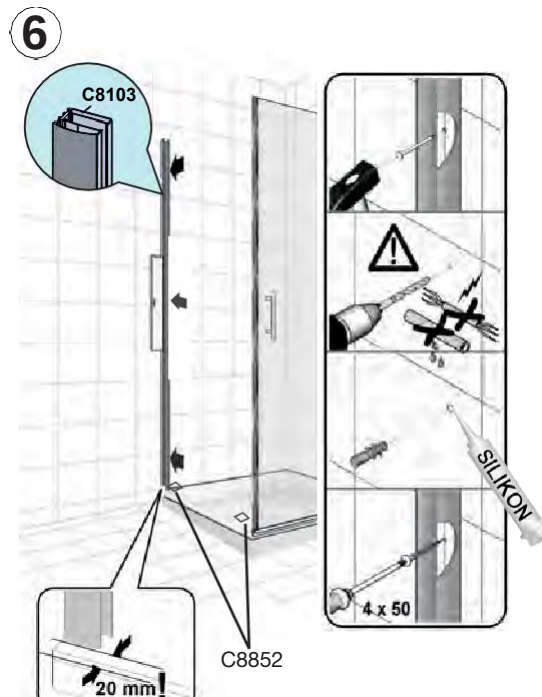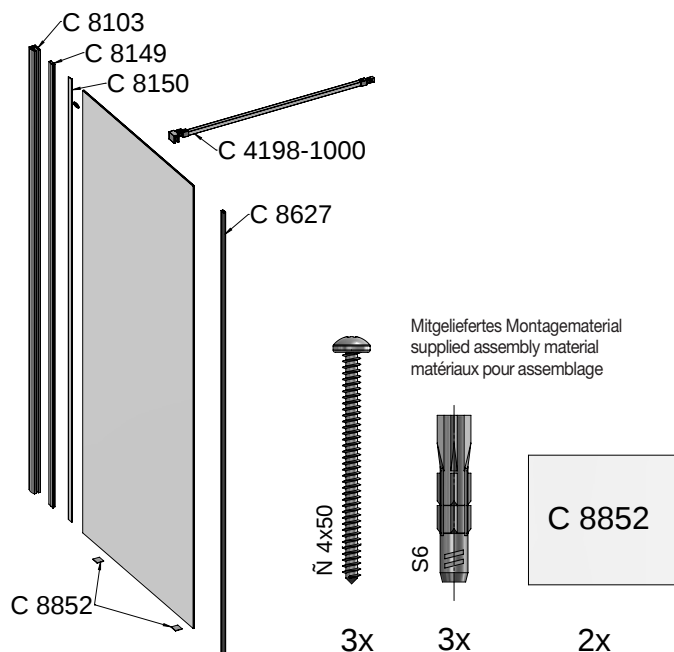


7

C 8627: immer auf Unterseite abschneiden
always cut from the bottom
toujours couper par le bas

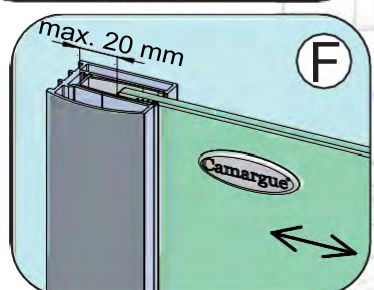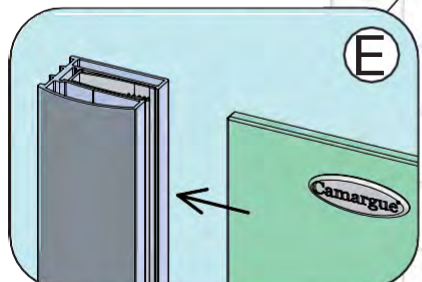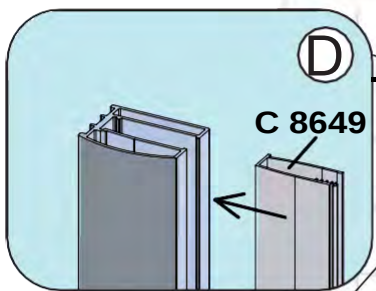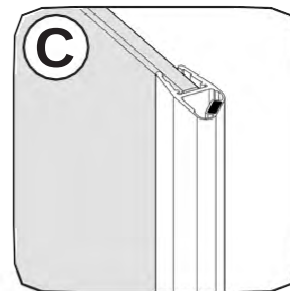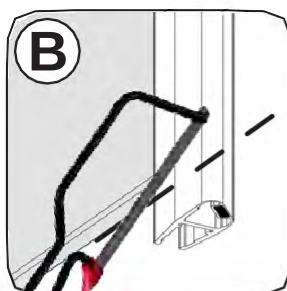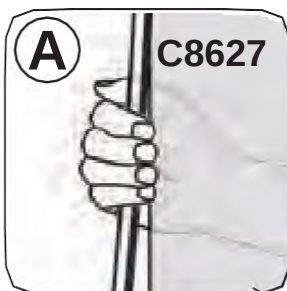

oben / top / haute

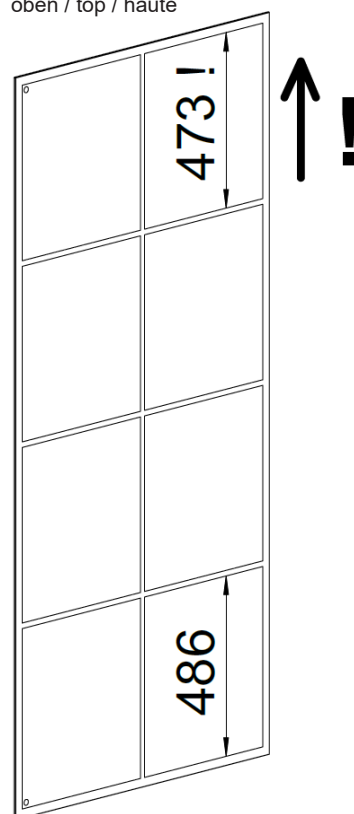





Achtung ! Gläser niemals ungeschützt auf den Boden stellen.
Verletzung der Glaskante führt zu Glasbruch.

Caution ! Never put glass walls on the floor without protection.
Damaging the glass edges results in breaking of the glass.

Attention ! Jamais placer des parois de douche en verre au sol sans protection. Des verres endommagés casseront.


8

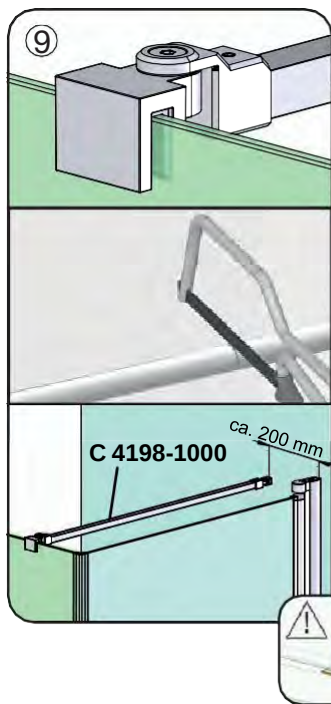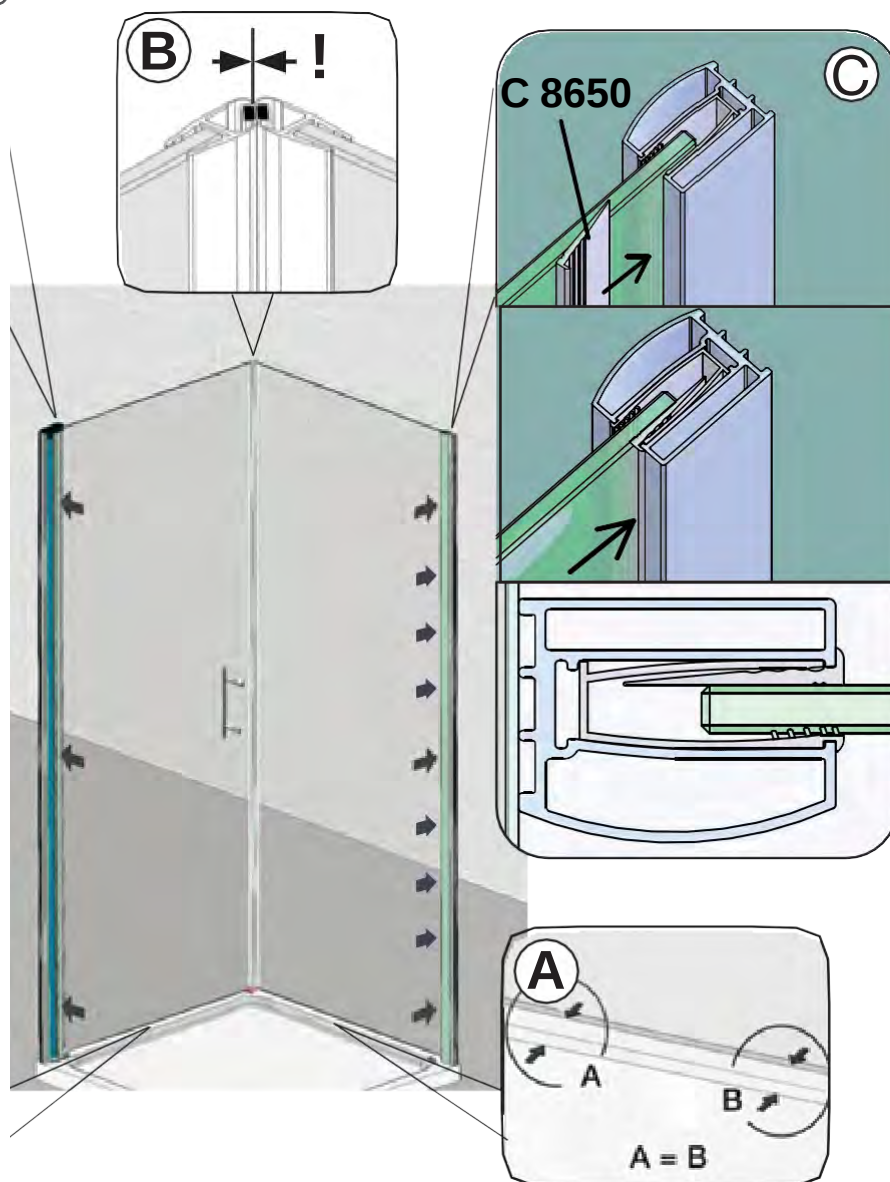

10



11

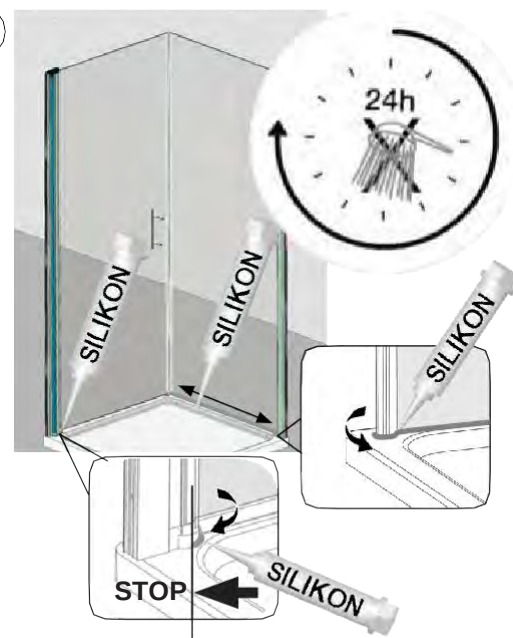




Achtung ! Gläser niemals ungeschützt auf den Boden stellen.
Verletzung der Glaskante führt zu Glasbruch.


Caution ! Never put glass walls on the floor without protection.
Damaging the glass edges results in breaking of the glass.

Attention ! Jamais placer des parois de douche en verre au sol sans
protection. Des verres endommagés casseront.


Mitgeliefertes Montagematerial
supplied assembly material
matériaux pour assemblage

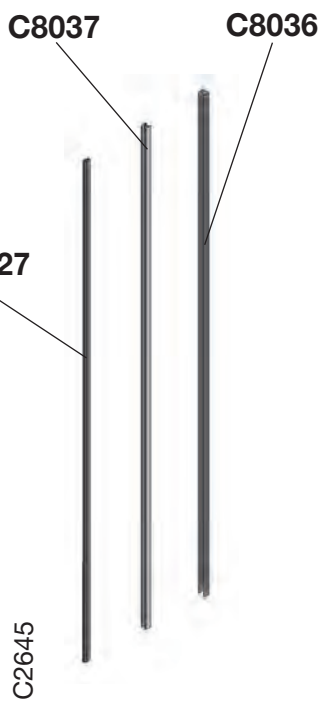


1

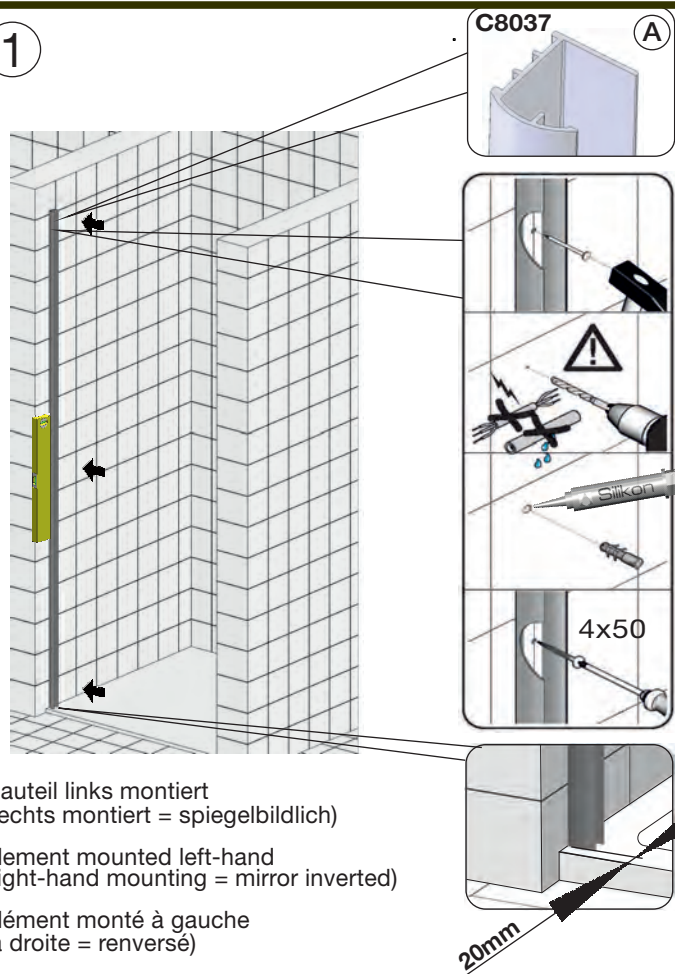

2

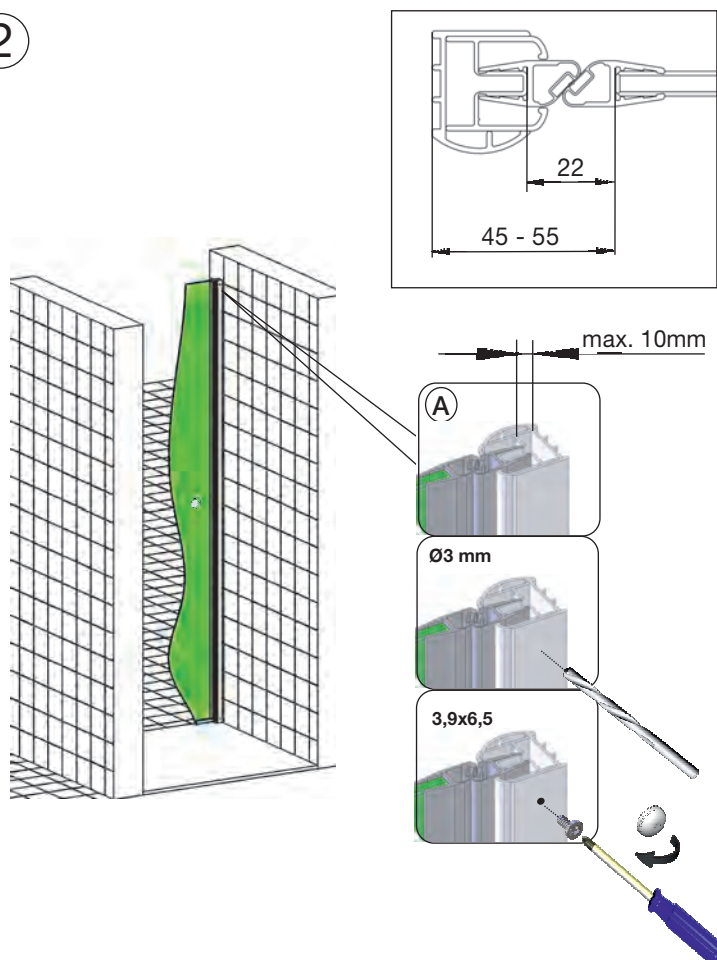

3

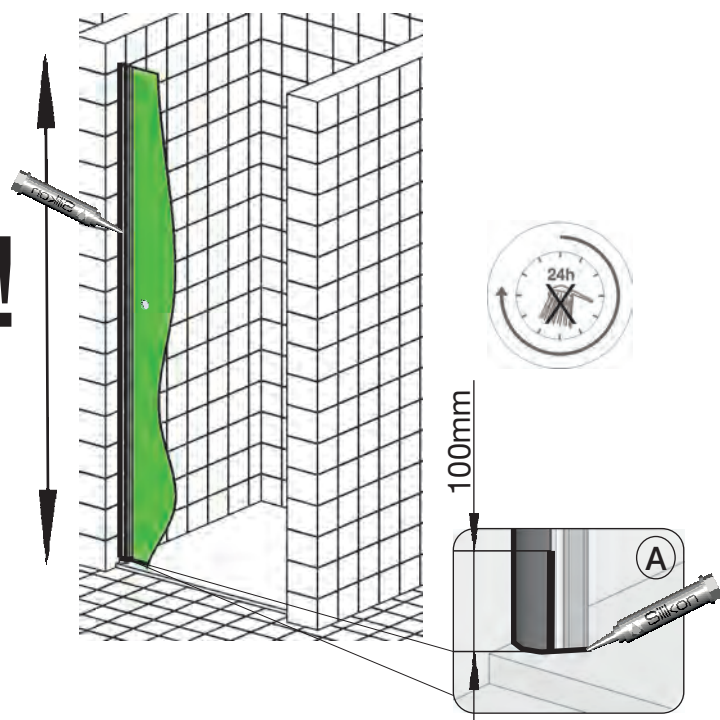




Achtung ! Gläser niemals ungeschützt auf den Boden stellen.
Verletzung der Glaskante führt zu Glasbruch.

Caution ! Never put glass walls on the floor without protection.
Damaging the glass edges results in breaking of the glass.



Attention ! Jamais placer des parois de douche en verre au sol sans protection. Des verres endommagés casseront.

Nischenmontage / MOUNTING WALL TO WALL

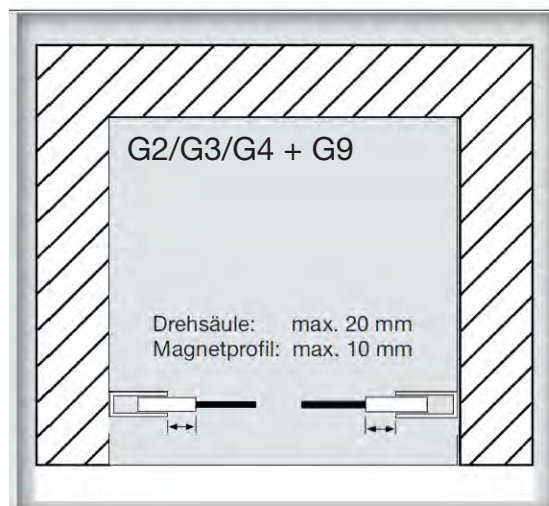

Montage Fronteinstieg mit Seitenteil / Eckeinstieg / MOUNTING FRONT ENTRY/CORNER ENTRY

Montage auf Duschtasse

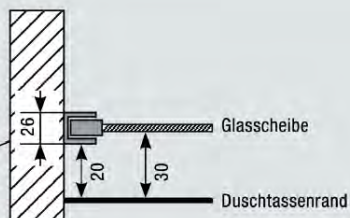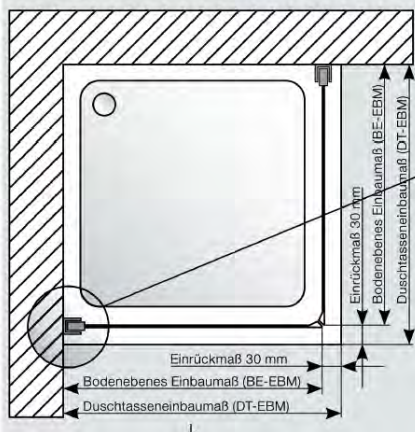

DT	DT-EBM	BE-EBM
800	785 - 805	755 - 775
900	885 - 905	855 - 875
1000	985 - 1005	955 - 975
1200	1185 - 1205	1155 - 1175
1400	1385 - 1405	1355 - 1375

Montage Bodeneben

