



Achtung ! Gläser niemals ungeschützt auf den Boden stellen.
Verletzung der Glaskante führt zu Glasbruch.

Caution ! Never put glass walls on the floor without protection.
Damaging the glass edges results in breaking of the glass.

Attention ! Jamais placer des parois de douche en verre au sol sans protection. Des verres endommagés casseront.

CR 02/2021

S85/B85

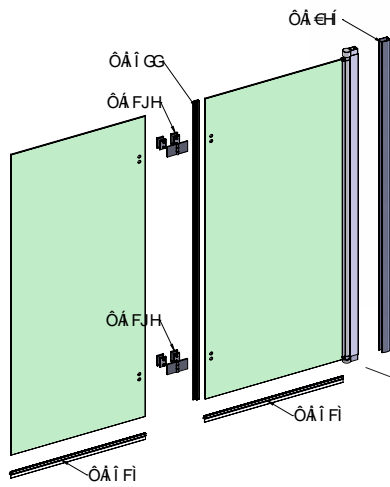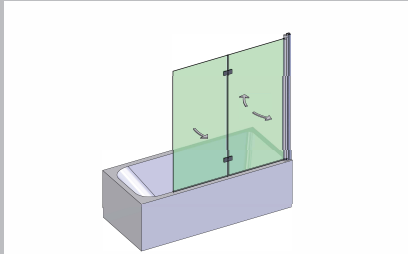

Mitgeliefertes Montagematerial
supplied assembly material
matériaux pour assemblage



Ø 3mm	Ø 4x50		Ø 3,5x9,5	
1x	3x	3x	3x	3x

Montageanleitung für Rechtsanschlag
(Linksanschlag = spiegelbildlich)

Assembly instructions for right hand mounting
(left hand mounting = mirror inverted)

instruction d'assemblage pour charnière à droite
(à gauche = inversé lateralement)



1

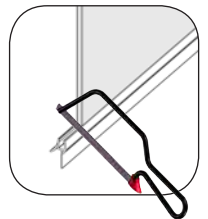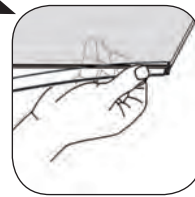


2



C8622

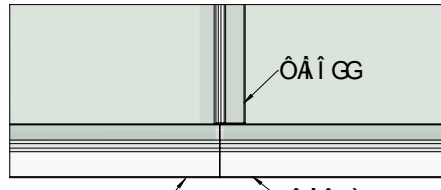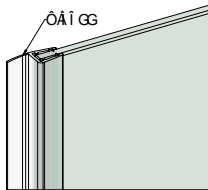


ÖÄî Fî

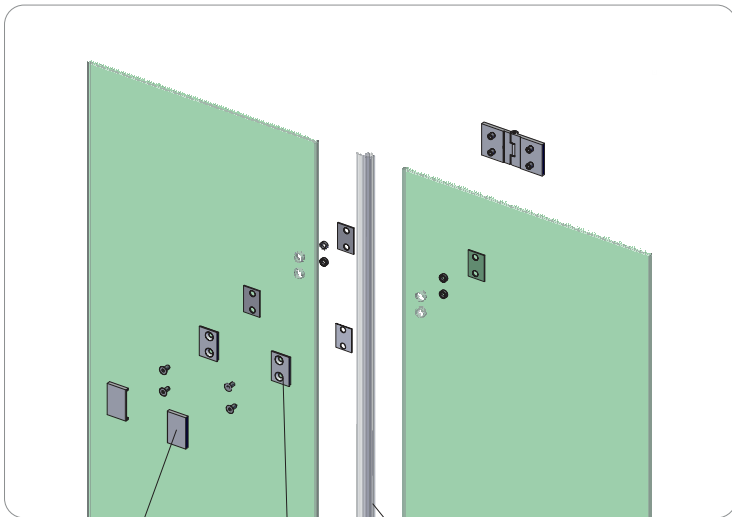


C4193-4 (2x)

C4193-5 (4x)


C8622 (1x)

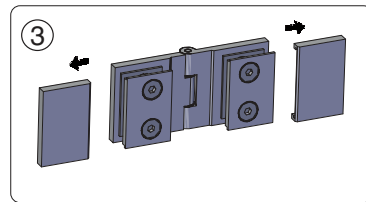


3

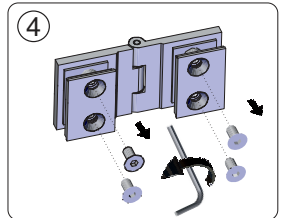


4

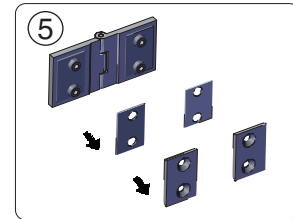

5

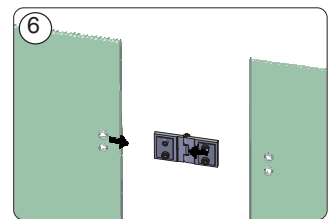


6

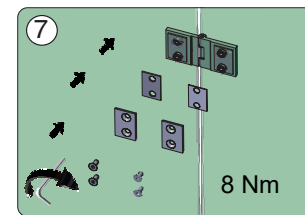


7

8 Nm

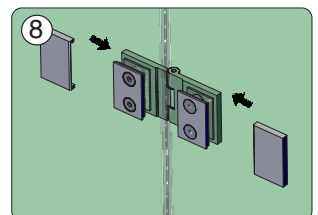

8

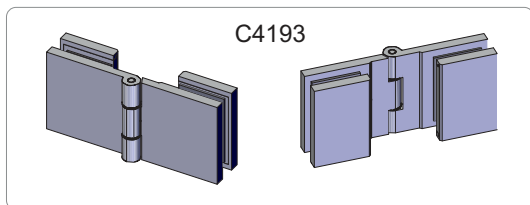

C4193

