


ALUMINIJSKI NADSTREŠNICA ZA AUTOMOBIL

UPUTE ZA UPORABU

Veličina: 576D x 300Š x 192/219V cm

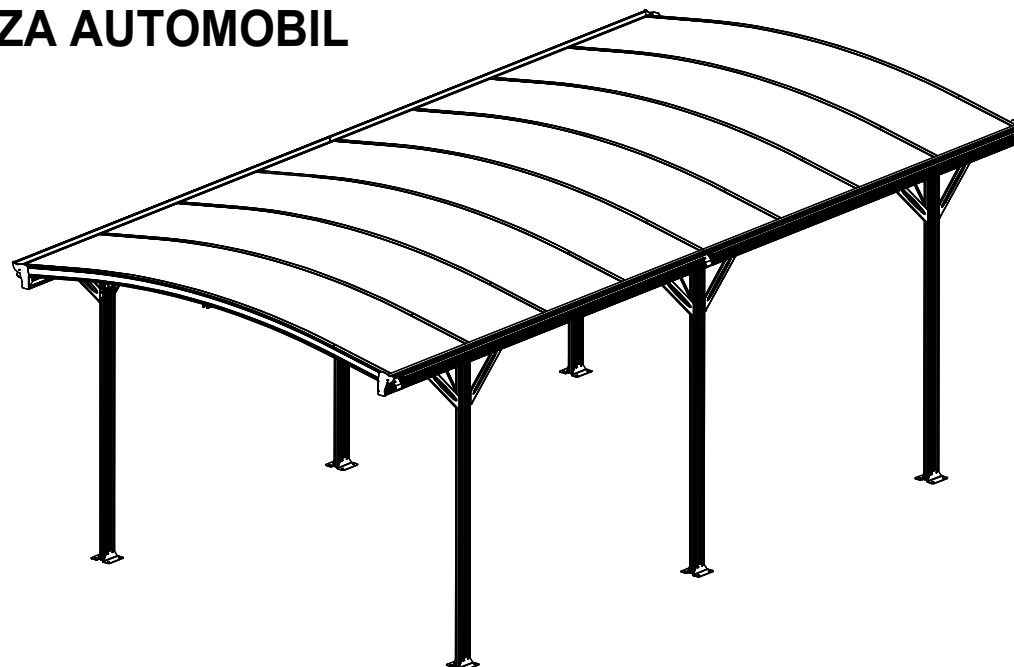

CP8

VAŽNO

Pažljivo pročitajte ove upute prije nego počnete sastavljati ovu nadstrešnicu za automobil. Provjerite imate li ispravne dijelove u ispravnoj količini prema ilustriranom popisu na svakoj stranici.

Molimo slijedite redoslijed koraka navedenih u ovim uputama. Nemojte zatezati nosače nadstrešnice dok se polikarbonatne ploče ne ugrade. Sačuvajte ove upute za buduću upotrebu.

SIGURNOSNE UPUTE

Preporučamo nošenje radnih rukavica prilikom postavljanja.

Ne pokušavajte postaviti aluminijsku nadstrešnicu za automobil u vjetrovitim ili vlažnim uvjetima. Držite aluminijske profile podalje od nadzemnih vodova.

Kada radite s ekstrudiranim aluminijem, uvijek nosite cipele i a Zaštitne naočale.

Pažljivo odložite sve plastične vrećice – držite ih dalje od male djece.

Aluminijski nadstrešnica mora biti izgrađena na stabilnoj, ravnoj površini.

Nemojte se naslanjati na aluminijsku nadstrešnicu za automobil i pomicati je tijekom sastavljanja. Nemoj njega.

Držite djecu podalje od gradilišta.

Ne postavljajte aluminijsku nadstrešnicu na mjesto izloženo jakim vjetrovima je.

Ne pokušavajte sastaviti aluminijsku nadstrešnicu ako ste umorni, Konzumirali ste droge ili alkohol ili ste skloni napadima vrtoglavice.

Kada koristite ljestve i električne alate, obratite pozornost na Sigurnosne upute proizvođača.

Vrući predmeti poput nedavno korištenih roštilja, plamenika za zavarivanje itd. ne smije se skladištiti u aluminijskoj nadstrešnici za automobil.

Prije nego što pričvrstite kuke, provjerite jesu li u zemlji

Nema skrivenih cijevi ili kablova.

OPĆE NAPOMENE

Montaža zahtijeva nekoliko radnih koraka, stoga barem sebi ugodite 260 minuta.

Odabir mjesta: Odaberite sunčano, ravno mjesto bez drveća koje visi.

Ako postavljate aluminijsku nadstrešnicu za automobil, upotrijebite prethodno izbušene rupe u metalnoj podlozi.

aluminijska nadstrešnica izravno na čvrstom betonskom temelju.

temelj. Komponente moraju biti provjerene i pripremljene za upotrebu.

Manje dijelove (vijke i sl.) držite u posudi kako se ne bi izgubili.

Gube se. Imajte na umu da su šarke vrata na desnoj strani

stoga se vrata otvaraju nadesno.

Na krovu ne smije biti snijega i lišća.

NJEGA I ODRŽAVANJE


Ako je potrebno, očistite aluminijski pokrov blagom otopinom za čišćenje. i isperite hladnom, čistom vodom.

NEMOJTE koristiti aceton, abrazivna sredstva za čišćenje ili druga posebna sredstva za čišćenje, za čišćenje prozirnih ploča.

POTREBNI ALATI I OPREMA:


Zaštitna oprema:

1. Kaciga
2. Rukavice
3. Pamučni kombinezon s dugih rukava
4. Pribor prve pomoći
5. Zaštitne naočale

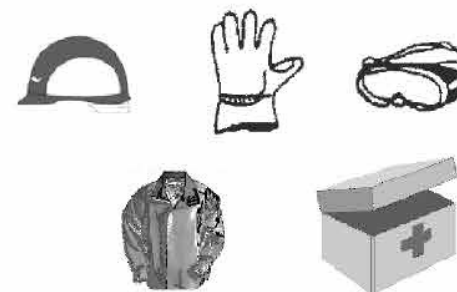

Mjerni alati (metrički):

1. Mjerna traka (5 m)
2. Stupnja (90 stupnjeva)
3. Nivelir

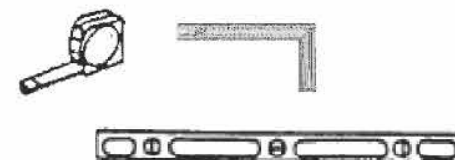

Alati za sastavljanje:

1. stepenica, visoka oko 1,5 m
2. ključ 10 mm (po mogućnosti ključ s čegrtaljkom)
3. Ključ od 14 mm (za ugradnju ekspanzijskog vijka)
4. Inbus ključ od 5 mm
5. Akumulatorski odvijač + inbus ključ od 5 mm (preporučeno)
6. drveni malj
7. flomaster
8. silikon
9. udarne bušilice (8 mm i 10 mm)
10. rezač
11. Phillips odvijač




Silikon

VELIČINA PROIZVODA

Odaberite prikladno mjesto za instalaciju.









DRUGI MJERE PREDOSTROŽNOSTI

1. Potrebno 4-5 osoba. Za to treba odgovarati čovjek Budite odgovorni za mjerenje i označavanje i osiguravanje da Dimenzije su ispoštovane. Jedna osoba bi trebala biti odgovorna za izgradnju biti odgovoran i jedna osoba treba pomoći i Osigurajte sigurnost.
2. Prvo provjerite je li površina prikladna za Struktura je dovoljno stabilna. Struktura je najprikladnija Cigle i beton.
3. Potreban je električni alat. Uvjerite se Provjerite rade li ispravno i obratite posebnu pozornost o električnoj sigurnosti.
4. Budite oprezni pri rukovanju tupim alatima kao što su: Čekič pažljivo.
5. Nosite kombinezon dugih rukava, rukavice prilikom postavljanja i kaciga kao i pri radu s električnom opremom alat, zaštitne naočale.
6. Kada radite iznad glave, ne gledajte gore. One padajuće Vijci mogu uzrokovati ozljede oka ili opasnost od gušenja ako se slučajno proguta predstavljati.
7. Nemojte se penjati niti stajati na okviru, kako biste izbjegli padove.
8. U slučaju ozljeda odmah ponovno upotrijebite kutiju prve pomoći Zaustavite krvarenje i stavite zavoje. Okrenite se U hitnim slučajevima odmah kontaktirajte medicinsku ustanovu u tvojoj blizini.






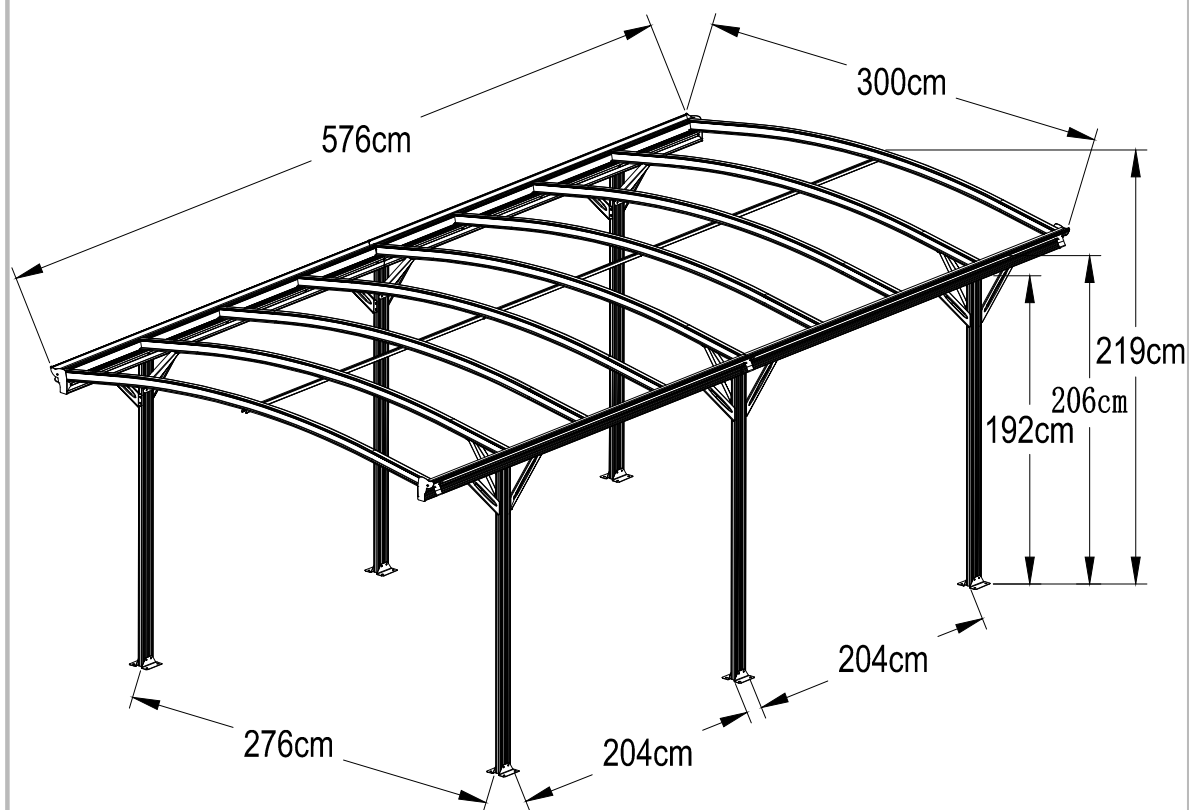


PARTS LIST


SKELETON

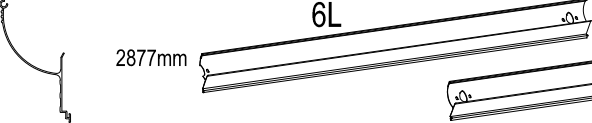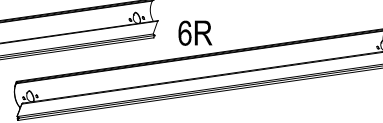

NO.	Qty.	
1	9	 2960mm
2	2	 2862mm
5	4	 80mm
6	14	 120mm
3L	2	 2877mm 3L
3R	2	 2877mm 3R
5L	2	 2877mm 5L
5R	2	 2877mm 5R
6L	2	 2877mm 6L
6R	2	 2877mm 6R
7	2	 2862mm
8	6	 1950mm

CONNECT


NO.	Qty.	
B1	12	
B2	6	
B5L	2	
B5R	2	
B6	6	
B7	2	
B8	12	
B9	1	
B10	2	
B11	2	
B12	2	

SCREW


NO.	Qty.	
F1	18	5-40mm 
F2	108	6-12mm 
F3	8	5-13mm 
F4	60	6-10mm 
F9	33	6-12mm 
F4-1	37	6mm 
F4-2	12	6mm 
F6	24	6-60mm 
F7	4	4-12mm 

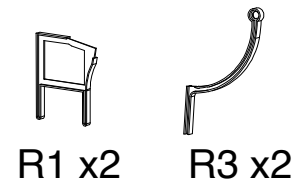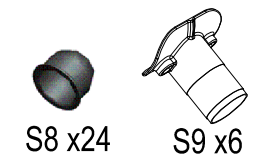


P1 x8

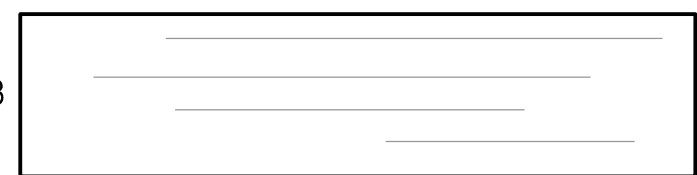

Shema ugradnje aluminijskog okvira

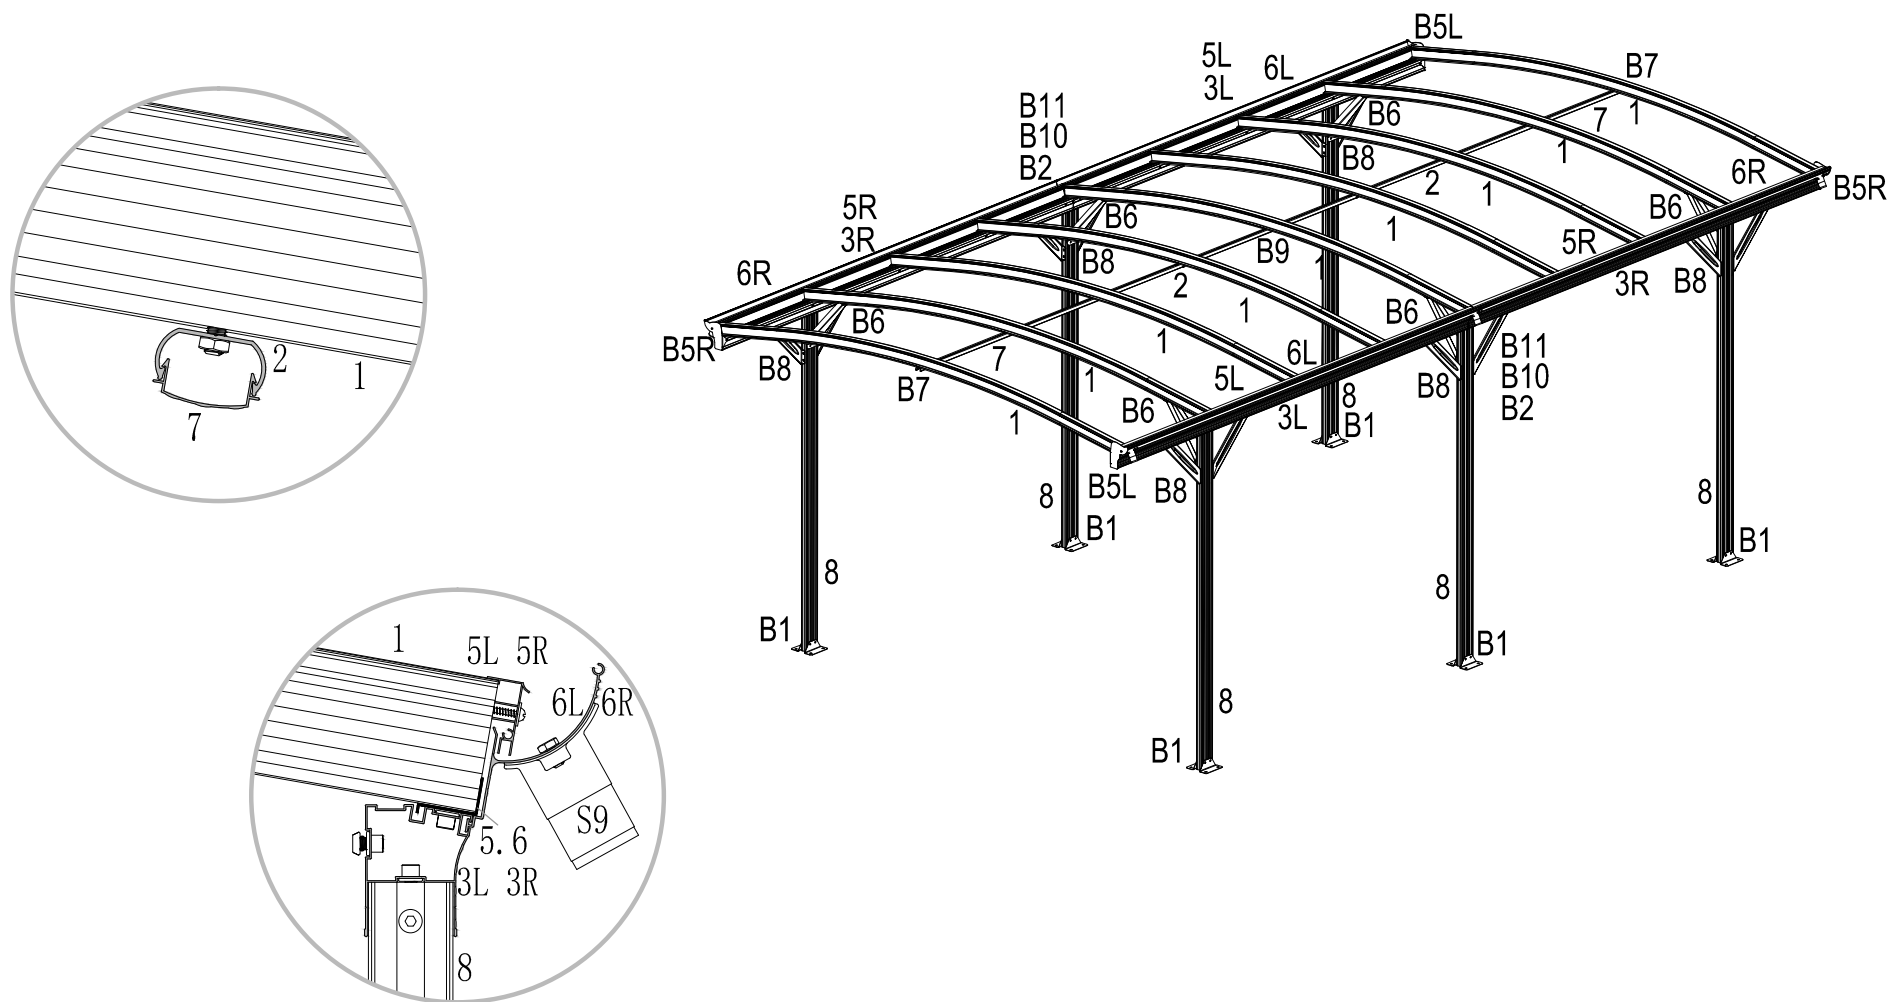


OPĆE INFORMACIJE O POLIKARBONATNE PLOČE


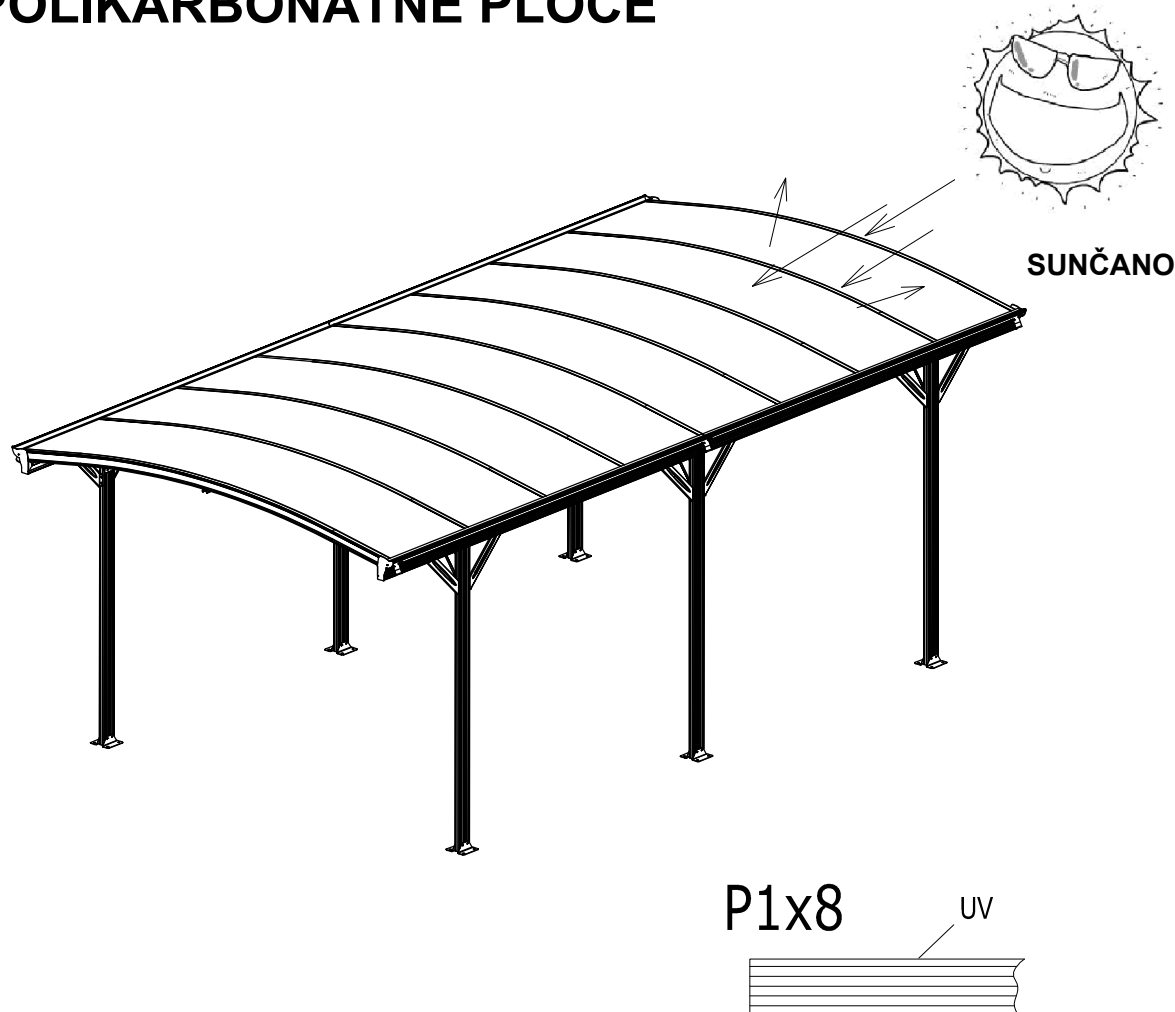


Strana obložena bijelom folijom treba biti okrenuta prema suncu, jer je opremljen zaštitom od UV zraka.



Ugradnja vijka sa šesterokutnom glavom

Postavite šesterokutni vijak u utor i okrećite ih u smjeru kazaljke na satu dok se ne pomaknu više se može okrenuti dalje. Poravnajte šesterokutni vijak rukom i okrenuti ga tako da ga drži konac. Set Postavite ostale dijelove na šesterokutni vijak i pričvrstite maticu.

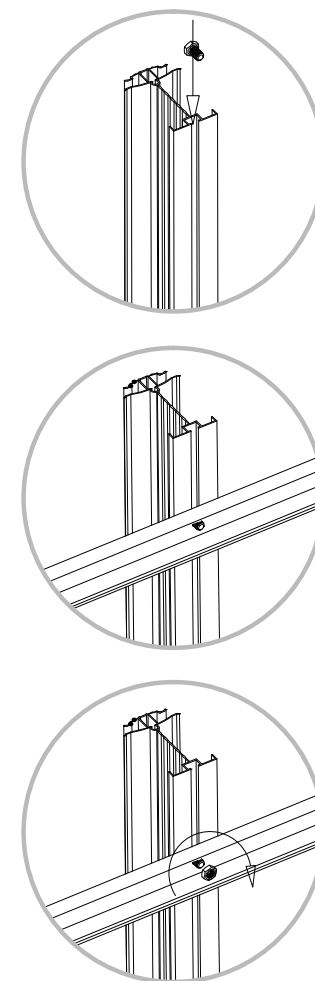


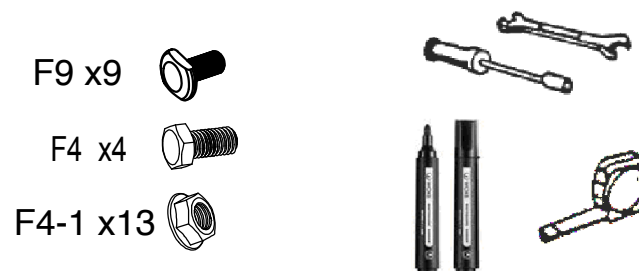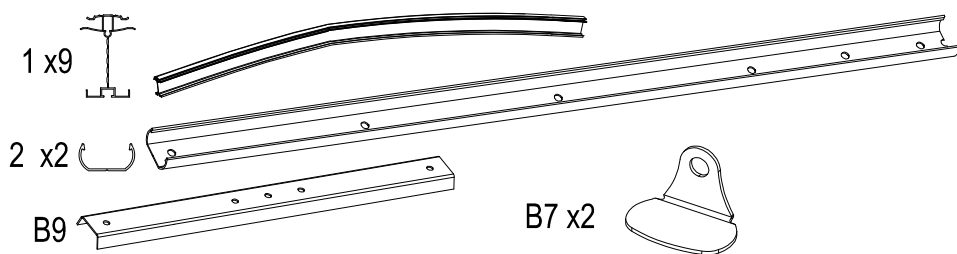




I x9

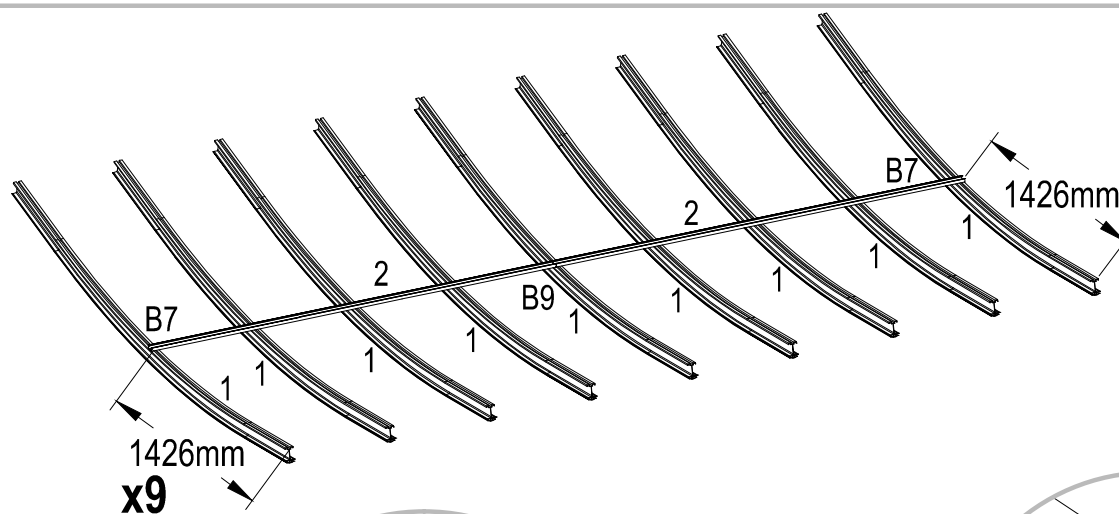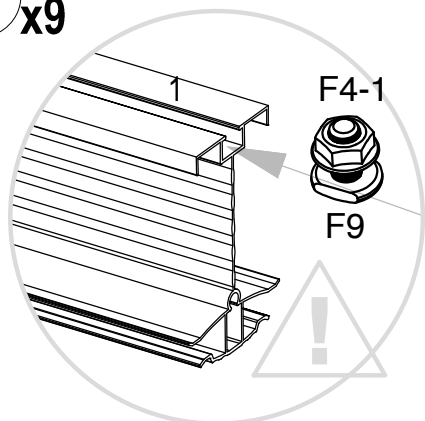


II



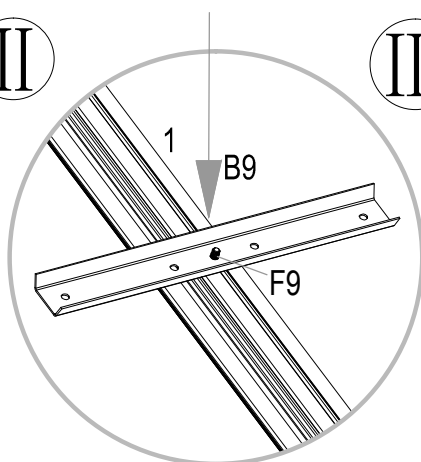


III x9

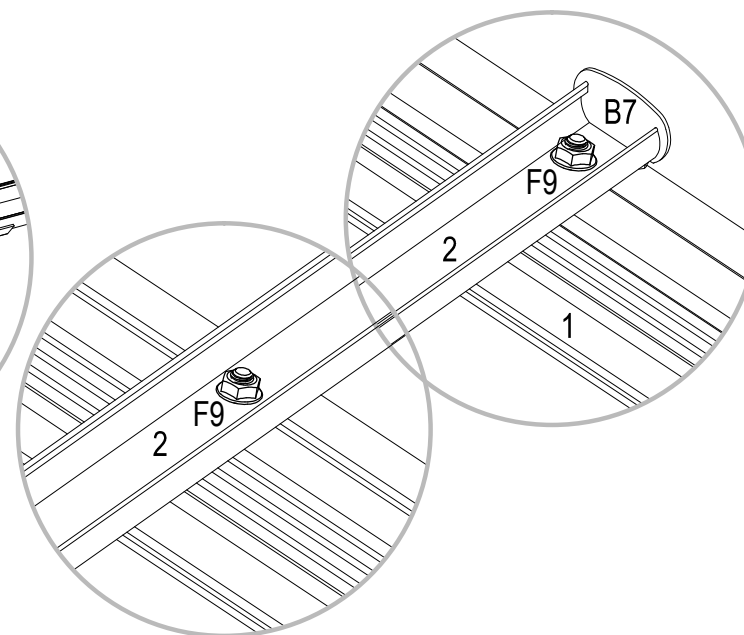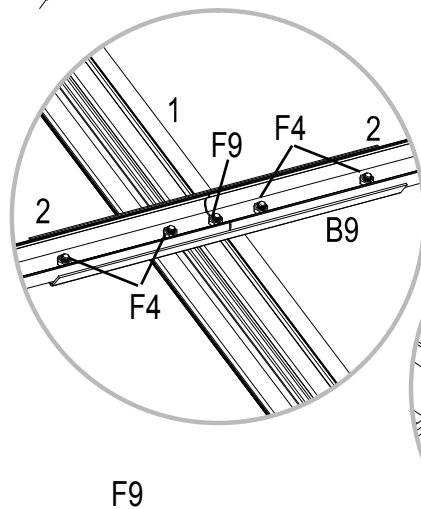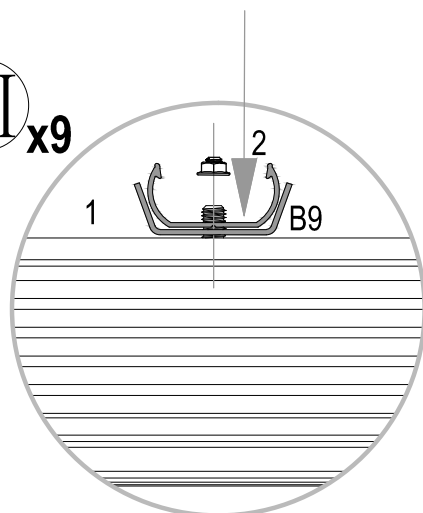


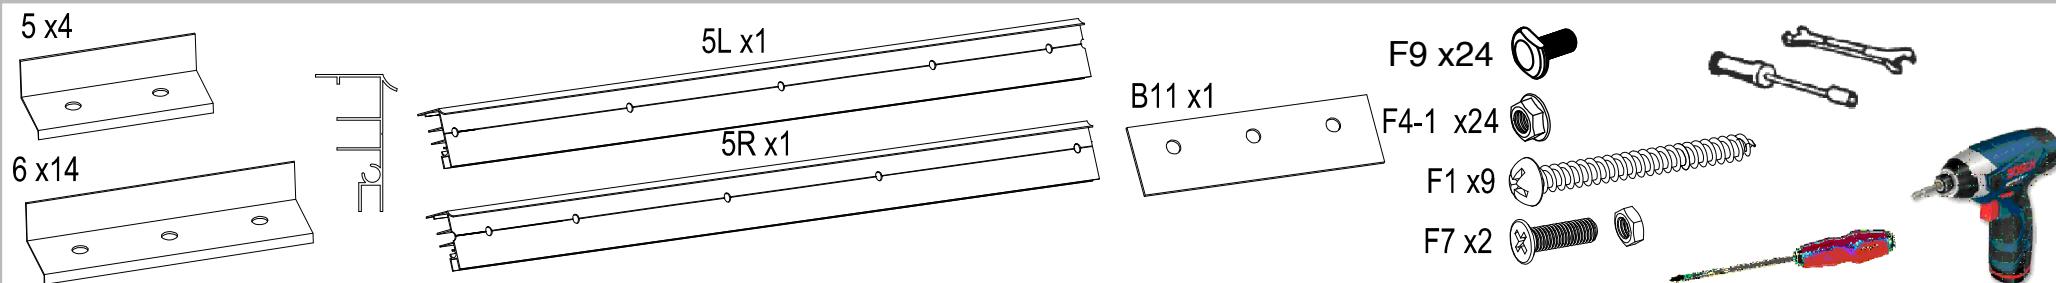



I x4

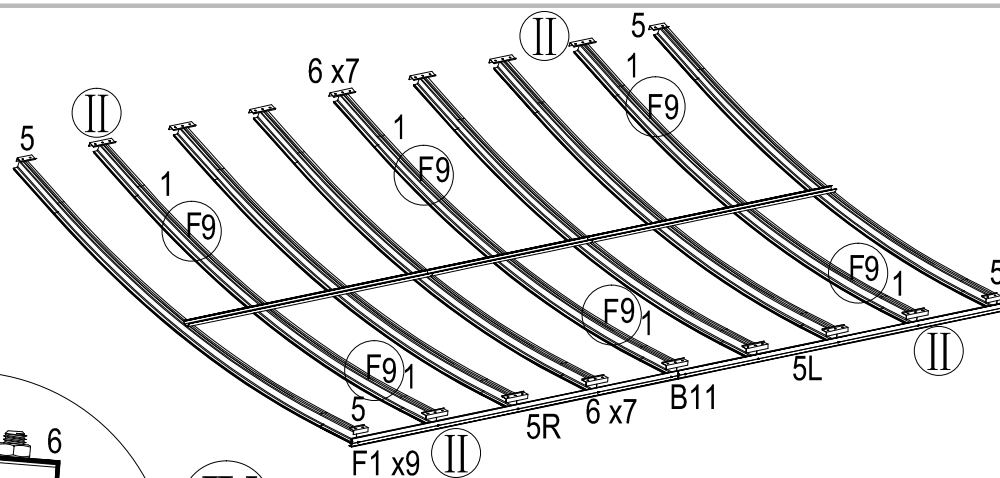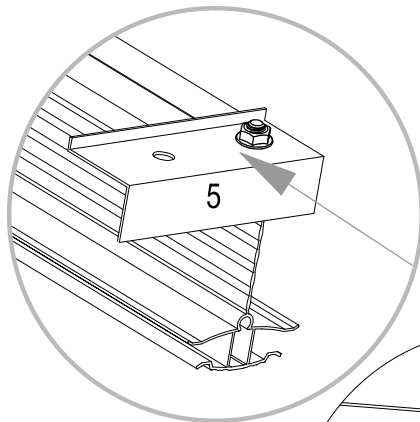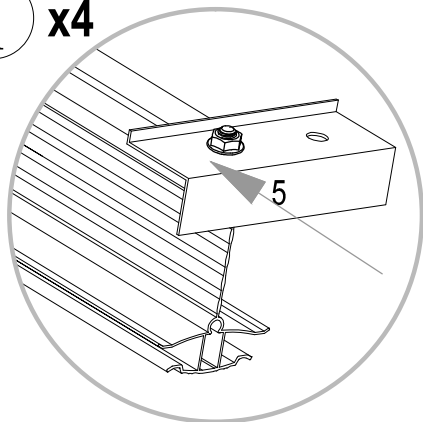


II x6

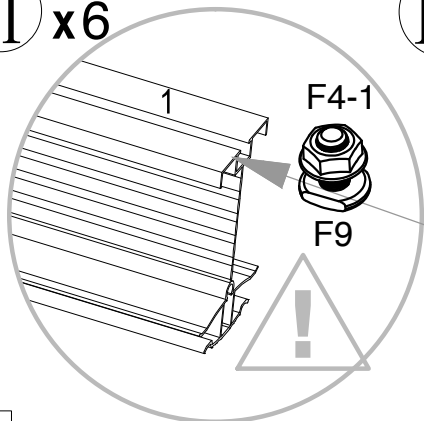


III x14

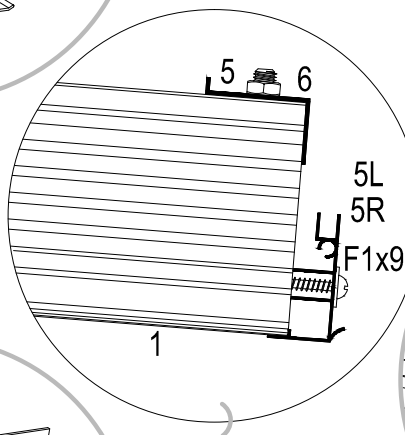
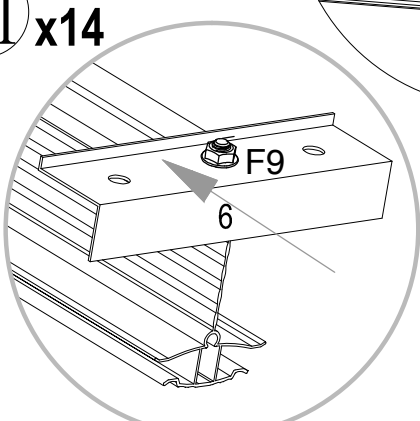




IV

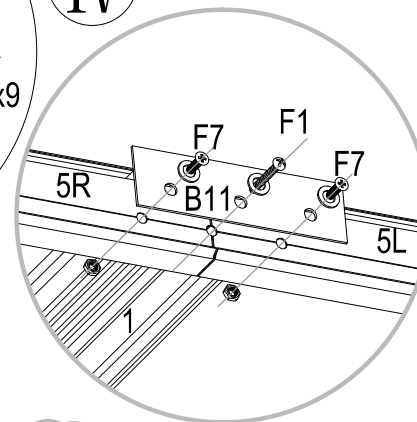

Uz pomoć lubrikanta, F1 se lakše postavlja.

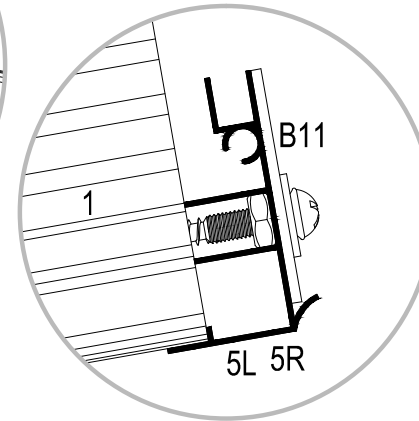

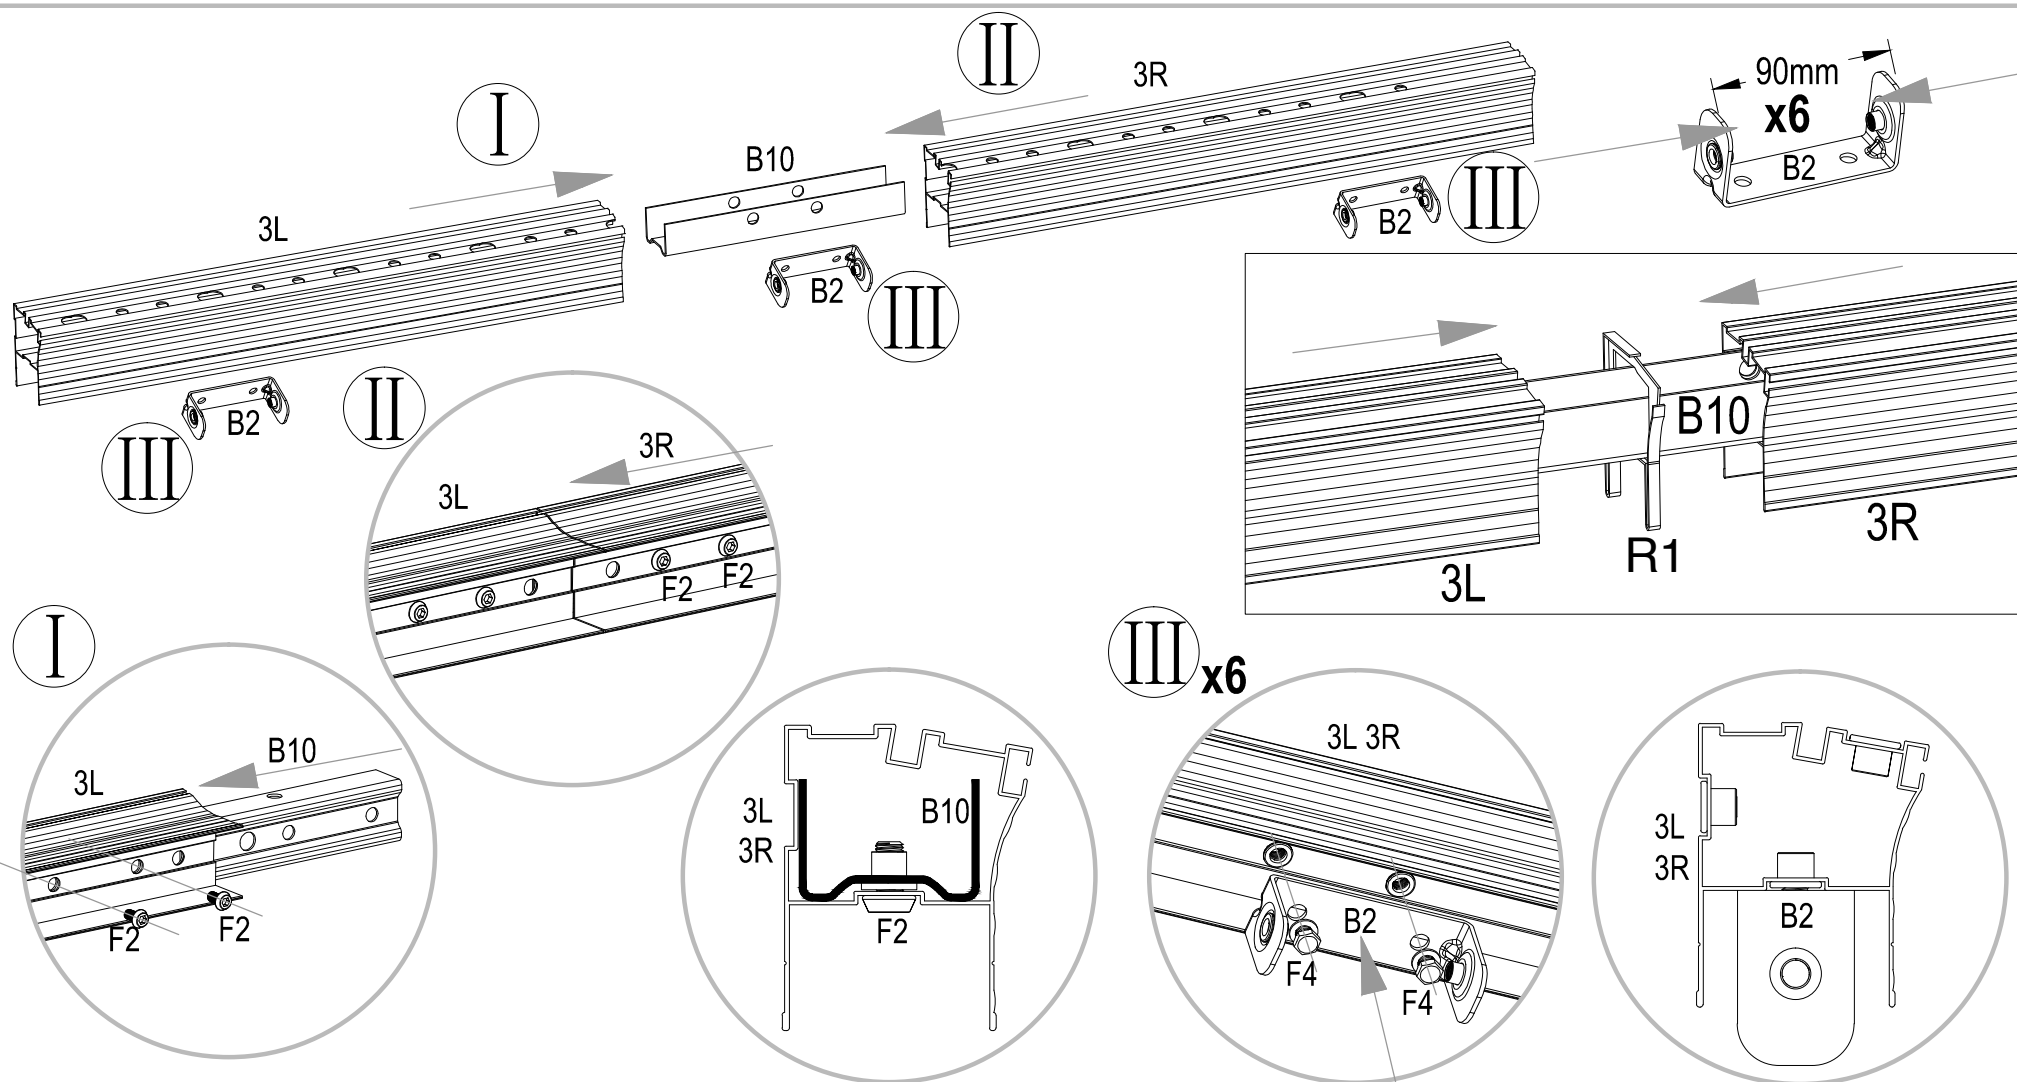
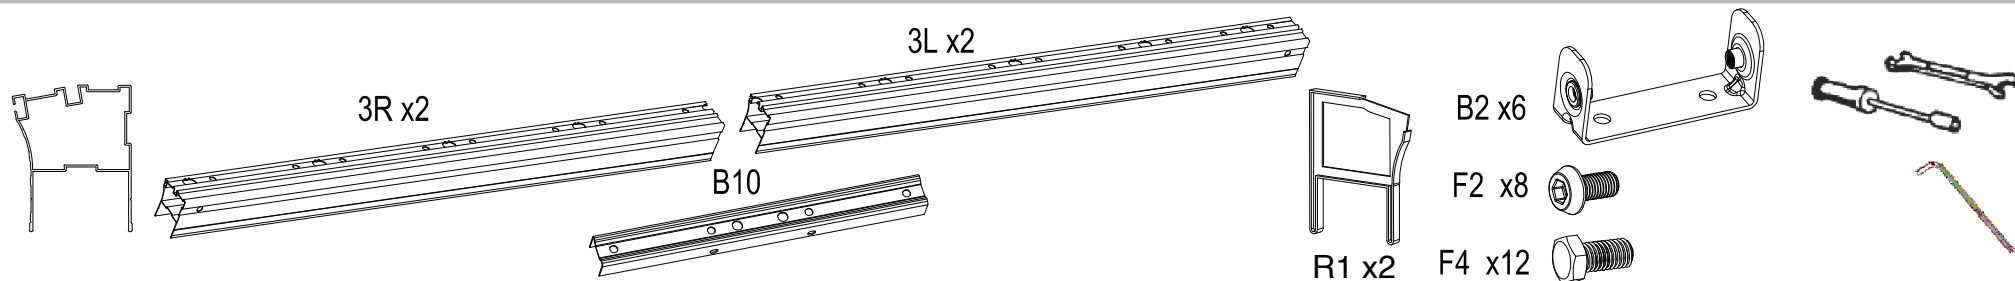


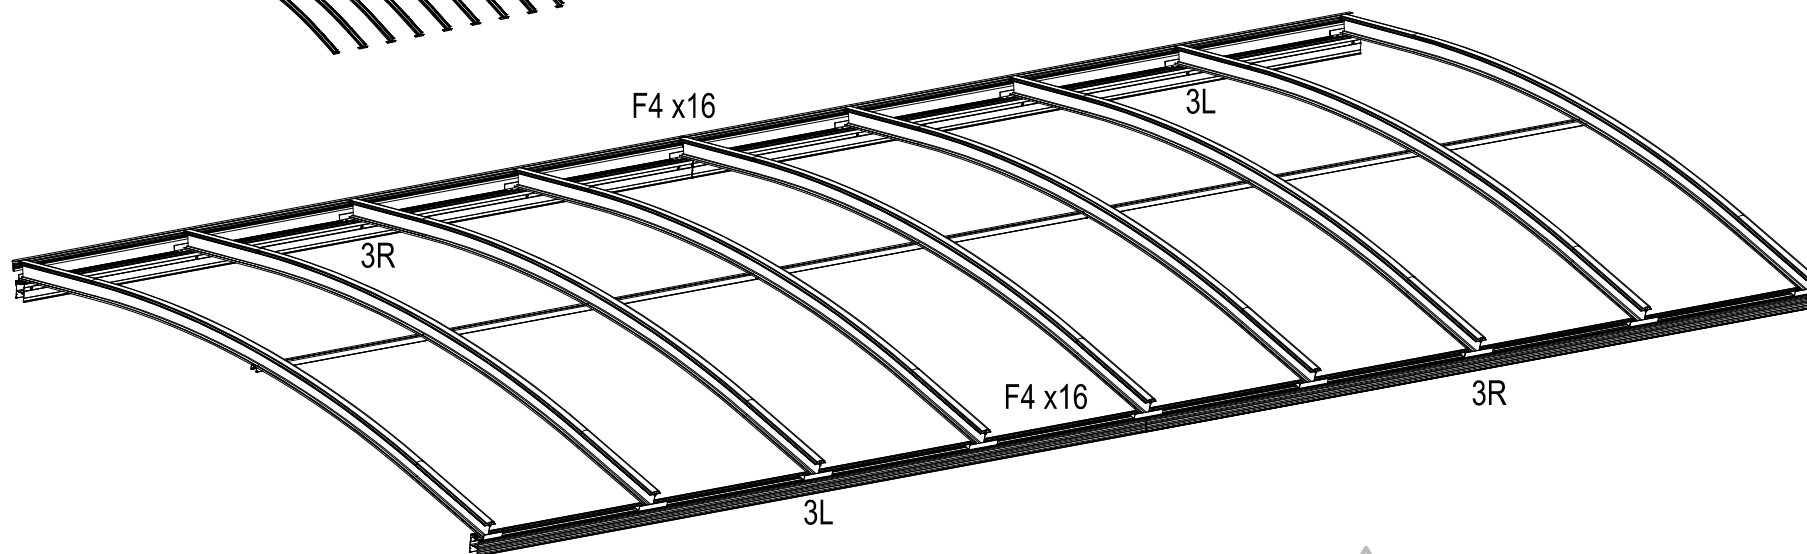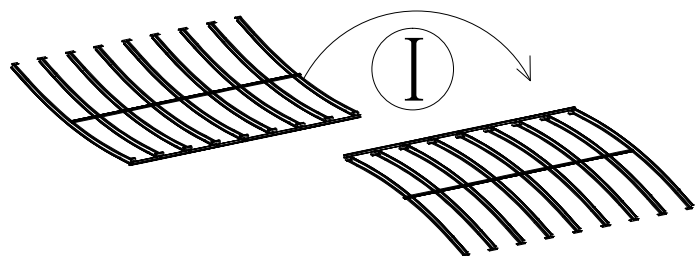



II











Poravnanje

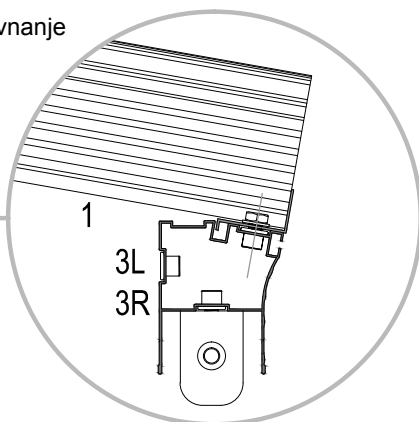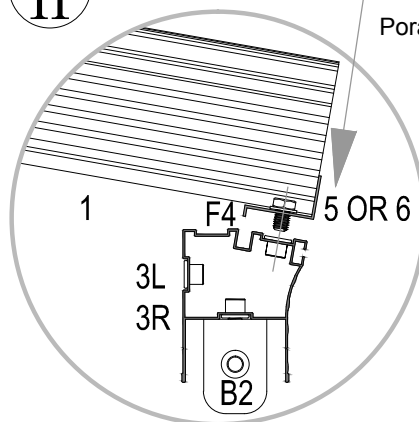



Poravnanje

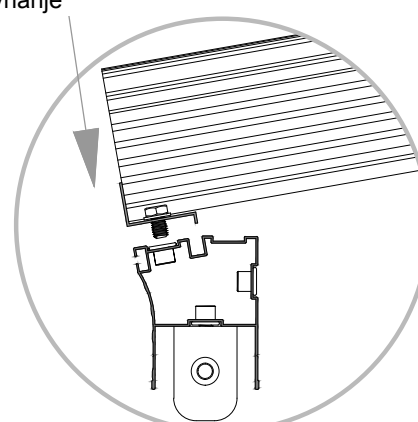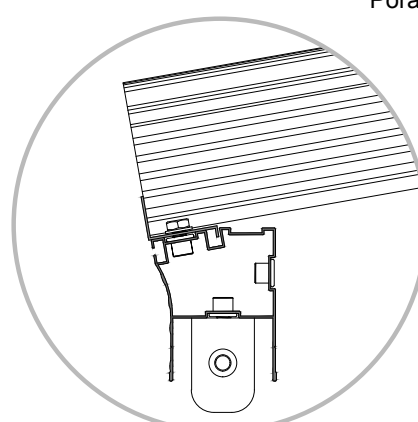

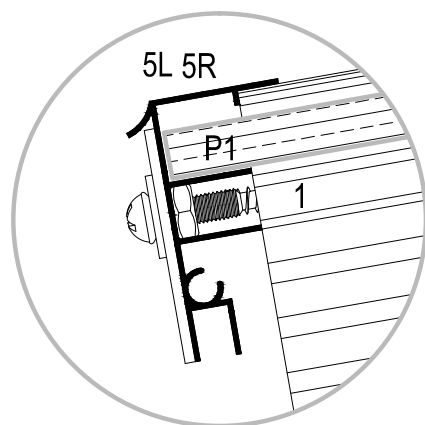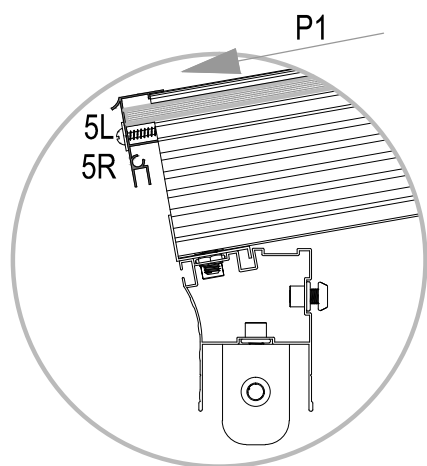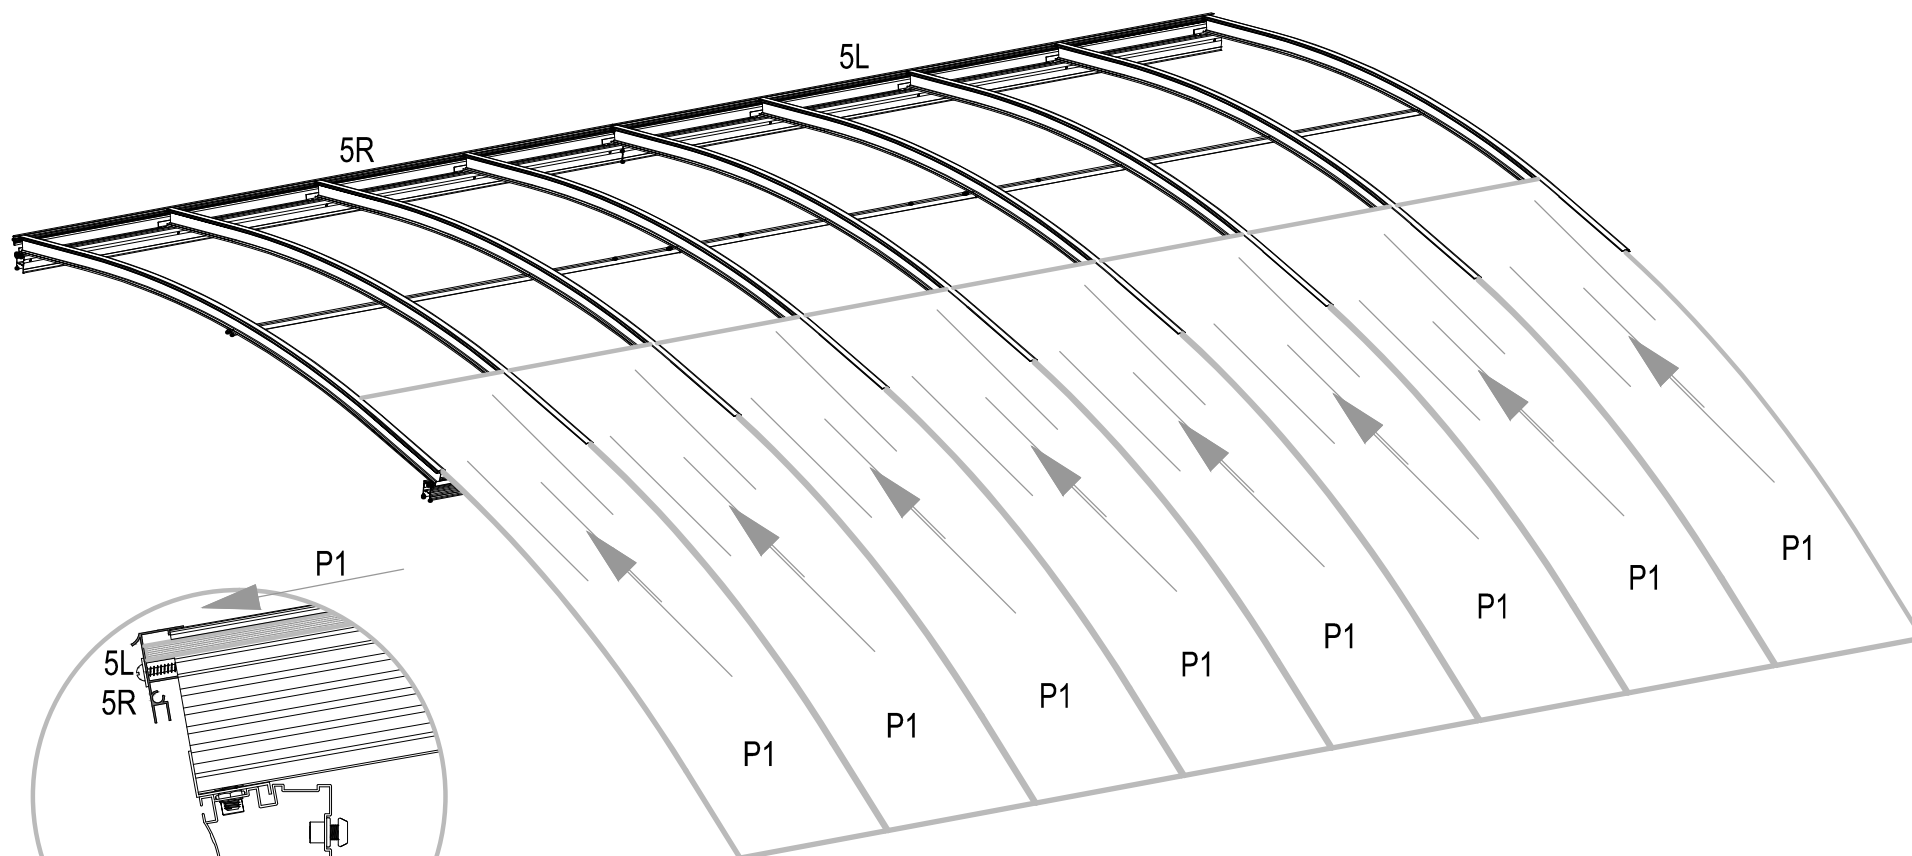

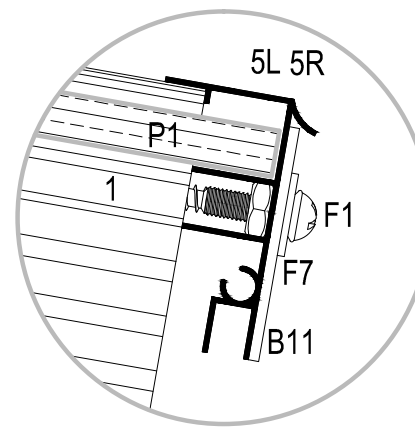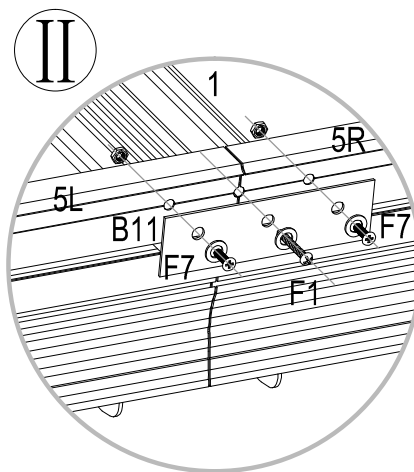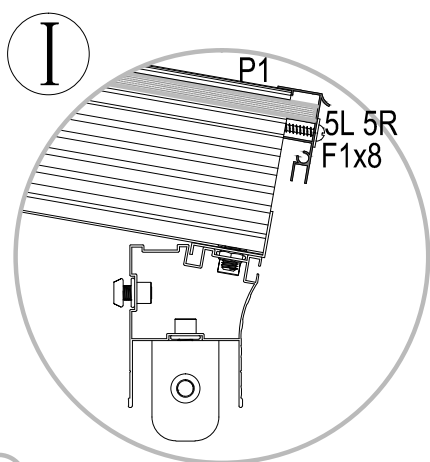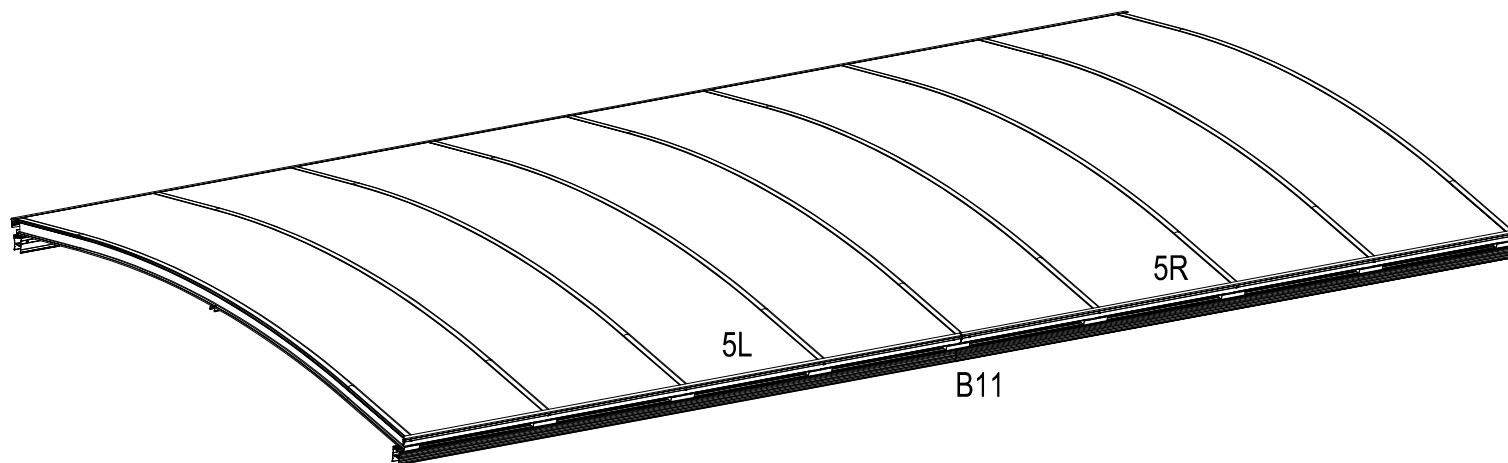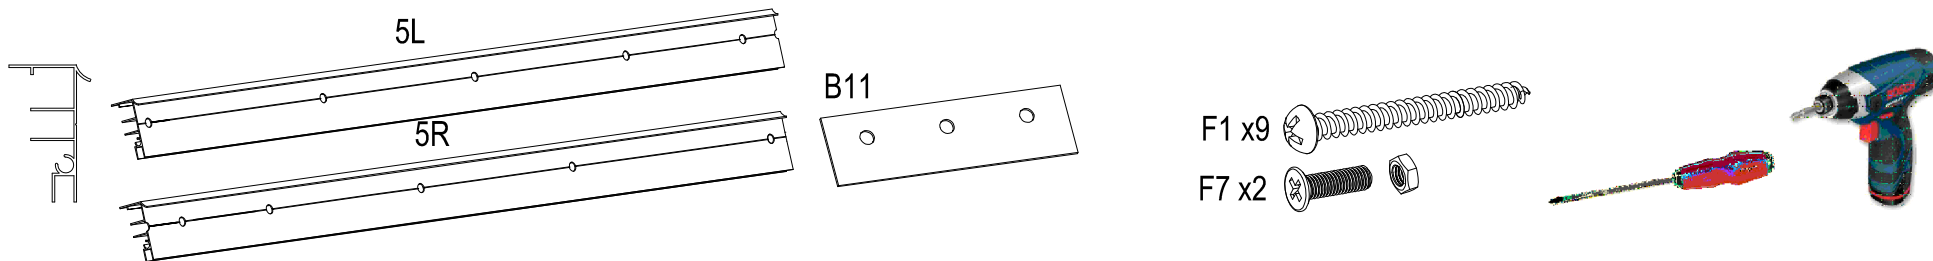


Uz pomoć lubrikanta, F1 se lakše postavlja.

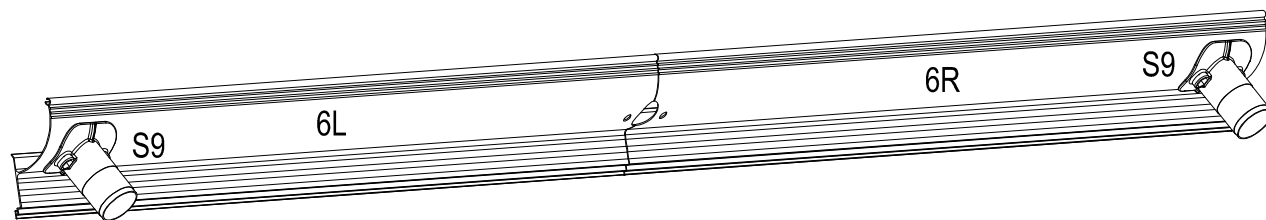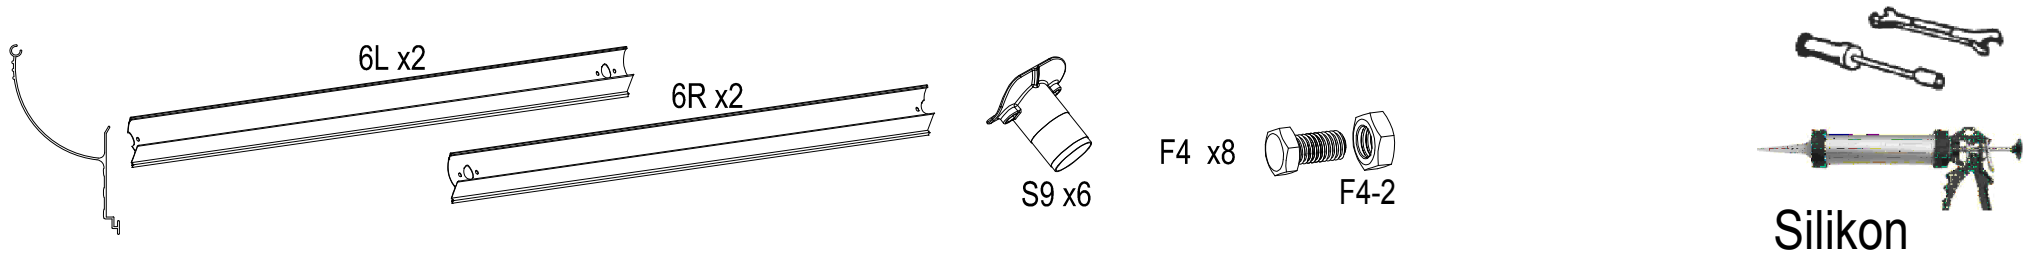

I x6

Silikon


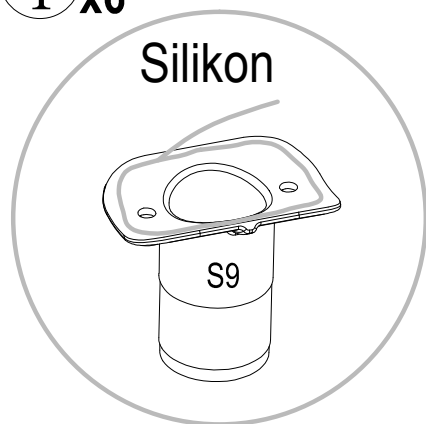


II x4





F4 x2

6

S9

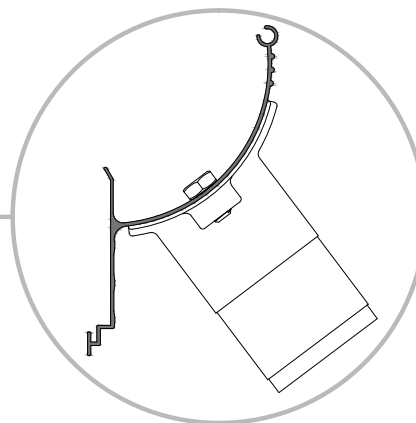
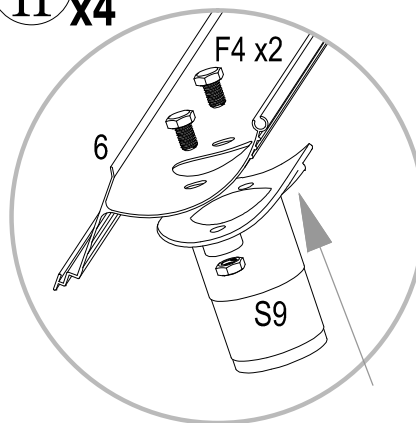


Poravnanje

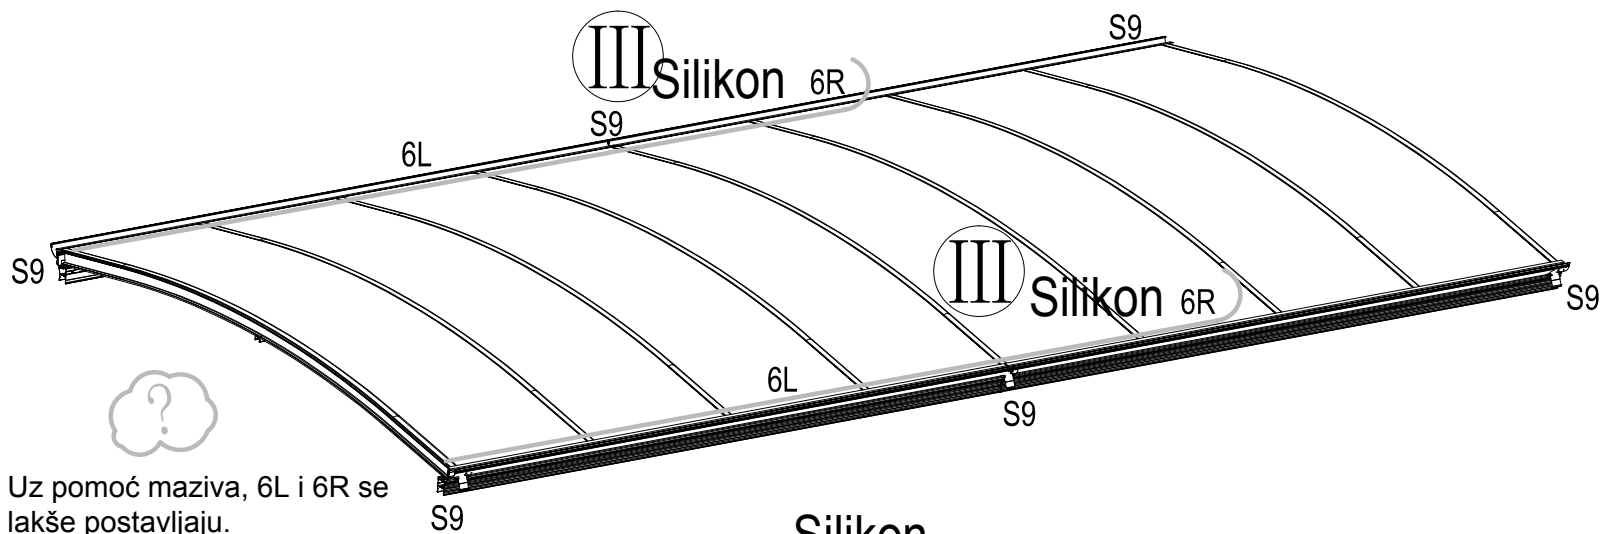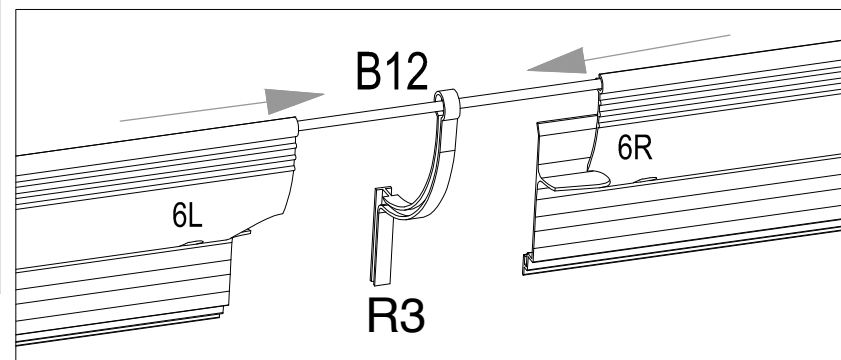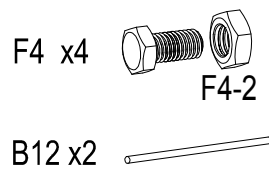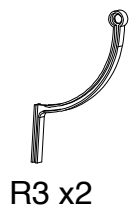


Uz pomoć maziva, 6L i 6R se lakše postavljaju.


I x4

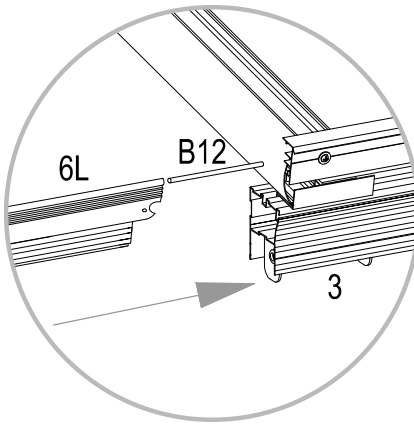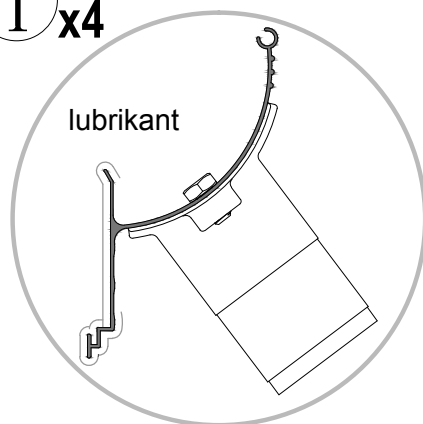


Silikon



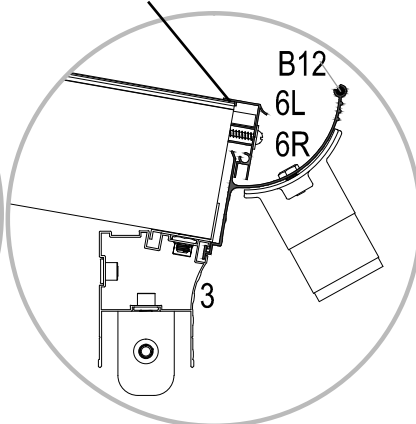


II

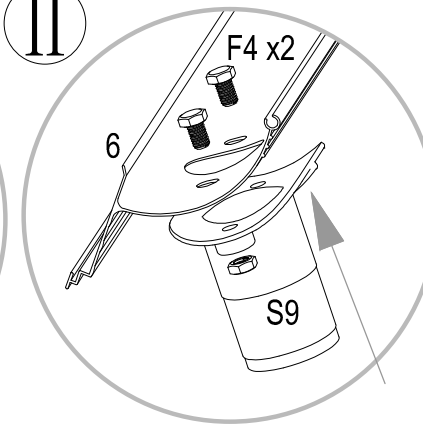


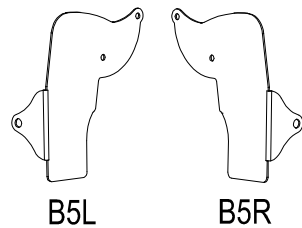


Silikon

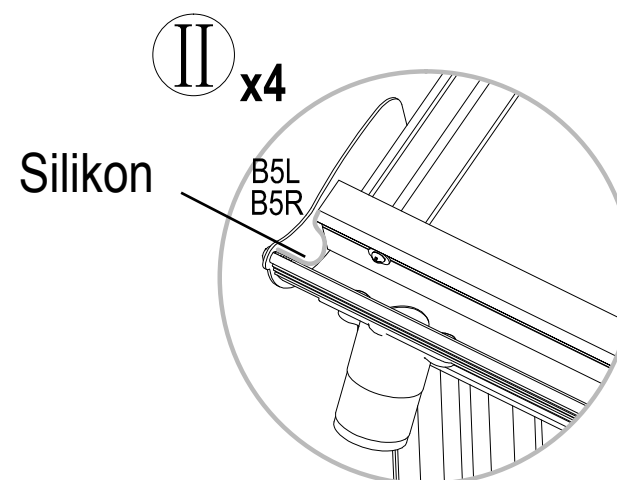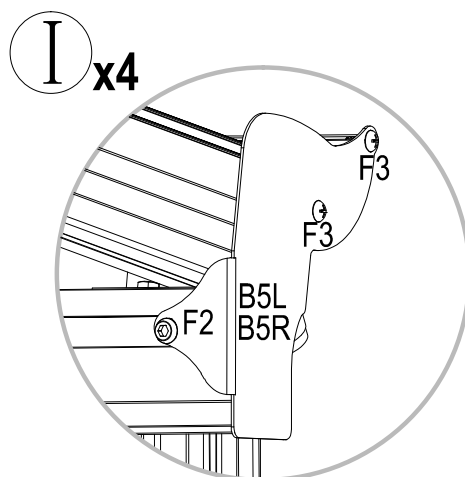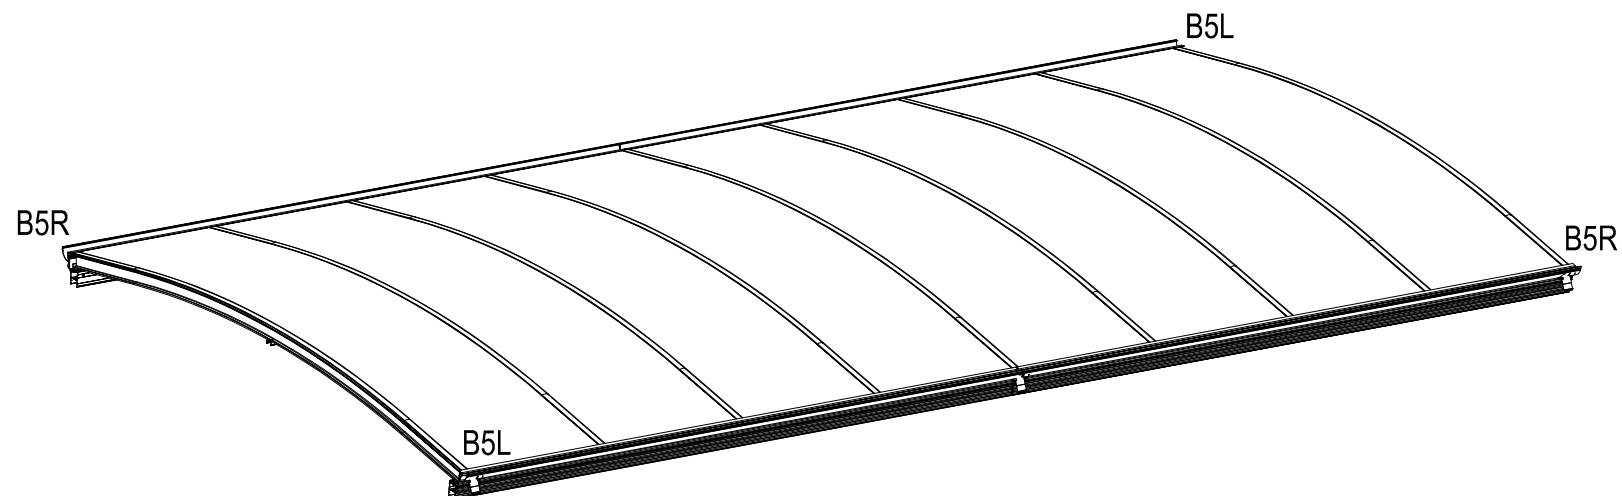


8 x6

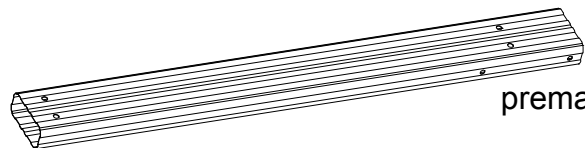

prema gore



B1 x12



B6 x6




B8 x12





F2 x60




I x12

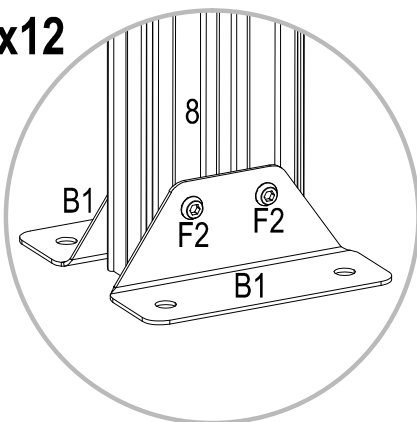







II x6

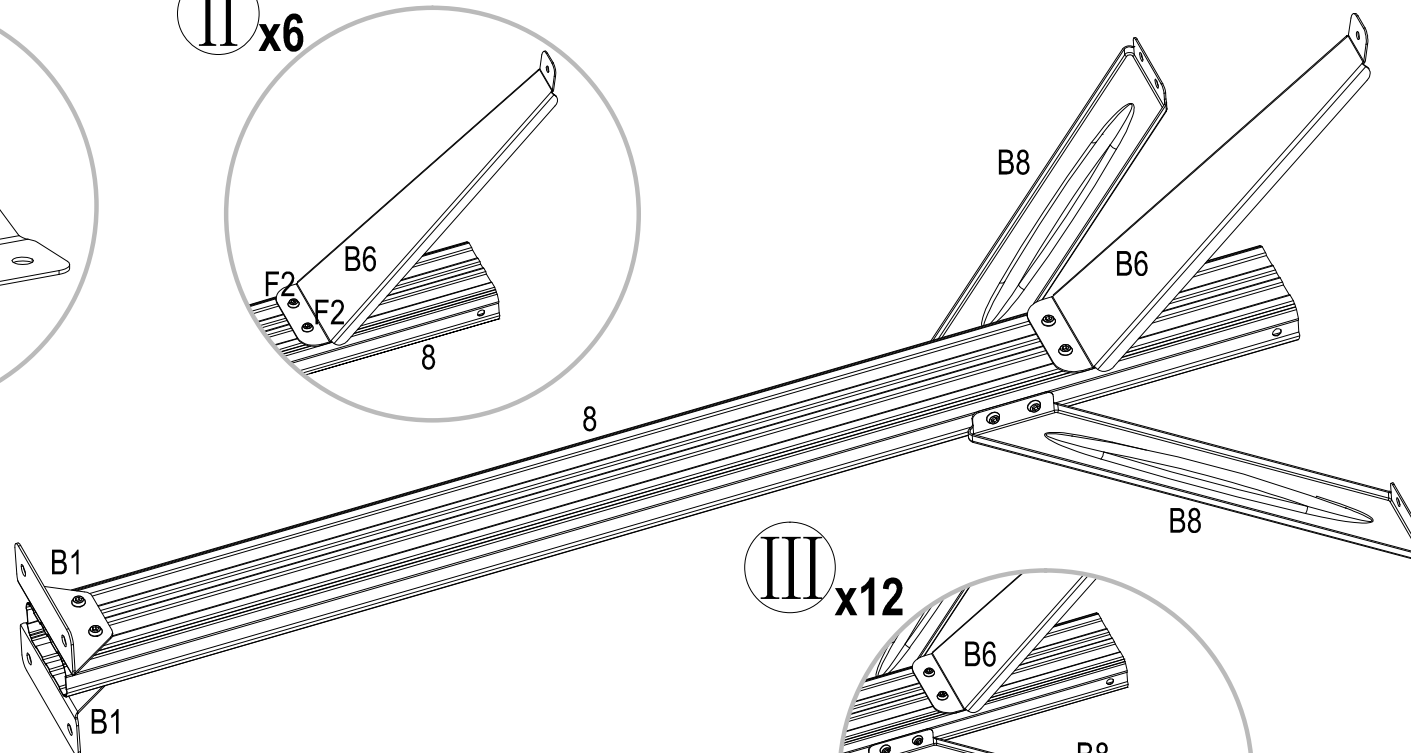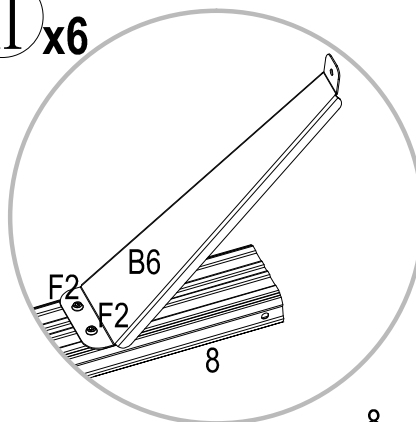


III x12





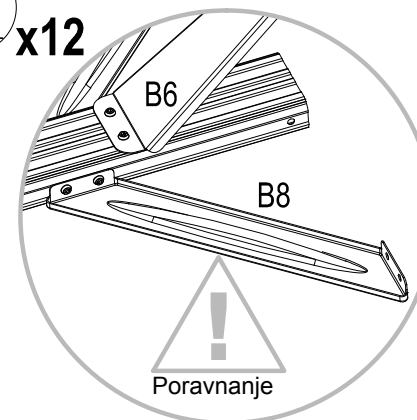


4-5 osoba

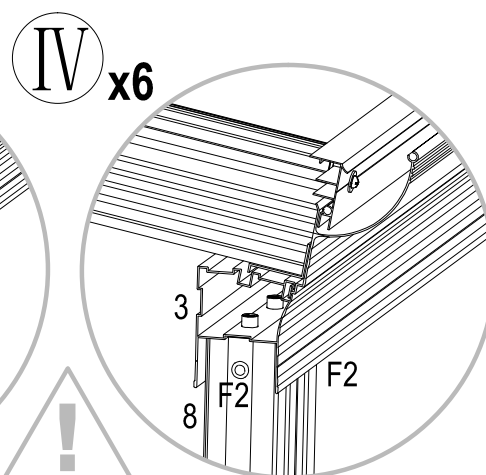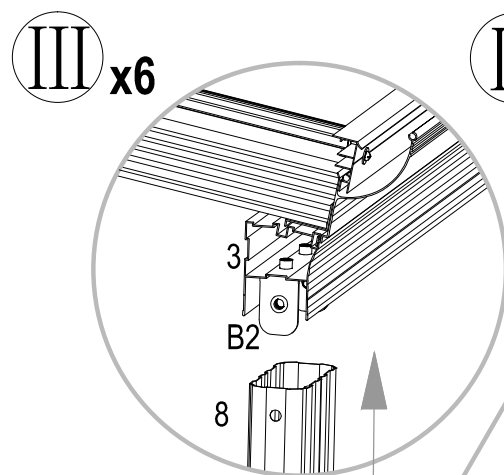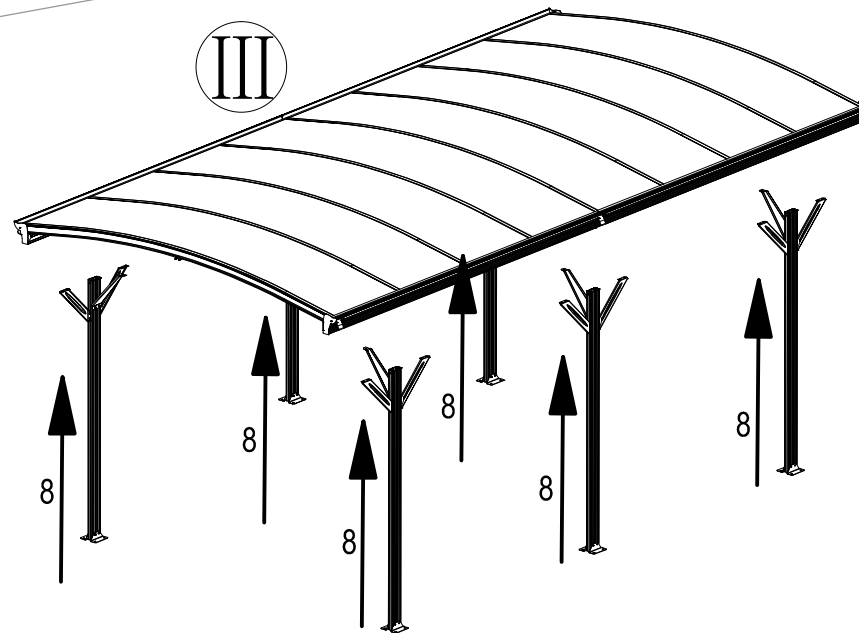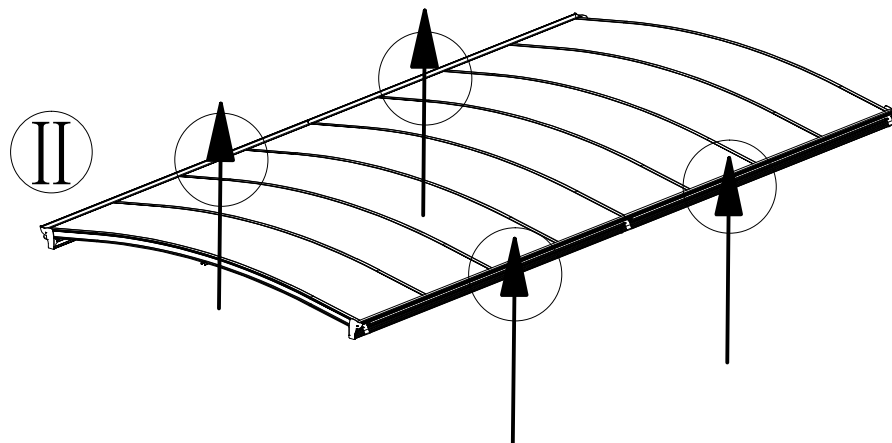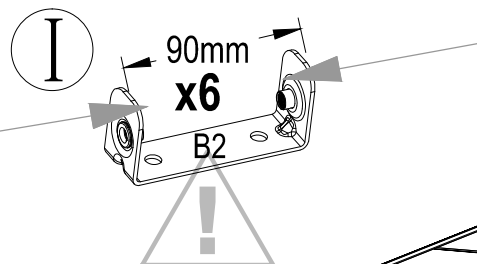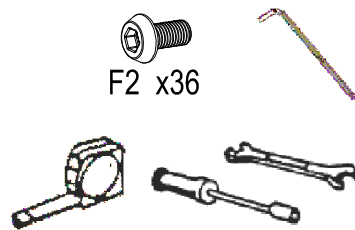

Poravnanje

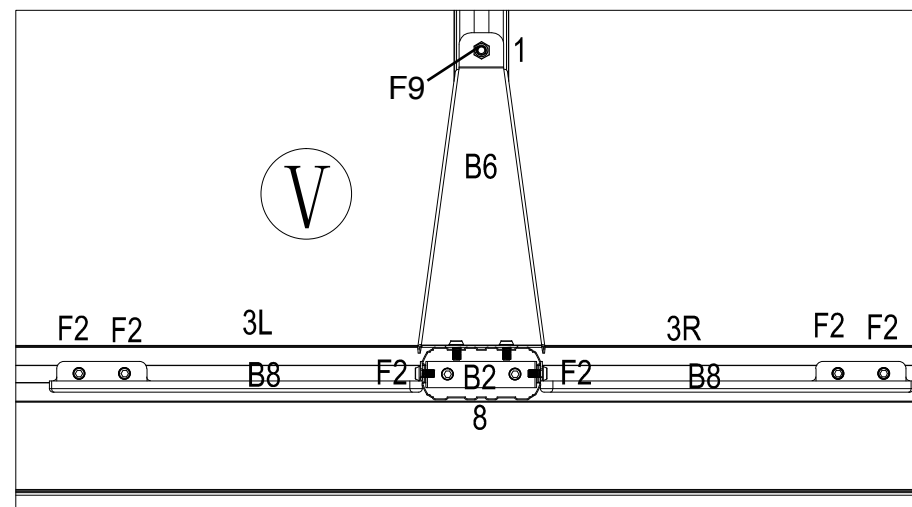

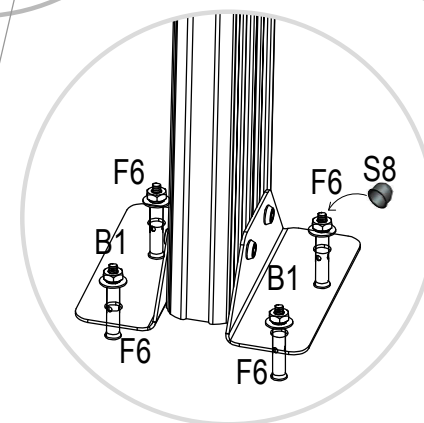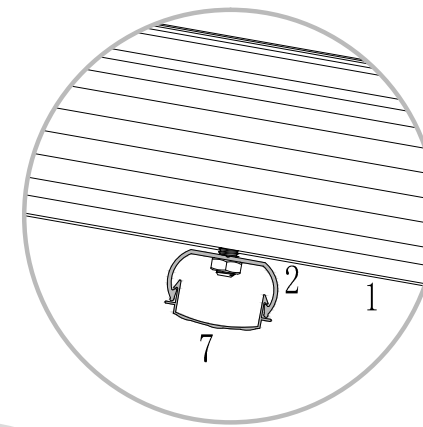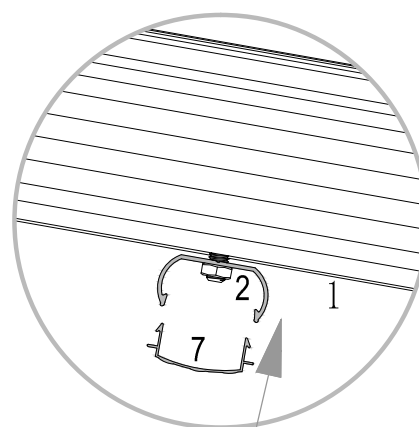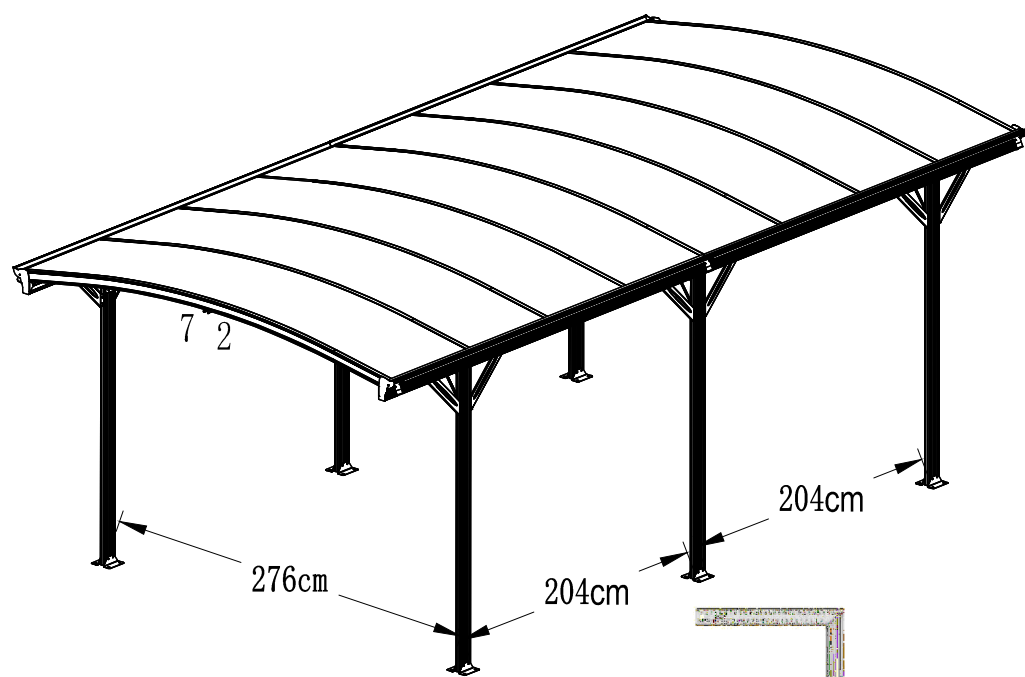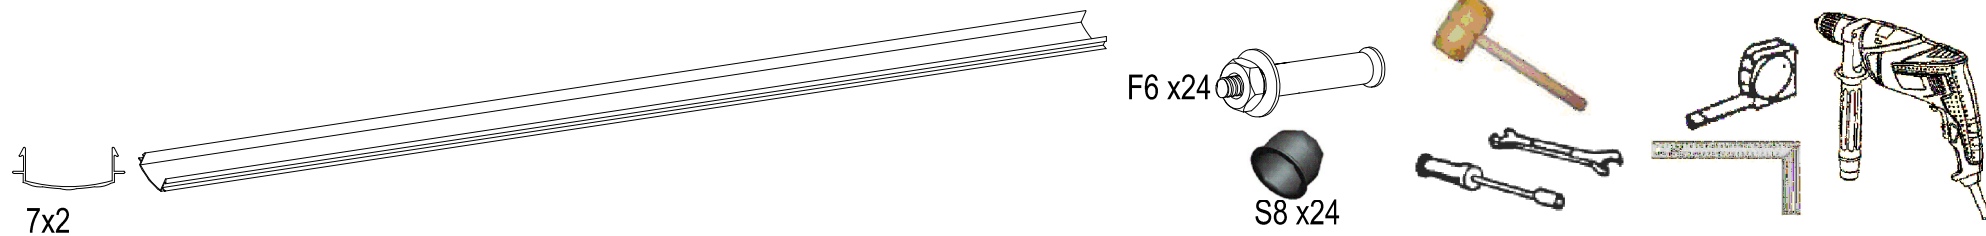


Potpuno prekriti F6. Pažljivo ga ukucajte drvenim čekićem kako ne bi otpao.

Održavanje:

Glavni okvir treba redovito održavati.

1. Ako površina nije ravna zbog neravnog tla, to se može dogoditi da nadstrešnica za automobil postane nagnuta. Ako to primijetite, morate se pobrinuti za to što je prije moguće pazite da spriječite iskrivljenje nadstrešnice za automobil. Ako je nadstrešnica za automobil neravna zbog ili nestabilno tlo, mora se hitno poravnati da se ne pomiče iskrivljavanja.
2. Spriječite dodatni stres:
Spriječite mahunarke, tikve ili druge penjače biljke voća ili povrća popeti se na krov.
Okvir može izdržati ovu težinu na vjetru ili jakoj kiši. Ako je potrebno, nemojte se habati, lomiti ili kolapsirati. Spriječite sve vrste biljaka penjačica raste na nadstrešnici za automobil jer možda neće izdržati težinu pri vjetrovitom ili jakoj kiši te se stoga mogu oštetiti ili srušiti.

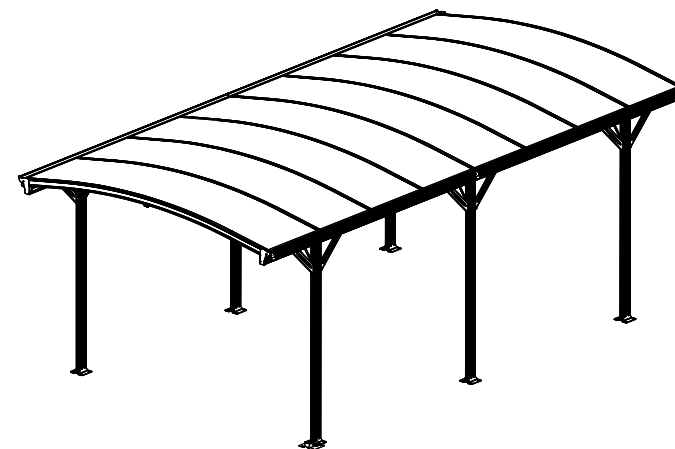

Održavanje panela za zaštitu od sunca:

1. Držite oštre predmete podalje od sloja filma kako biste spriječili njihovo rezanje ili oštećenje je izgreban.
2. Oštećenje se može popraviti ljepljivom ili prozirnom trakom. poliuretan Ljepilo je dostupno i prikladno za popravak folije. Držite sloj folije očistite i zamijenite PC film nakon 6 do 10 godina kako biste održali prijenos svjetla.
3. Polikarbonat sadrži usporivač plamena. I dalje ga morate držati podalje od vatre kako ne bi omekšao i deformirao se.

Održavanje okvira:


1. Okvir je izrađen od aluminijske legure. Bijele mrlje mogu nastati pri visokim temperaturama ili vlažnim uvjetima. Oni se mogu obrisati krpom postati.
2. Ako se okvir iskrivi, to se mora brzo namjestiti kako bi se spriječilo da ploče iskliznu iz okvira. Uklonite vijke, ako su polikarbonatne ploče iskliznule iz okvira. Zatim ponovno sastavite dijelove prema uputama. Prilagodbe u slučaju Deformacije se moraju napraviti brzo kako se ploče za zaštitu od sunca ne bi srušile. Prilikom izvođenja popravaka treba se pridržavati uputa.
3. Ako dijelovi jako hrđaju, zahvaćeni vijci i pričvrsni elementi moraju se brzo zamijeniti kako bi se osiguralo da struktura ostane stabilna.

Ponašanje u lošem vremenu:

1. Ne zadržavajte se u ili ispod nadstrešnice za vrijeme grmljavine. Okvir je izrađen od vodljive legure aluminija, što može imati ozbiljne posljedice.
2. Ako brzina vjeta prelazi 70 km/h, nadstrešnica za automobil mora biti osigurana. Kutovi zgrade mogu se čvrstom užetom ili sajlom pričvrstiti za sidreni blok ukopan u tlo ili vezati za obližnje deblo promjera najmanje 10 cm. Kako biste izbjegli nesreće, užet ili kabel morate ukloniti kada se vrijeme poboljša. Pri jakom vjetru (70 km/h i više) upotrijebite čeličnu sajlu i sidra za tlo da učvrstite strukturu ili je pričvrstite za veliko drvo.
3. Redovito uklanjajte otpalo lišće s krova nadstrešnice za automobil kako bi ostala prozirna i kako bi zadržala svoja toplinska svojstva.
4. Uklonite snijeg na kratko. Ako nije moguće na vrijeme ukloniti snijeg, mogu se koristiti čvrste drvene ploče za izradu žarišne točke i za podupiranje sredine polikarbonatnih ploča i sprječavanje rušenja nadstrešnice zbog snijega.
Kako biste spriječili urušavanje zbog snijega, snijeg uklonite na vrijeme ili koristite drvenu podlogu za podupiranje sredine suncobrana Ojačati ploče.


CRTEŽ TEMELJA

1:20 cm

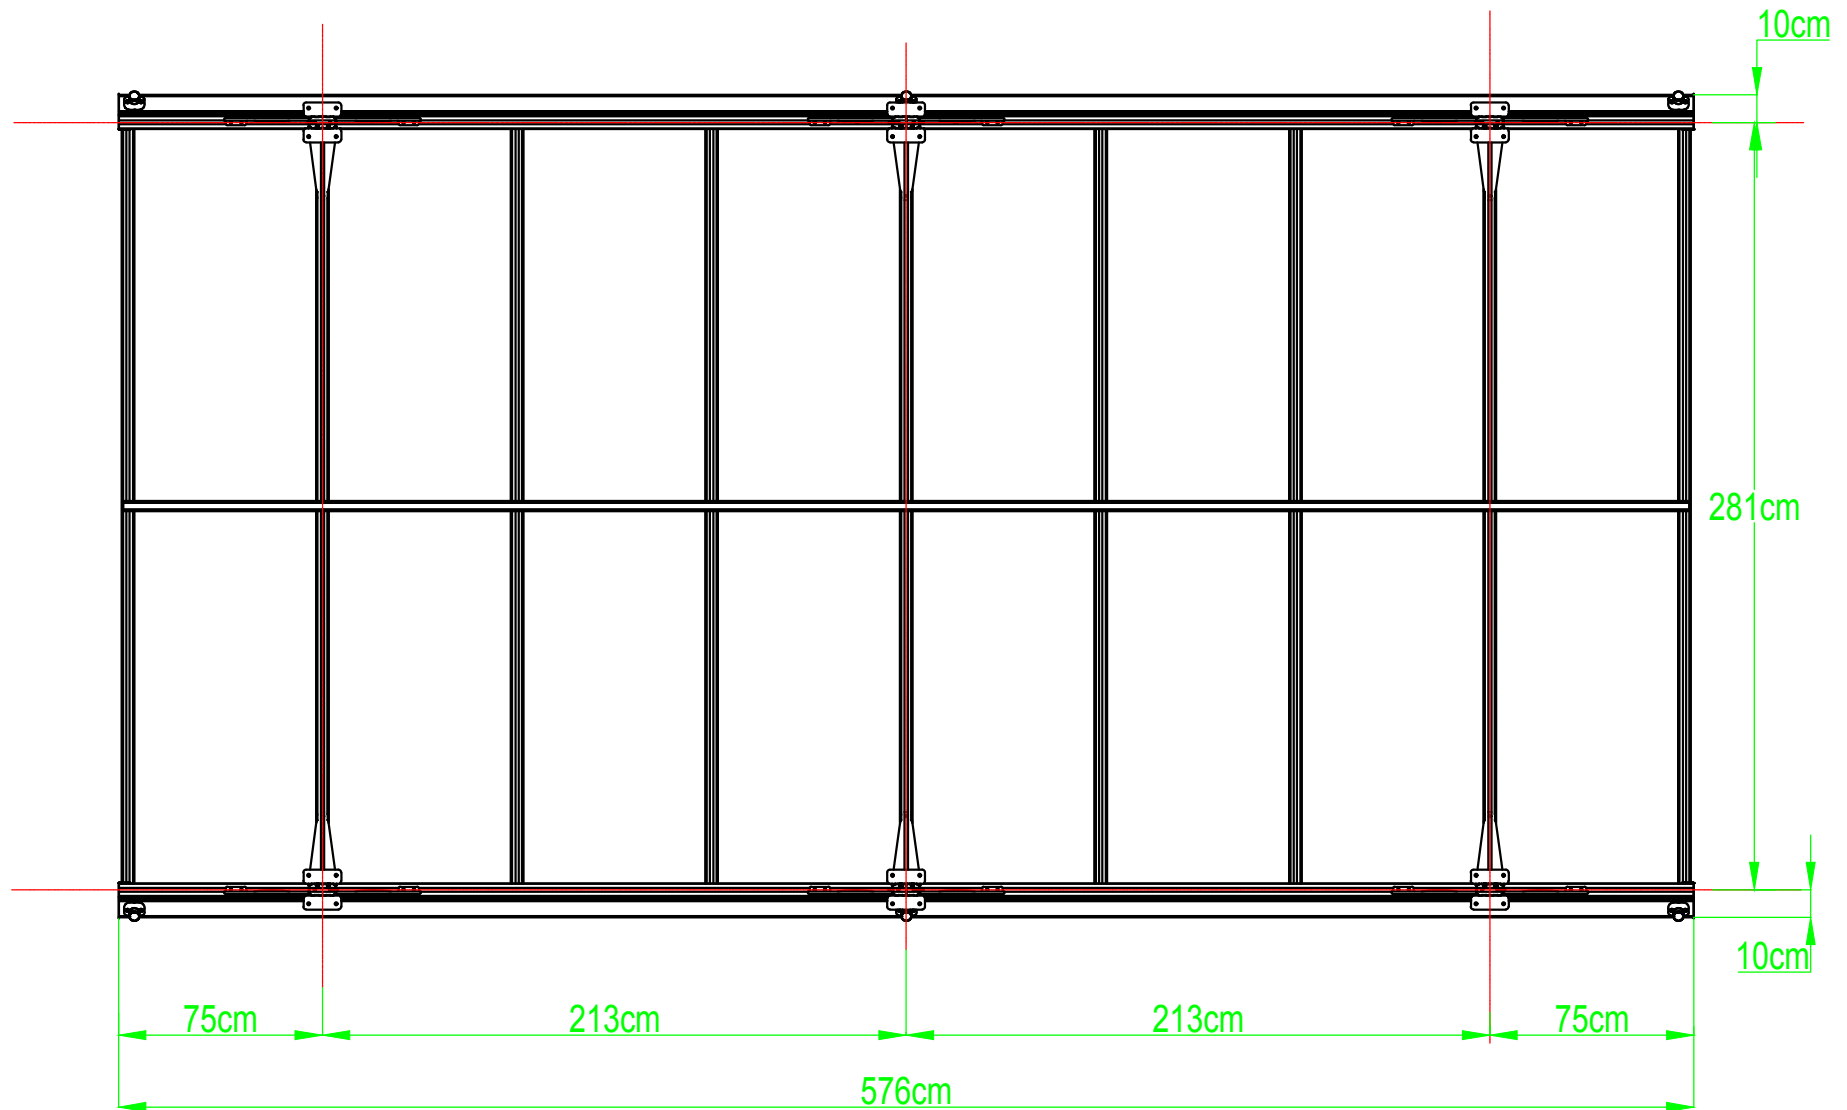


CRTEŽ TEMELJA

mm
1:20

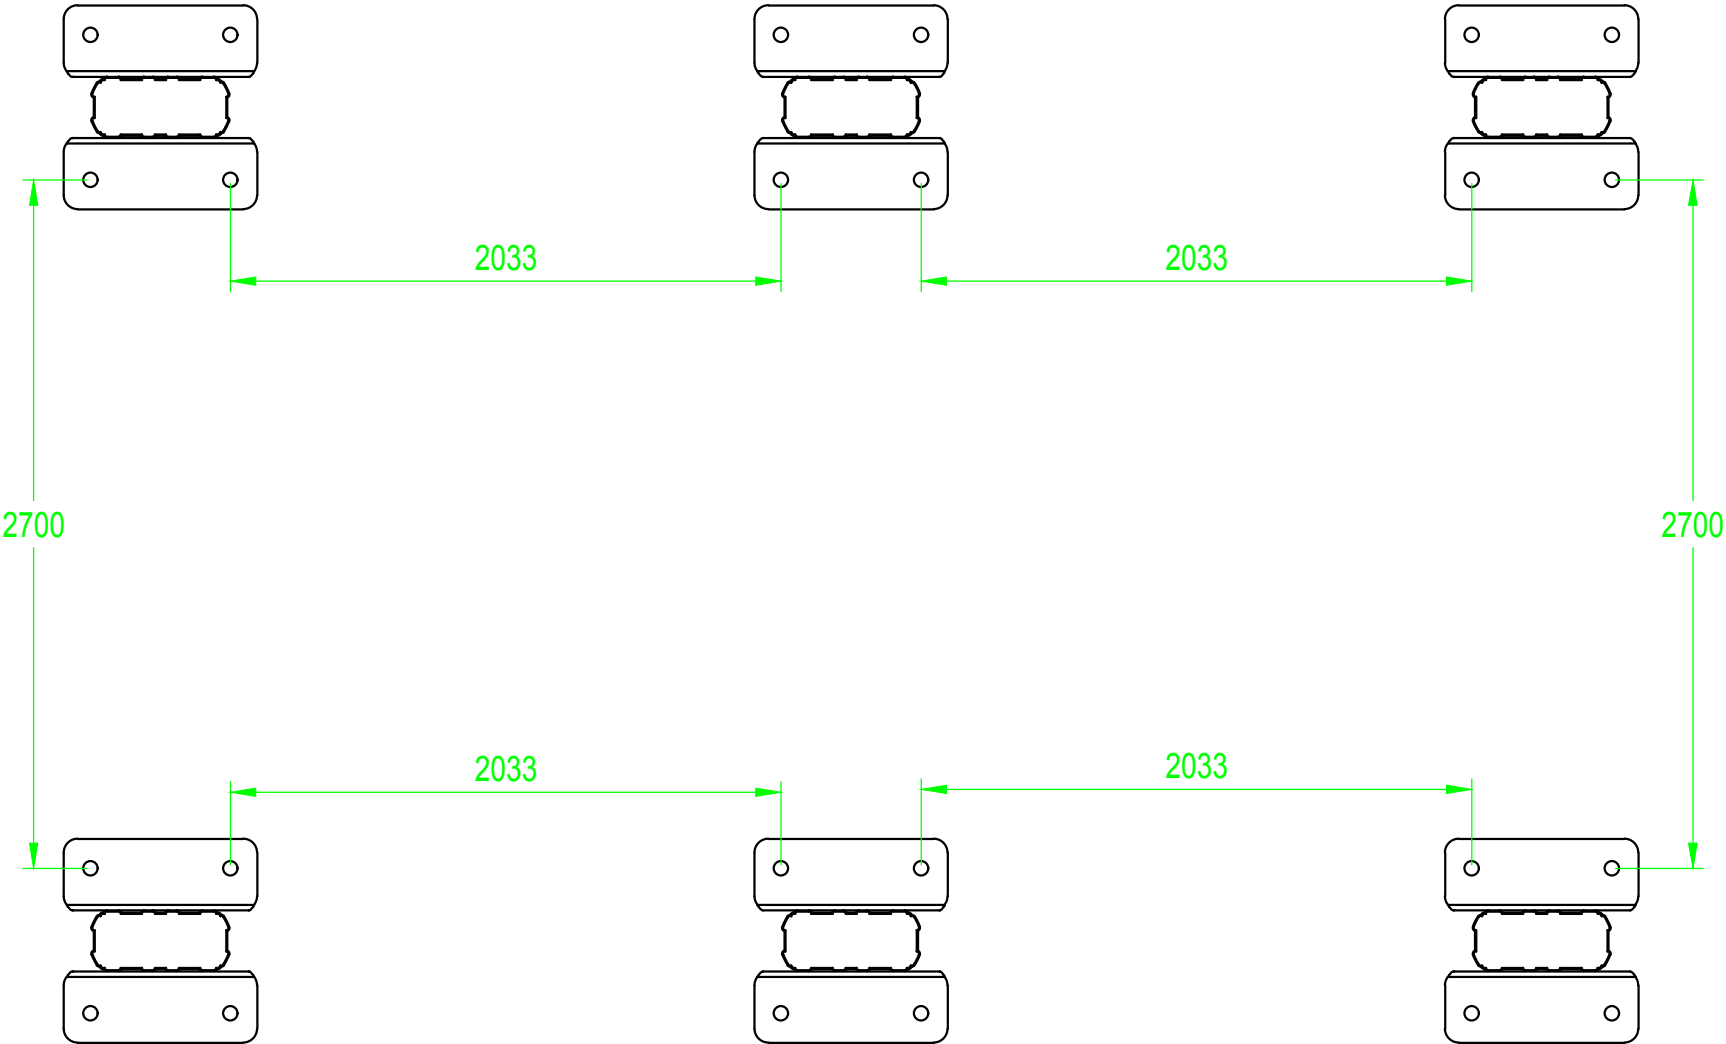

CRTEŽ TEMELJA

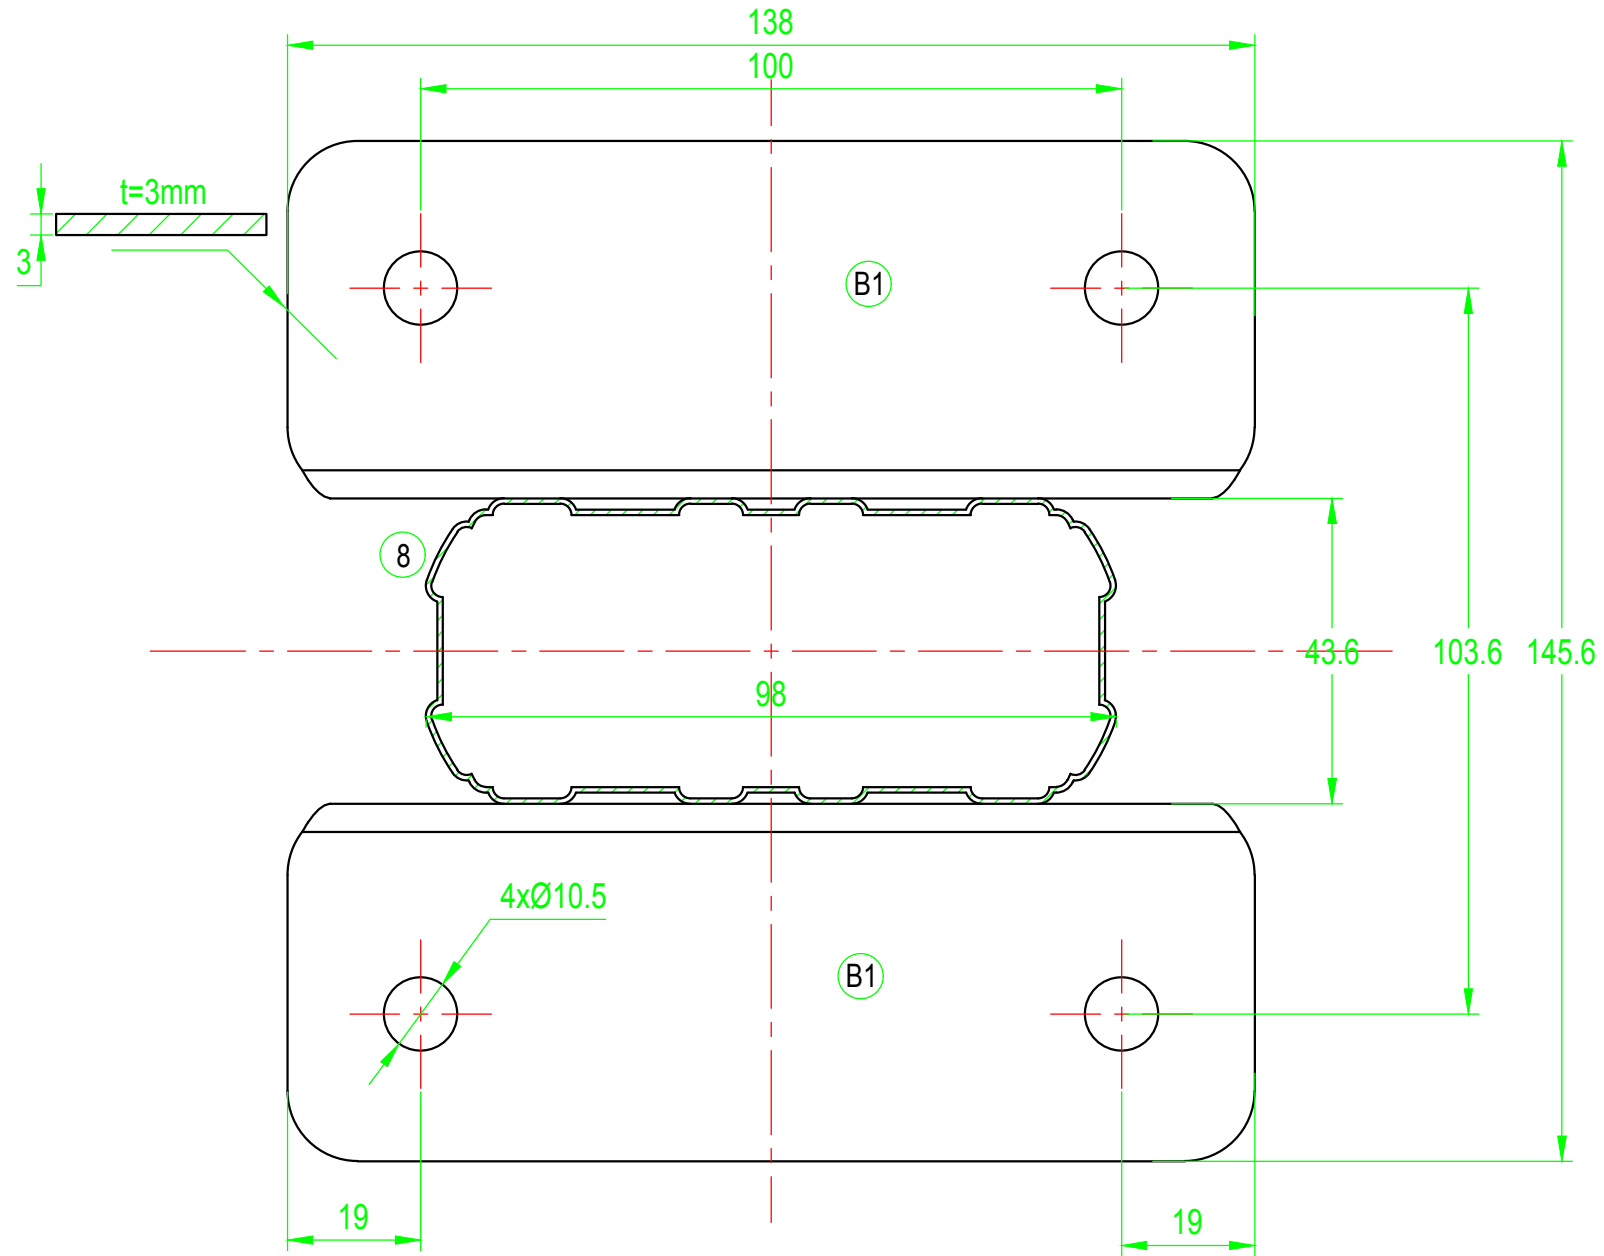

mm
1:1