

HINWEIS:

Lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Montageanleitung.
Bitte beachten Sie, dass die Garantie bei fehlerhafter Montage – insbesondere für Folgeschäden – ausgeschlossen ist.


Diese Befestigungen sind nur für Massivwände geeignet. Für Gipskarton- oder Ständerwände sind möglicherweise spezielle Befestigungen erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).

ACHTUNG:

Achten Sie beim Bohren von Wänden und Böden darauf, dass keine Leitungen oder Rohre beschädigt werden.

MONTAGEANLEITUNG



Waschtisch unterfahrbar

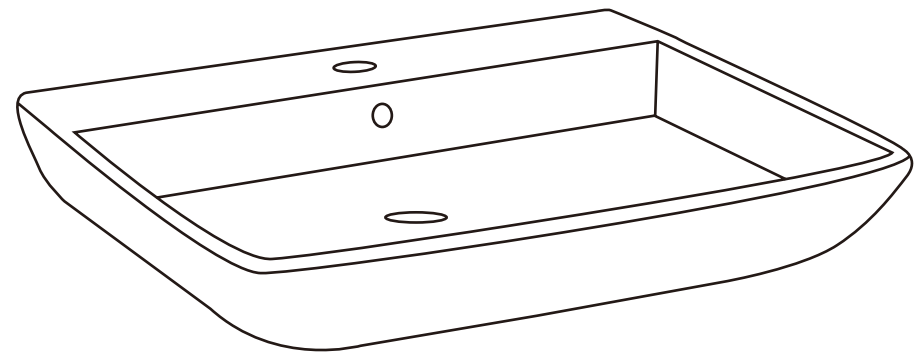


Symbolzeichnung

Stand: 09-2021


MONTAGEANLEITUNG

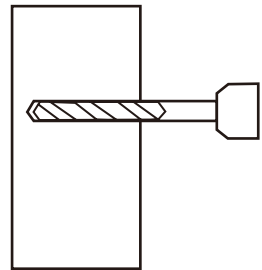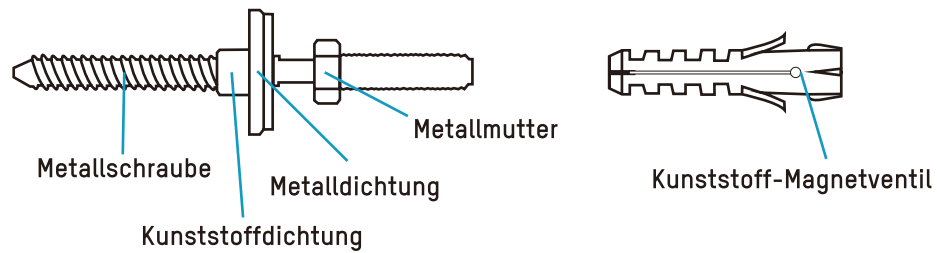

1. Bohren Sie mit einem 14er-Mauerbohrer zwei Löcher mit einer Tiefe von 75 mm an der gewünschten Stelle in die Wand.

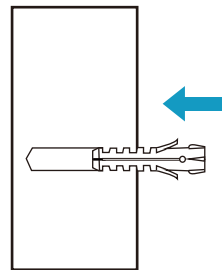


2. Stecken Sie einen Befestigungsdübel in jedes Loch.

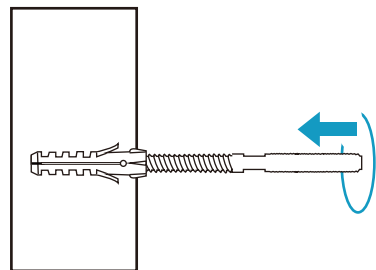


3. Schrauben Sie mit einem 8er-Schraubenschlüssel eine Befestigungsschraube in jeden Befestigungsdübel, bis der Schraubenschlüssel die Wand berührt.

MONTAGEANLEITUNG

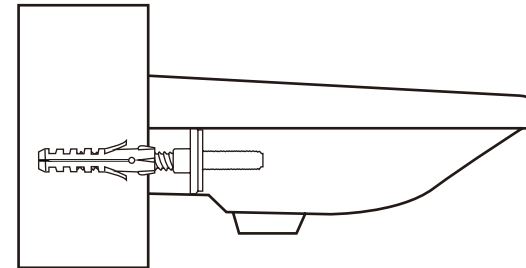

4. Stellen Sie das Becken an die Wand und führen Sie die Befestigungsschraube durch die Löcher an der Rückseite des Beckens. Drehen Sie auf jede Befestigungsschraube eine Kunststoffdichtung, gefolgt von einer Metallmutter.

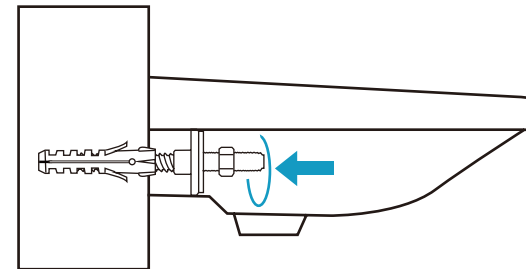

5. Schrauben Sie eine Metallmutter auf jede Befestigungsschraube, um das Becken zu sichern.
Vorsicht: Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da dies die Keramik beschädigen kann.

