



PRIROČNIK ZA UPORABO

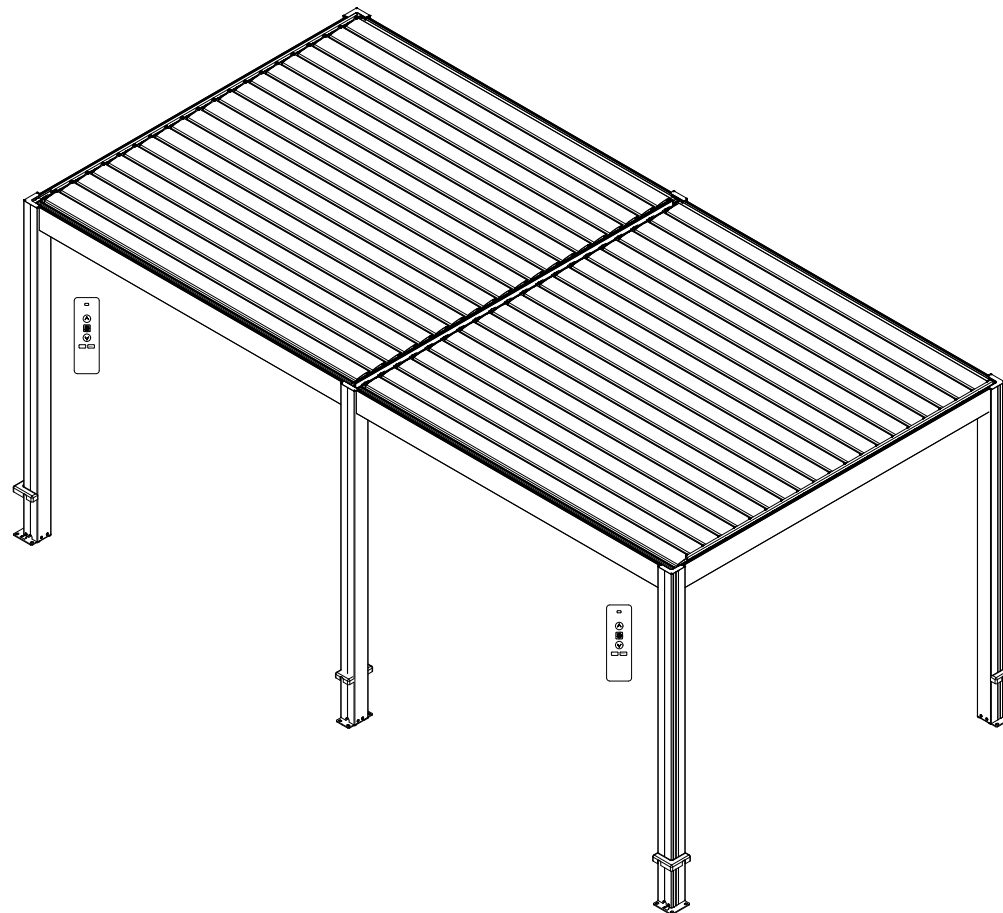

Pergola 5.6 x 2.86 m

Pred prvo uporabo vaše pergole preberite ta priročnik.
Prosim, shranite ta priročnik za poznejšo uporabo.

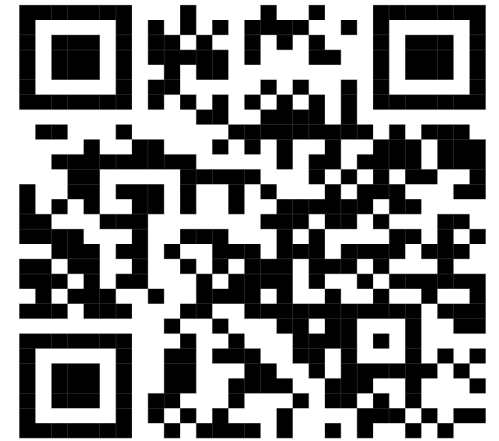


OTHER LANGUAGES

PERGOLA

Otvoritev: Električni

Velikost: 569,6 (Dolžina) x 295,3 (Premer) -cm

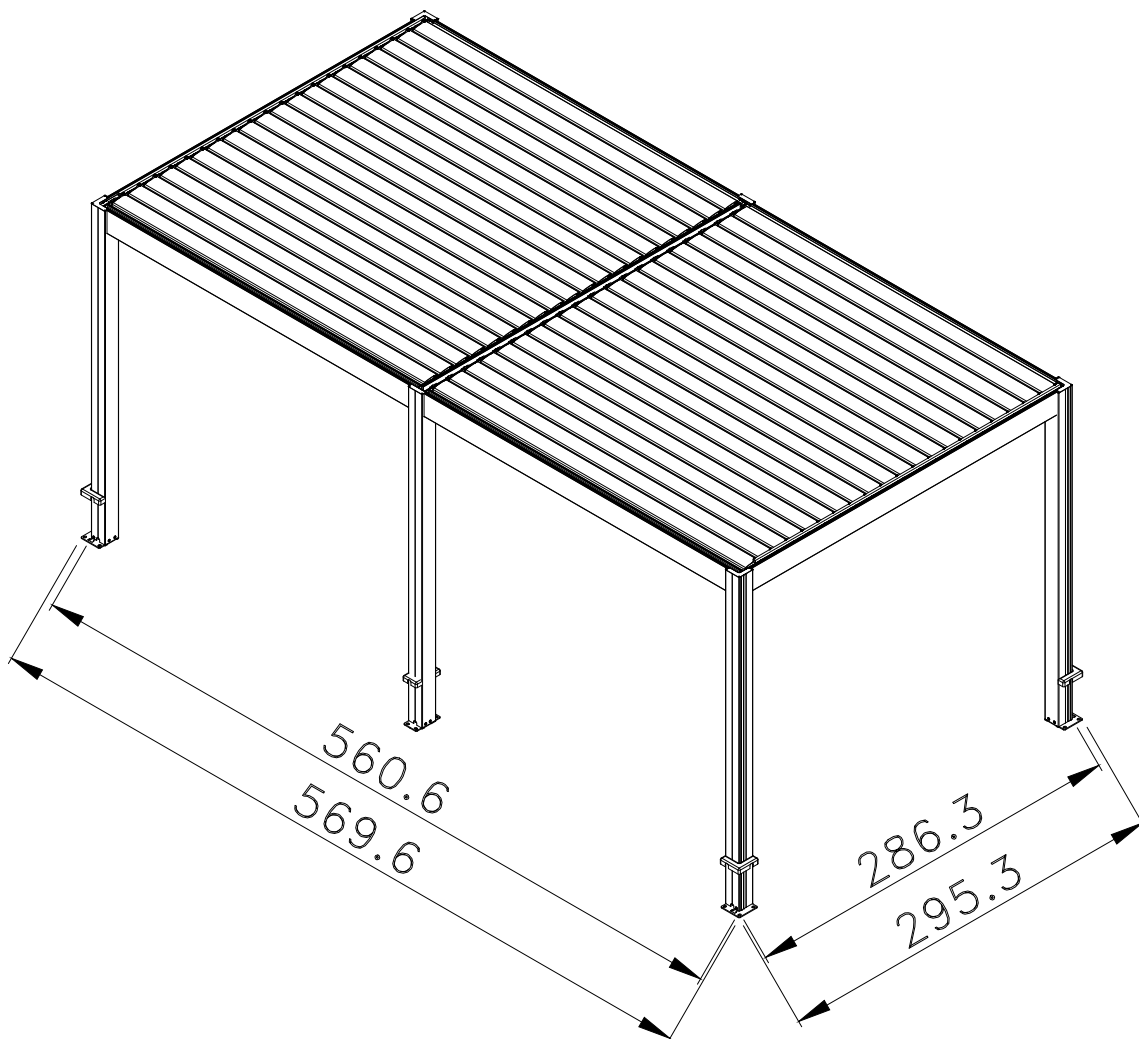

Opombe pri namestitvi:

1. Namestitev zahteva najmanj tri osebe: ena za merjenje in označevanje, ena za namestitev in ena kot pomočnik.
2. Na voljo so samo pritrdilni elementi za betonska tla. V primeru, da na terenu ni betonske plošče, se priporoča izdelava betonskih plošč pri vsakem stebriču. Vsaka betonska plošča mora biti najmanj 500x500x500 mm.
3. Pri nameščanju nog na stojala upoštevajte, da se bodo prilegala le v eno smer. Prepričajte se, da ima pokrov (iz katerega bo izhajal kabel) izrez v pravilnem položaju.
4. Ko je okvir pergole sestavljen, s kotnikom, libelo in ravnilom izmerite nivo in diagonalo izdelka, da zagotovite velikost pergole. Podlage morajo biti natančno poravnane brez toleranc.
5. Pergolo je treba priviti na tla. Ne prevzemamo nobene odgovornosti, če med vrtanjem vijakov ploščice počijo. Izmerite diagonale, da zagotovite, da so stebrički popolnoma enaki.
6. Potrebna so električna orodja. Prepričajte se, da pravilno delujejo in upoštevajte varnostna navodila.
7. Bodite previdni pri uporabi ostrih orodij.
8. Nosite zaščitno obleko. To vključuje varnostna očala, čelado in rokavice.
9. Ne plezajte in ne stojte na strehi.

Varnostno opozorilo

- Pri montaži je zelo priporočljivo nositi rokavice.
- Ne nameščajte pergole v slabih vremenskih razmerah, kot sta veter ali dež.
- Ne dotikajte se žic z aluminijastimi profili.
- Pri nameščanju pergole vedno nosite zaščitne čevlje in očala.
- Vse plastične vrečke hranite izven dosega otrok.
- Steber pergole mora biti nameščen in pritrjen na ravno površino.
- Med montažo se ne naslanjajte na steber.
- Ne dovolite, da bi se otroci približali prizorišču med fazo sestavljanja.
- Ne bodite blizu pergole v nevihti ali tajfunu.
- Ne poskušajte plezati na pergolo pod vplivom alkohola ali mamil.
- Ko med fazo sestavljanja uporabljate lestve ali podobna orodja in električna orodja, upoštevajte varnostna priporočila proizvajalca.
- Vroče orodje, kot je električni vrtalnik, ne sme biti v stiku s profilom pergole.
- Prepričajte se, da pod zemljo ni skritih kablov ali drugih kablov, preden postavite steber.

Splošni nasveti

- Ta pergola ima več sestavnih delov in lahko traja več ur, da se sestavi. Pergola ne sme biti postavljena pod drevo.
- Če steber priključite neposredno na cementno ali podobno podlago, uporabite predhodno izvrtane luknje na priloženi podlagi.
- Pred montažo preverite število profilov in okovja ter jih za lažjo montažo uporabite v skladu s seznamom okovja profilov.
- Majhne koščke, kot so vijaki, pospravite v posodo, da preprečite izgubo.
- Bodite pozorni na položaj menjalnika na nosilcu, da se izognete napačni postavitvi.
- Redno čistite listje, sneg ali druge predmete z pergole.

Vzdrževanje in popravilo

- Za čiščenje pergole uporabite blag detergent in sperite z vodo. Za čiščenje površine aluminijastega profila ne uporabljajte acetona ali abrazivnih čistil.


Garancija

- Garancije vključujejo 5 let za strukturo in 2 leti za motor/e, elektroniko in razsvetljavo.

Orodja za zaščito in namestitev




Zaščitna oprema:

1. Čelada
2. Rokavice
3. Komplet prve pomoči v sili
4. Zaščitna očala

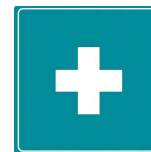

Merilni instrument:

1. Merilni trak (5 metrov ali več)
2. Kvadratno ravnilo
3. Raven

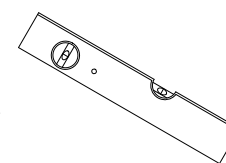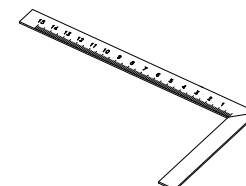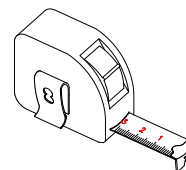

Orodja:

















1. 2-metrski lestev (1,5 metra ali več, priporočen stil z ravnim vrhom)
2. 13 mm imbus ključ
3. 17 mm imbus ključ
4. Popolnoma napolnjen akumulatorski vijačnik
5. Električni vrtalnik
6. Električni sveder (φ10mm)
7. Marker ali svinčnik
8. Gumijasto kladivo
9. Pištola za tesnilno maso in lepilo
10. Narišite žice x 1 komplet
11. 13A vtič na vrhu x 1 set











Silicon










Seznam dodatkov in vijakov

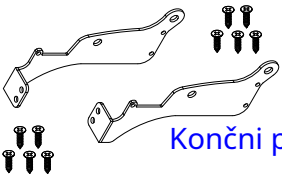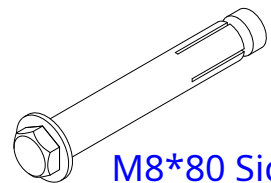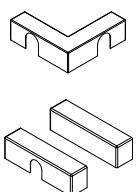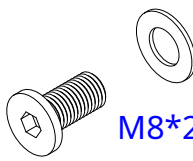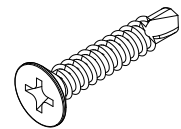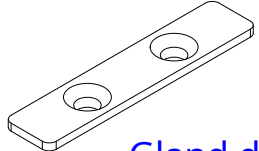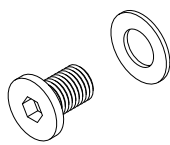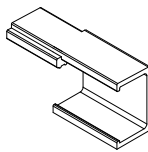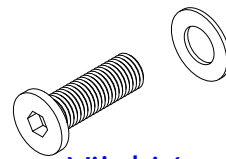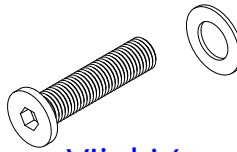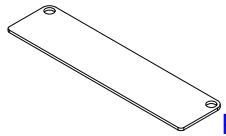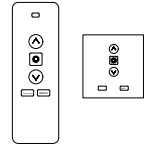①	 x 1 Končni pokrov za reže za povezavo motorja	⑦	 x 20 M8*80 Sidrni vijak	⑬	 x 16 4,2*16 vijak z ravno glavo
②	 x 4 x 2 Osnova Pokrov plošče	⑧	 x 4 M8*20 šestrobi vijaki (S podložko)	⑭	 x 8 4,2*19 Vrtalni vijaki
③	 x 4 x 2 Osnovna plošča	⑨	 x 4 Post Corner Podaljšek	⑮	 x 80 Gland držala gredi
④	 x 30 M8*12 šestrobi Vijaki (s podložko)	⑩	 x 4 Beam Corner Podaljšek	⑯	 x 160 M5*16 Vgrezni vijaki
⑤	 x 20 M8*25 šestrobi Vijaki (s podložko)	⑪	 x 4 L zgornji pokrov stebra	⑰	 x 40 M6*5 šestrobi vijak
⑥	 x 20 M8*35 šestrobi Vijaki (s podložko)	⑫	 x 2 Pravokotna objava Zgornji pokrov	⑱	 x 2 Daljinec + Nadzorna plošča


Seznam profilov

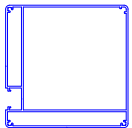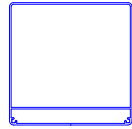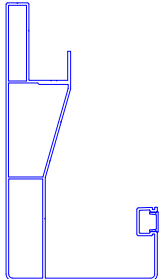A-1 A-2 A-4 A-5			x 4 Objavi
A-3 A-6			x 2 Objavi
B-2 B-5			x 2 Greda in žleb
B-3 B-6			x 2 Greda in žleb
B-4			x 1 Greda in žleb + motor
B-1			x 1 Greda in žleb + motor


Seznam profilov

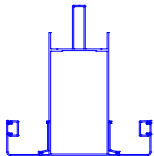B-7			x 1 Greda in žleb
C-1			x 1 Driving Louver Blade
C-2			x 1 Louver Blade
C-3			x 19 Louver Blade
C-4			x 19 Louver Blade
D			x 2 Krmilna palica
E			x 4 Pokrov T-reže

Risba postavitve aluminijastih profilov

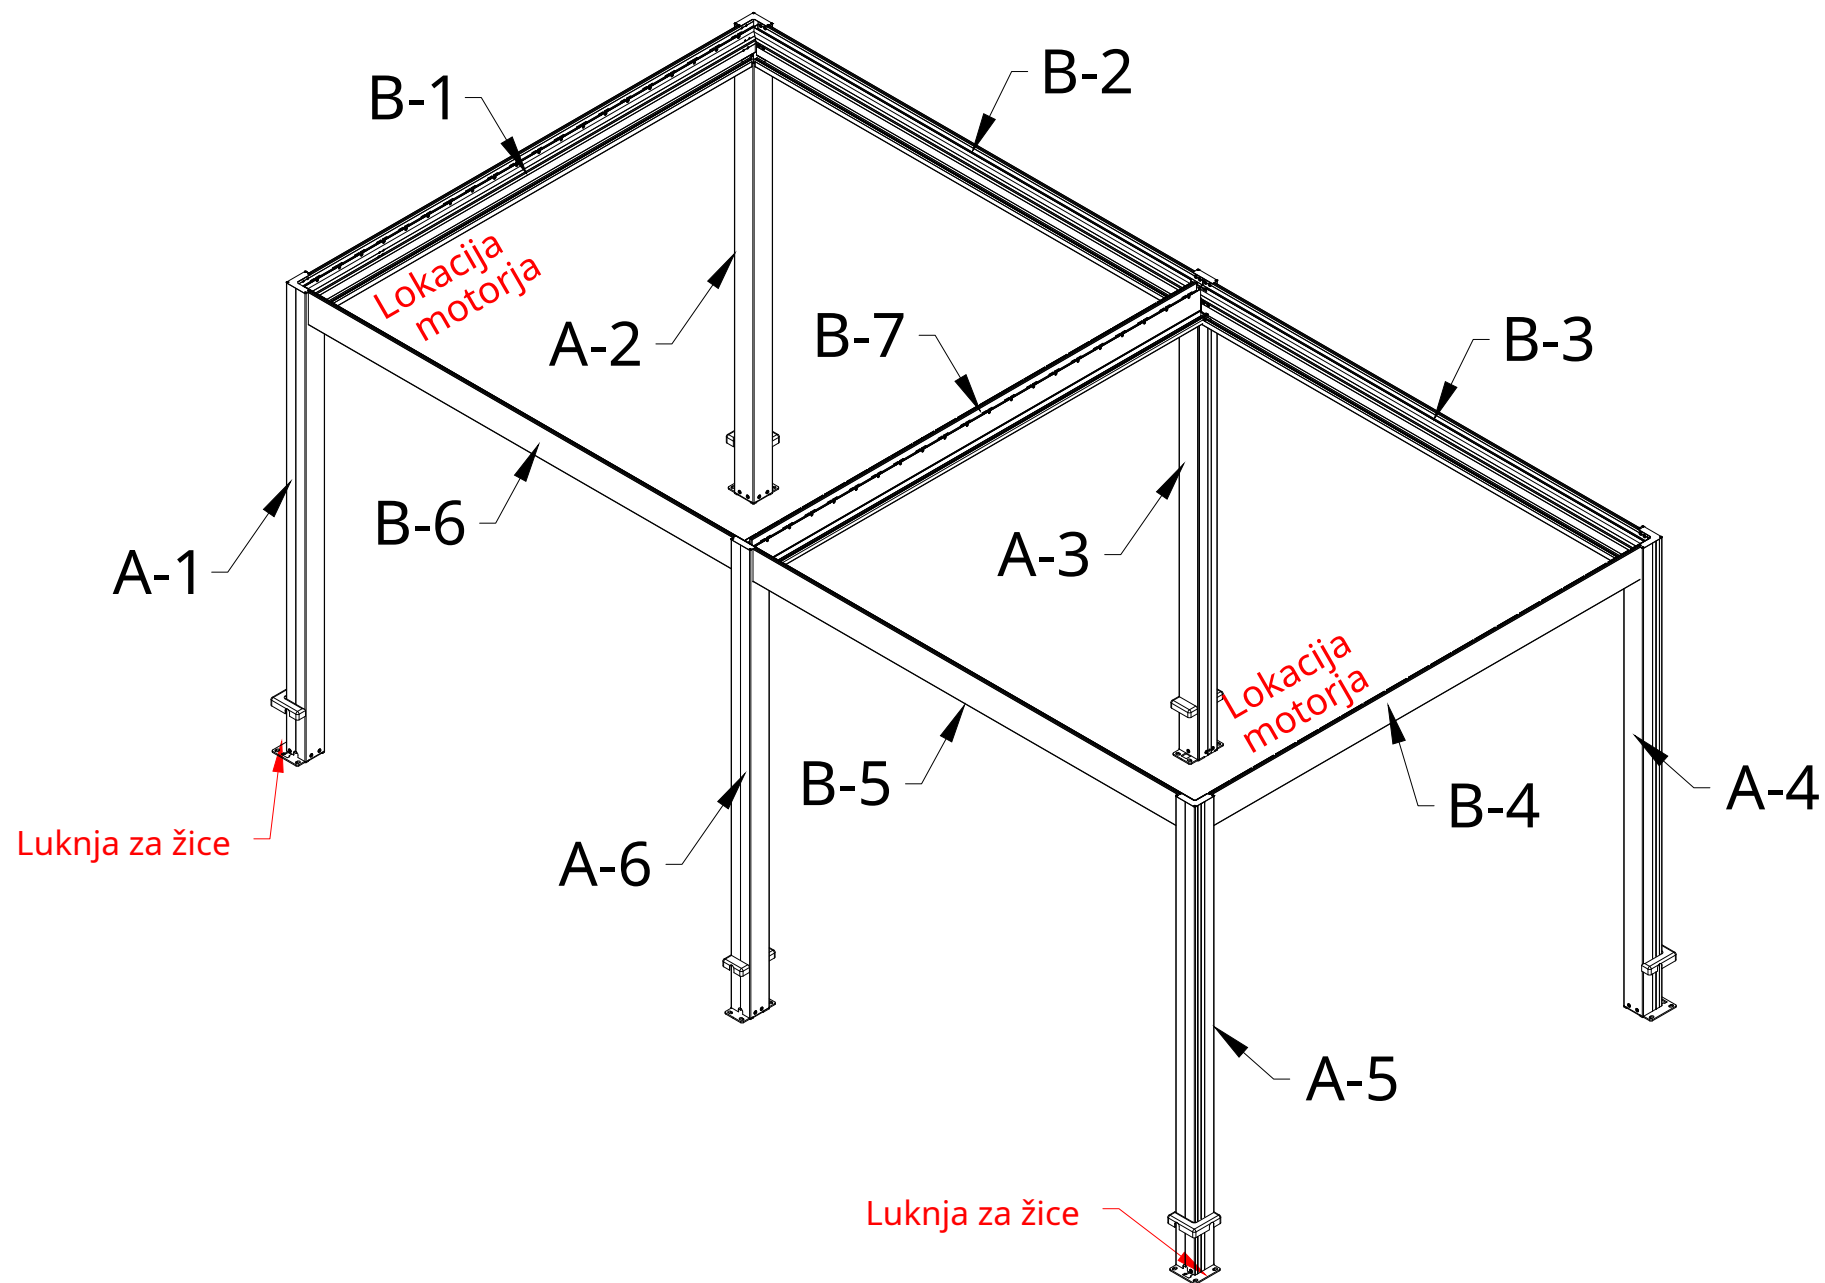


1





x 1

Namestitev Drive Louvre Blades

1) Popravljen končni pokrov za reže za povezavo motorja ① na motorju Priključna rešetka C-1 s samoreznim vijakom 4,2*20.

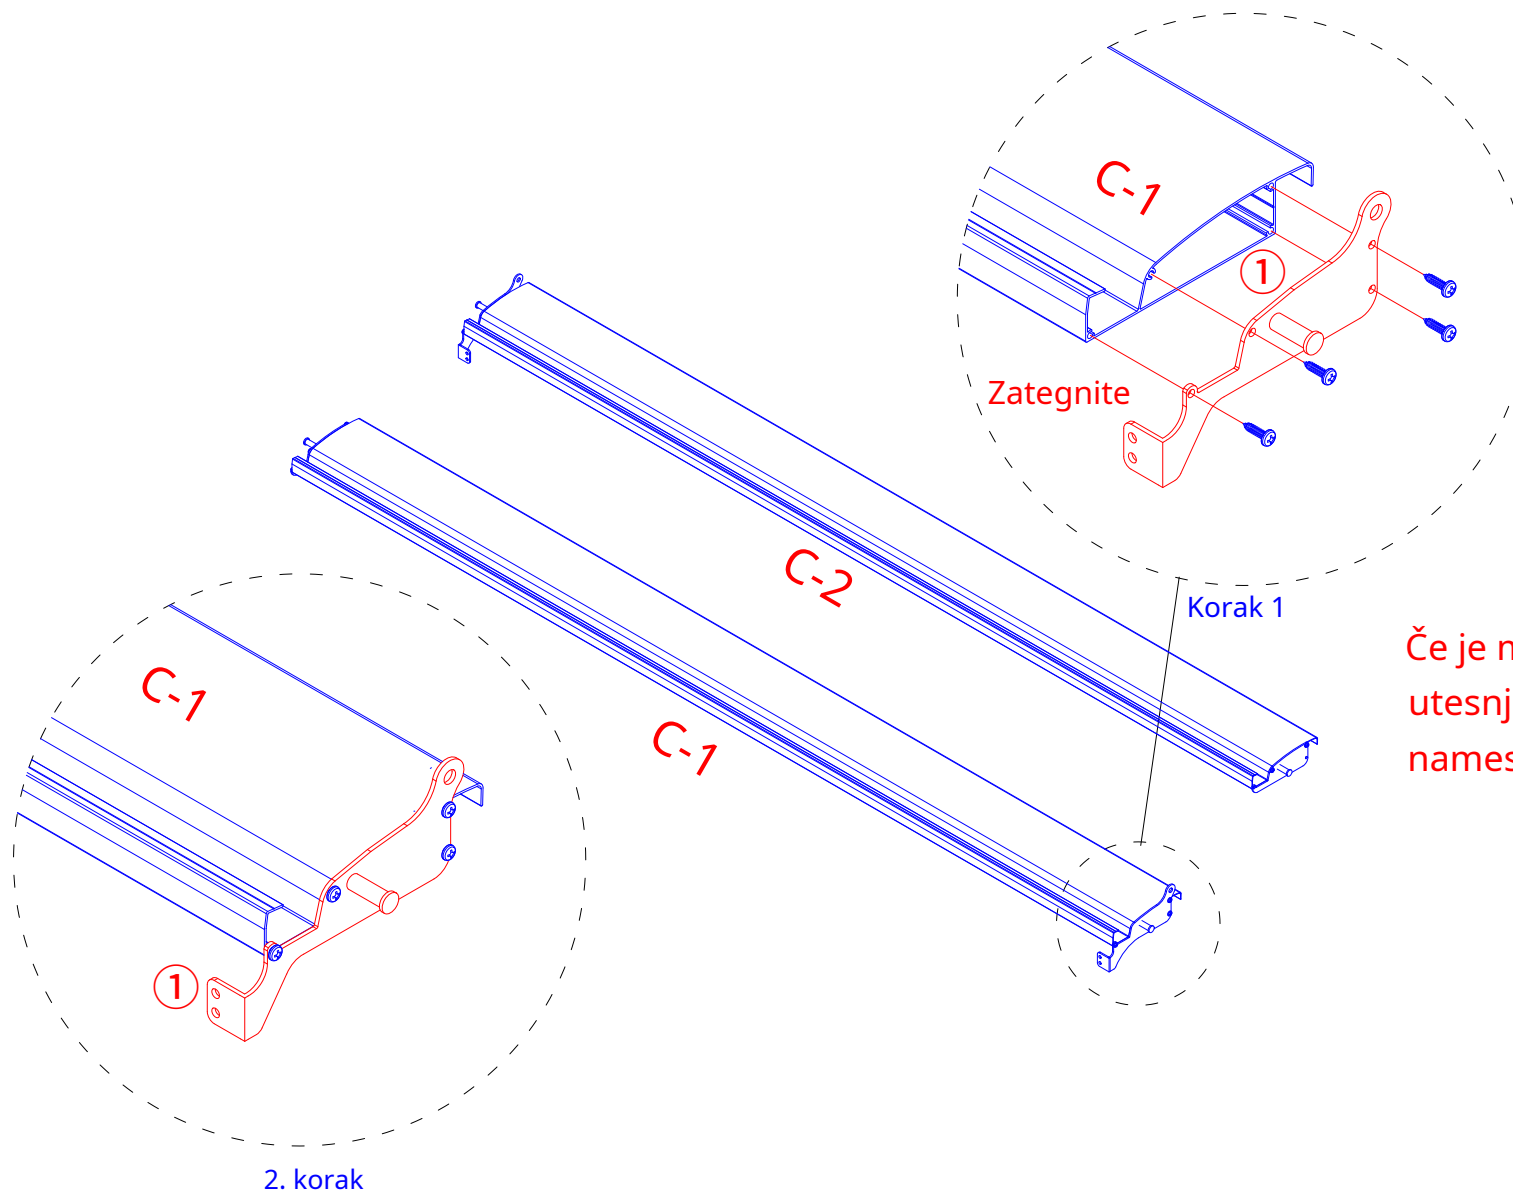





Če je mesto namestitve
utesnjeno, lahko pokrove rezil
namestite po namestitvi ogrodja.

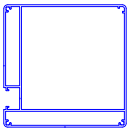③		x 4	A-1 A-2 A-4 A-5		x 4
④		x 20			

Sestavite ogrodje


1) Kot je prikazano, poravnajte luknje v osnovni plošči ③ z luknjami v drogovi in zaklenite osnovno ploščo ③ na stebre s šestrobimi vijaki M8*12 (s podložko) ④.



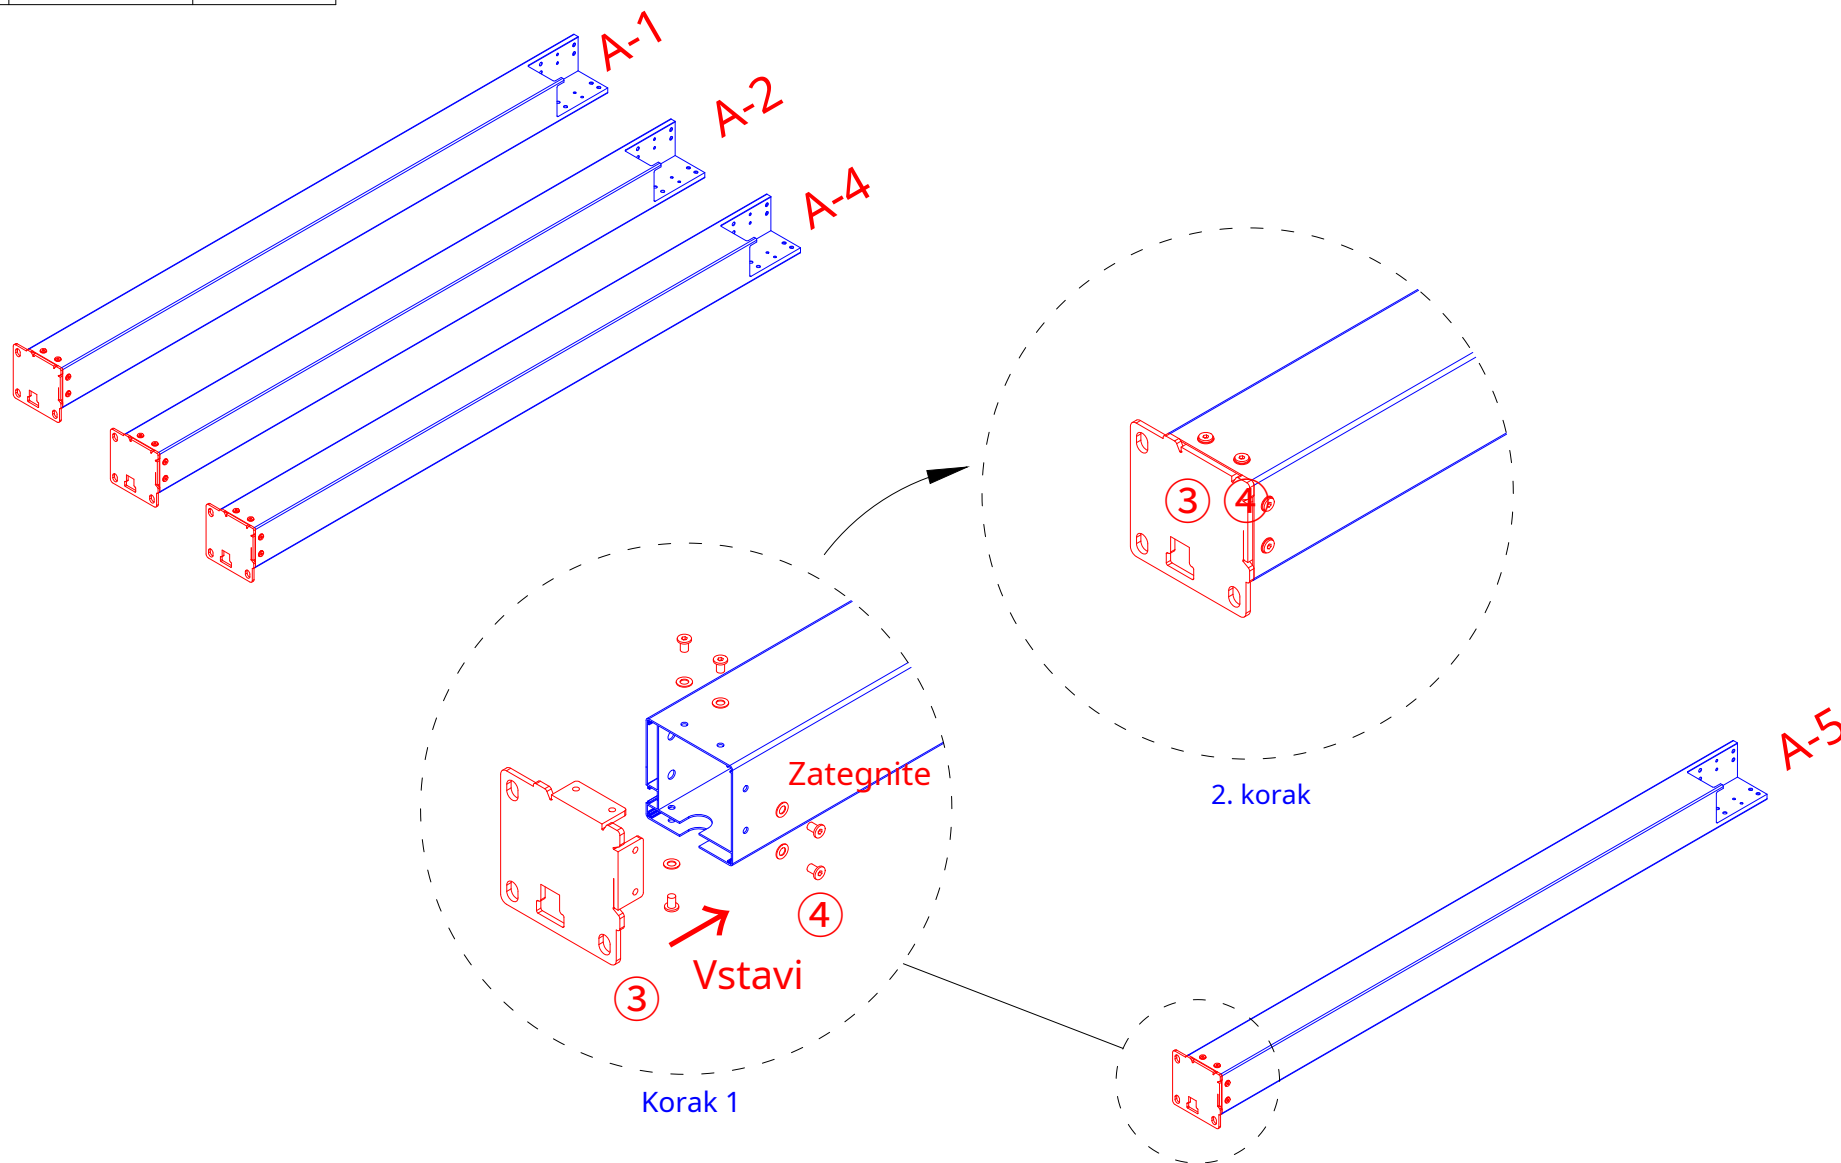


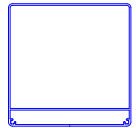③		x 2	A-3		x 2
④		x 10	A-6		

Sestavite ogrodje




2) Kot je prikazano, poravnajte luknje v osnovni plošči ③ z luknjami v drogovi in zaklenite osnovno ploščo ③ na stebre s šestrobimi vijaki M8*12 (s podložko) ④.



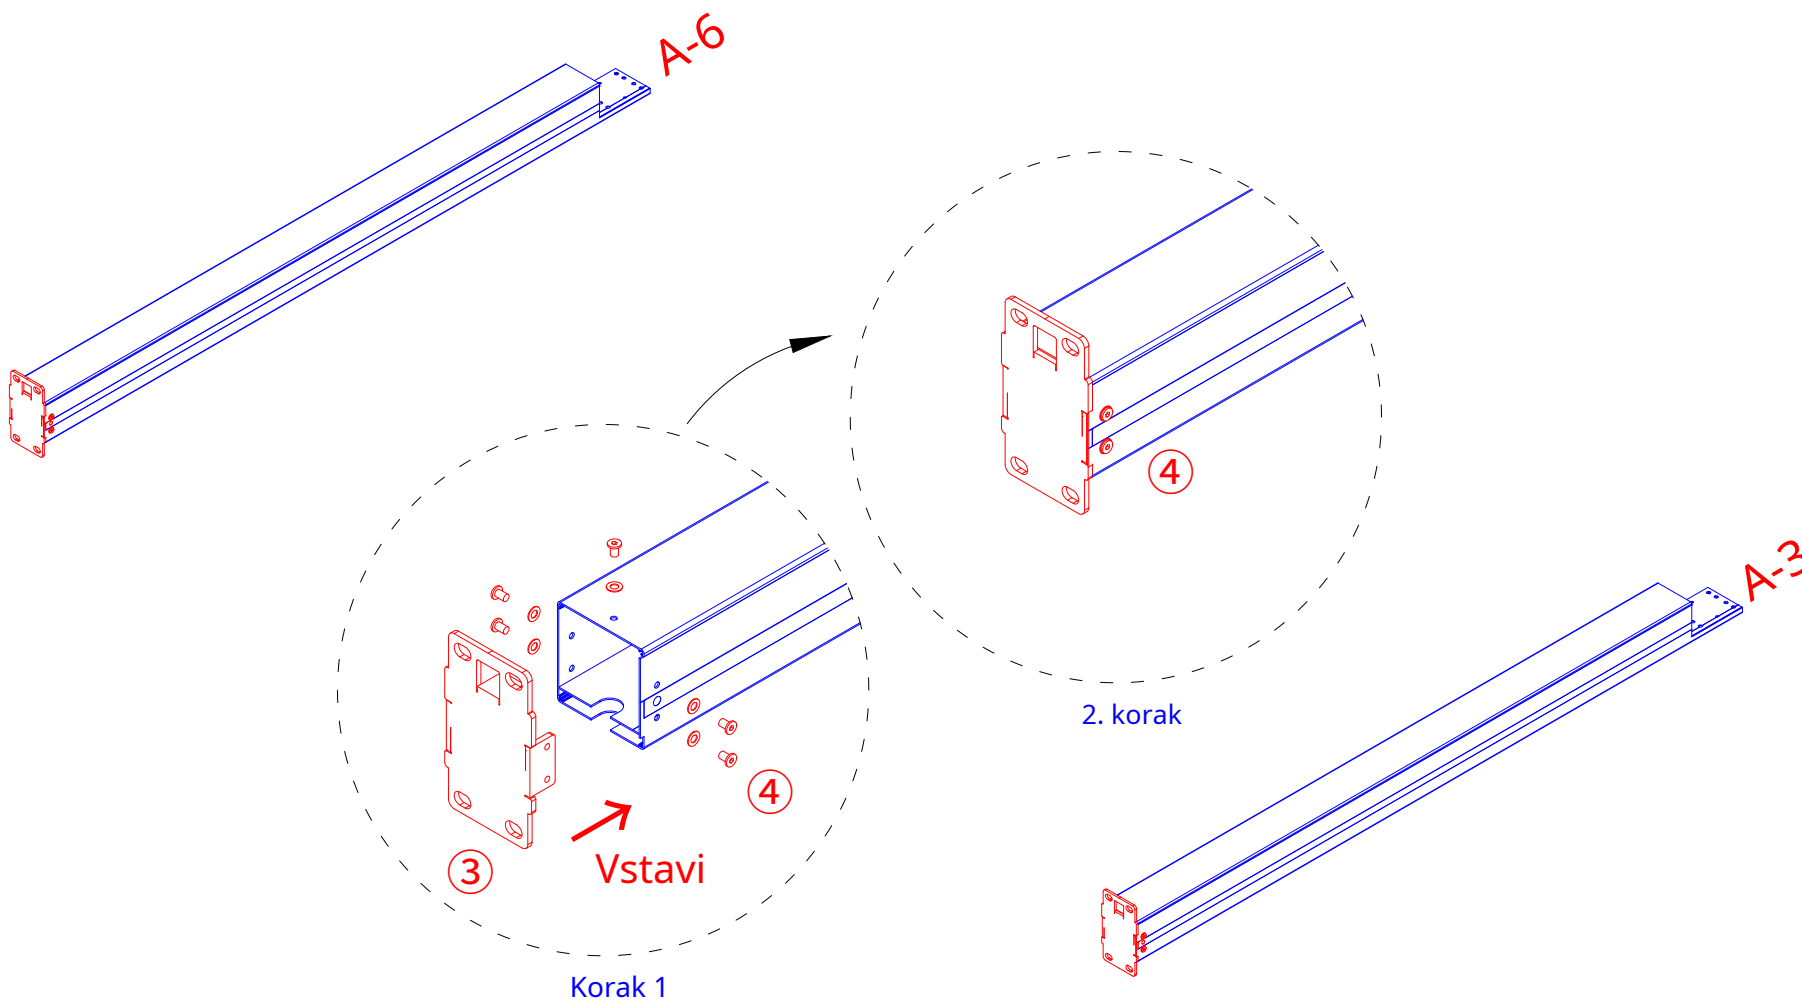


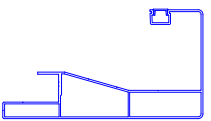B-1 B-4		x 2
⑤		x 8
⑥		x 8

Sestavite ogrodje






3) Kot je prikazano, vstavite nosilec in žleb (z držalom gredi) + motor (B-1, B-4) v objave, nato popravi B-1 in B-4 na droge s šestrobimi vijaki M8*25⑤ in M8*35 šestrobi vijaki⑥.

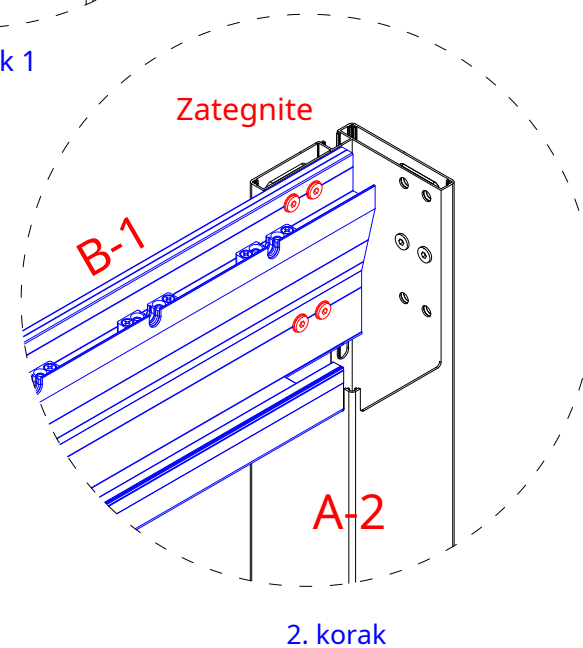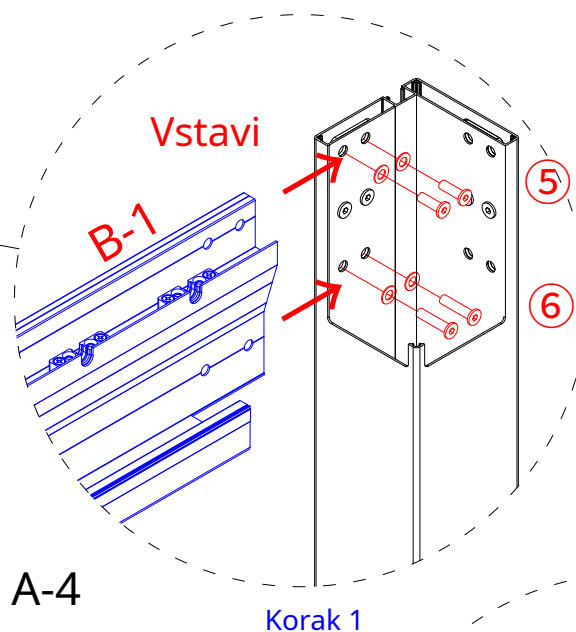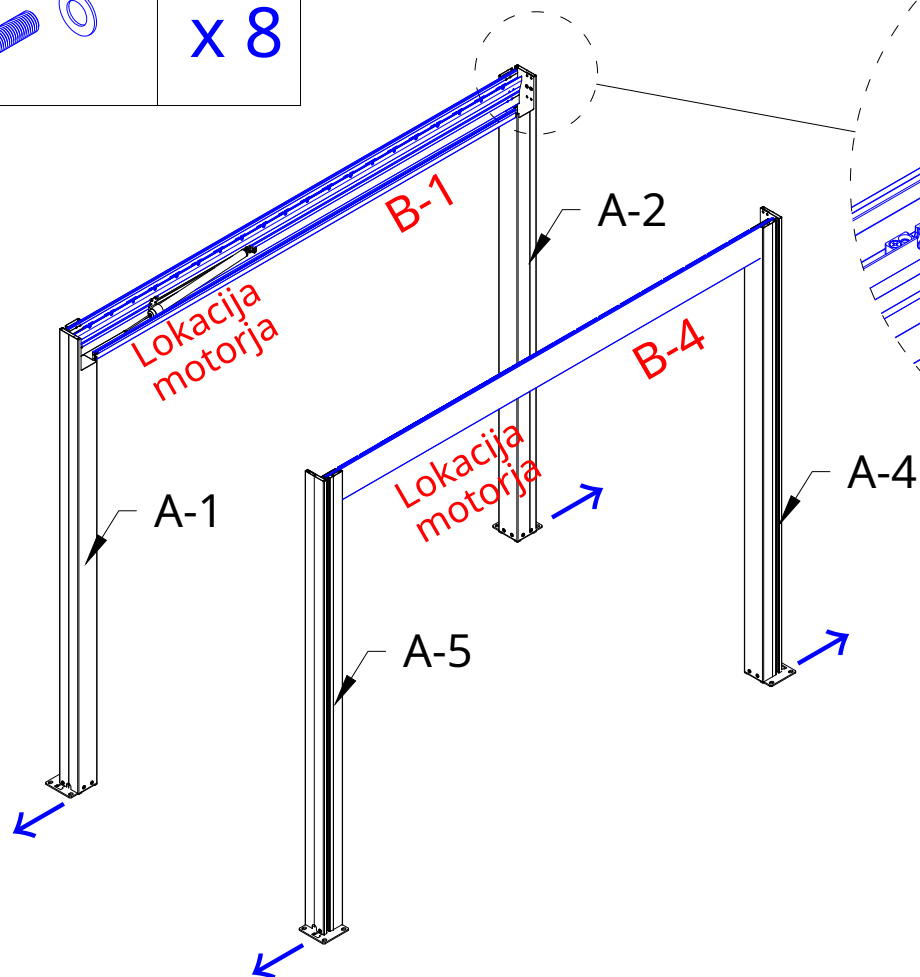


B-2 B-5	B-3 B-6		x 4
⑤		x 12	
⑥		x 12	

Sestavite ogrodje

4) Kot je prikazano, vstavite nosilec in žleb (B-2, B-3, B-5, B-6) v objave, nato pritrdite tram in žleb na stebre s šestrobimi vijaki M8*25⑤ in šestrobi vijaki M8*35⑥.

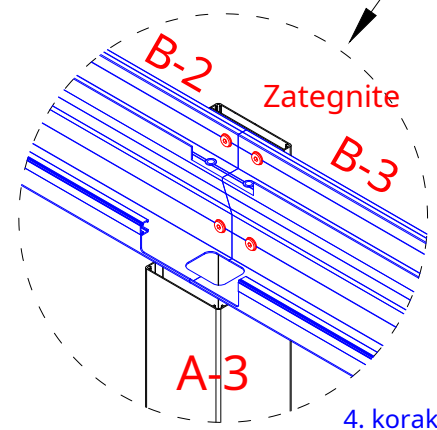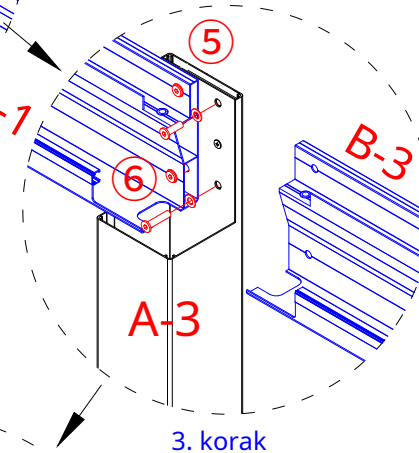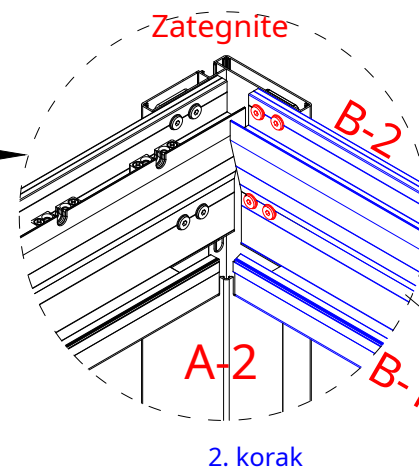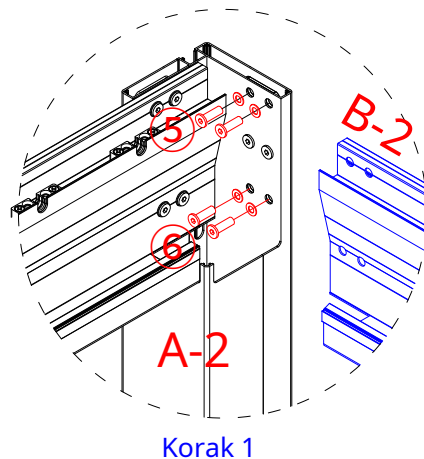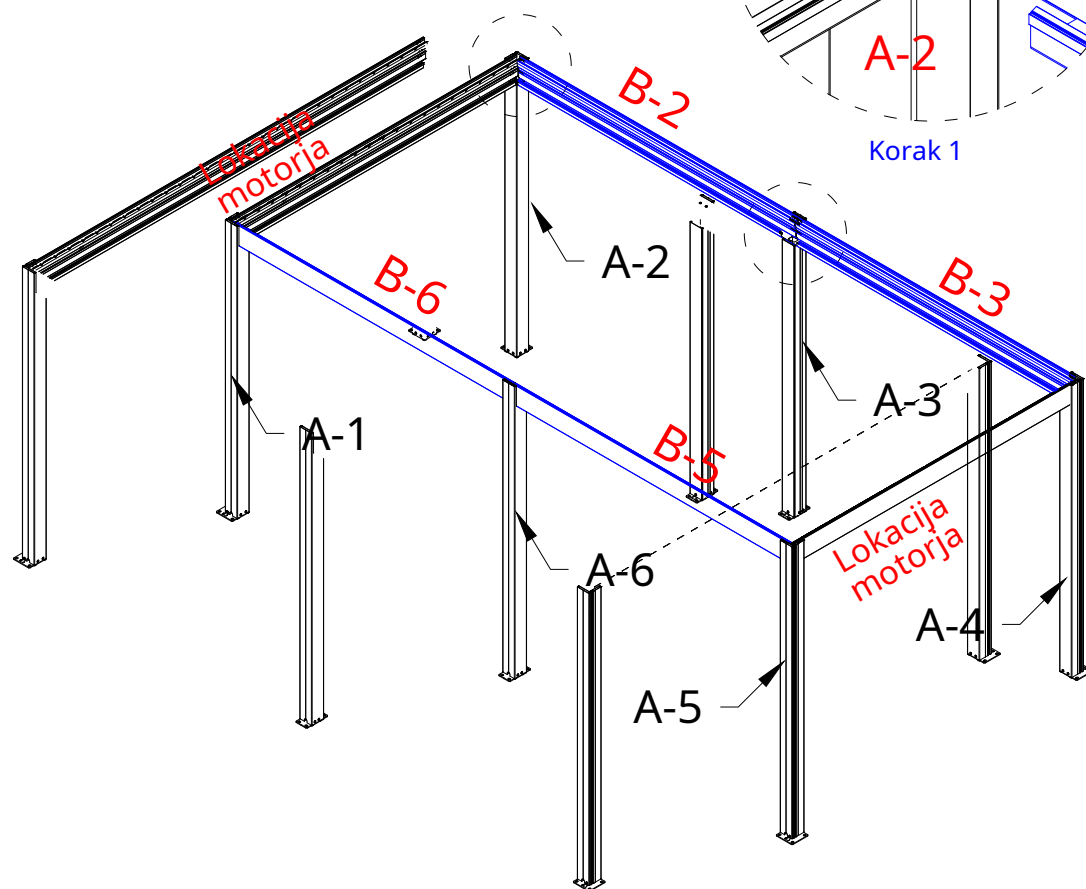


7

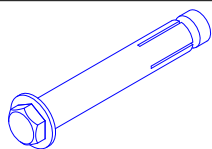

x 20

Pritrdite pergolo na tla

- 1) Uporabite sidrni vijak 20 M8*80 ⑦ če so tla betonska. Če ne, boste morali poiskati drugo rešitev za pritrnitev pergole na želeno površino.
- 2) Premaknite pergolo v ustrezen položaj za namestitev, nato s svinčnikom označite položaj štirih stebrov, odstranite pergolo in z električnim vrtalnikom naredite 20 lukenj glede na oznako. Premaknite pergolo nazaj v položaj in pritrnite podnožje plošča s sidrnim vijakom M8*80 ⑦.

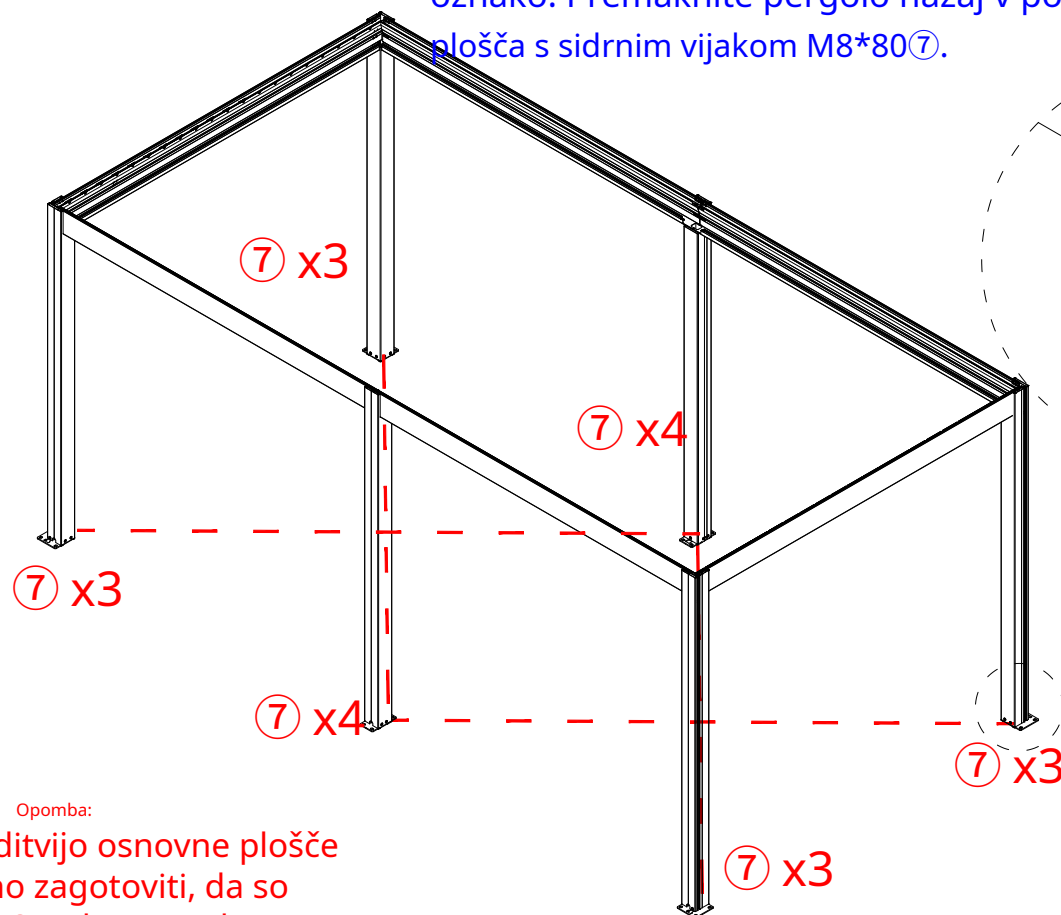


Opomba:

Pred pritrditvijo osnovne plošče je potrebno zagotoviti, da so diagonale 6 stebrov enake dolžine.




Uporabnik je dolžan zagotoviti, da je pergola pritrjena. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki jo na pergoli (ali njeni opremi) povzročijo naravne nesreče ali posebni dogodki. Vsako pergolo, ki ni pritrjena, lahko odnese in povzroči škodo, pri čemer ta odgovornost ne bo pripisana proizvajalcu. Pergolo redno preverjajte, da zagotovite, da ostaja stabilna in trdno pritrjena na tla. Garancija ne krije pergole, ki se loči od svojega položaja in povzroči ali povzroči škodo.

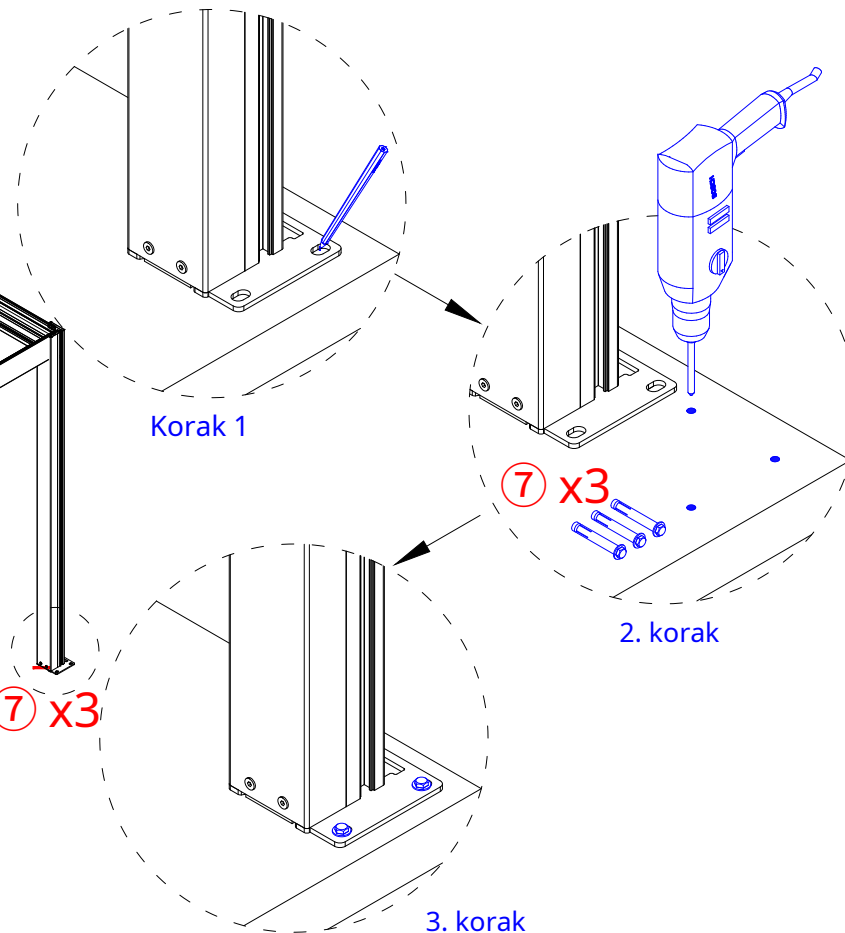





Ni na voljo


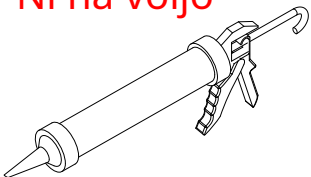


Povečajte vodoodpornost pergole

1) Sam izdelek pergole je vodotesen, zato proizvajalec ne zagotavlja tesnilne mase. Za povečanje trajnosti pergol se lahko po lastni presoji izvede tesnjenje.

Položaj tesnjenja: notranja stran spoja profila, spoj med žlebovi (kot je prikazano).

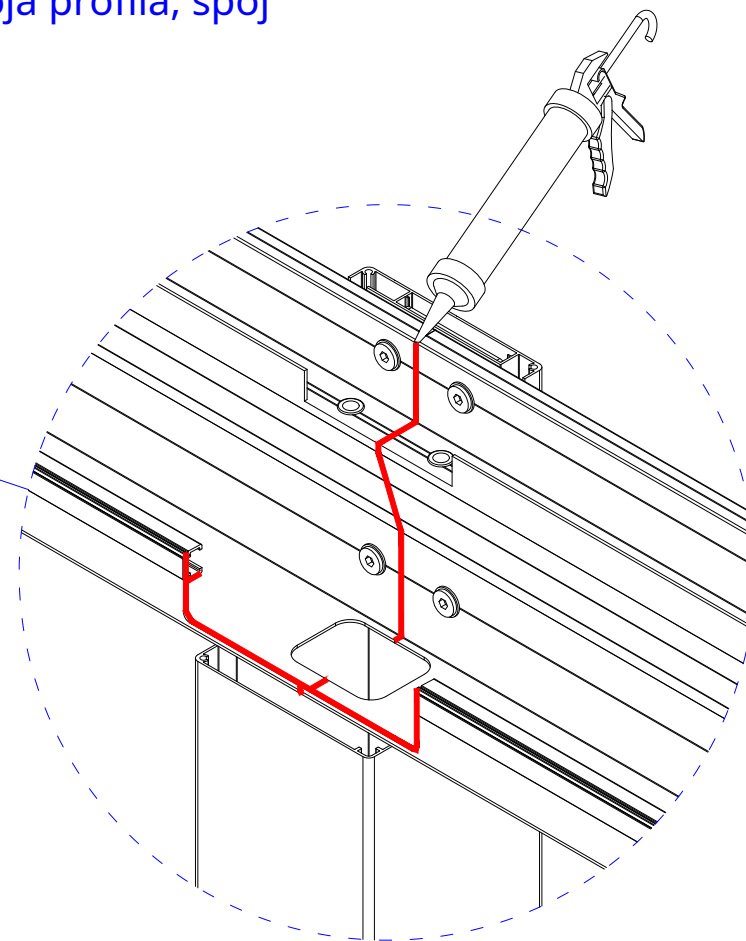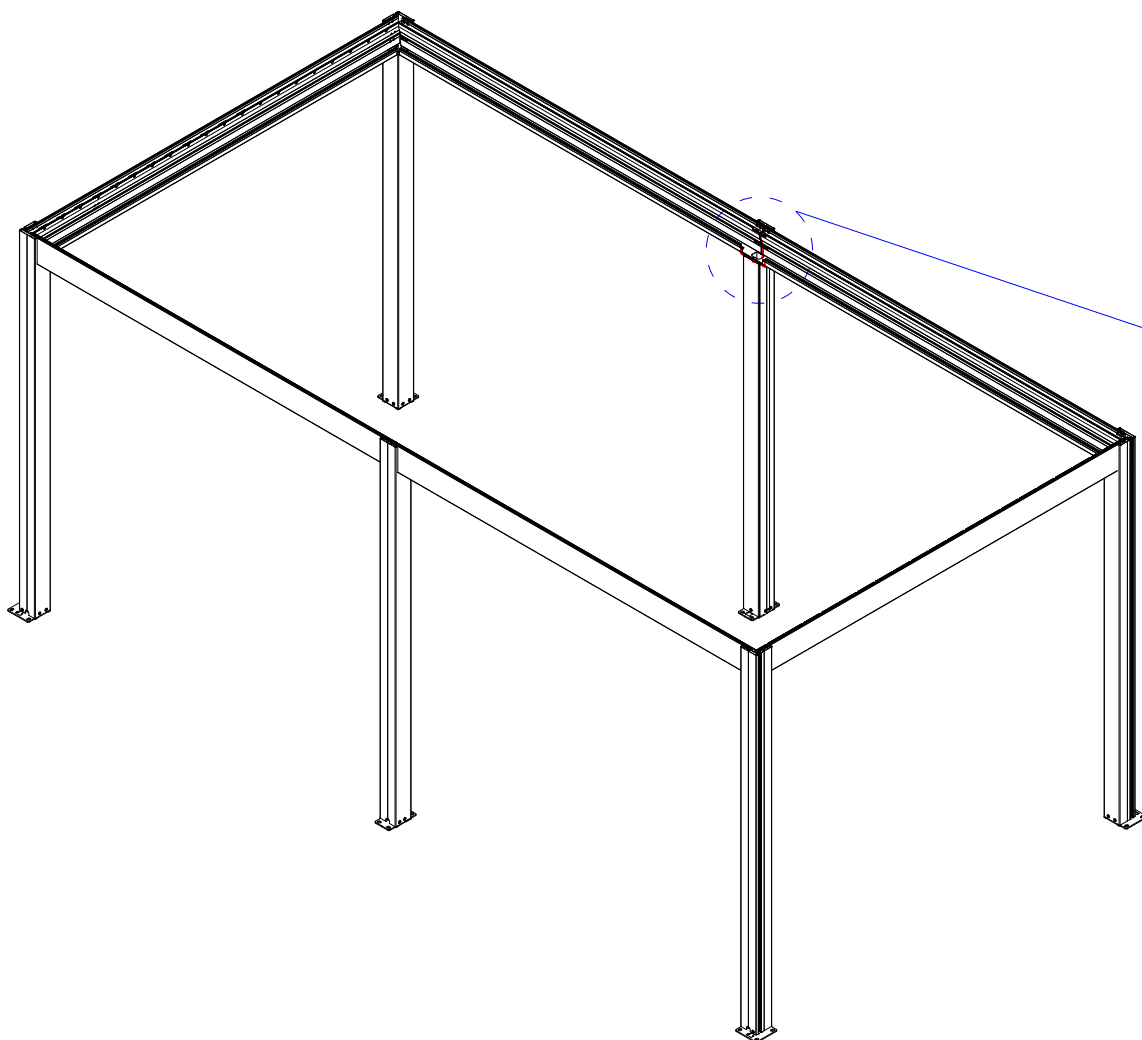

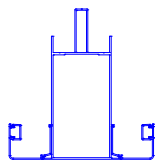B-7**x 1****8****x 4**



Sestavite ogrodje

4) Kot je prikazano, pritrдите tram in žlebov B-7 na okvirju z M8*20 šestrobi vijaki⁸.




Opomba:

**Bodite pozorni na smer
namestitve tramov in
žlebov B-7.**

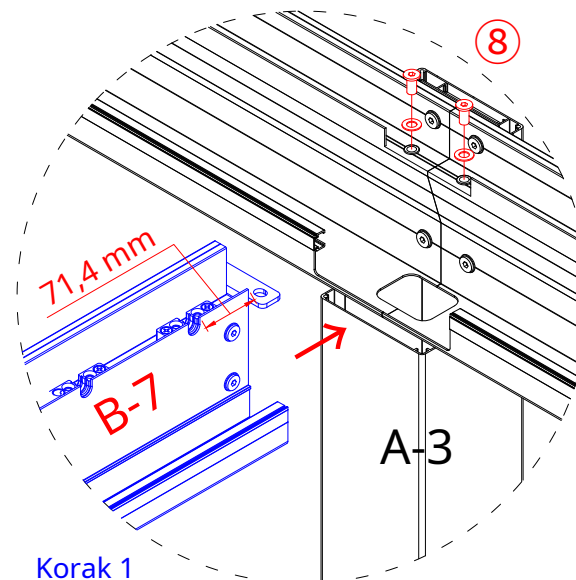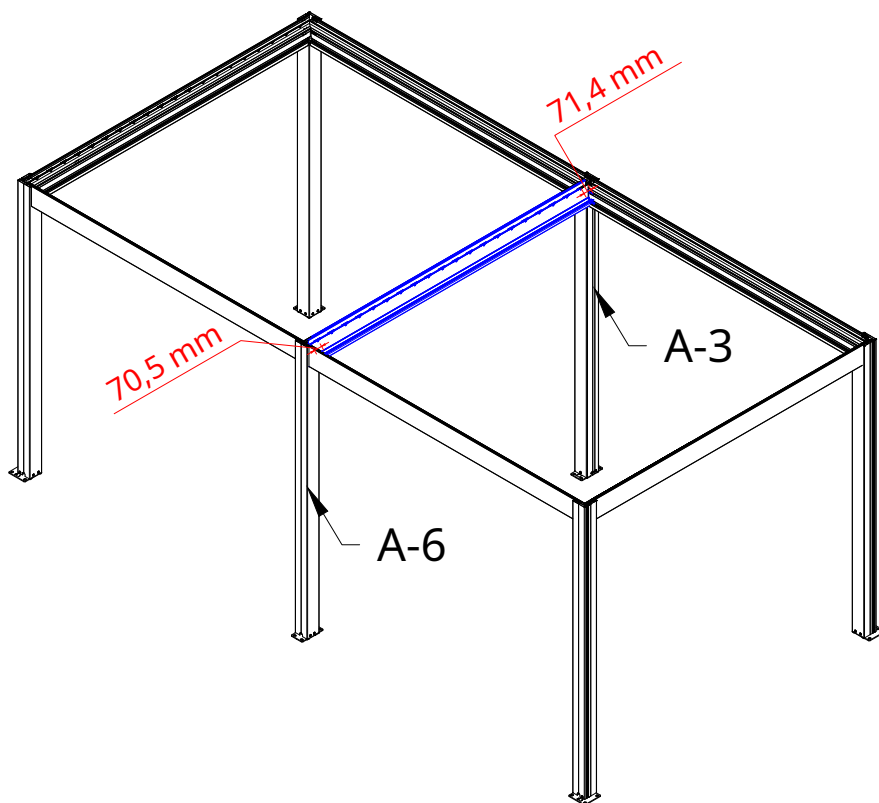

Korak 1

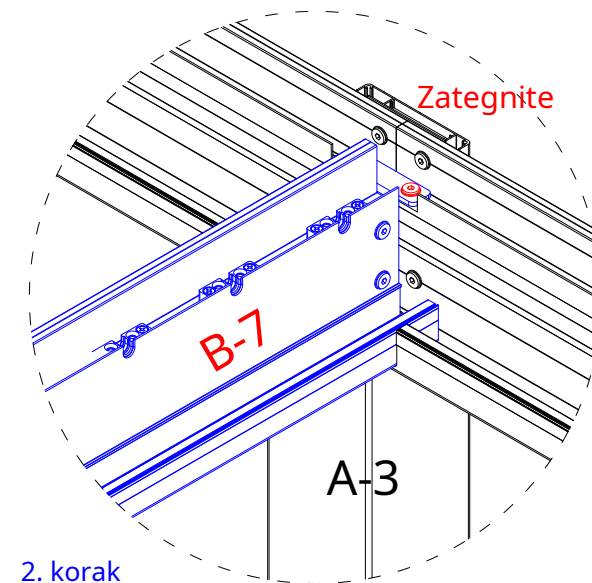


2. korak

 LED žica

 Napajalna žica

Namestitev žice

Ko polagate žice, jih potisnite v steber iz zareze na zgornjem koncu stebra. Potegnite žice do izhodne luknje. Žice potegnite do vtičnice in jih potegnite ven iz luknje na dnu stebra. (Uporabite vlečno žico, da napeljete kabel navzdol po pokončnem drogu.)


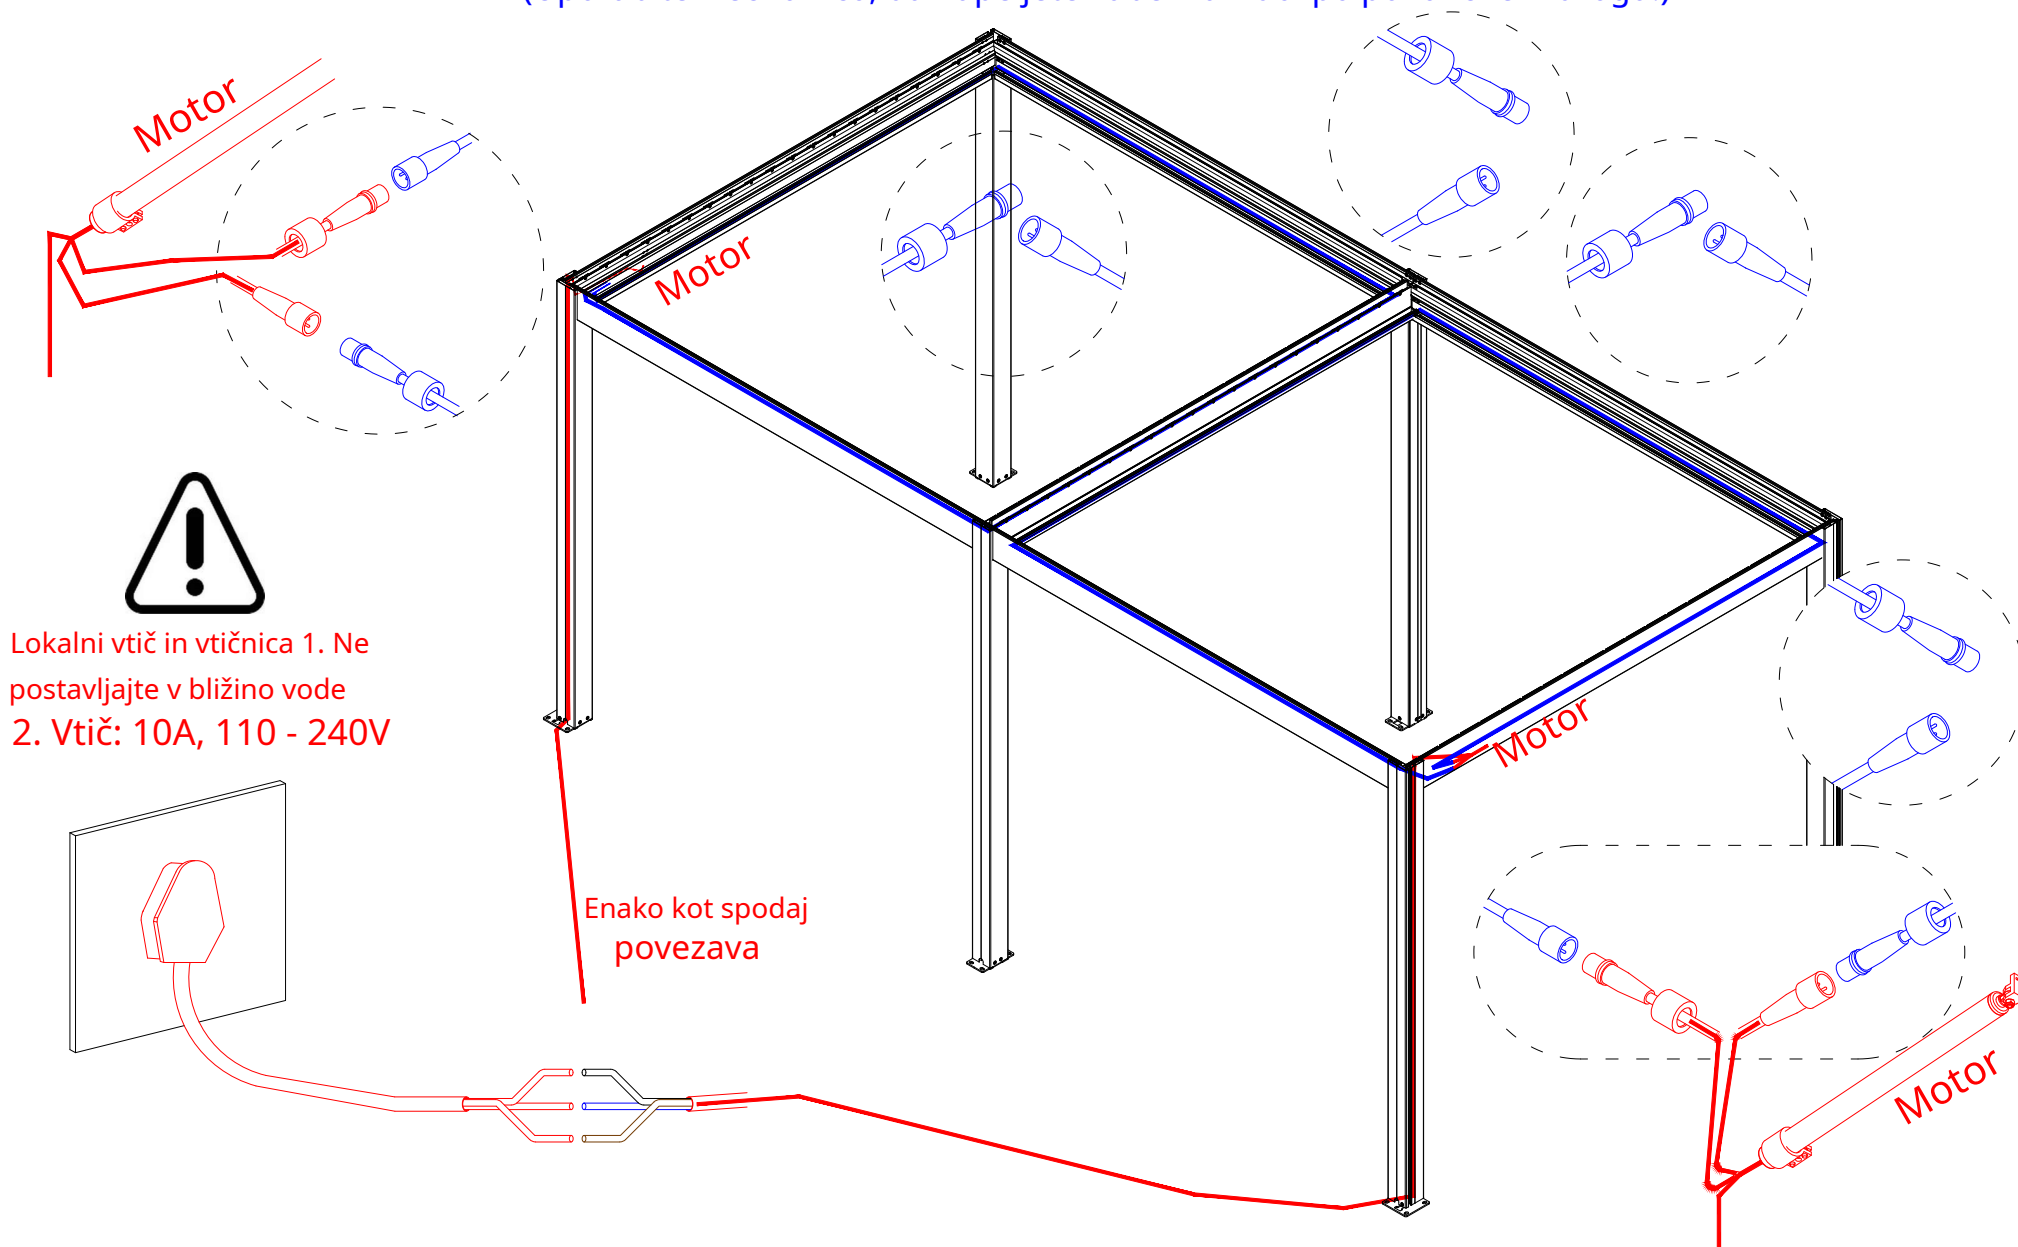






Opomba: Prosimo, sledite korakom za pravilno povezavo žice, sicer bo motor pokvarjen.




Vtič ni priložen

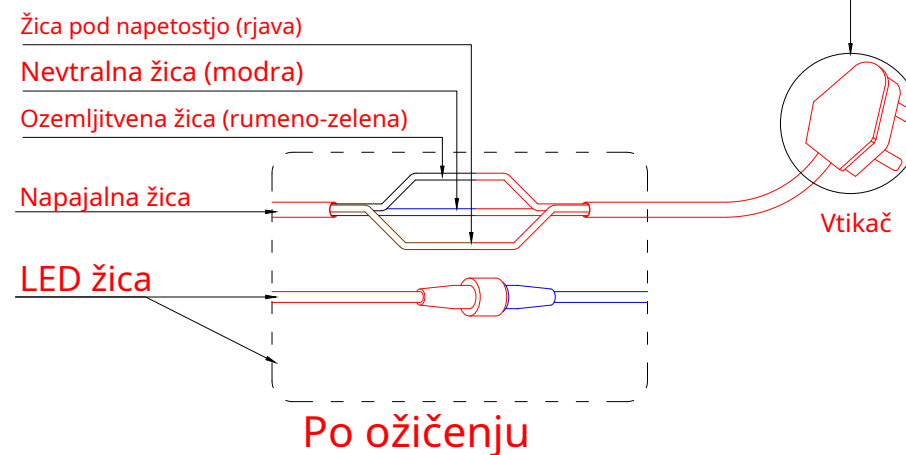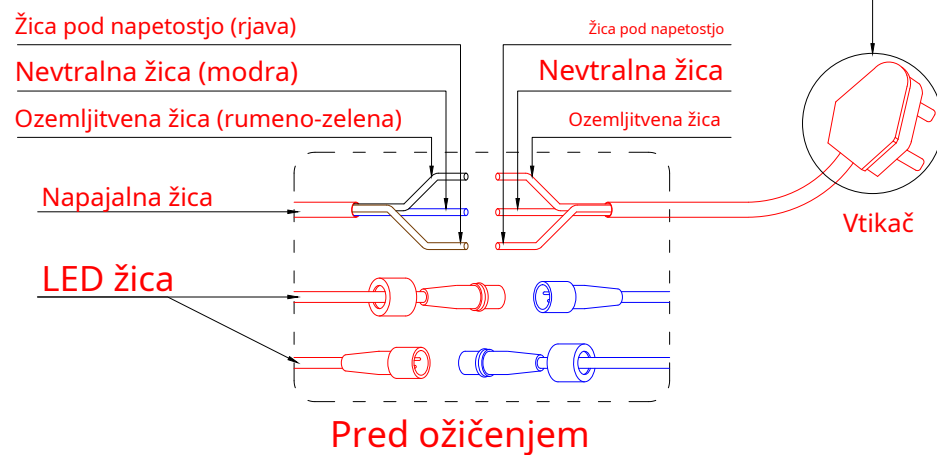


9		x 4
10		x 4

Pritrdite kotni podaljšek stebra in nosilca


1) Kot je prikazano, prosimo potisnite podaljšek kota stebra v zgornji del kota stebra.
Nato potisnite kotni podaljšek nosilca na stran vogal žarka.

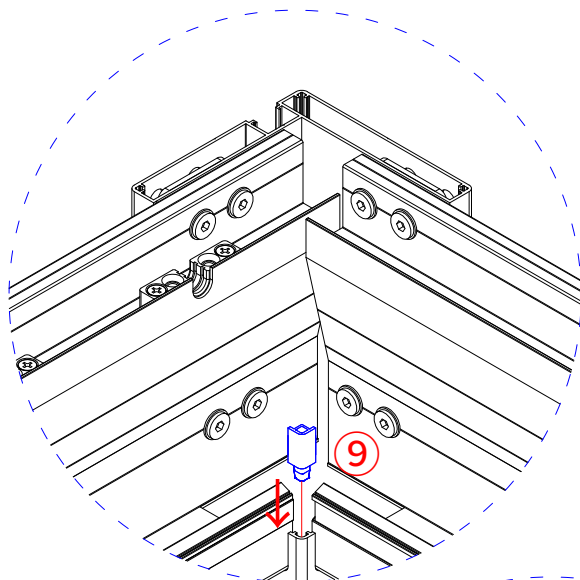


Korak 1

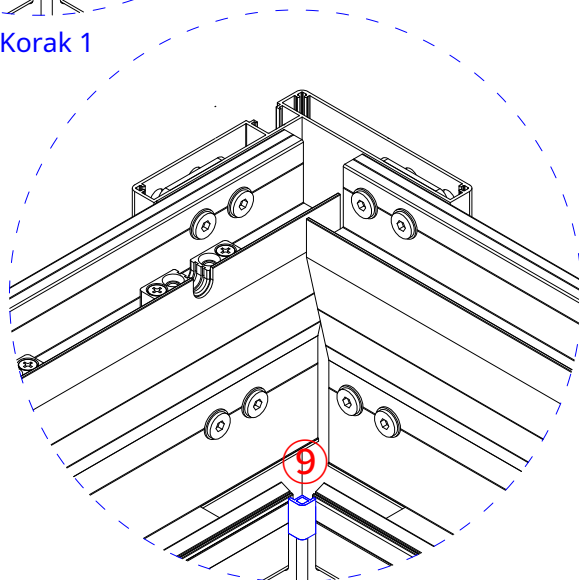

2. korak

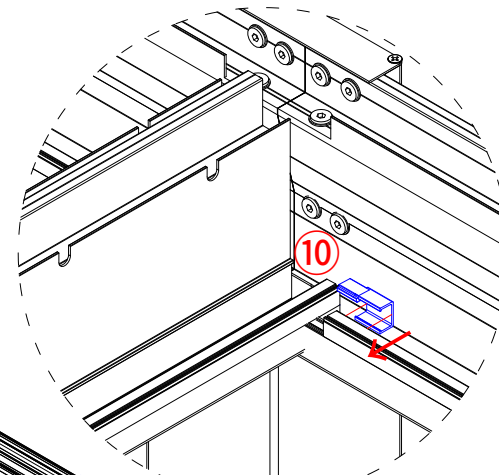


3. korak

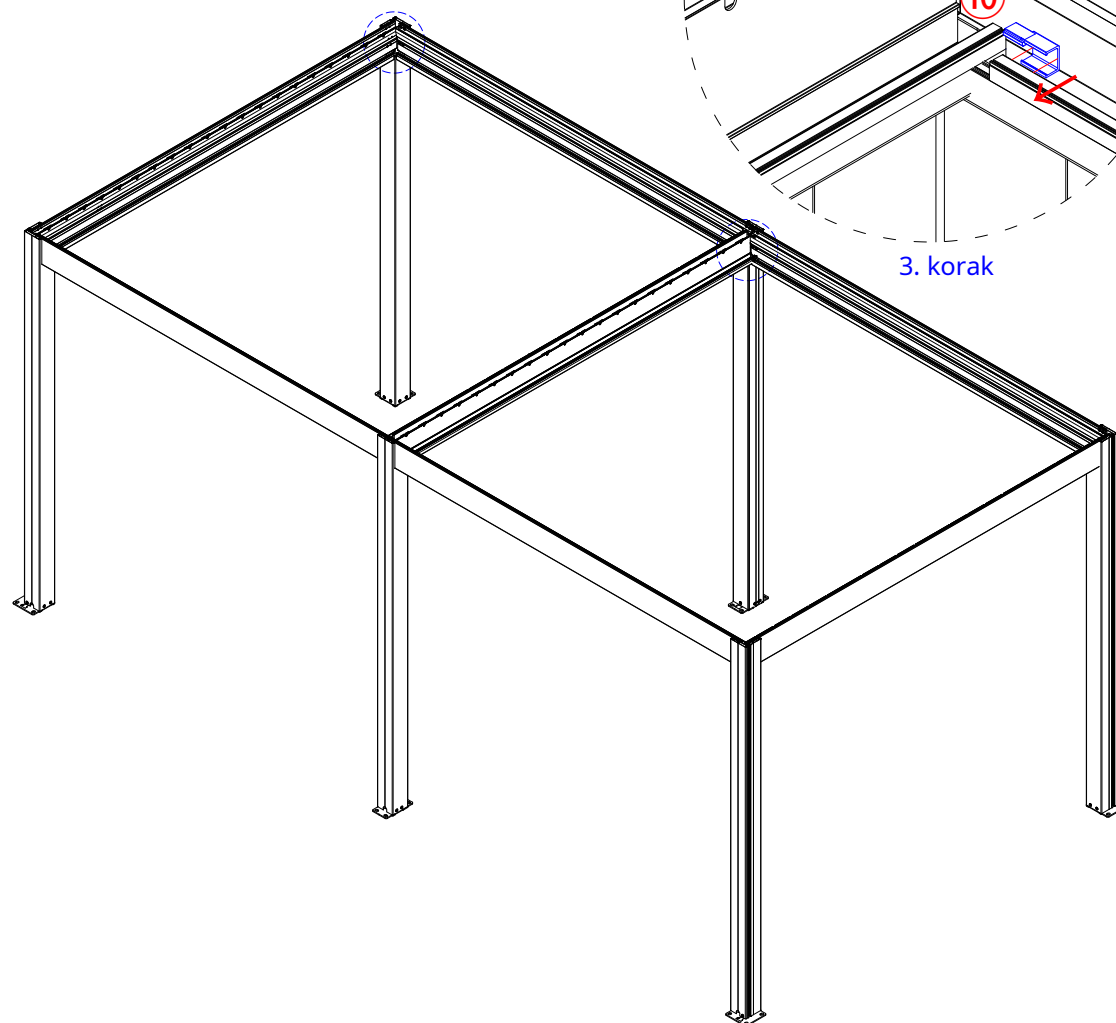


E**x 4**

Popravite pokrov T-slota


2) Kot je prikazano, vstavite pokrov T-reže E v utor droga.

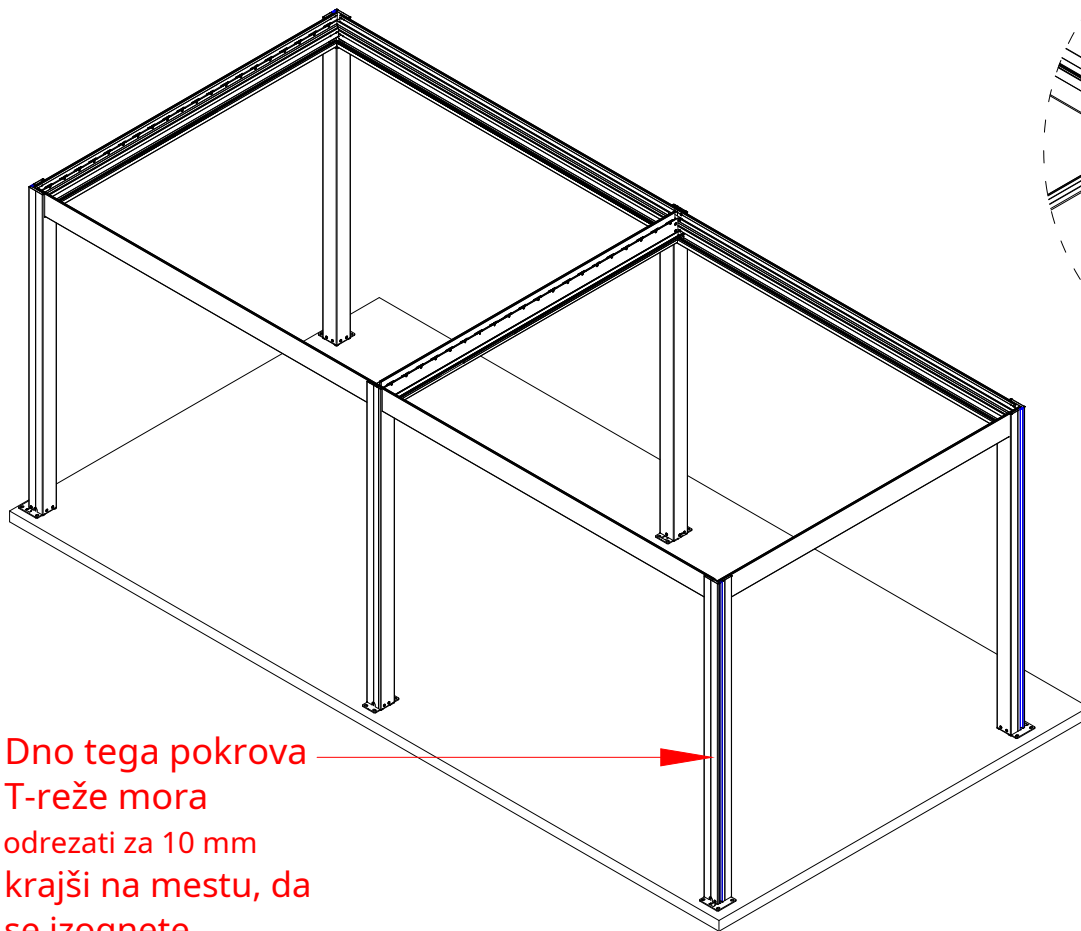



Dno tega pokrova
T-reže mora
odrezati za 10 mm
krajši na mestu, da
se izognete
oviranju kablov, ki
prihajajo ven.

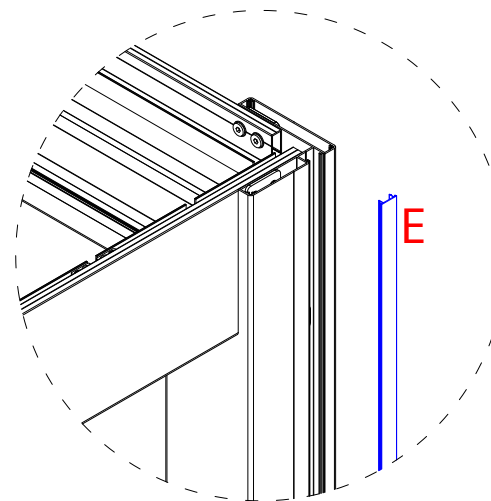

Korak 1


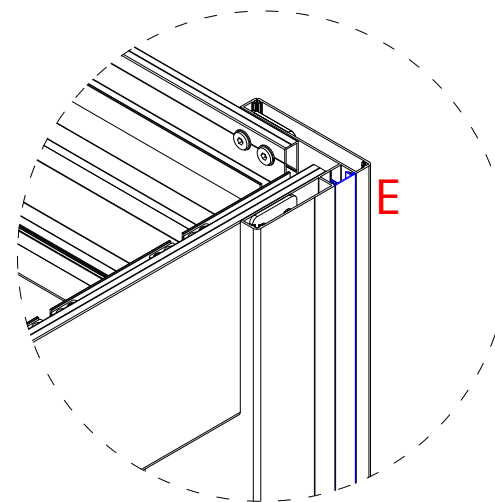


2. korak


11		x 4
13		x 16
14		x 8
15		x 2

Popravite zgornji pokrov stebra


3) Kot je prikazano, namestite zaključno ploščo v obliki črke L¹¹ na vrhu stebra in ga nato pritrdite s 3 samoreznimi vijaki 4,2*16¹³ in 2 vijaka s svedrom 4,2*19¹⁴. Popravljen zgornji pokrov pravokotnega droga¹⁵ na stebrih z vijakom s ploščato glavo 4,2*16¹³.

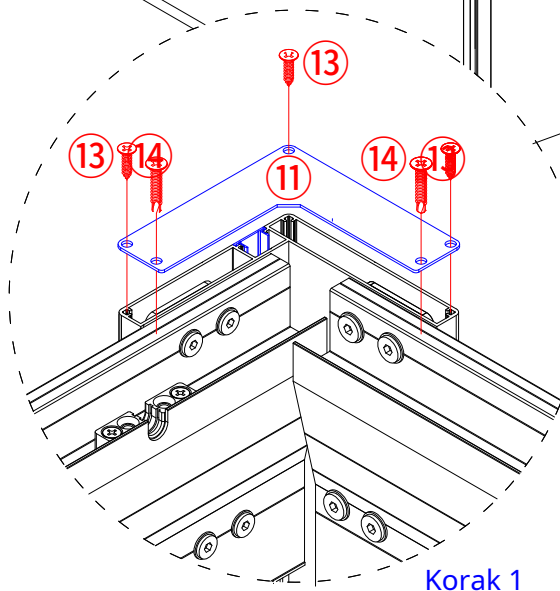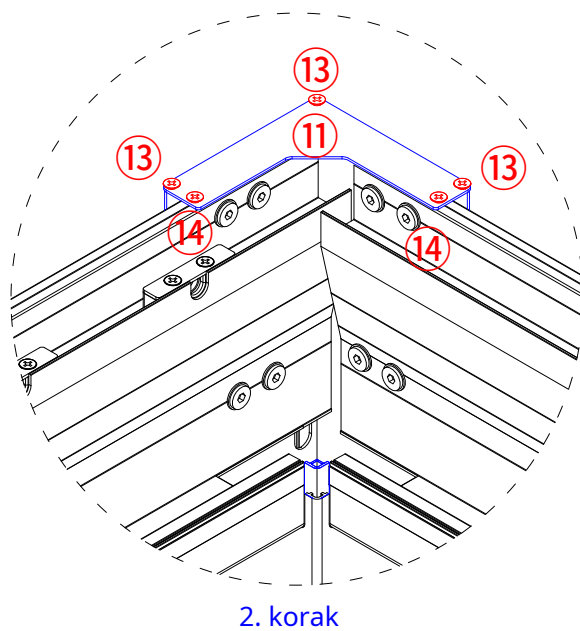

Zategnite

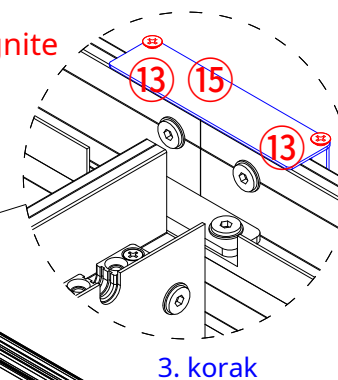



C-1
C-2 x 2

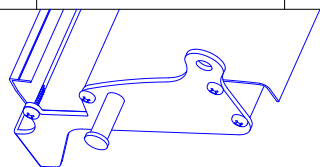


Namestitev rezil Louvre

- 1) Kot je prikazano, lamela žaluzije z gnanim C-1 zaskoči neposredno v utor.
- 2) Priključite nosilec roke motorja na končni pokrov lopute žaluzije z gnanima C-1 in C-2.


9th utor

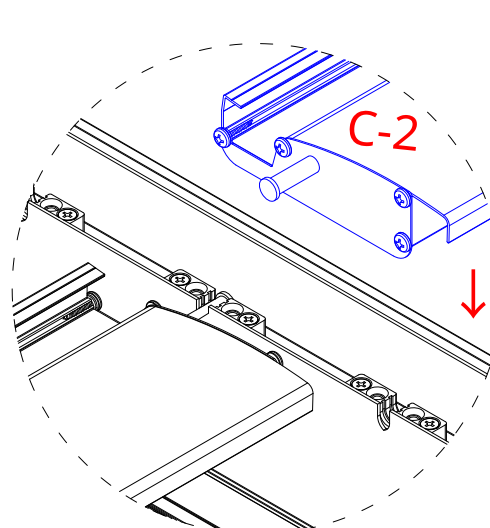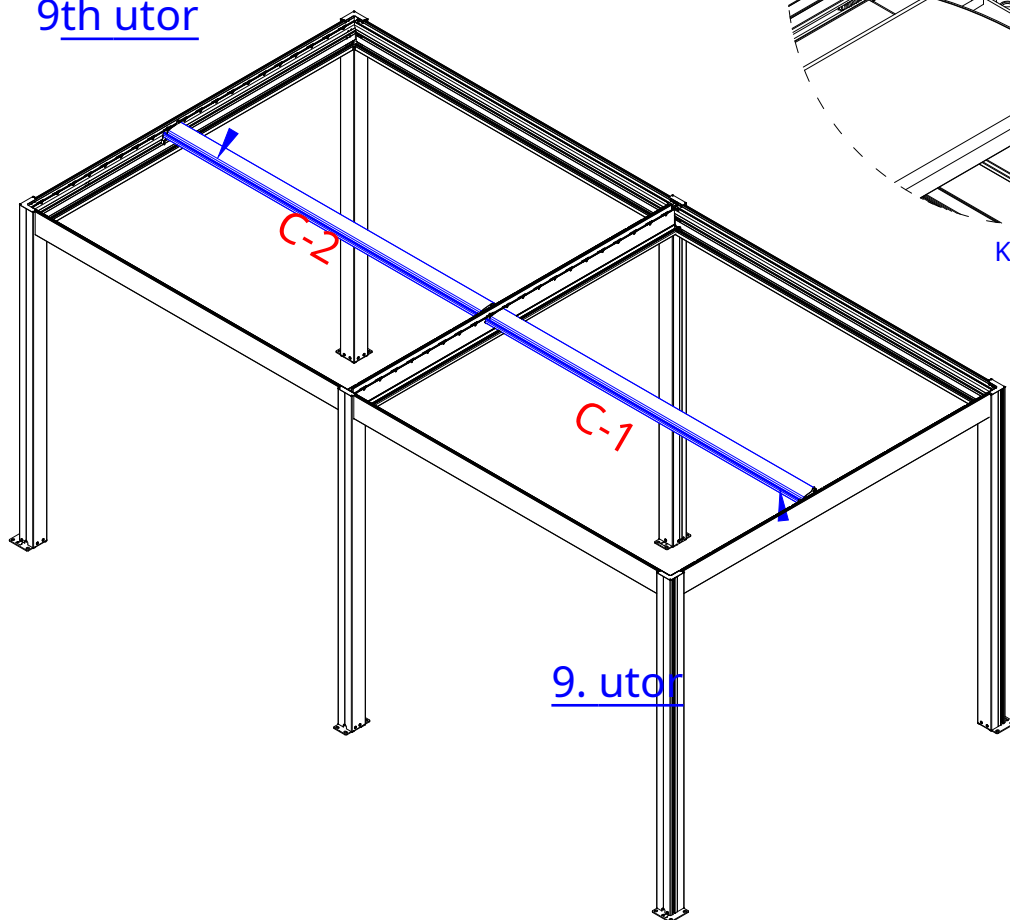

Korak 1

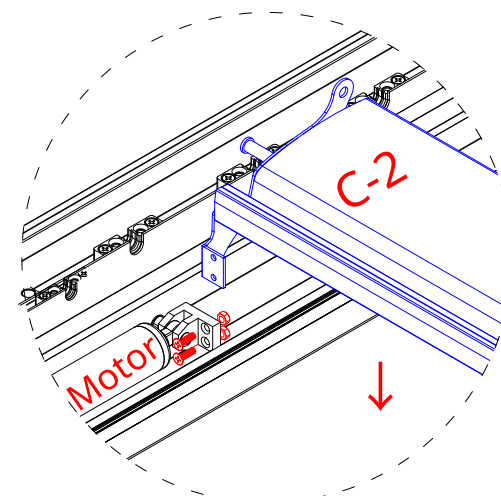

2. korak

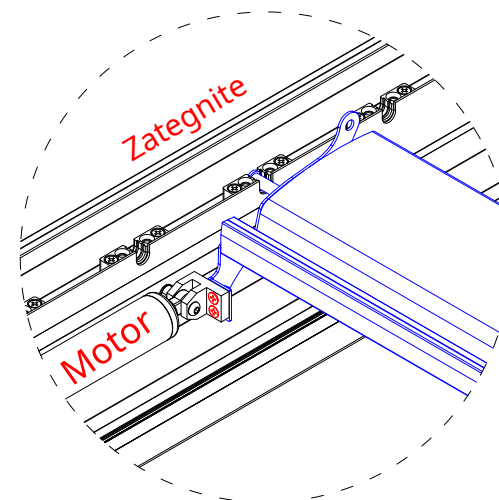

3. korak

C-3




x 19

Namestitev rezil Louvre


3) Kot je prikazano, se lopatica C-3 zaskoči neposredno v utor.

19 kosov
Rezilo Louvre C-3


C-3

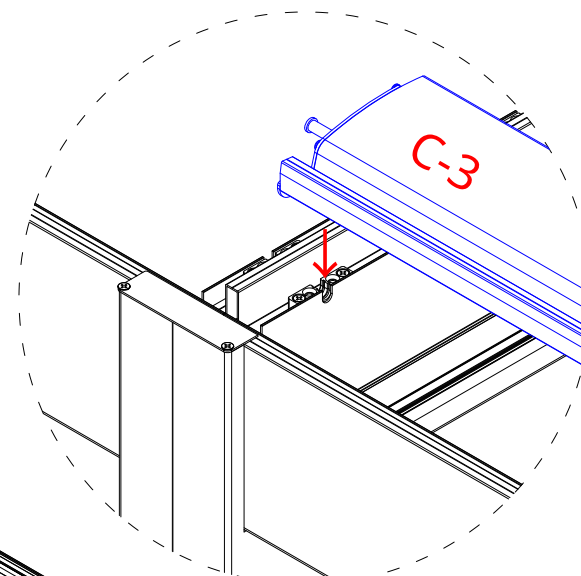

Korak 1

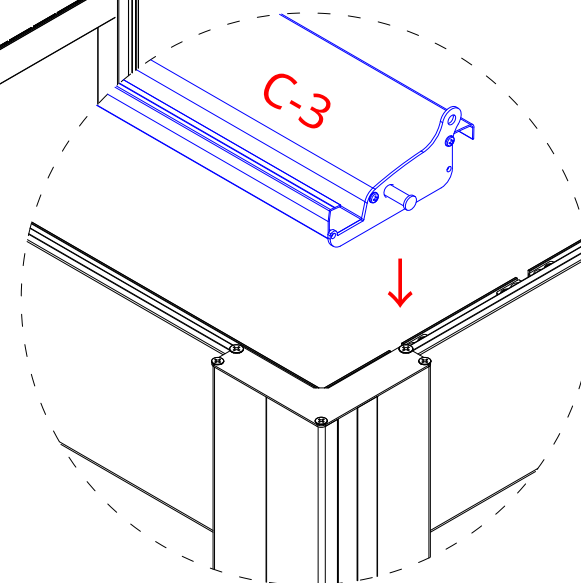

15

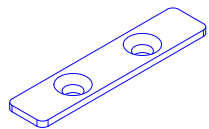

x 40


16




x 80

Namestitev rezil Louvre




4) Kot je prikazano, pritrdite uvodnico držala gredi¹⁵ vklopljenodržalo grediz M5*16 vgrezni vijaki¹⁶.

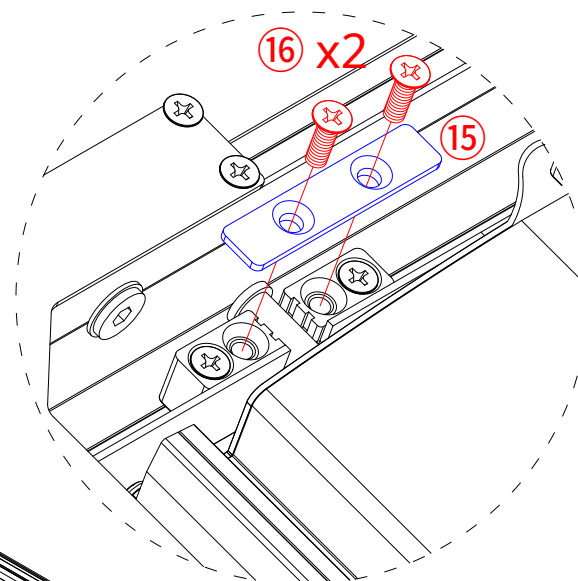

Korak 1

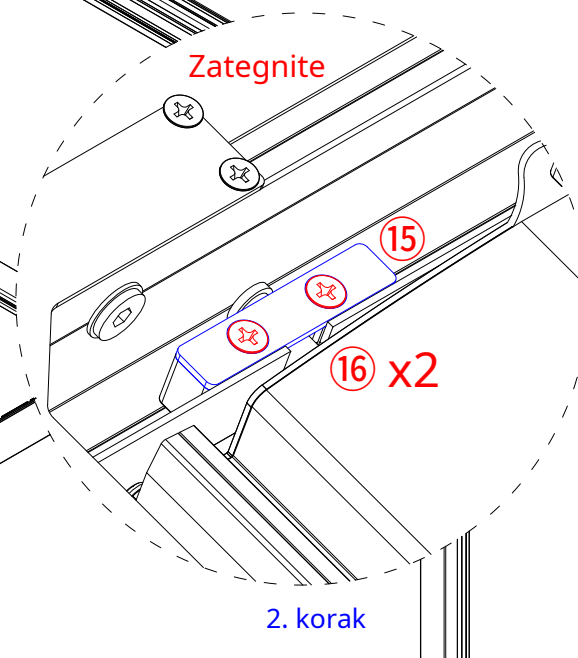

2. korak

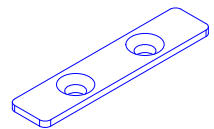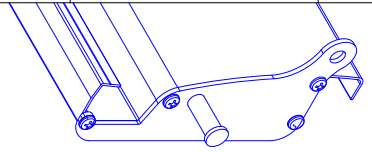
C-4		x 19	15		x 40
			16		x 80

Namestitev rezil Louvre

5) Kot je prikazano, se lopatica C-4 zaskoči neposredno v utor, pritrdite uvodnico držala gredi¹⁵ vklopljeno držalo gredi z M5*16 vgrezni vijaki¹⁶.

19 kosov
Rezilo Louvre C-3


C-4

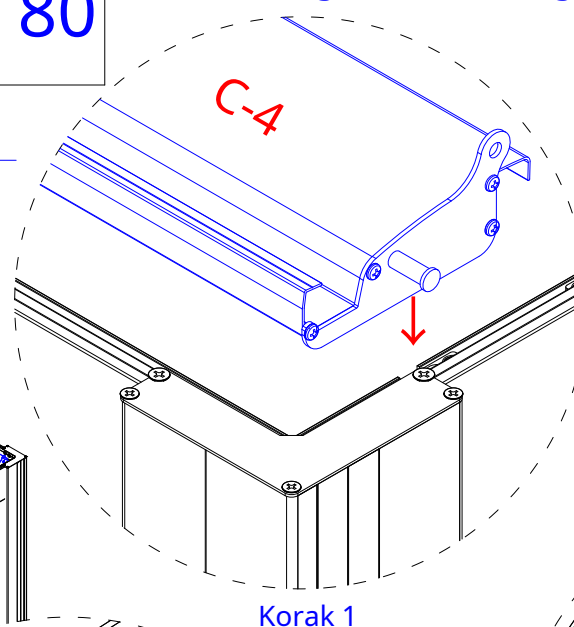


Korak 1

Opomba:


Vsakič, ko je nameščena lamela žaluzije, nosilec gredi žleza¹⁵ na obeh koncih lamele žaluzije so pritrjene.

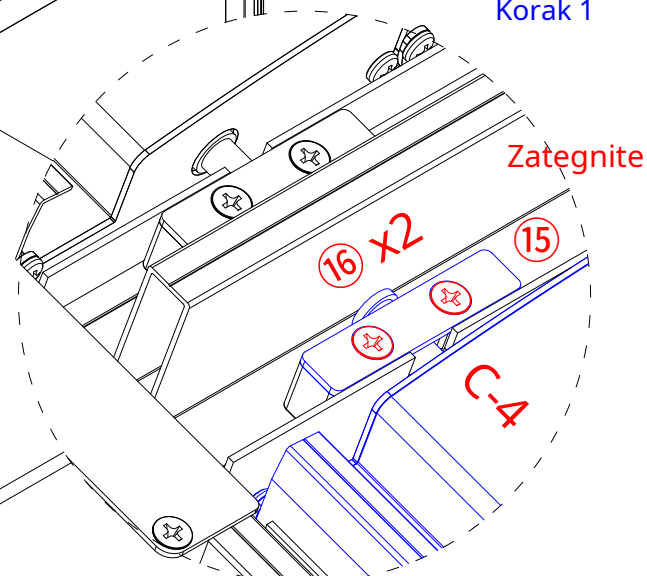

3. korak


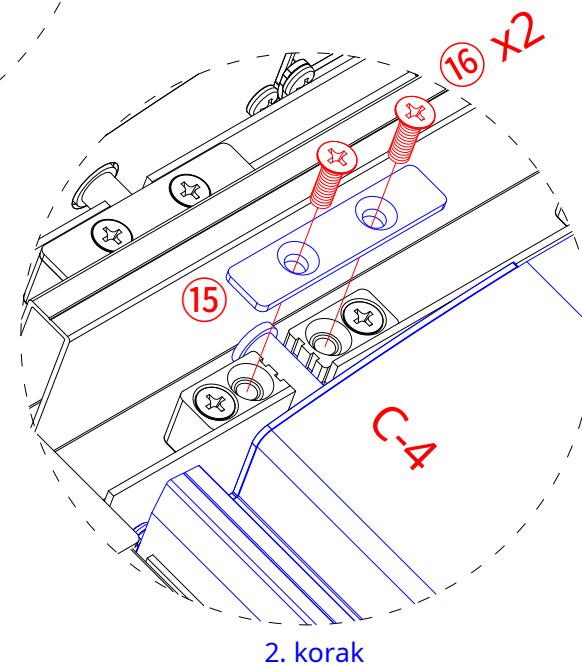


2. korak


D		x 2
17		x 40

Namestitev rezil Louvre

6) Kot je prikazano, vstavite šestrobi vijak M6*5¹⁷ skozi luknjo (na krmilni palici D), ki je pritrjena na lamelo žaluzije.

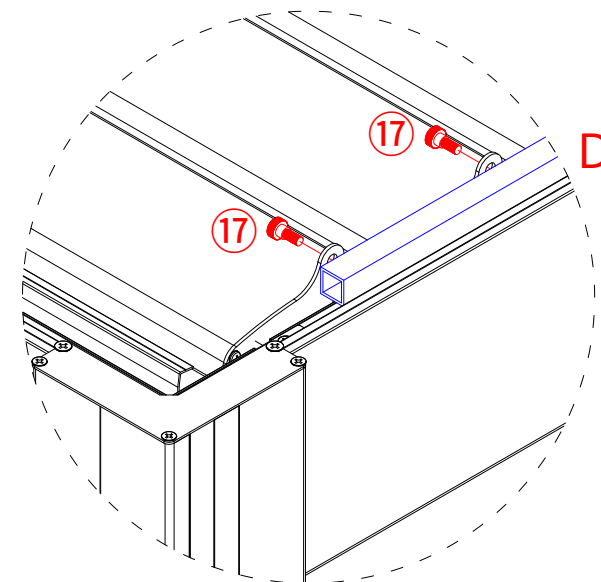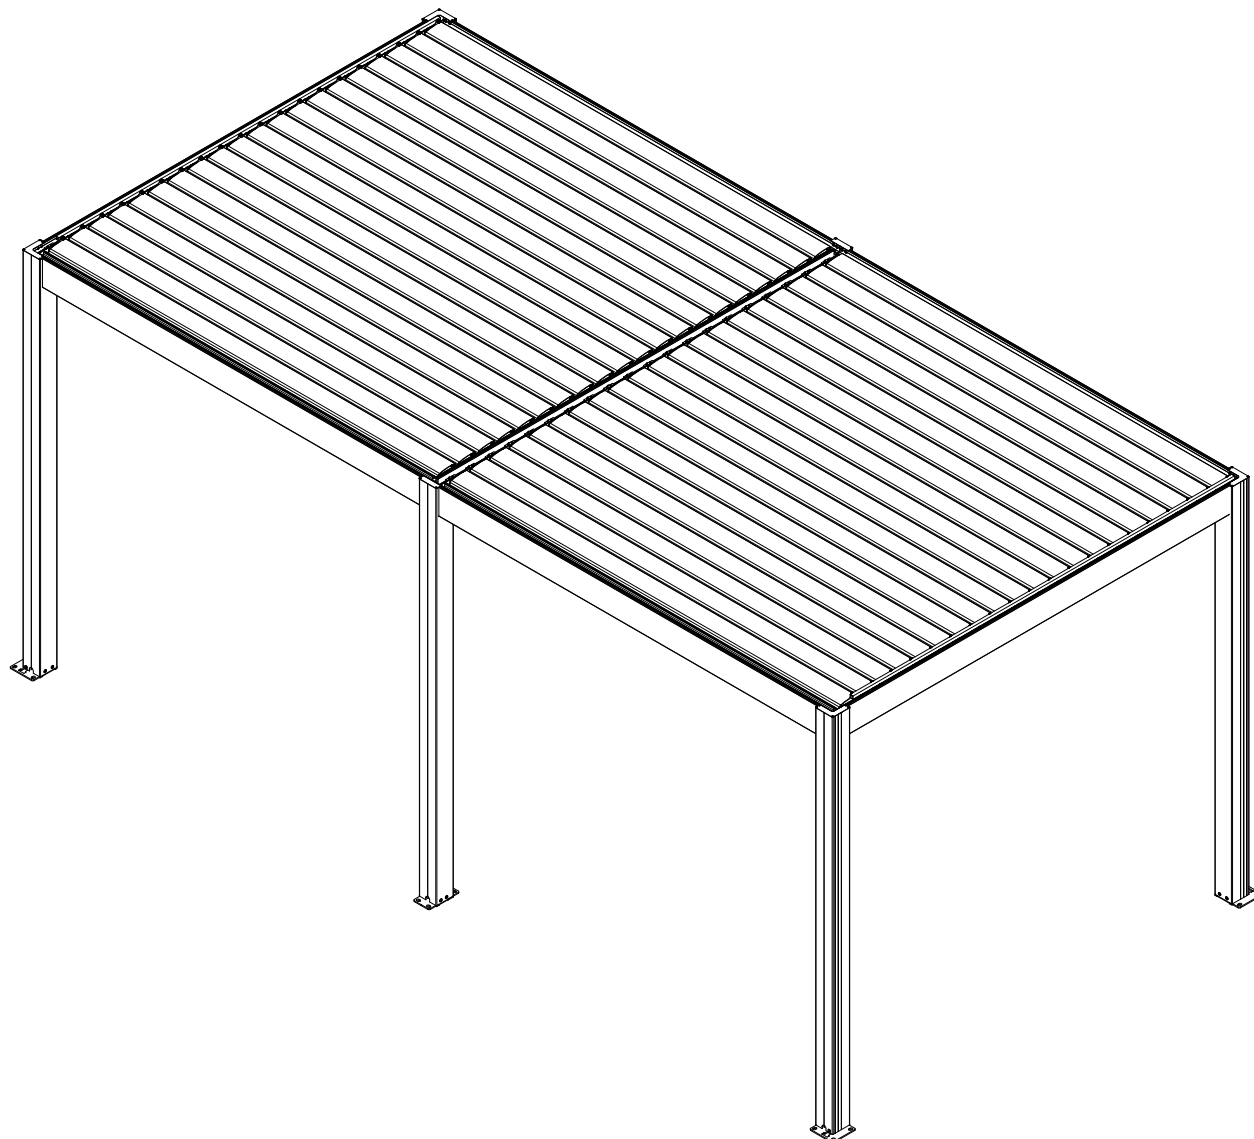


Korak 1

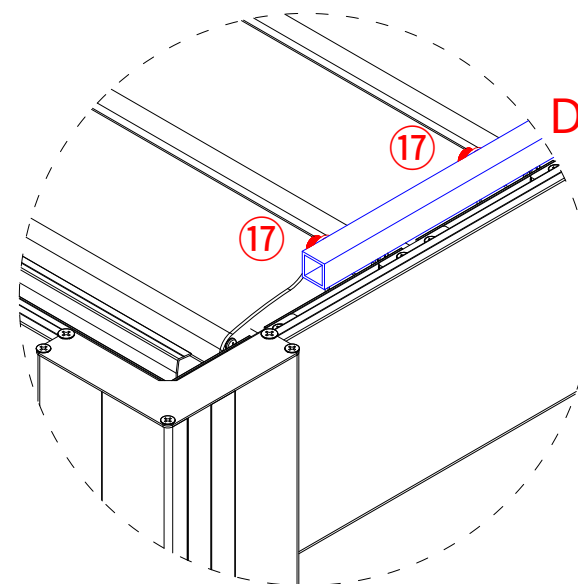


2. korak

②



x 4



②

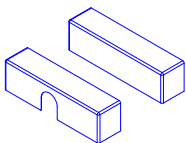


x 2

Namestitev pokrova osnovne plošče

1) Kot je prikazano, mora biti zarez v obliki črke U na pokrovu osnovne plošče usmerjena v isto smer kot odtočna odprtina. Pokrov osnovne plošče na drogu z dodatno iztočno zarezom.

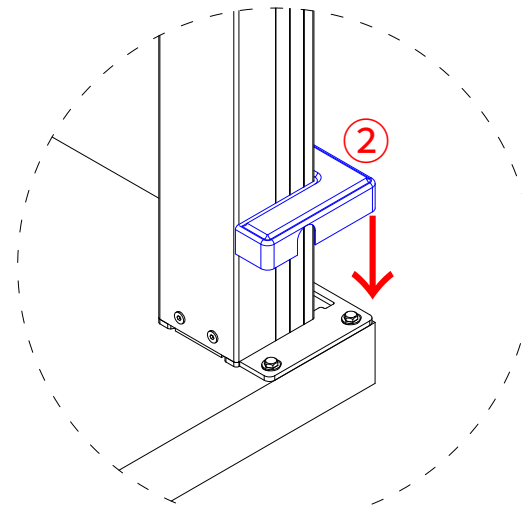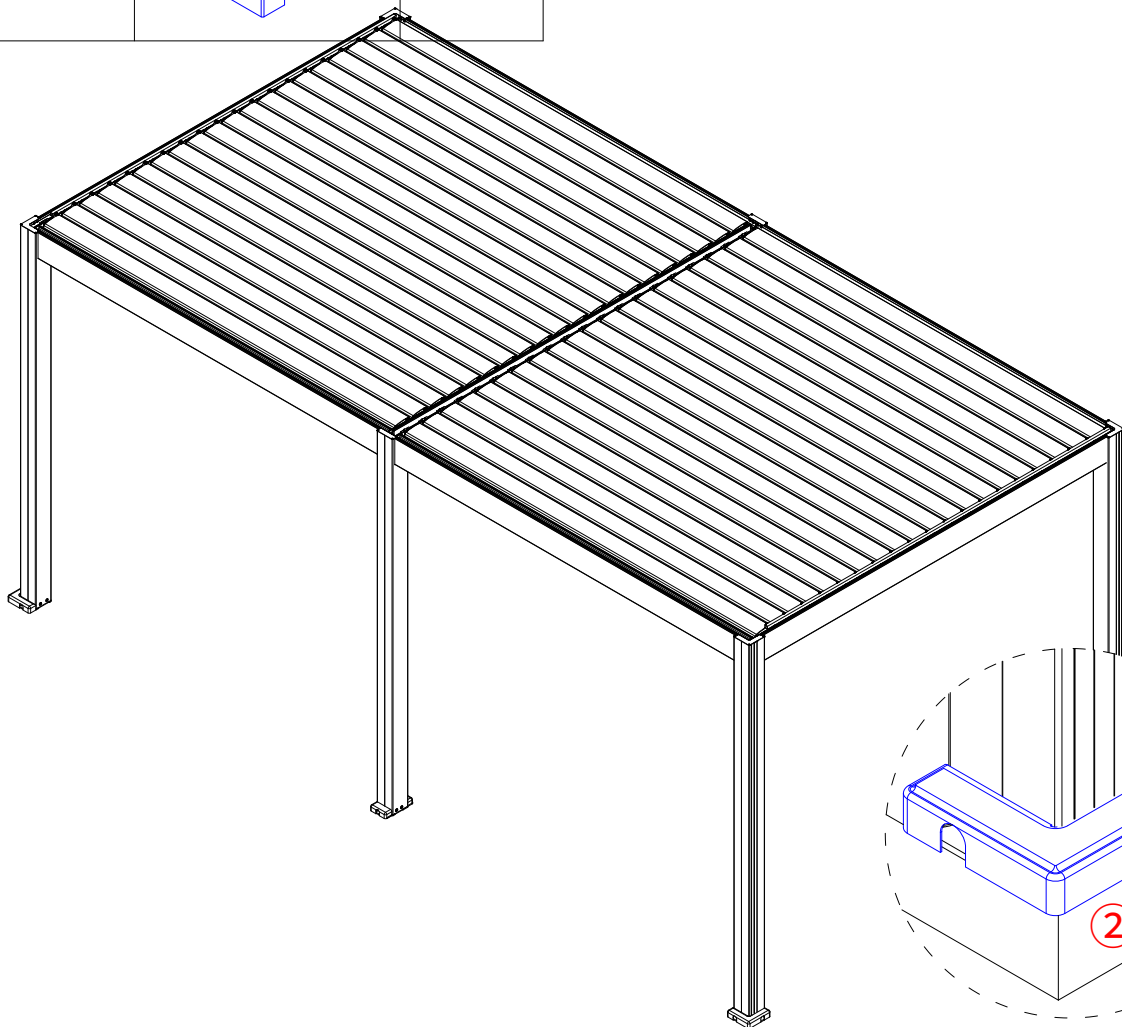


Korak 1

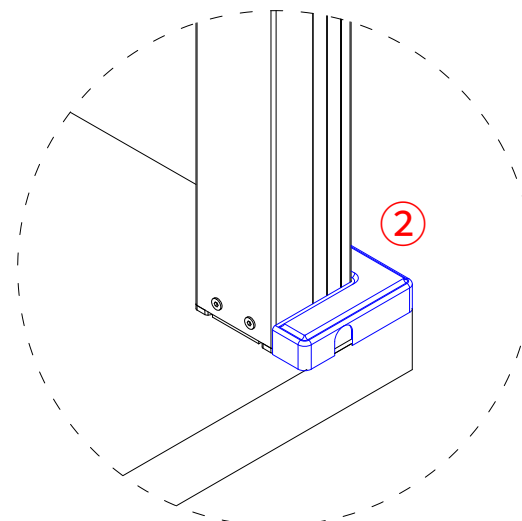


2. korak

Če daljinski upravljalnik in sprejemnik ne moreta upravljati motorja, sledite spodnjim korakom za ponovno programiranje.

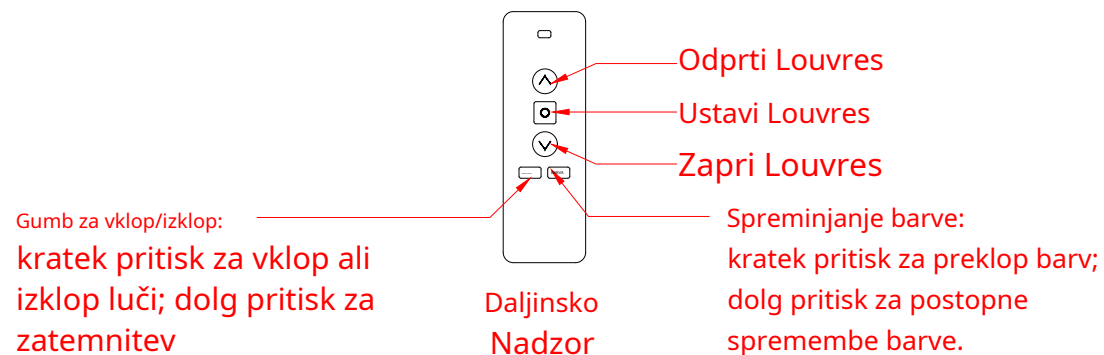

Koraki za seznanjanje:

①

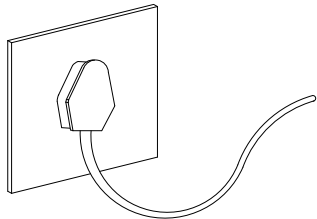


Prosimo, da izklopite napajanje za 15 sekund in ga nato ponovno priključite začnite naslednje korake v 30 sekundah.

②




Odprite zadnji pokrov daljinskega upravljalnika/sprejemnika, pritisnite in držite **Gumb U2** za več kot 7 sekund.

③

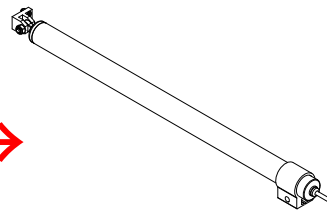


Ko motor še naprej ustvarja a "**bipbipbip**" zvok.

④

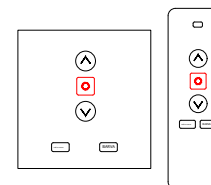

Pritisnite in držite **gumb za zaustavitev** daljinskega upravljalnika/sprejemnika znova držite več kot 2 sekundi. Ko "**bipbipbip**" zvok motorja izgine, to pomeni, da je bil daljinski upravljalnik/sprejemnik uspešno seznanjen.


Koraki za spreminjanje smeri:

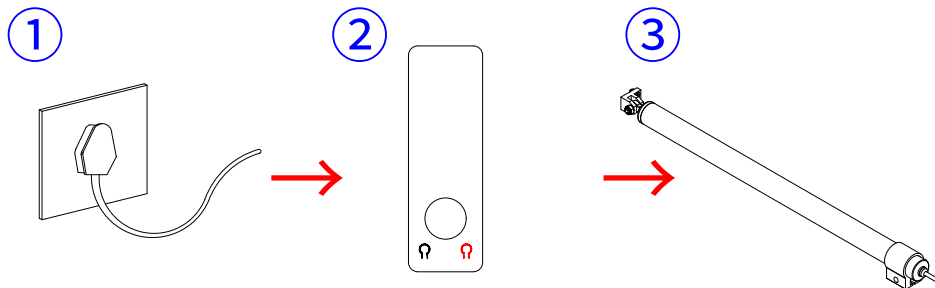

Prosimo, izklopite napajanje za 15 sekund in ga nato ponovno priklopite moč, torej prosim začnite naslednje korake znotraj 30 sekund.

Odprite zadnji pokrov daljinskega upravljalnika/sprejemnika, pritisnite in držite **Gumb U2** za več kot 7 sekund.

Ko motor še naprej ustvarja a "bipbipbip"zvok.

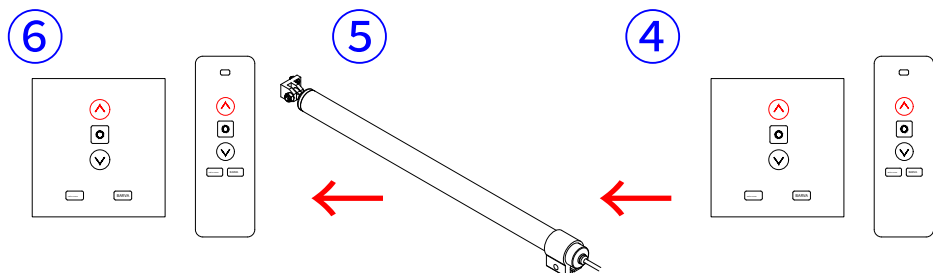


Pritisnite in držite **gumb gor** daljinskega upravljalnika za več kot 2 sekundi.

Motor naredi a "bipbipbip"spet zvok

Pritisnite in držite **gumb gor** daljinec/sprejemnik za več kot 2 sekundi.


Koraki brisanja parov:

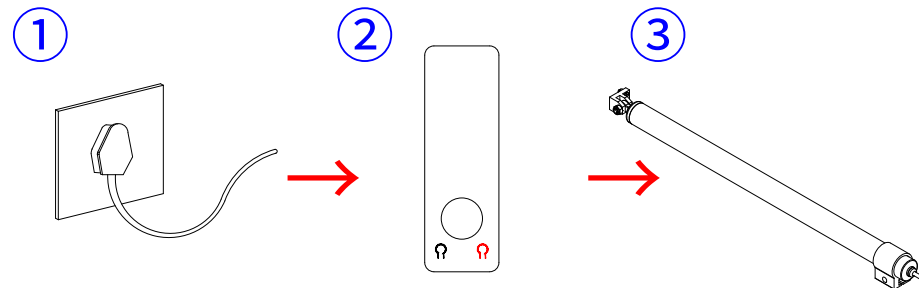

Prosimo, izklopite napajanje za 15 sekund in ga nato ponovno priklopite moč, torej prosim začnite naslednje korake znotraj 30 sekund.

Odprite zadnji pokrov daljinskega upravljalnika/sprejemnika, pritisnite in držite **Gumb U2** za več kot 7 sekund.

Ko motor še naprej ustvarja a "bipbipbip"zvok.

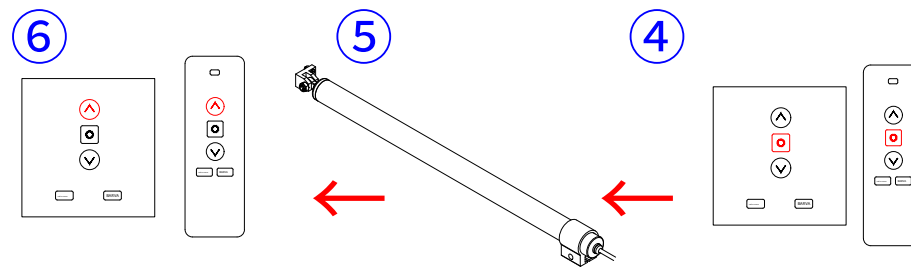

Pritisnite in držite **gumb gor** daljinca/sprejemnika za več kot 2 sekundi. Izbršite seznanjanje uspešno.

Motor naredi a "bipbipbip"spet zvok

Pritisnite in držite **gumb** za zaustavitev daljinca/sprejemnika za več kot 2 sekundi.

Skrb za vašo pergolo


Konstruktivske površine, premazane s termoreaktivnimi praškastimi premazi, je treba očistiti enkrat letno, da ohranijo prvotni estetski videz.

Termoreaktivni praški so občutljivi na:

- Fizično trenje, močan udarec, iztiskanje, kemikalije, vključno z alkalnim in kislim topilom.
- Naravni elementi, kot so veter, dež, sneg in dolgotrajna sončna svetloba. Zunanost pergole se lahko sčasoma pokvari in tega garancija ne krije.

Čiščenje vaše pergole

- Ne uporabljajte čistilne gobe, kremnega čistila, abrazivne gobe, kroglice iz železne žice ali barvnih krp.
- Priporočeno: mehka goba, mehka krpa brez peska, bombažna volna, bombaž ali netkani papir (samo bel).
- Ne uporabljajte jedkih izdelkov, kot so kislila ali alkalna čistila. Priporočljivo je, da ga operete z vodo z nevtralnimi pH in nato obrišete s krpo, da ostane suh.
- Pri čiščenju z visokotlačno opremo je treba upoštevati enake varnostne ukrepe kot pri čiščenju karoserije avtomobila. Upoštevati je treba razdaljo, vrsto šobe, temperaturo in tlak vode.

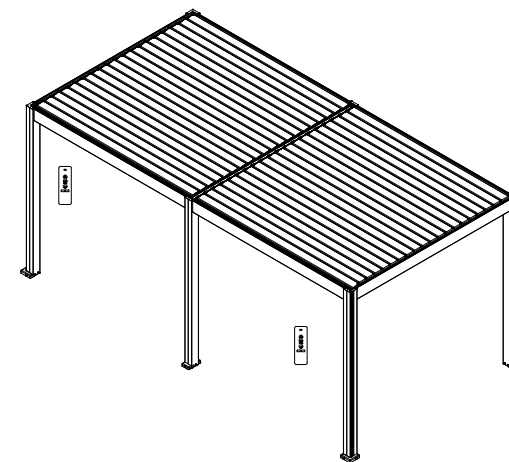

Uporabite opomnik

- Po končani namestitvi preverite, ali so vijaki priviti. Ne pozabite preveriti vijakov vsaj enkrat na leto.
- **V primeru napovedanega sneženja, toče ali močnega vetra s hitrostjo nad 80 km/h je priporočljivo odpreti lamele žaluzije. Ne uporabljajte rezil v primeru zmrzali ali snega. Ko je snega v izobilju, odstranite rezila s pergole.**
- Redno preverjajte pogoje tesnjenja, da zagotovite, da tesnila ali drugi deli ne puščajo.
- Redno čistite smeti, kot je odpadlo listje na pergoli, da preprečite zamašitev odtoka.
- Omejitve uporabe: Vodotesni sistemi, čeprav učinkoviti, niso zasnovani tako, da zagotavljajo popolno vodotesnost. Močan dež in močan veter lahko poškodujeta pergolo. Morebitne nastale škode ne krije garancija.