


PRIROČNIK ZA UPORABO

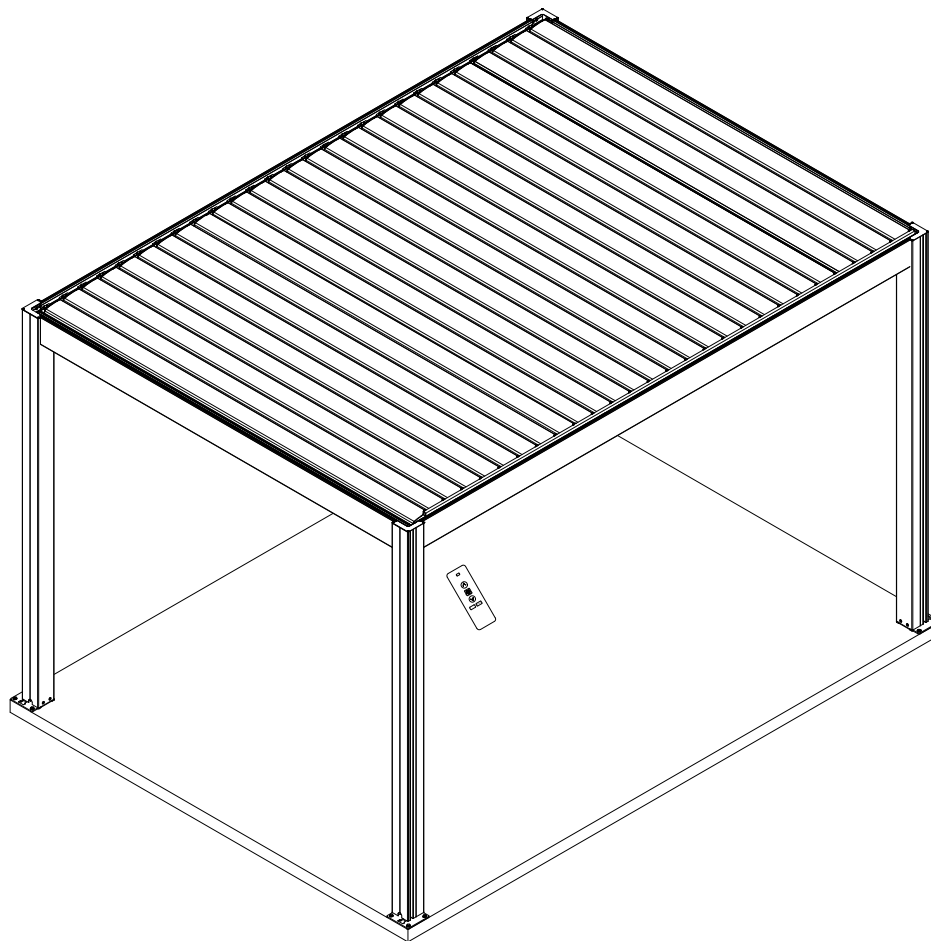

OTHER LANGUAGES


Pergola 4 x2.86m

Pred prvo uporabo vaše pergole preberite ta priročnik.
Prosimo, shranite ta priročnik za poznejšo uporabo.

Pergola

Otvoritev: Električni

Velikost: 295.3 (Dolžina) x 409 (Premer) -cm

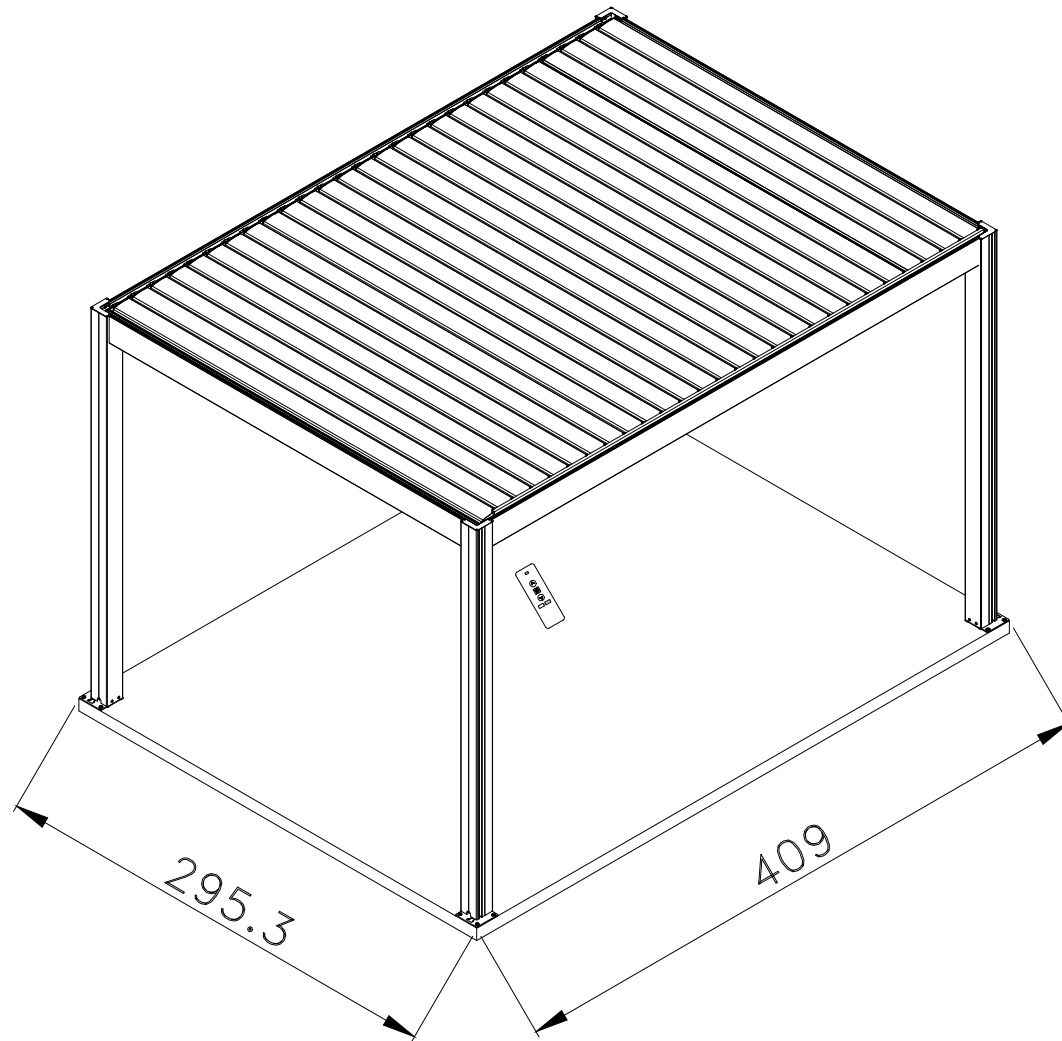

Opombe pri namestitvi:

1. Namestitev zahteva najmanj tri osebe: ena za merjenje in označevanje, ena za namestitev in ena kot pomočnik.
2. Na voljo so samo pritrdilni elementi za betonska tla. V primeru, da na terenu ni betonske plošče, se priporoča izdelava betonskih plošč pri vsakem stebru. Betonska plošča mora biti najmanj 500x500x500 mm.
3. Ko je okvir pergole sestavljen, s kotnikom, libelo in ravnilom izmerite nivo in diagonalo izdelka, da zagotovite velikost pergole. Podlage morajo biti natančno poravnane brez toleranc.
4. Pergolo je treba priviti na tla. Ne vzamemo nobenega odgovornosti, če ploščice med vrtanjem vijakov počijo.
5. Potrebna so električna orodja: poskrbite, da pravilno delujejo in upoštevajte varnostna navodila.
6. Bodite previdni pri uporabi ostrih orodij.
7. Nosite zaščitna oblačila, vključno z zaščitnimi očali, čeladami in rokavicami.
8. Ne plezajte in ne stojte na strehi.

Varnostno opozorilo

- . Pri sestavljanju je zelo priporočljivo nositi rokavice.
- . Pergole ne nameščajte v slabih vremenskih razmerah, kot sta veter ali dež.
- . Ne dotikajte se žic z aluminijastimi profili.
- . Pri nameščanju pergole vedno nosite zaščitne čevlje in očala.
- . Vse plastične vrečke hranite izven dosega otrok.
- . Steber pergole mora biti nameščen in pritrjen na ravno površino.
- . Med montažo se ne naslanjajte na steber.
- . Ne dovolite, da bi se otroci približali prizorišču med fazo sestavljanja.
- . Ne bodite blizu pergole v nevihti ali tajfunu.
- . Ne poskušajte plezati na pergolo pod vplivom alkohola ali mamil.
- . Pri uporabi lestev ali podobnih orodij in električnih orodij med fazo montaže upoštevajte varnostna priporočila proizvajalca.
- . Vroče orodje, kot je električni vrtalnik, ne sme biti v stiku s profilom pergole.
- . Pred namestitvijo stebra se prepričajte, da pod zemljo ni skritih kablov ali drugih kablov.

Splošni nasveti

- . Ta pergola je sestavljena iz več sestavnih delov, sestavljanje pa traja najmanj 90 minut. Pergola ne sme biti postavljena pod drevo.
- . Če steber povežete neposredno s cementom ali podobno podlago, uporabite predhodno izvrtane luknje na priloženi podlagi.
- . Pred montažo preverite število profilov in okovja ter jih uporabite v skladu s seznamom okovja profilov za enostavno montažo.
- . Majhne koščke, kot so vijaki, dajte v posodo, da preprečite izgubo.
- . Prosimo, bodite pozorni na položaj prenosa na žarku, da preprečite napačno namestitev.
- . Z pergole redno čistite listje, sneg ali druge predmete.

Vzdrževanje in popravilo

- . Za čiščenje pergole uporabite blag detergent in ga sperite z vodo. Za čiščenje površine aluminijastega profila ne uporabljajte acetona ali abrazivnih čistil.


Garancija

- . Splošna garancija za razbarvanje je 5 let, za motor in LED osvetlitev 2 leti.

Orodja za zaščito in namestitev




Zaščitna oprema:

1. Čelada
2. Rokavice
3. Komplet prve pomoči v sili
4. Zaščitna očala

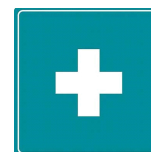

Merilni instrument:

1. Merilni trak (5 metrov ali več)
2. Kvadratno ravnilo
3. Raven

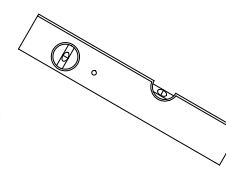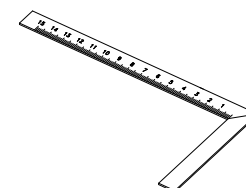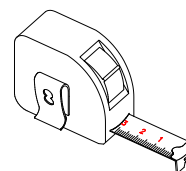

Orodja:















1. 2-metrski lestev (1,5 metra ali več)
2. 13 mm imbus ključ
3. 17 mm imbus ključ
4. Električni vrtalnik
5. Električni sveder (10 mm sveder)
6. Marker ali svinčnik
7. Gumijasto kladivo
8. Pištola za tesnilno maso in lepilo










Silicon




Seznam dodatkov in vijakov

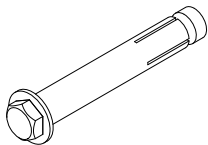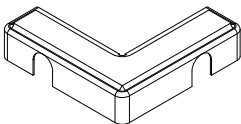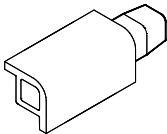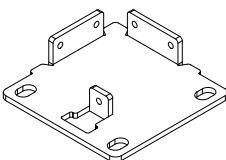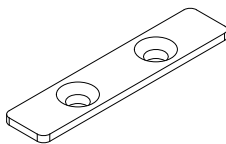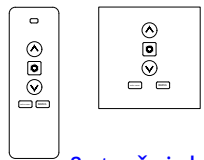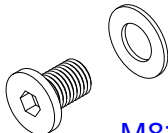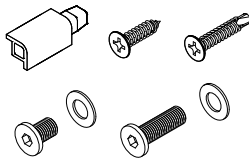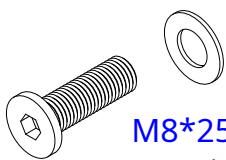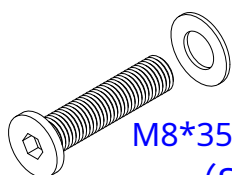①	 x 1 Končna kapica za Rešetka za povezovanje motorja & 4*20 vijaki z ravno glavo	⑦	 x 16 Raztezni vijak M8*80	⑬	 x 12 4,2*16 vijak z ravno glavo
②	 x 4 Pokrov osnovne plošče	⑧	 x 4 Post Corner Podaljšek	⑭	 x 8 4,2*19 vrtalni vijak
③	 x 4 Osnovna plošča	⑨	 x 56 Pokrov držala gredi	⑮	 x 1 Sprejemnik & strešni daljinski upravljalnik
④	 x 16 M8*12 šestrobi vijaki (S podložko)	⑩	 x 112 M5*16 vgrezni vijak	⑯	 x 1 Rezervni deli
⑤	 x 16 M8*25 šestrobi vijaki (S podložko)	⑪	 x 28 M6*5 šestrobi vijak	⑰	
⑥	 x 16 M8*35 šestrobi vijaki (S podložko)	⑫	 x 4 L zgornji pokrov stebra	⑱	


Seznam profilov

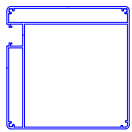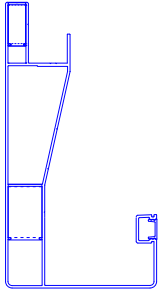A-1 ~ A-4			x 4 Objavi
B-2 B-4			x 2 Greda in žleb
B-1			x 1 Greda in žleb (z držalom gredi)
B-3			x 1 Nosilec in žleb (z držalom gredi) + motor
C-1			x 1 Motorna povezovalna rešetka
C-2			x 27 Louvre
D			x 1 Krmilna palica
E			x 4 Pokrov T-reže

Risba postavitve aluminijastih profilov

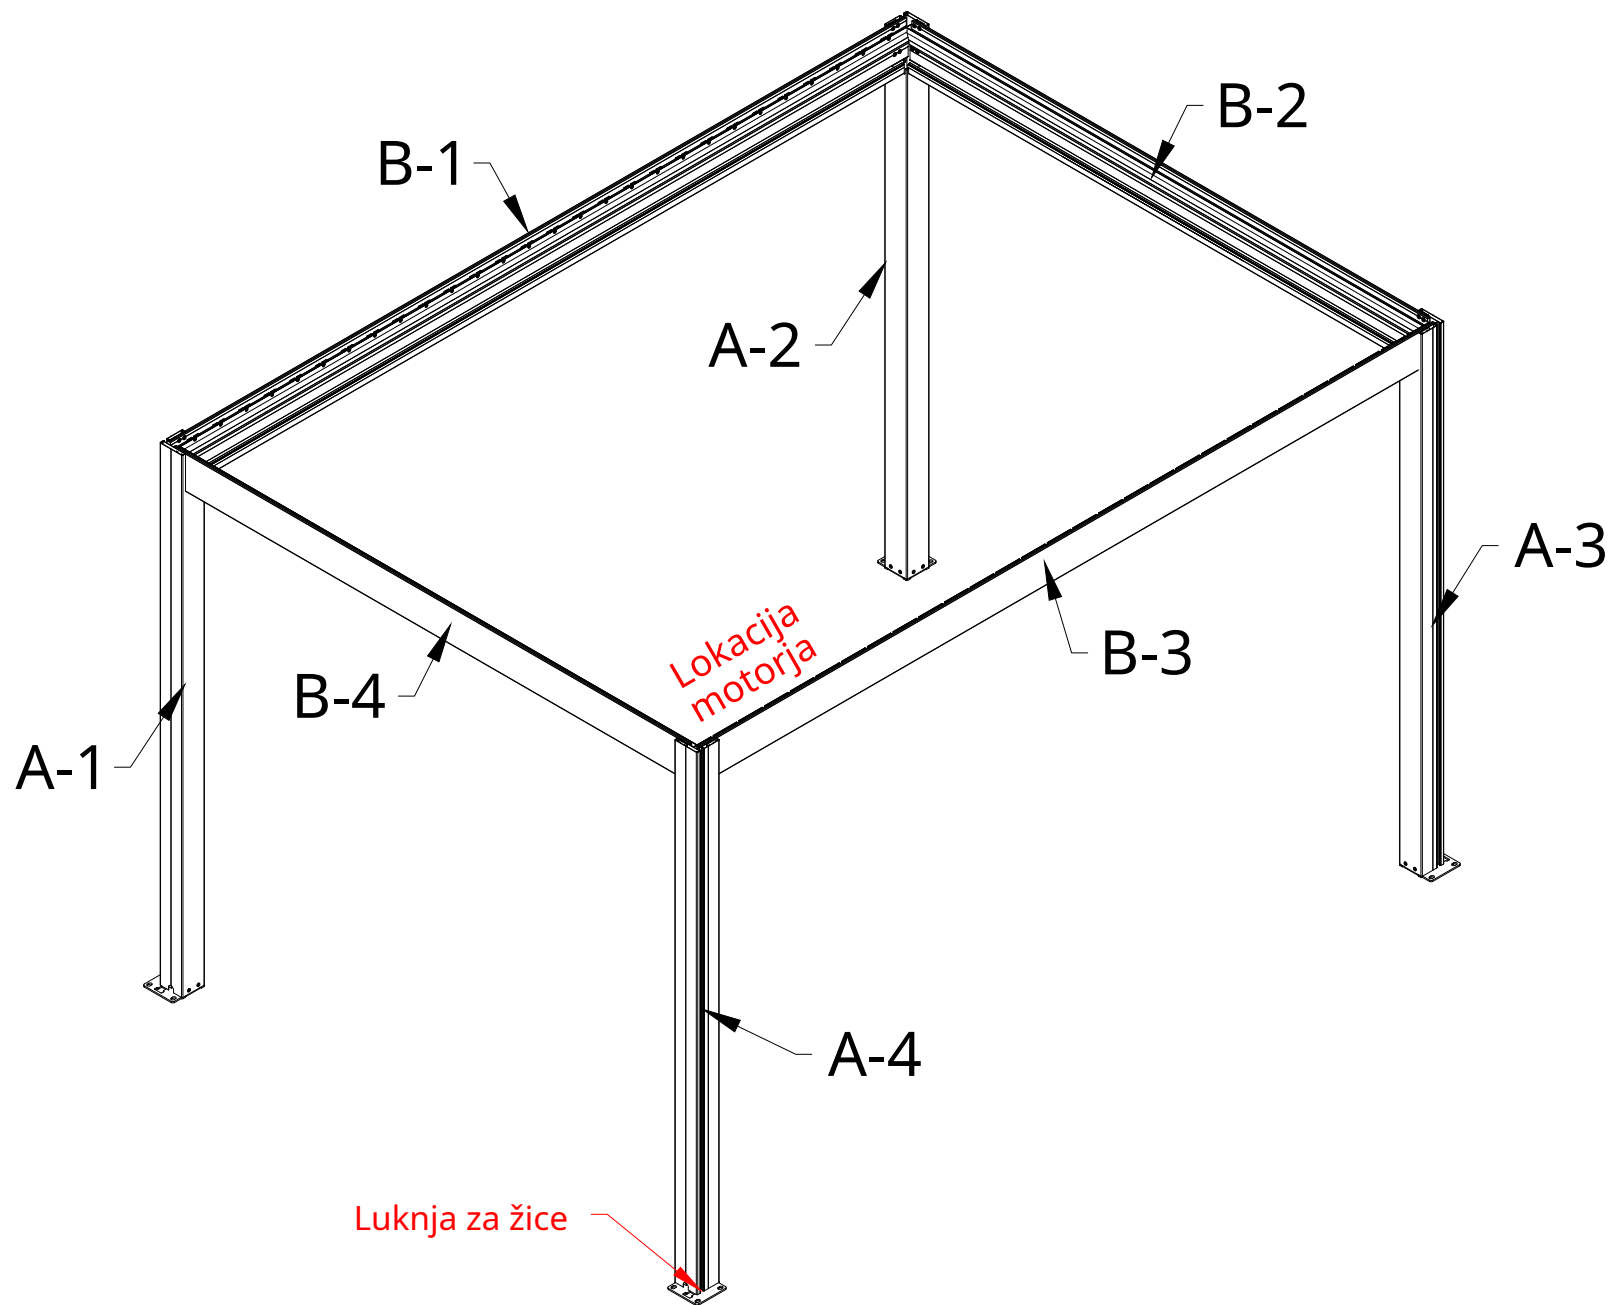

1




x 1



x 4

Namestitev loput za priključitev motorja


1) Pritrdite pokrov rezila na reže za povezavo motorja C-1 z vijaki s plosko glavo 4*20.

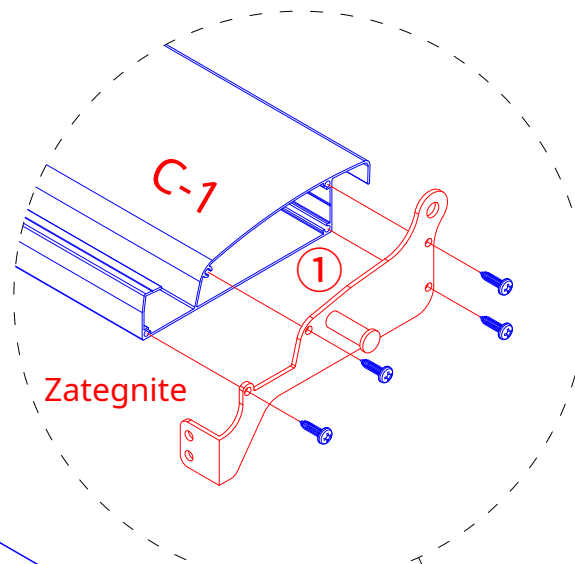

Korak 1






Če je mesto namestitve
utesnjeno, lahko pokrove rezil
namestite po namestitvi ogrodja.

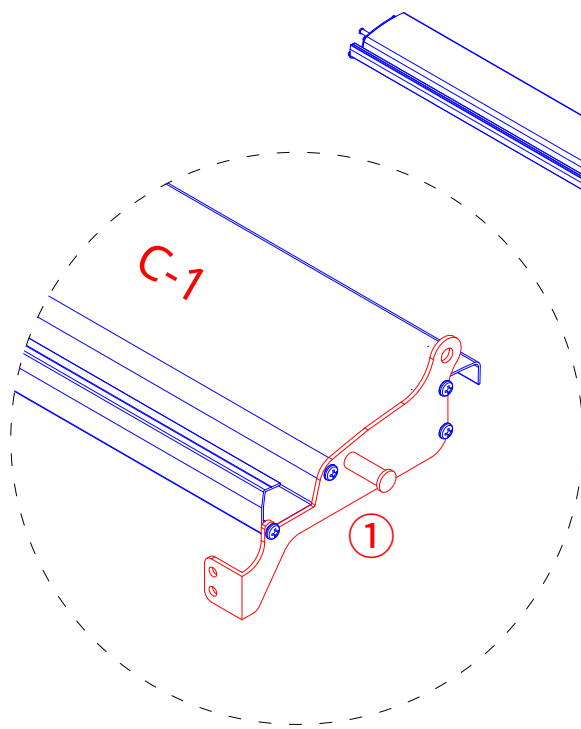

2. korak


C-1

1

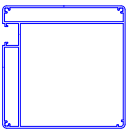③		x 4	A-1 ~ A-4		x 4
④		x 16			


Sestavite ogrodje

1) Kot je prikazano, vstavite pokrov osnovne plošče ② v objave, nato poravnajte luknje v osnovni plošči ③ z luknjami v drogovi in zaklenite osnovno ploščo ③ na stebre s šestrobimi vijaki M8*12 (s podložko) ④.

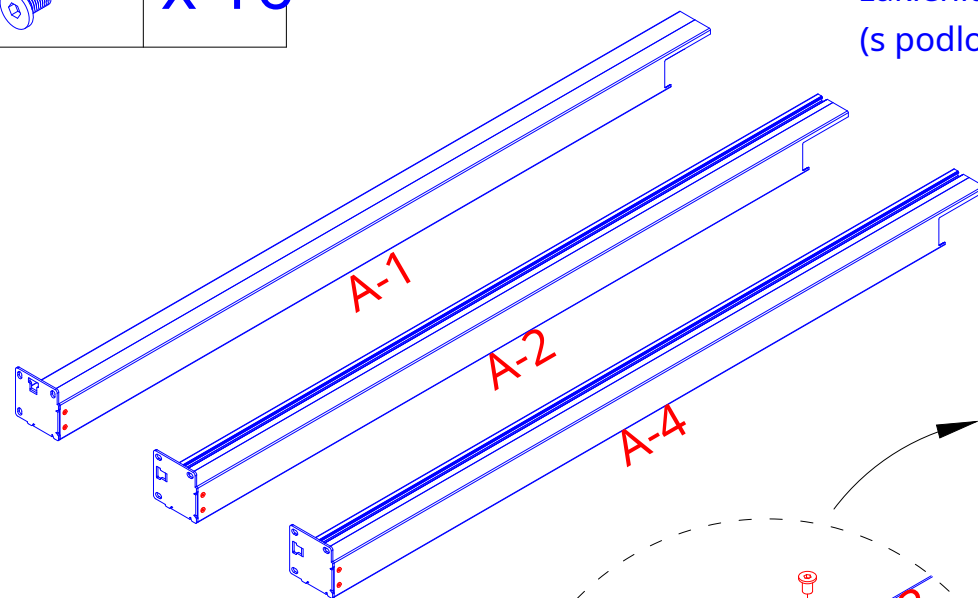


Drenažne luknje


Vstavi

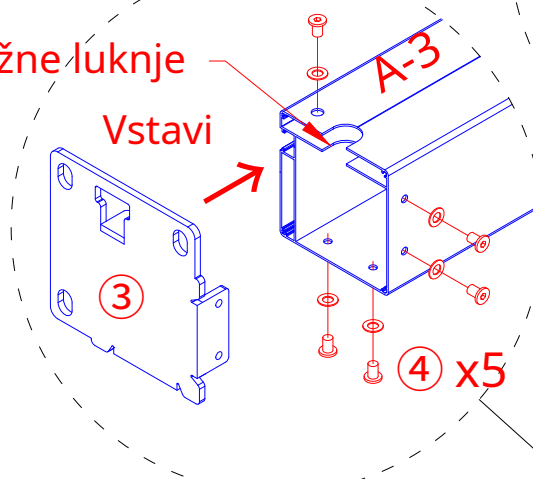

Korak 1

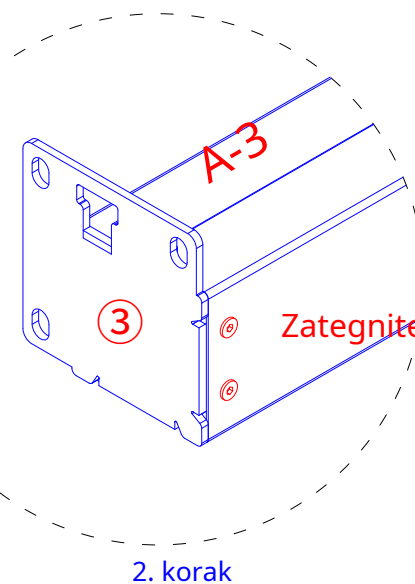




2. korak

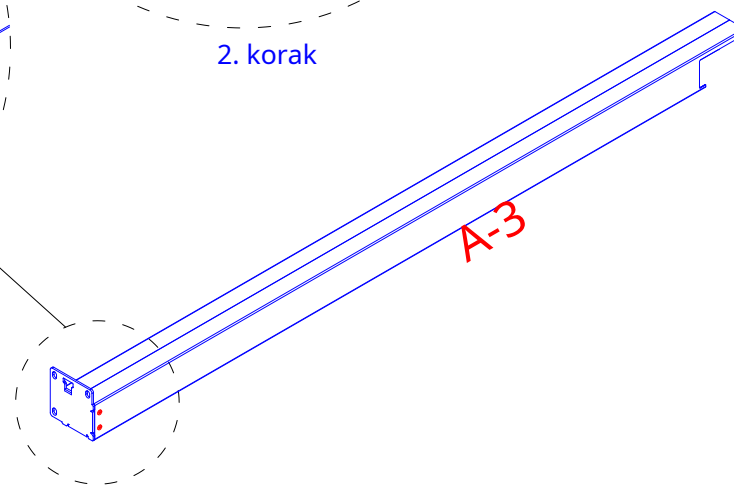

Opomba:




Pri namestitvi vseh
stebri, Drenaža




Vse luknje so obrnjene navzgor.

B-1 B-3		x 2
⑤		x 8
⑥		x 8

Sestavite ogrodje




2) Kot je prikazano, vstavite nosilec in žleb (B-1, B-3) v objavo, nato popravil tram in žleb (B-1, B-3) na drogove s šestrobimi vijaki M8*25⑤ in šestrobi vijaki M8*35⑥.

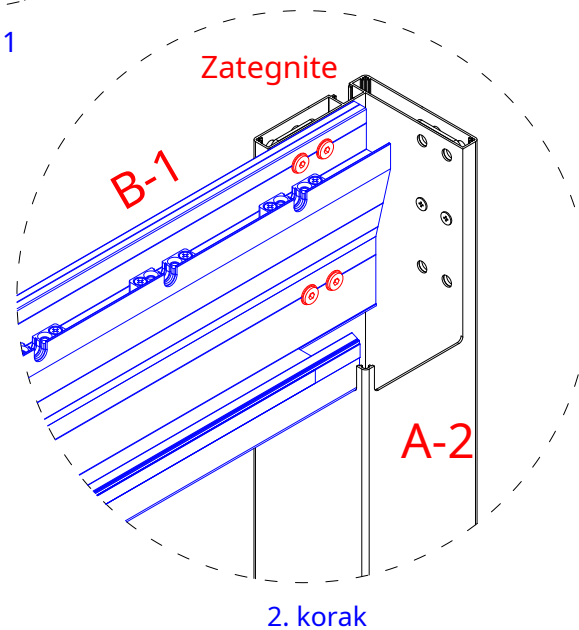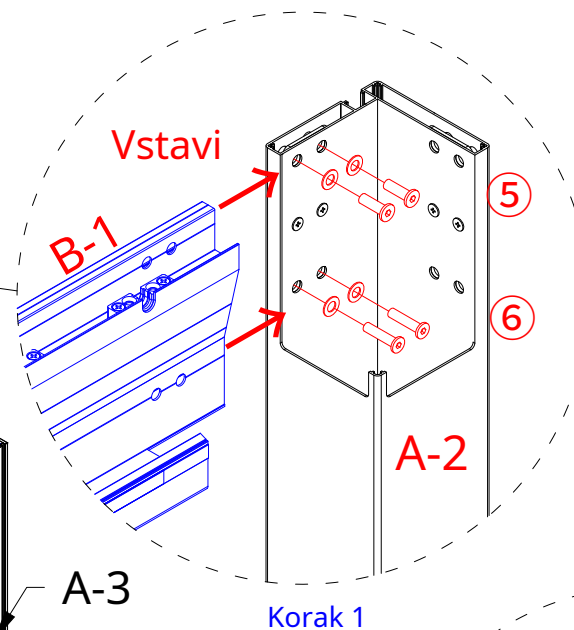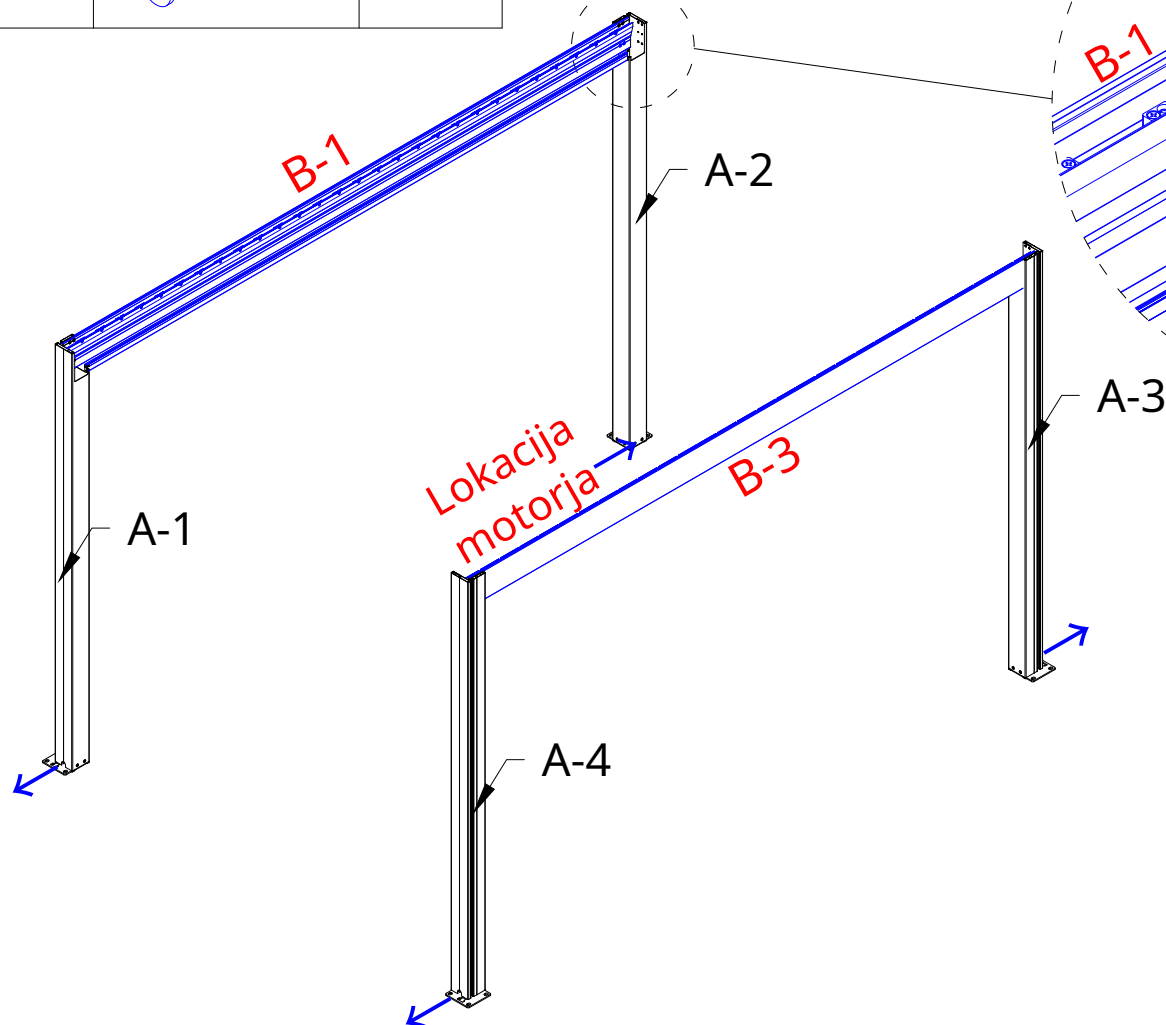


B-2 B-4		x 2
⑤		x 8
⑥		x 8

Sestavite ogrodje

3) Kot je prikazano, vstavite nosilec in žlebkB-2,B-4v objave, nato popravi gred in žlebkB-2,B-4na drogove s šestrobimi vijaki M8*25⑤in šestrobi vijaki M8*35⑥.

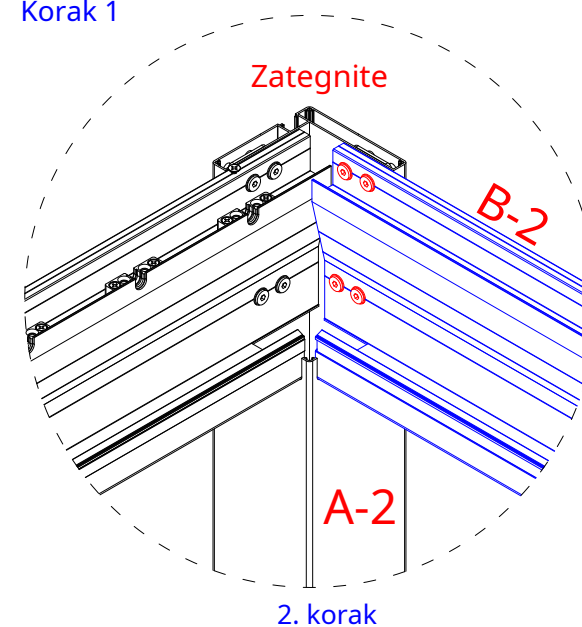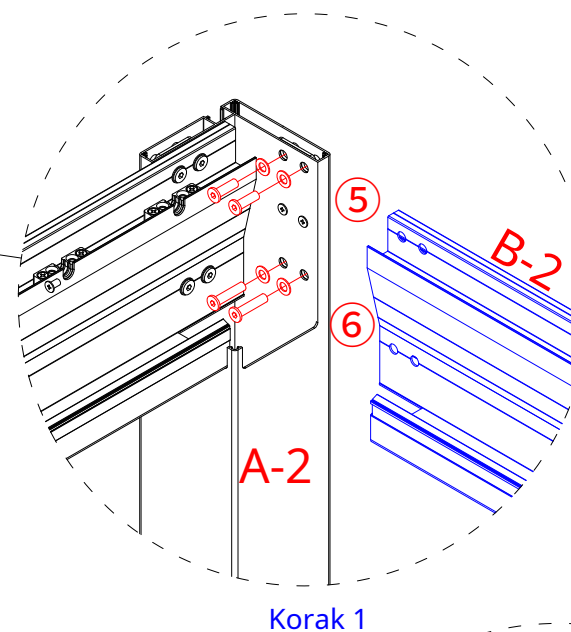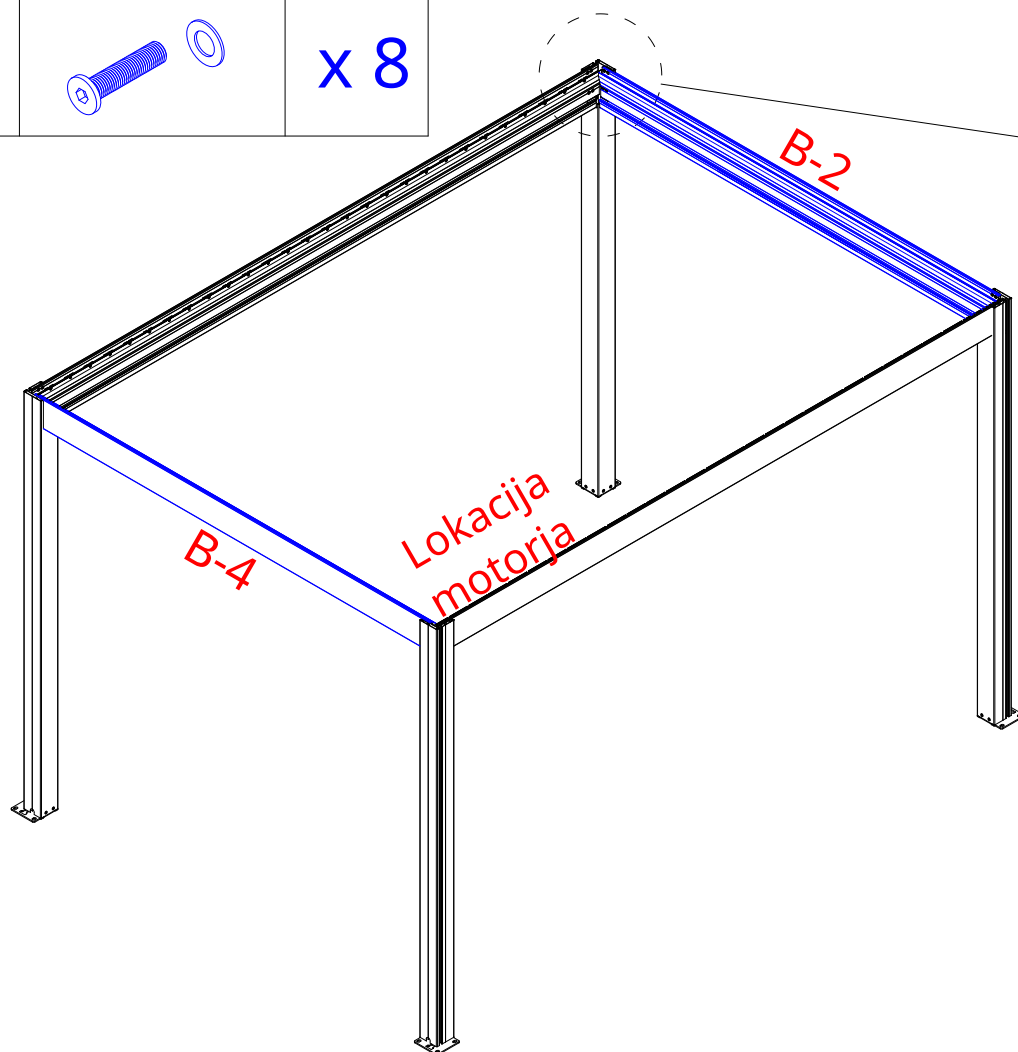

7

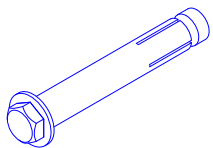


x 12

Opomba:

Preden pritrdite osnovno ploščo, morate zagotoviti, da so diagonale 4 stebrov enake dolžine. Prepričajte se, da je velikost $W1=W2$, $W3=W4$.

Pritrdite pergolo na tla

- 1) Uporabite raztezni vijak 12 M8*80 (7) če so tla betonska. Če ne, boste morali poiskati drugo rešitev za pritrditev pergole na želeno površino.
- 2) Premaknite pergolo v ustrezen položaj za namestitev, nato s svinčnikom označite položaj štirih stebrov, odstranite pergolo in z električnim vrtalnikom naredite 12 luknje glede na oznako. Premaknite pergolo nazaj na položaj in pritrdite osnovno ploščo z razteznim vijakom M8*80 (7).

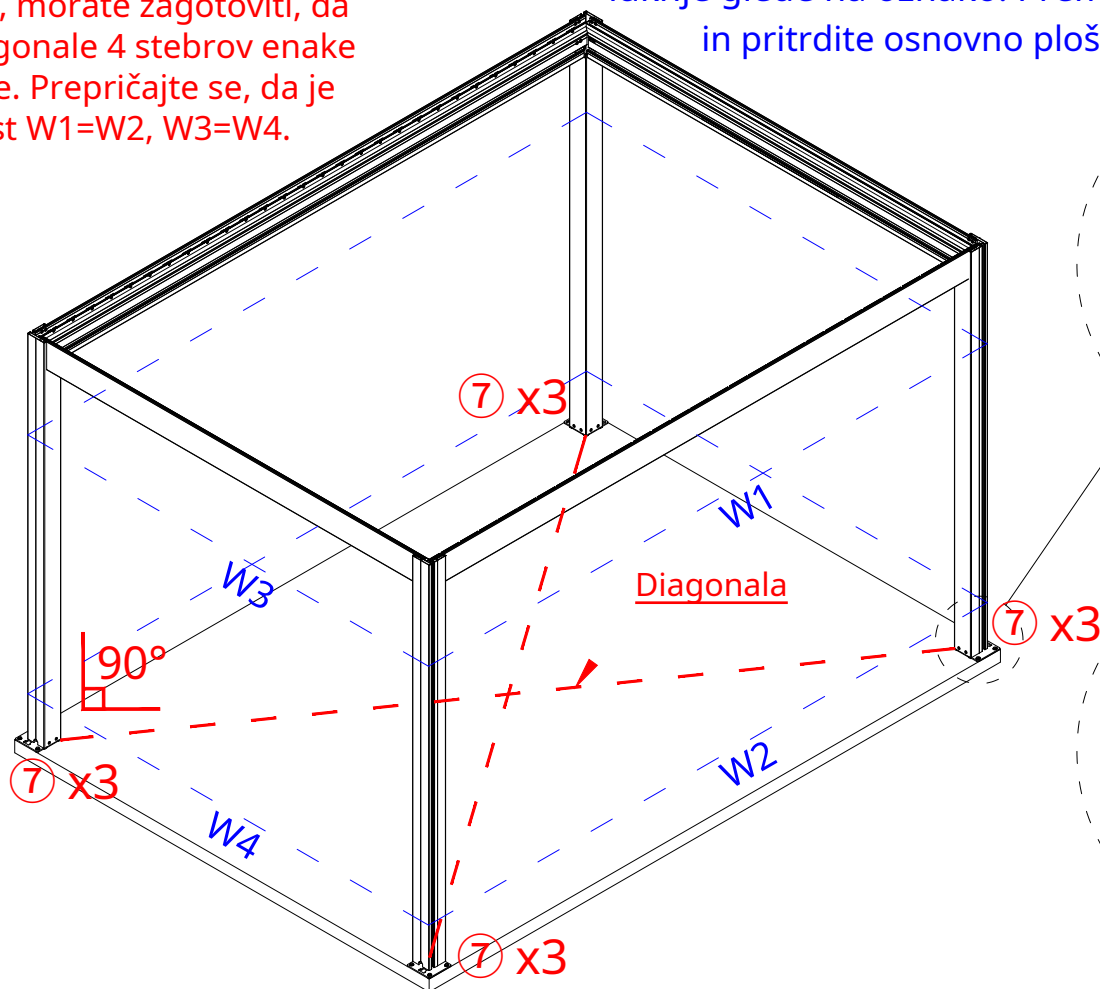

Korak 1

2. korak

3. korak




Uporabnik je dolžan zagotoviti, da je pergola pritrjena. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki jo na pergoli (ali njeni opremi) povzročijo naravne nesreče ali posebni dogodki. Vsako pergolo, ki ni pritrjena, lahko odnese in povzroči škodo, pri čemer ta odgovornost ne bo pripisana proizvajalcu. Pergolo redno preverjajte, da zagotovite, da ostaja stabilna in trdno pritrjena na tla. Garancija ne krije pergole, ki se loči od svojega položaja in povzroči ali povzroči škodo.

 LED žica
 Napajalna žica

Vodenje žic

Ko polagate žice, jih potisnite v steber iz zareze na zgornjem koncu stebra, nato povlecite žice do izhodne luknje, nato izvlecite žice iz vtičnice in končno pojdite ven iz luknje na dnu delovnega mesta.


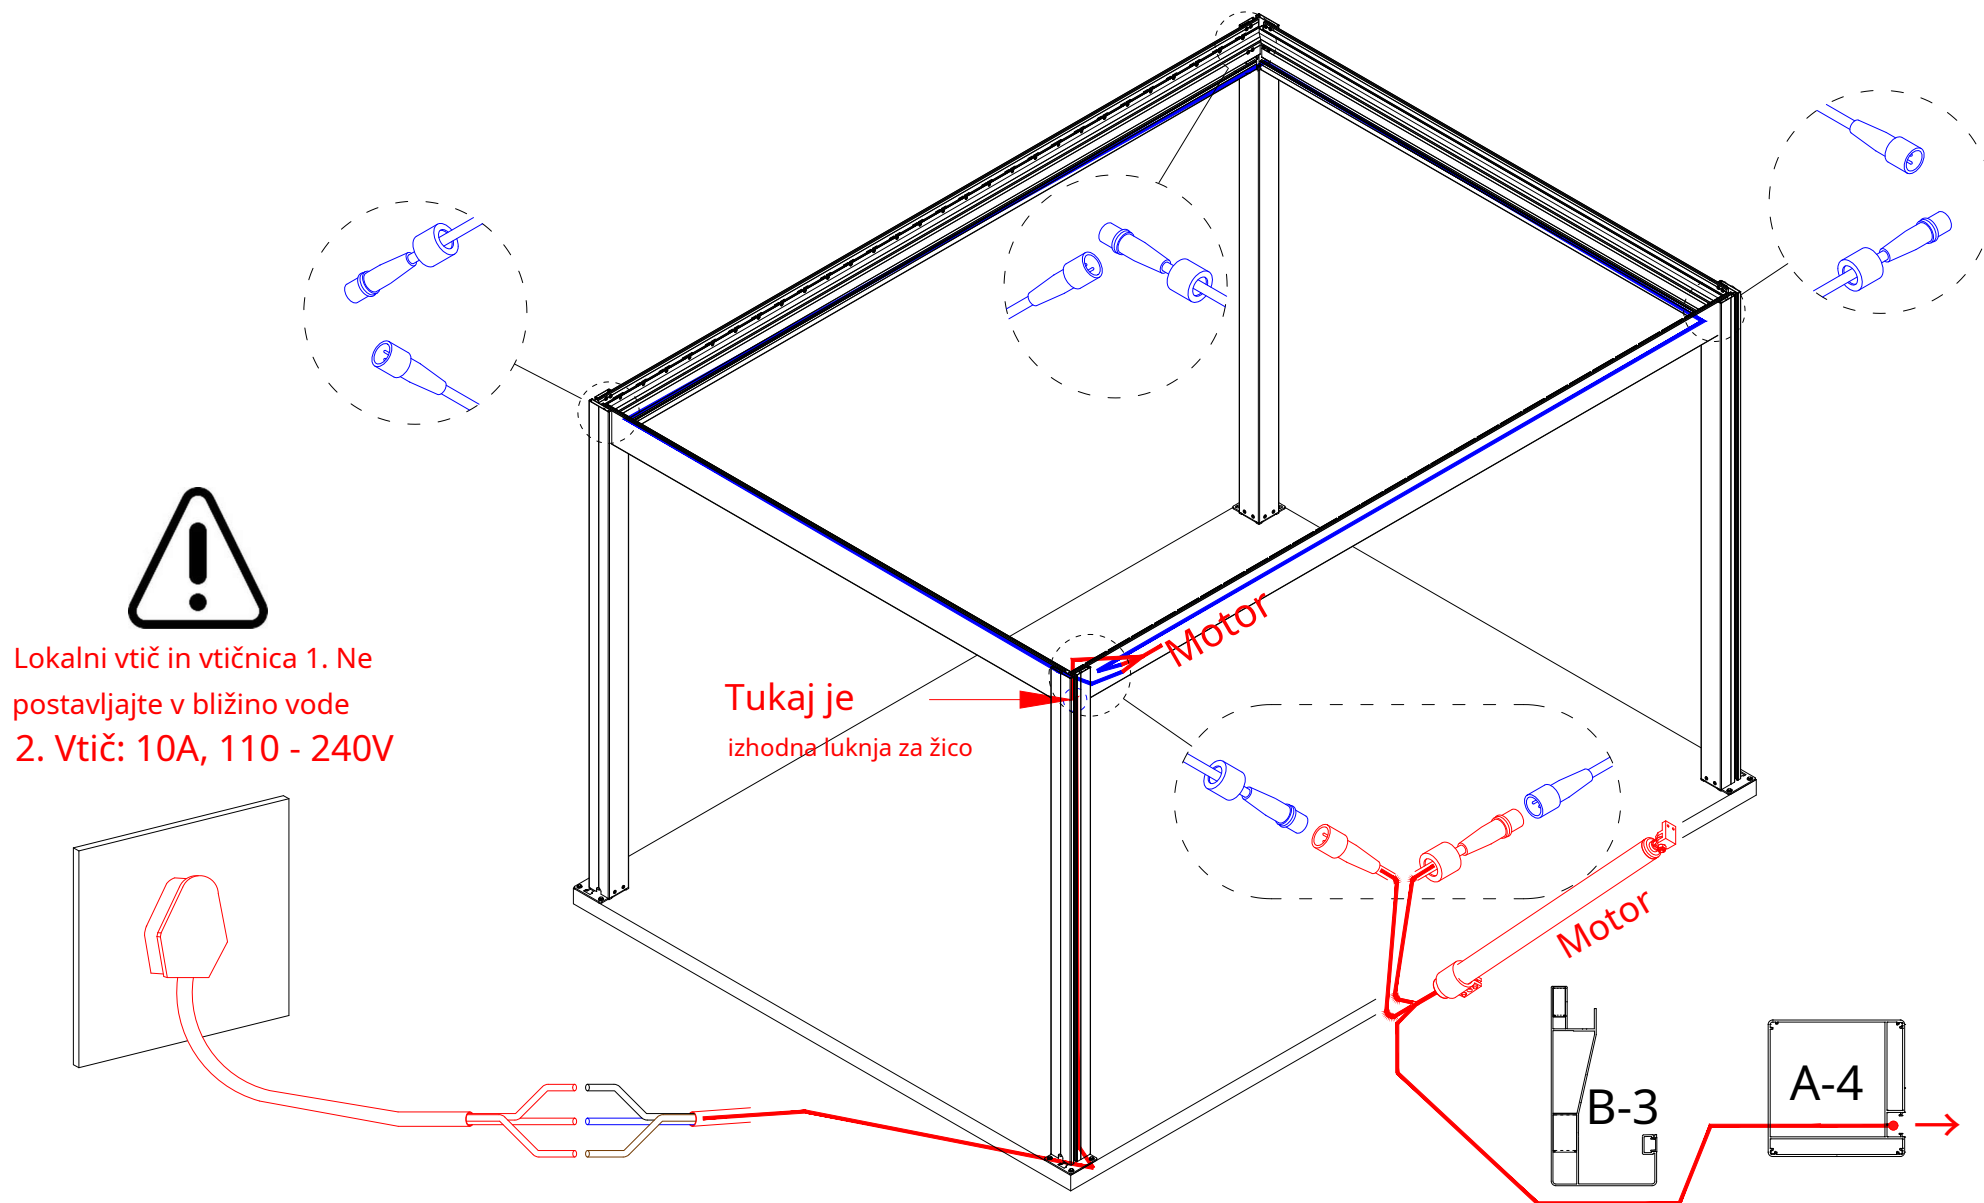





Opomba: Prosimo, sledite korakom za pravilno povezavo žice, sicer bo motor pokvarjen.



Vtič ni priložen

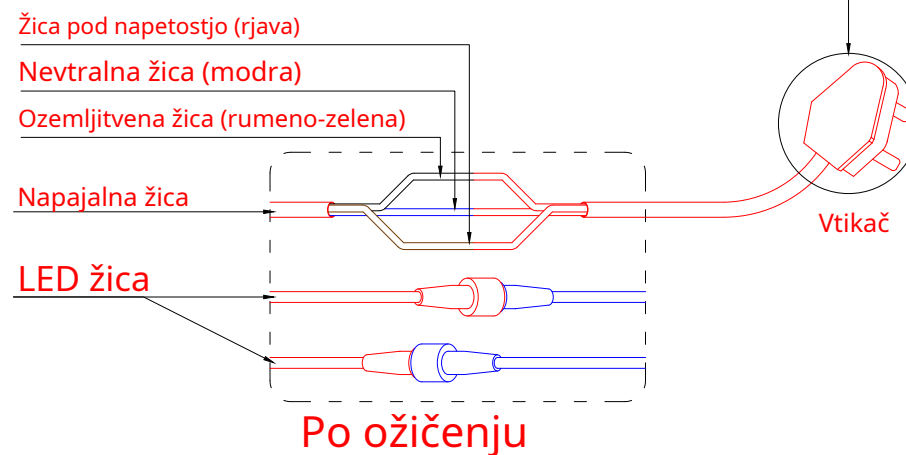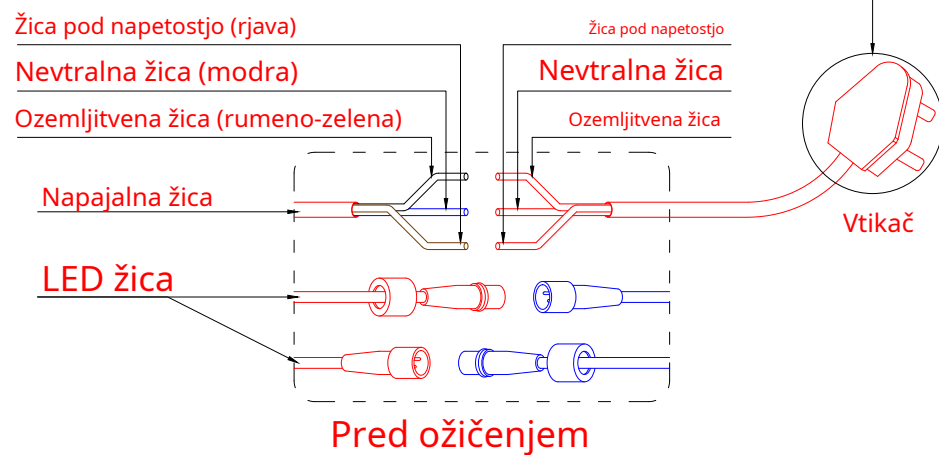



8




x 4

Pritrdite kotni podaljšek stebra

1) Kot je prikazano, prosimo potisnite podaljšek kota stebra v zgornji del kota stebra.

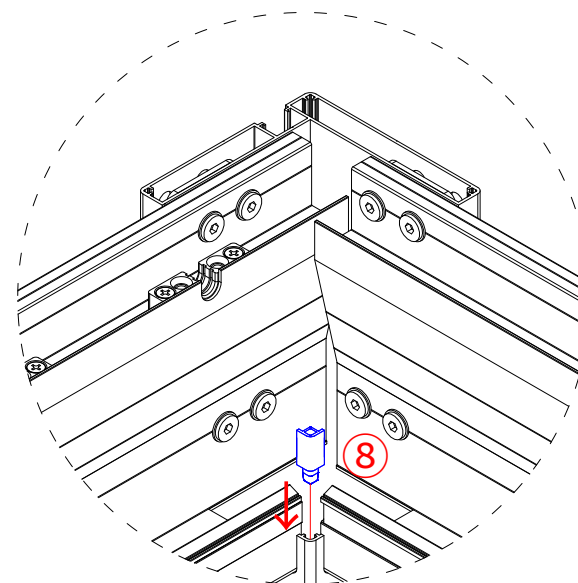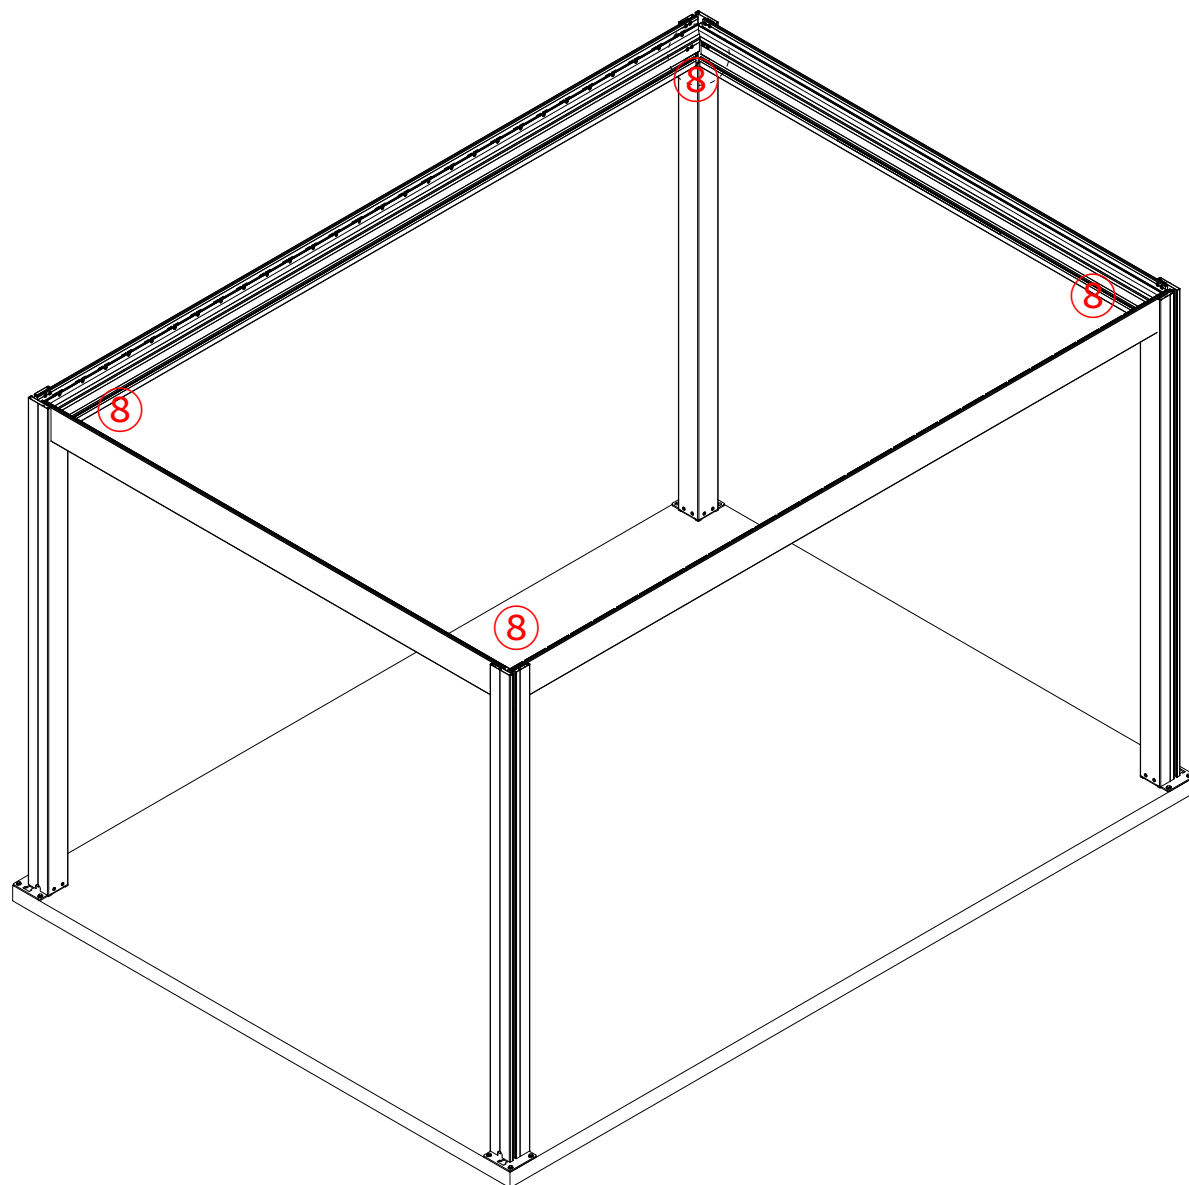

Korak 1

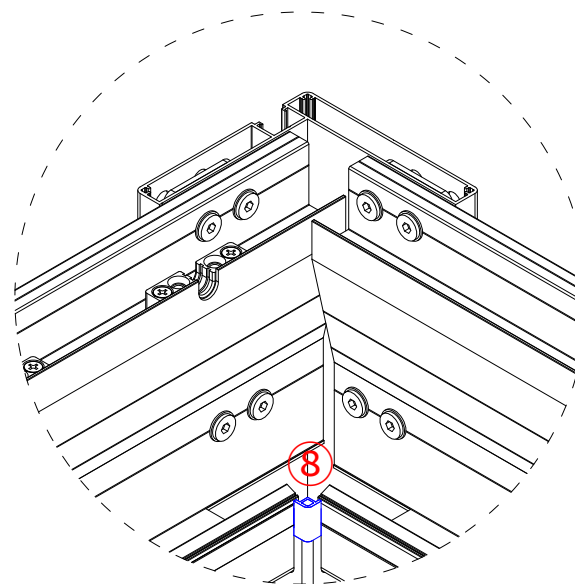


2. korak

C-1**x 1**

Namestitev Louvra

- 1) Kot je prikazano, se motorna povezovalna rešetka C-1 zaskoči neposredno v utor.
- 2) Priključite nosilec roke motorja na končni pokrov motorne priključne rešetke C-1.

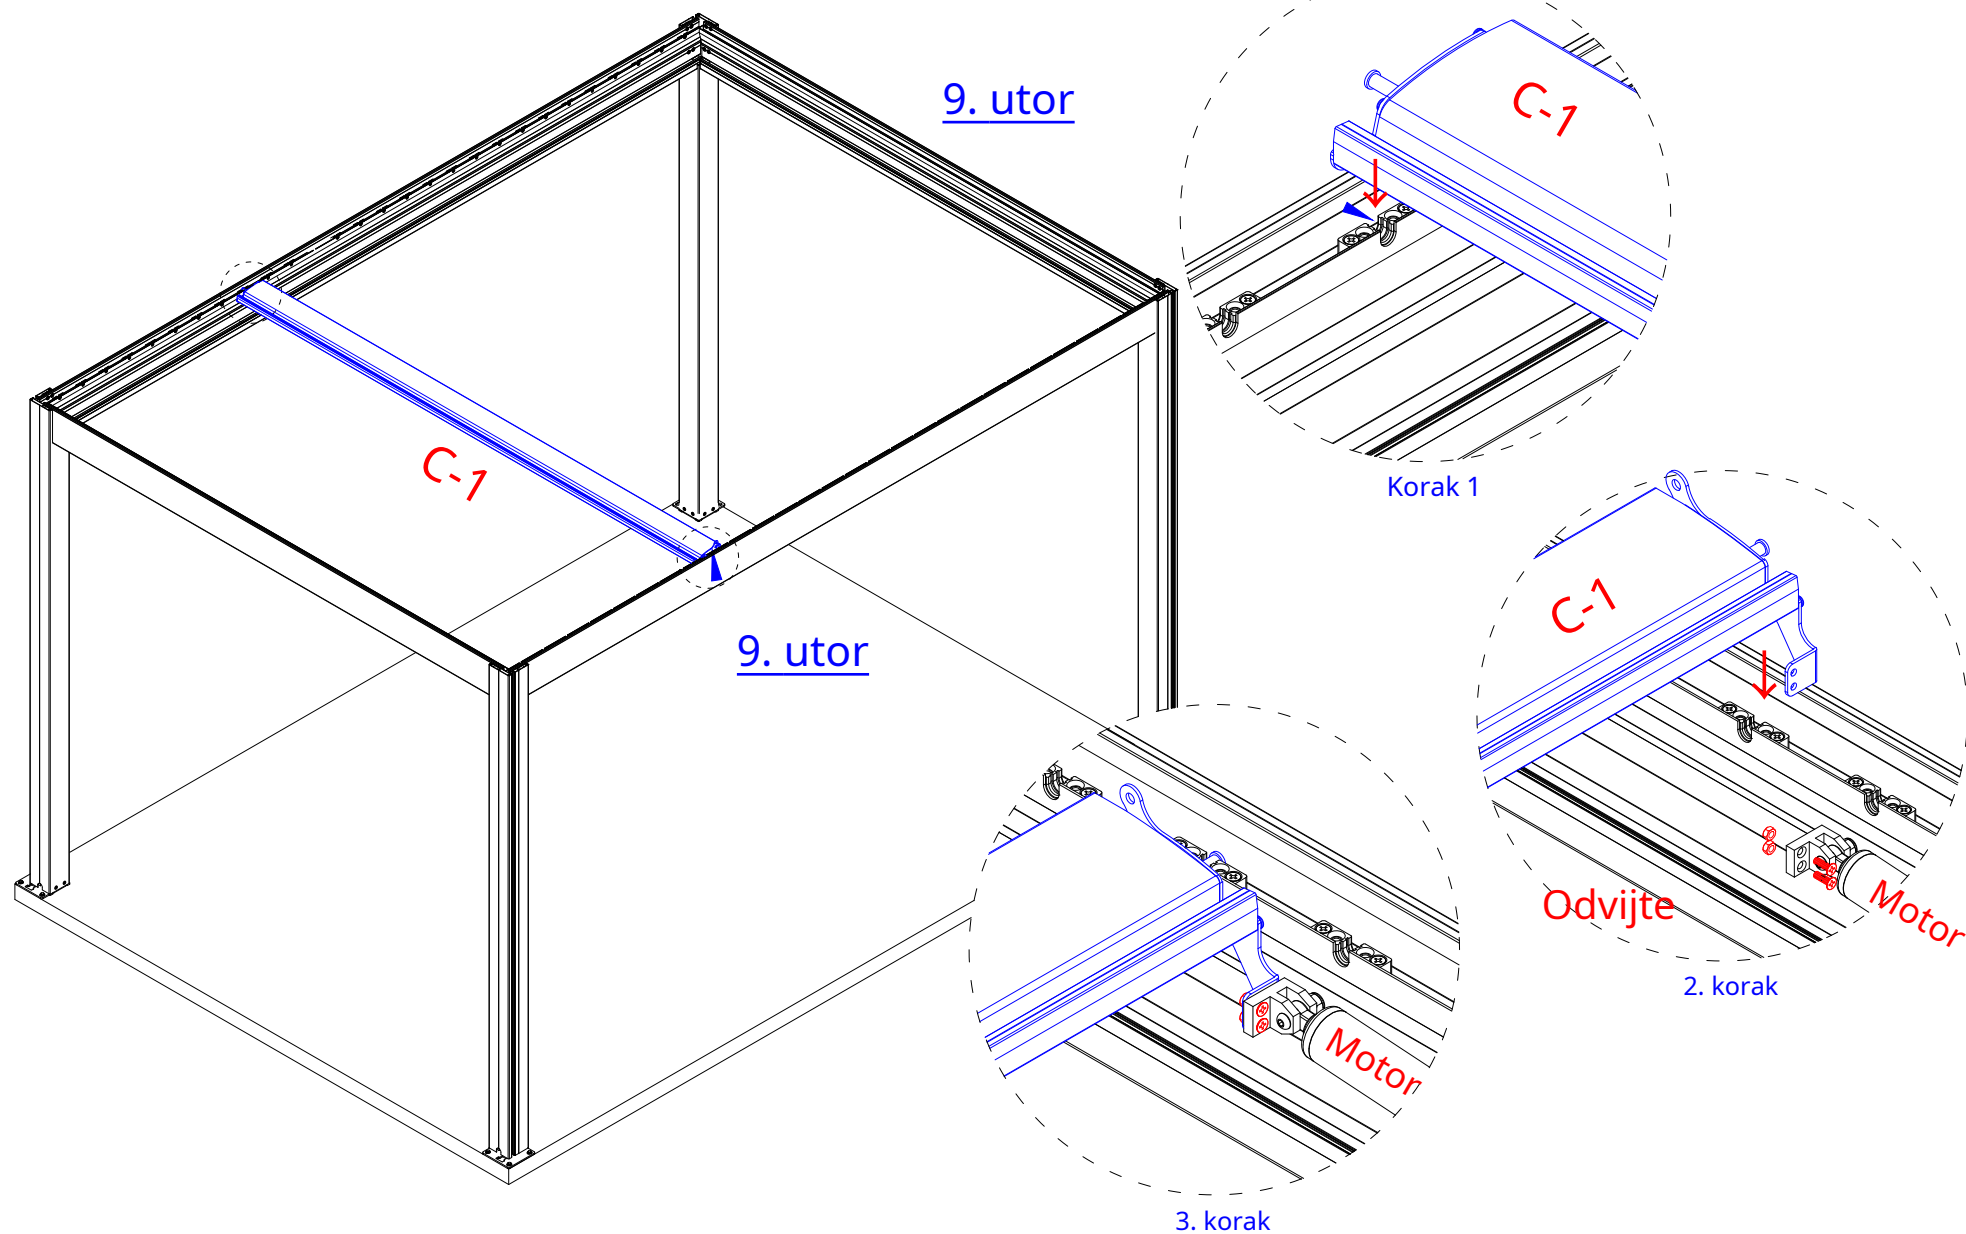

C-2





x 27


Namestitev Louvra

3) Kot je prikazano, se rešetka C-2 zaskoči neposredno v utor.


27 kosov
Louvre C-2

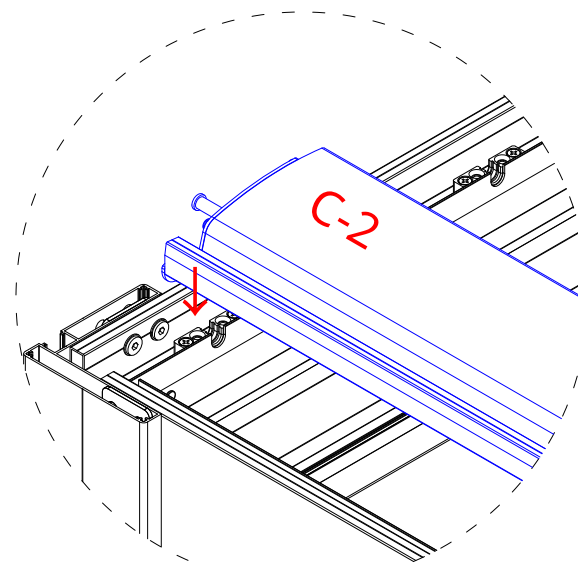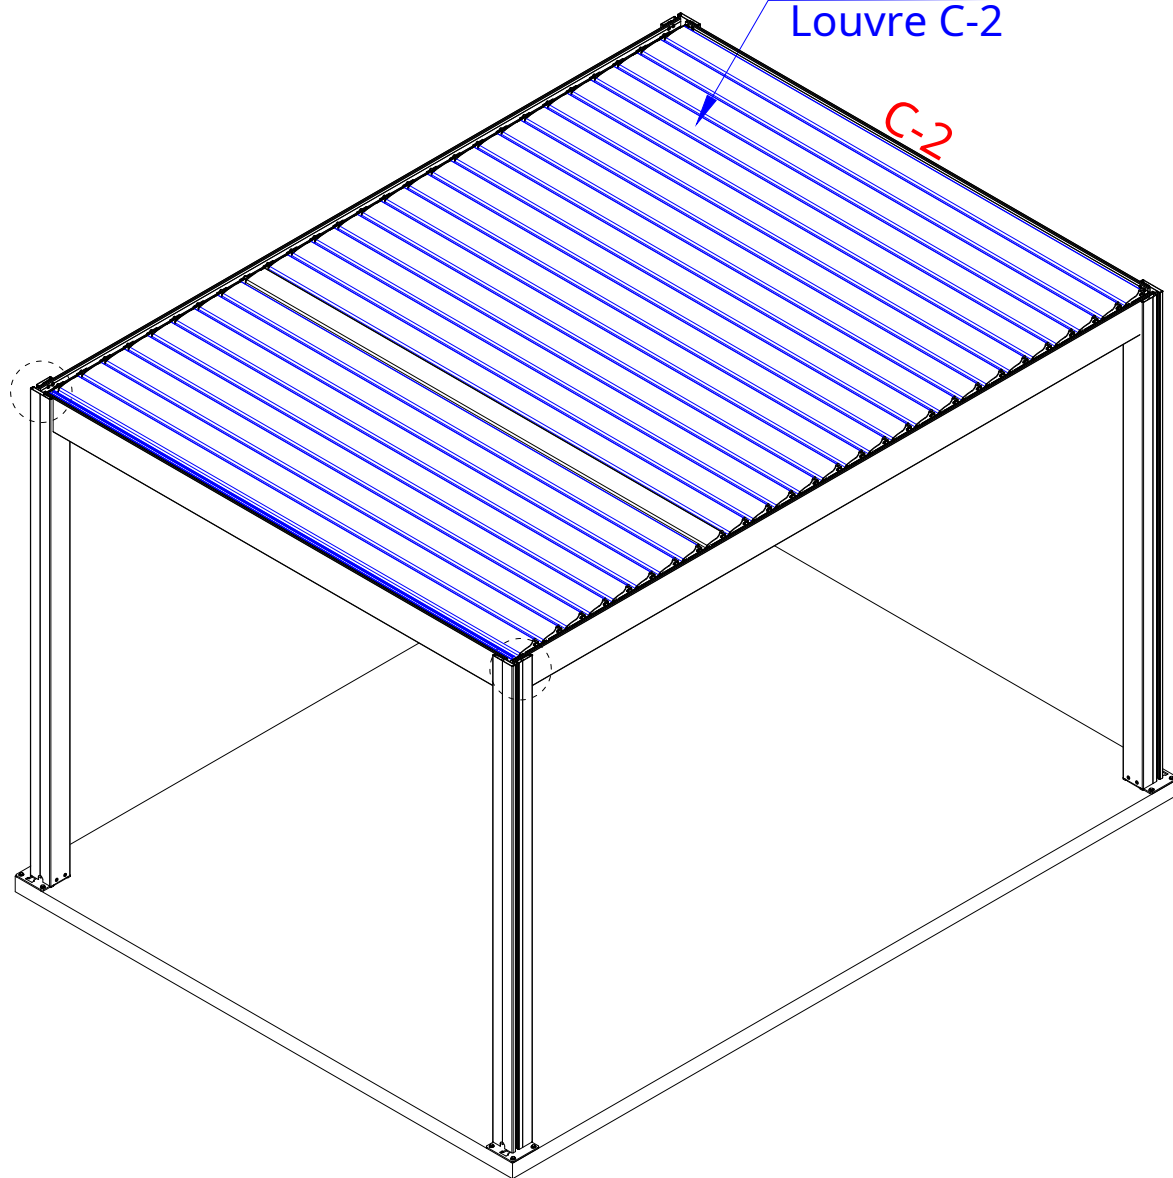

Korak 1


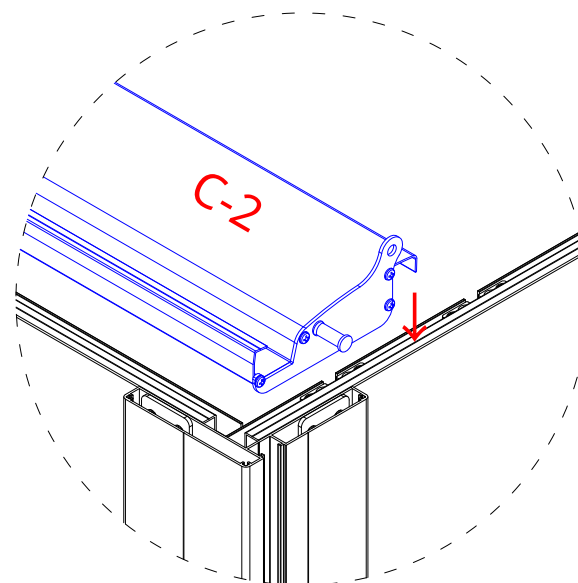


2. korak

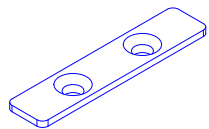
9		x 56
10		x 112

Namestitev Louvra

4) Kot je prikazano, pritrjena kapica držala gredi 9 vklopljenodržalo grediz M5*16 vgrezni vijak 10.

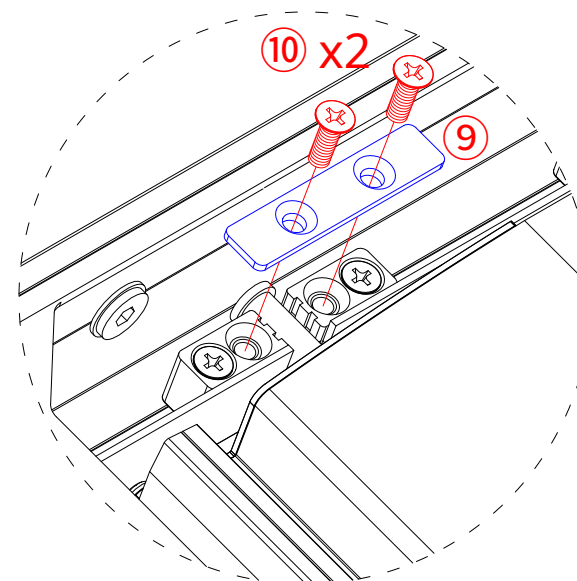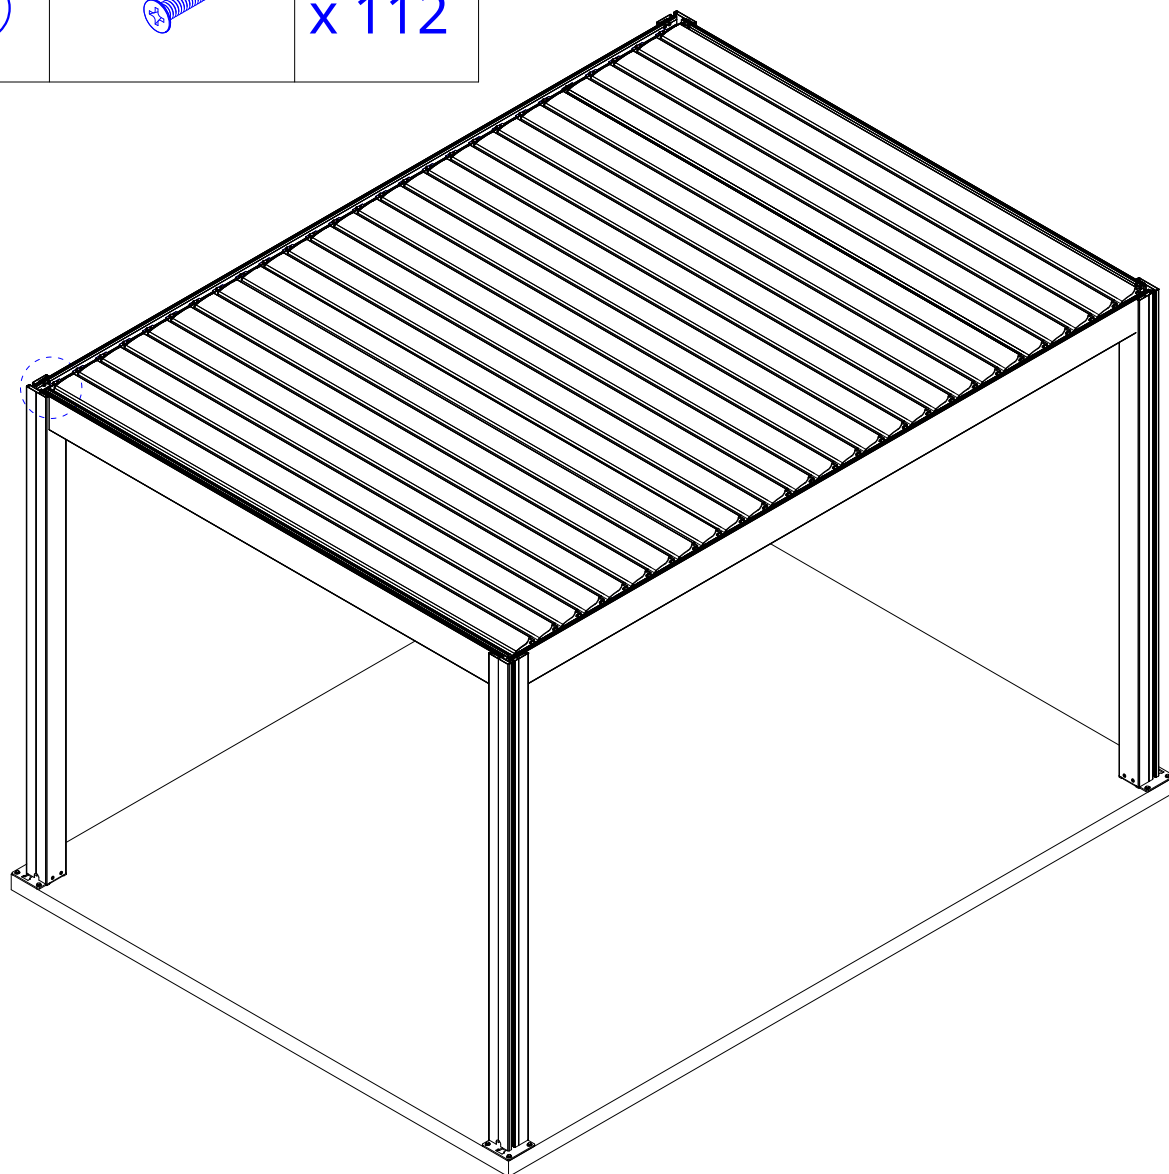

Korak 1


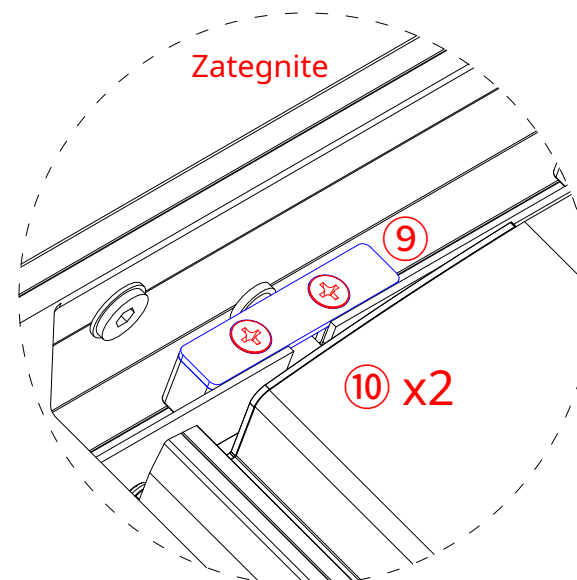


2. korak


D		x 1
11		x 28

Namestitev Louvra

5) Kot je prikazano, uporabite šestrobi vijak M6*5¹¹ skozi luknjo (na krmilni palici D), nato pritrdite na rešetko.

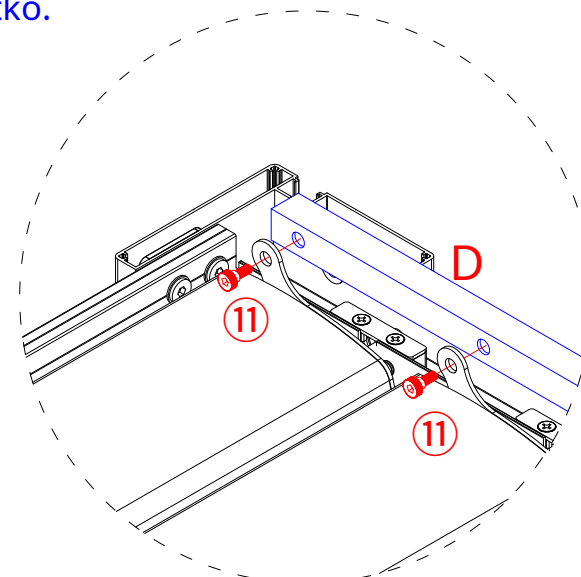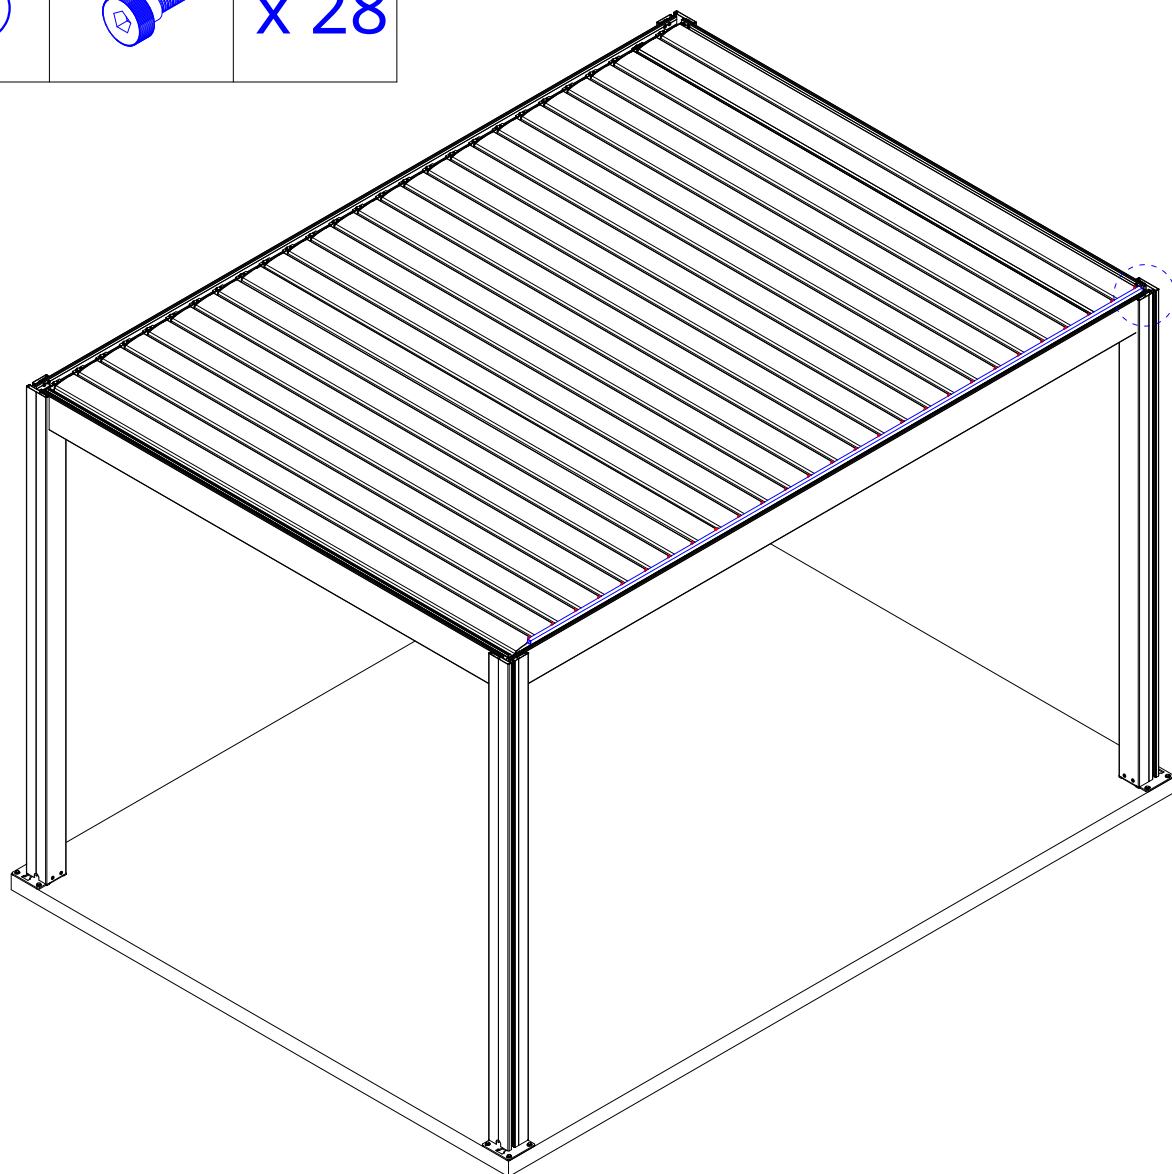

Korak 1

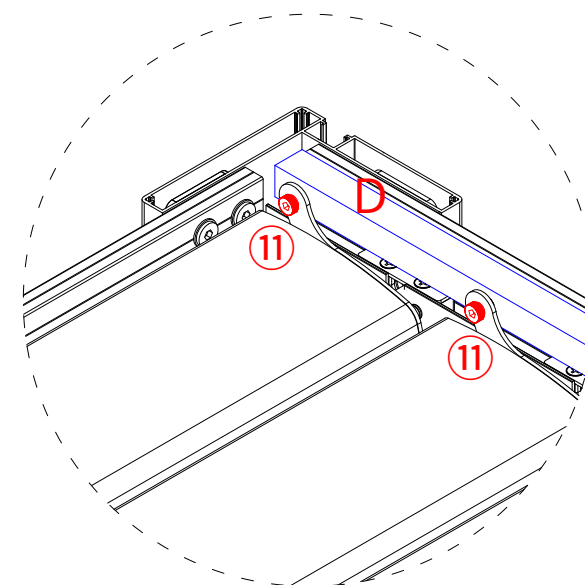


2. korak


E**x 4**

Popravite pokrov T-slota


1) Kot je prikazano, vstavite pokrov T-reže E v utor droga.

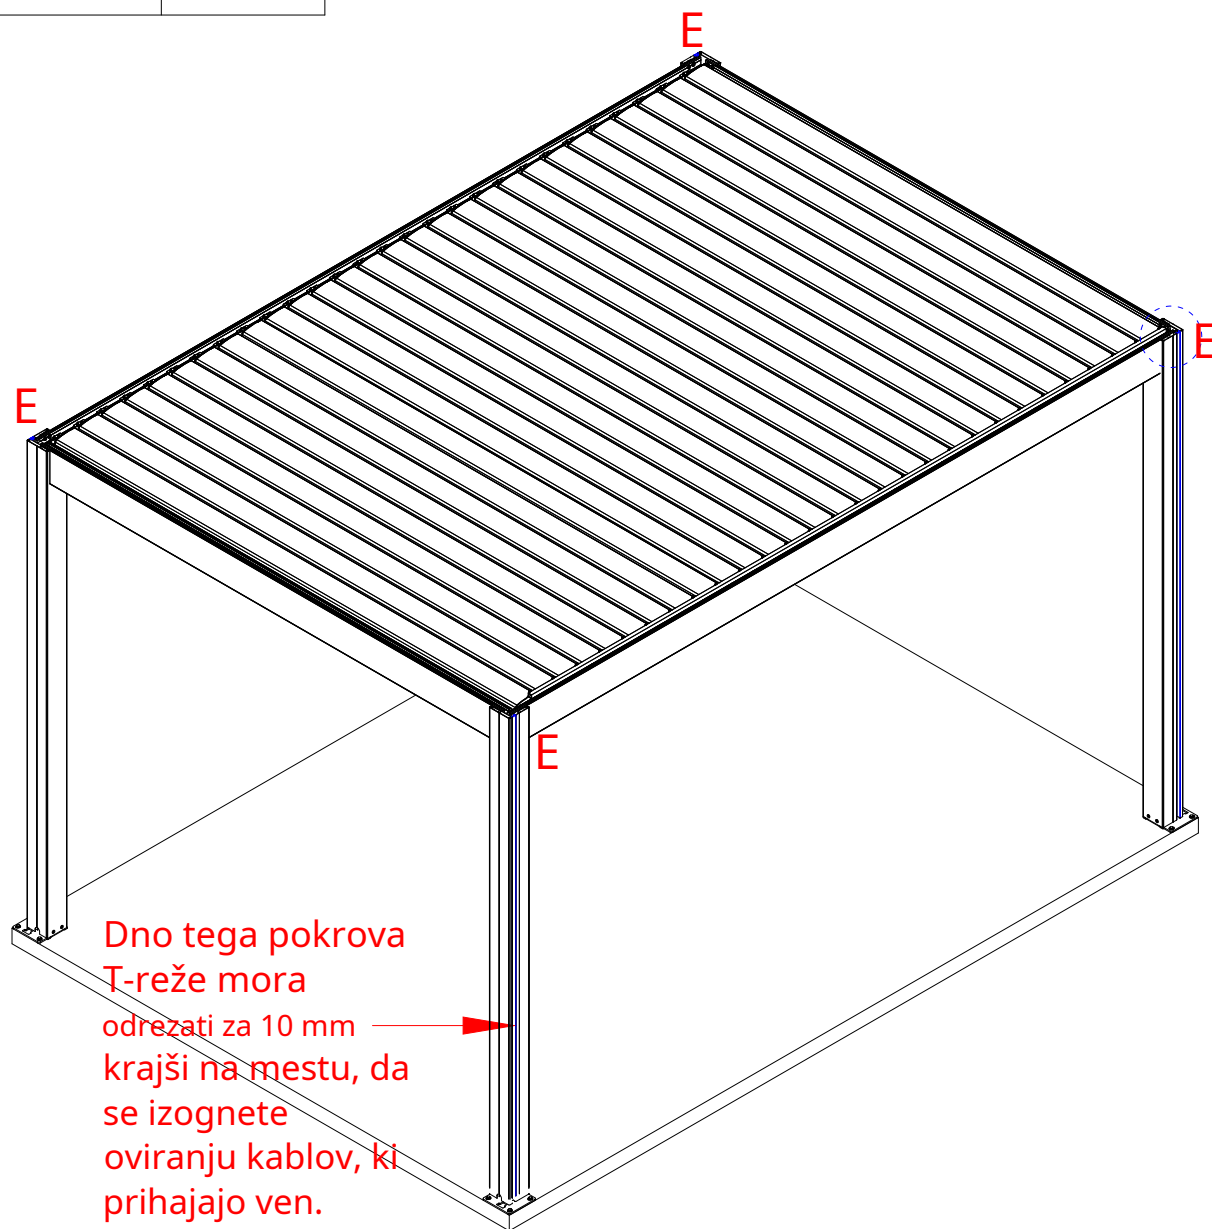



Dno tega pokrova
T-reže mora
odrezati za 10 mm
krajši na mestu, da
se izognete
oviranju kablov, ki
prihajajo ven.

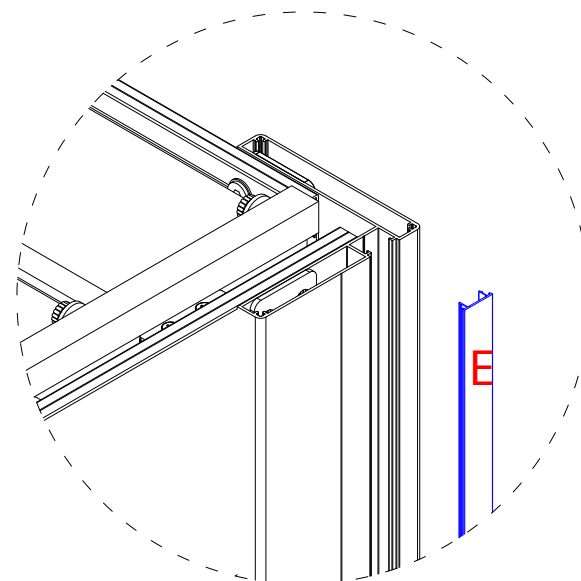

Korak 1


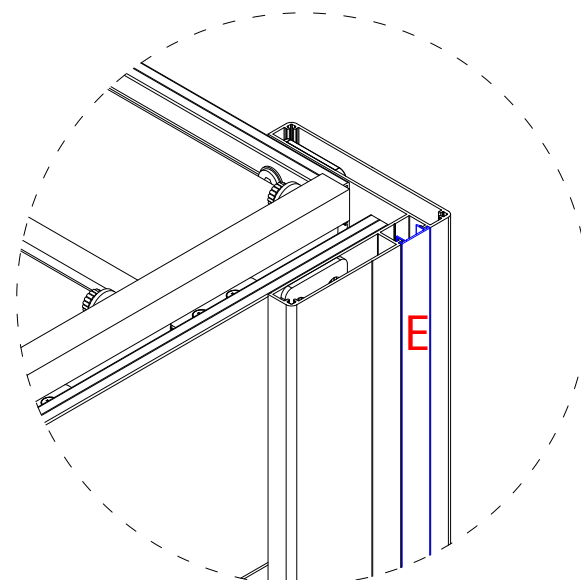


2. korak


12		x 4
13		x 12
15		x 8

Popravite zgornji pokrov stebra

2) Kot je prikazano, namestite zaključno ploščo v obliki črke L¹² na vrhu stebra in ga nato pritrdite s 3 samoreznimi vijaki 4,2*16¹³ in 2 vijaka s svedrom 4,2*19¹⁵.

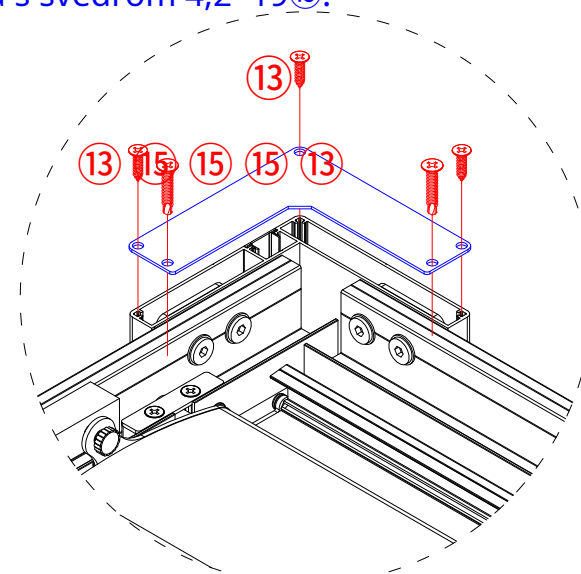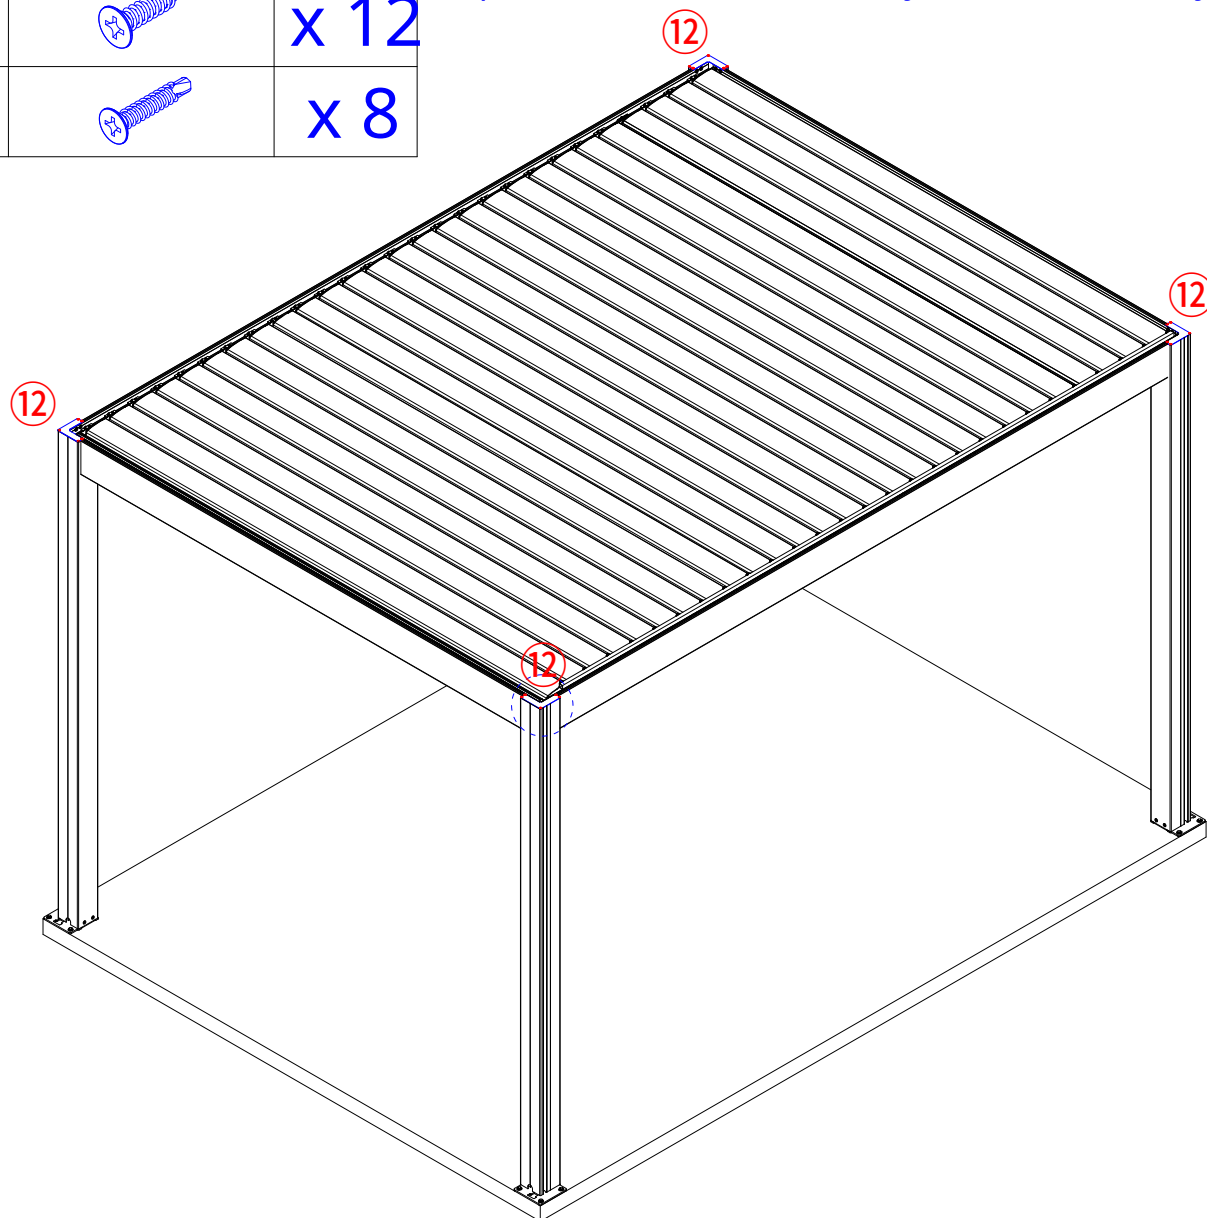


Korak 1

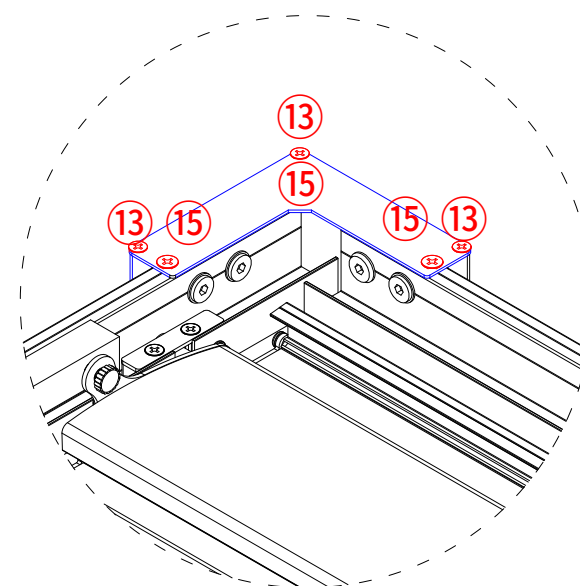

2. korak



2




x 4

Namestitev pokrova osnovne plošče

1) Kot je prikazano, mora biti zareza v obliki črke U na pokrovu osnovne plošče usmerjena v isto smer kot odtočna odprtina. Pokrov osnovne plošče na drogu z dodatno iztočno zarezo.

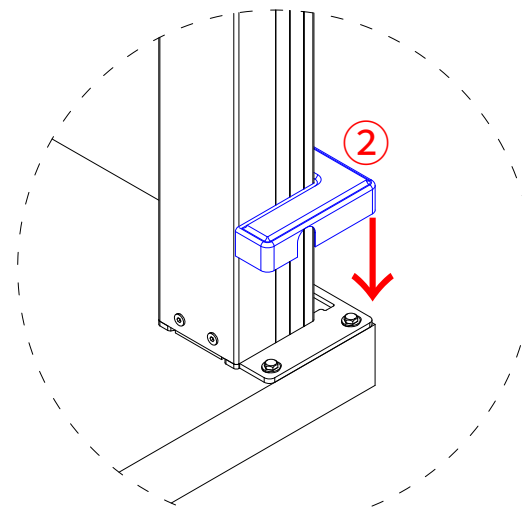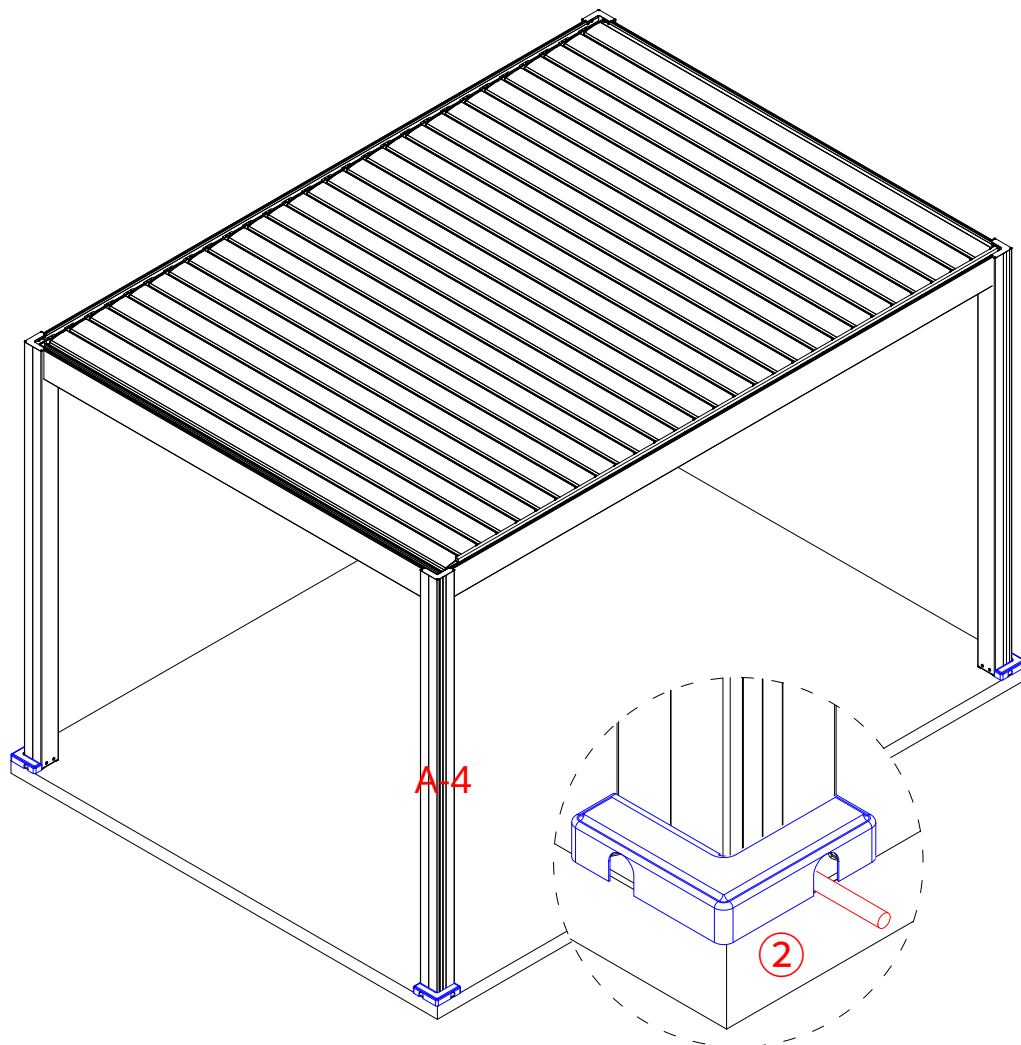


Korak 1

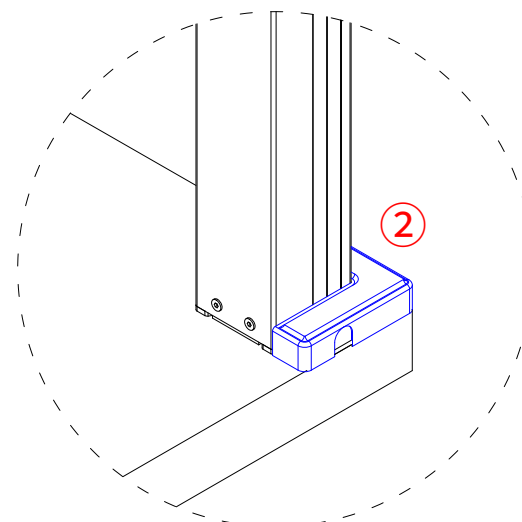


2. korak

Če daljinski upravljalnik in sprejemnik ne moreta upravljati motorja, sledite spodnjim korakom za ponovno programiranje.

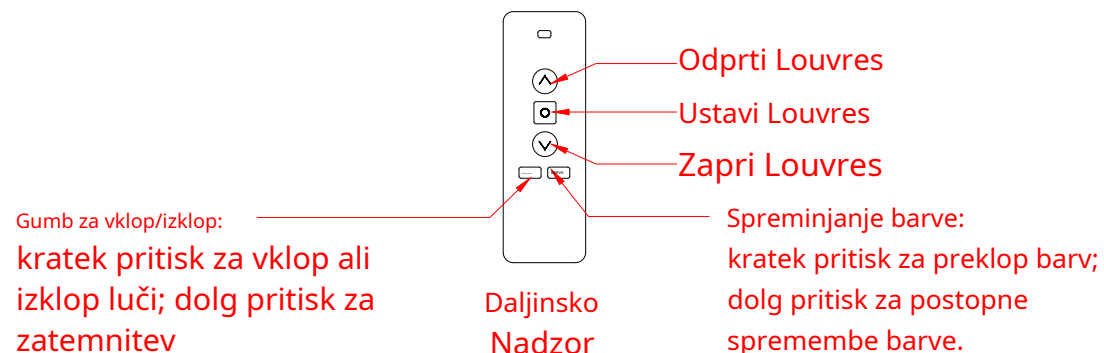

Koraki za seznanjanje:

①

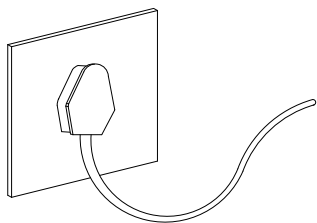


Prosimo, da izklopite napajanje za 15 sekund in ga nato ponovno priključite začnite naslednje korake v 30 sekundah.

②




Odprite zadnji pokrov daljinskega upravljalnika/sprejemnika, pritisnite in držite **Gumb U2** za več kot 7 sekund.

③

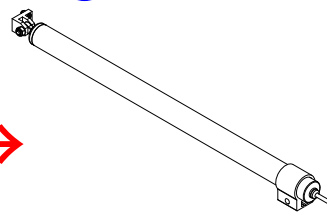


Ko motor še naprej ustvarja a "**bipbipbip**" zvok.

④

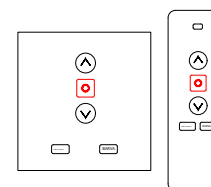

Pritisnite in držite **gumb za zaustavitev** daljinskega upravljalnika/sprejemnika znova držite več kot 2 sekundi. Ko "**bipbipbip**" zvok motorja izgine, to pomeni, da je bil daljinski upravljalnik/sprejemnik uspešno seznanjen.


Koraki za spreminjanje smeri:

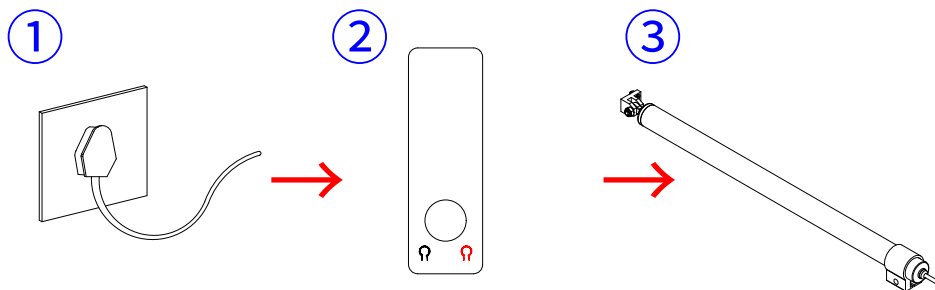

Prosimo, izklopite napajanje za 15 sekund in ga nato ponovno priklopite moč, torej prosim začnite naslednje korake znotraj 30 sekund.

Odprite zadnji pokrov daljinskega upravljalnika/sprejemnika, pritisnite in držite **Gumb U2** za več kot 7 sekund.

Ko motor še naprej ustvarja a "bipbipbip" zvok.

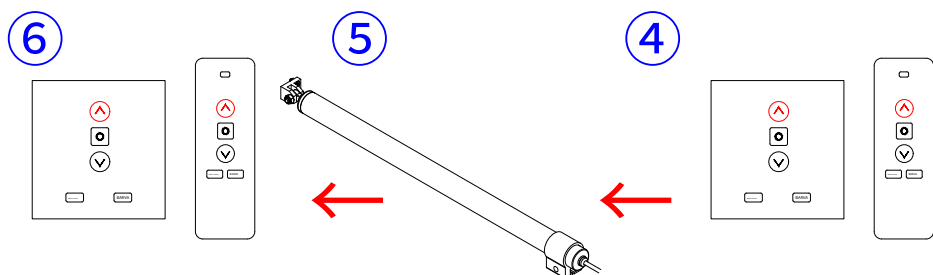


Pritisnite in držite **gumb gor** daljinskega upravljalnika za več kot 2 sekundi.

Motor naredi a "bipbipbip" spet zvok

Pritisnite in držite **gumb gor** daljinec/sprejemnik za več kot 2 sekundi.


Koraki brisanja parov:

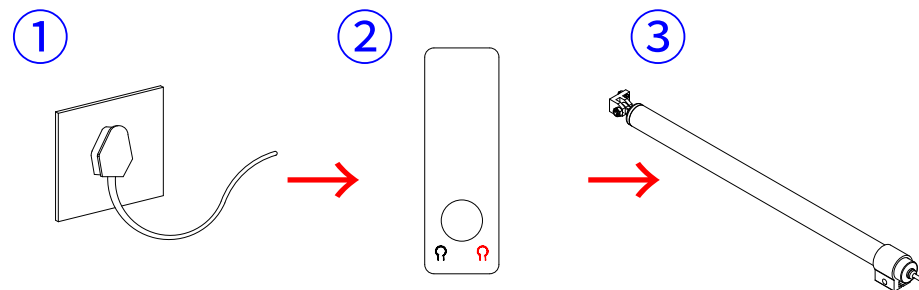

Prosimo, izklopite napajanje za 15 sekund in ga nato ponovno priklopite moč, torej prosim začnite naslednje korake znotraj 30 sekund.

Odprite zadnji pokrov daljinskega upravljalnika/sprejemnika, pritisnite in držite **Gumb U2** za več kot 7 sekund.

Ko motor še naprej ustvarja a "bipbipbip" zvok.

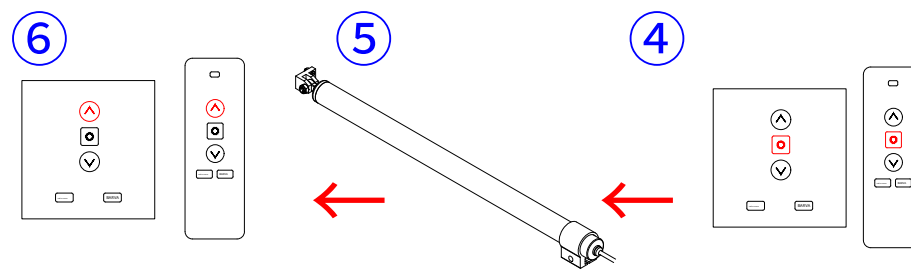

Pritisnite in držite **gumb gor** daljinca/sprejemnika za več kot 2 sekundi. Izbrišete seznanjanje uspešno.

Motor naredi a "bipbipbip" spet zvok

Pritisnite in držite **gumb** za zaustavitev daljinca/sprejemnika za več kot 2 sekundi.

Skrb za vašo pergolo

Konstruktivske površine, premazane s termoreaktivnimi praškastimi premazi, je treba očistiti enkrat letno, da ohranijo prvotni estetski videz.

Termoreaktivni praški so občutljivi na:

- Fizično trenje, močan udarec, iztiskanje, kemikalije, vključno z alkalnim in kislim topilom.
- Naravni elementi, kot so veter, dež, sneg in dolgotrajna sončna svetloba. Zunanost pergole se lahko sčasoma pokvari in tega garancija ne krije.

Čiščenje vaše pergole

- Ne uporabljajte čistilne gobe, kremnega čistila, abrazivne gobe, kroglice iz železne žice ali barvnih krp.
- Priporočeno: mehka goba, mehka krpa brez peska, bombažna volna, bombaž ali netkani papir (samo bel).
- Ne uporabljajte jedkih izdelkov, kot so kislila ali alkalna čistila. Priporočljivo je, da ga operete z vodo z nevtralnim pH in nato obrišete s krpo, da ostane suh.
- Pri čiščenju z visokotlačno opremo je treba upoštevati enake varnostne ukrepe kot pri čiščenju karoserije avtomobila: upoštevati je treba razdaljo, vrsto šobe, temperaturo in tlak vode.

Uporabite opomnik

- Po končani namestitvi preverite, ali so vijaki priviti. Ne pozabite preveriti vijakov vsaj enkrat na leto.
- **V primeru napovedanega sneženja, toče ali močnega vetra s hitrostjo nad 80 km/h je priporočljivo odpreti lamele žaluzije. Ne uporabljajte rezila v primeru zmrzali ali snega. Ko je snega v izobilju, odstranite rezila s pergole.**
- Redno preverjajte pogoje tesnjenja, da zagotovite, da tesnila ali drugi deli ne puščajo.
- Redno čistite smeti, kot je odpadlo listje na pergoli, da preprečite zamašitev odtoka.
- Omejitve uporabe: Vodotesni sistemi, čeprav učinkoviti, niso zasnovani tako, da zagotavljajo popolno vodotesnost. Močan dež in močan veter lahko poškodujeta pergolo. Morebitne nastale škode ne krije garancija.