

# BLOWER DOOR SET



ANLEITUNG



INSTRUCTIONS



MANUÁL



Quellband

source tape

komprimační páska

selbstklebendes Vlies

self-adhesive fleece

samolepicí textilie

## SET BESTEHT AUS


- » selbstklebendem Vlies
- » Quellband

## THE SET CONSISTS OF

- » Self-adhesive fleece
- » Source tape

## SKLÁDÁ SE

- » Samolepicí textilie
- » komprimační páska

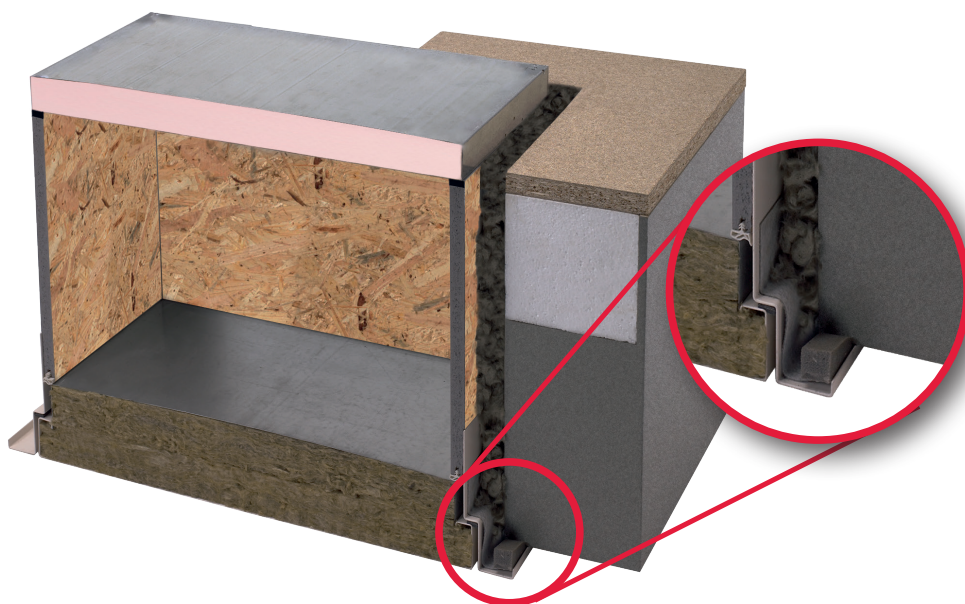

Wipro GmbH  
Gewerbestraße 2 | 4191 Vorderweißenbach | Austria

+43 (0)7219 / 7004-0

info@wipro.at

**WIR SIND FÜR SIE ERREICHBAR  
WE ARE AVAILABLE FOR YOU  
JSME VÁM K DISPOZICI**

# 1.

- Ⓓ Selbstklebendes Vlies oben ankleben und dann nach unten ausstreifen.  
**WICHTIG:** in die Ecken kleben und keinen Hohlraum erzeugen!  
 Das Vlies soll auch in den Ecken ordentlich eingeklebt werden.
- Ⓔ StICK the self-adhesive fleece on top and then strip it down.  
**IMPORTANT:** Glue in the corners and do not create a cavity!  
 The fleece should also be glued neat in the corners
- ⒸZ Nejprve nalepte samolepicí textilii.  
**DŮLEŽITÉ:** nalepte tak, aby se v rozích nevytvořila dutinu! a textilie všude přilnula k povrchu schodů.  
 Povrch musí být suchý a čistý.



# 2.

- Ⓓ Alle Fugen und Öffnungen verschließen, sowie die Ecken mit Vlies überlappen.
- Ⓔ Glue the source tape half to the fleece and half to the metal frame.
- ⒸZ Všechny viditelné spoje a otvory, stejně tak i rohy a spodní drážku překryjte textilii.



# 3.

- Ⓓ Das Quellband halb am Vlies und halb am Metallrahmen ankleben.  
**WICHTIG:** nicht dehnen! Quellband beim befestigen NICHT dehnen.  
**Verbinden Sie die Ecken ohne fugen!**
- Ⓔ Glue the source tape half to the fleece and half to the metal frame.  
**IMPORTANT:** Do not stretch! Do not stretch when attaching!  
**Attach the source tape well fasten!**
- ⒸZ Komprimační pásku nalepte napůl na textilii a napůl na kovový rám spodního falcu.  
**DŮLEŽITÉ:** Komprimační pásku nenatahujte! Komprimační páska se lepí tak jak je dodaná, Po nalepení sama nabobtná  
**Rohové spoje – bez mezery – natupo k sobě.**

**HIER GEHT'S  
ZUM MONTAGEVIDEO**

**HERE IS THE  
ASSEMBLY VIDEO**

**ZDE NAJDETE  
INSTALAČNÍ VIDEO**

QR-Code mit Ihrer Handykamera scannen.  
 Scan the QR code with your mobile phone camera.  
 Naskenujte kód QR pomocí fotoaparátu mobilního telefonu.

