


# Montageanleitung

Stand : 25.06.2014

## ADH isoliert für GM4 Eurostep

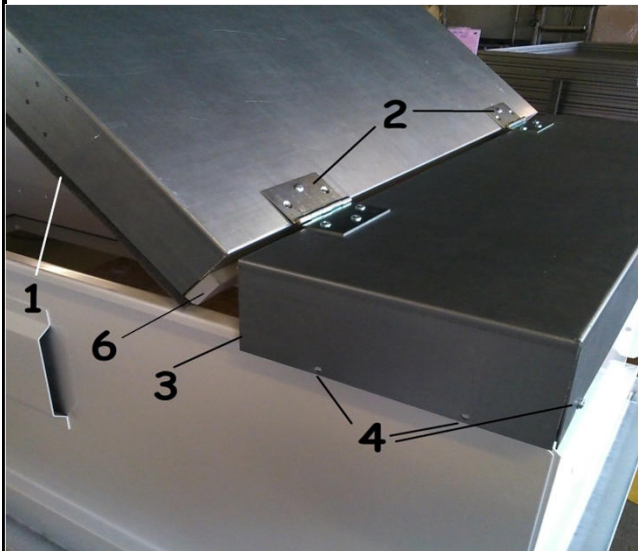

**Überprüfen sie vor dem Einbau ob die Abmessungen stimmen, das Paket vollständig ist, der Oberdeckel keine sichtbare Schäden hat.**

### Inhalt


- 1 Stk. Oberdeckel verzinkt
- 1 Stk. Oberdeckelverlängerung (nur bei 138 und 128 !)
- 2 Stk. Arme mit Kugellager
- 2 Stk. Scharniere
- 1 Stk. Dichtung ( ca. 70 cm ) ( bei 128 und 138 )
- 1 Stk. Dichtung ( ca. 500cm )
- 12 Stk. Schrauben 3,9 x 13
- +8 Stk. Schrauben 3,9 x 13 ( bei 128 und 138 )

### Montagevorgang

#### **Gr. 138x68 und 128x68**




- 1.) Lange Dichtung auf den Oberdeckel aufkleben.
- 2.) Oberdeckel und Oberdeckelverlängerung mit Scharniere und 12 Blechschrauben verbinden.
- 3.) Oberdeckel und Oberdeckelverlängerung auf GM4 Treppe oben an der richtigen Stelle positionieren.
- 4.) Oberdeckelverlängerung mittel Blechschrauben mit dem Rahmen der Treppe verbinden.
- 5.) Die Arme mit Kugellager nach innen in die Aufnahme der beiden Abstützarme stecken.
- 6.) Dichtung am Oberdeckel ankleben.
- 7.) Automatischer Deckel ist bereit.

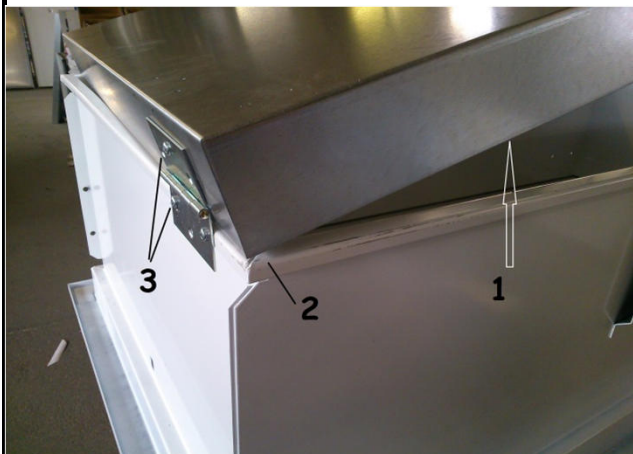

#### **Gr. 118x68 und 118x58**

- 1.) Lange Dichtung auf den Oberdeckel aufkleben.
- 2.) Oberdeckel auf Eurostep Treppe an richtiger Stelle positionieren.
- 3.) Scharnieren mittels 6 Blechschrauben am Oberdeckel verbinden und mittels 6 Blechschrauben am Trepperrahmen verschrauben.
- 4.) Die Arme mit Kugellager nach innen in die Aufnahme
- 5.) Automatischer Deckel ist bereit.

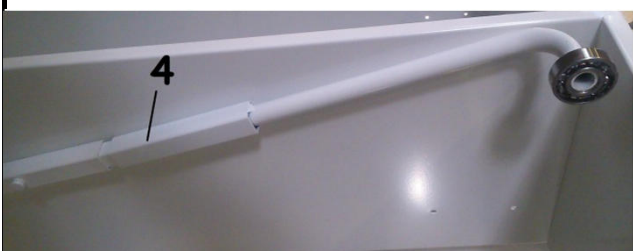


**Gewährleistung ist nur bei sachgemäßen Einbau möglich!**

### Hinweis:

Beachten Sie, daß sich der Oberdeckel ungehindert öffnen und schließen lässt, und nichts den Oberdeckel behindert.

**!MONTAGEANLEITUNG AUF RÜCKSEITE BEACHTEN!**

# **ADH isoliert für**

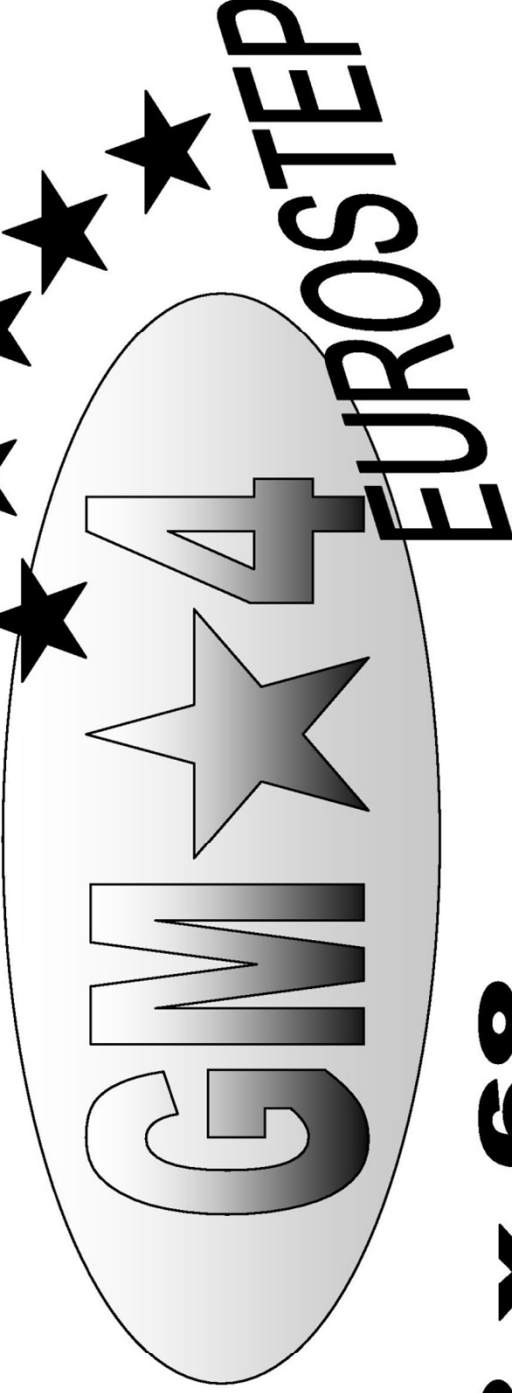

# **EUROSTEP**

**118 x 68**

**128 x 68**     **108 x 68**

**138 x 68**     **118 x 58**