

Achtung !


Gläser niemals ungeschützt auf den Boden stellen.
Verletzung der Glaskante führt zu Glasbruch

Caution !





Never put glass walls on the floor without protection.
Damaging the glass edges results in breacking of the glass.

Attention !


Jamais placer des parois de douche en erre au sol sans protection. Des verres endommagés casseront.

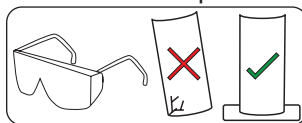

MERAN

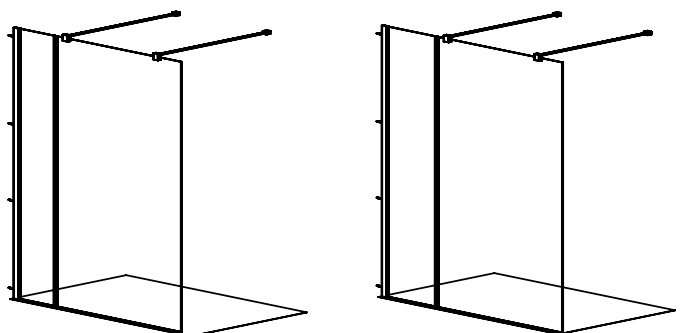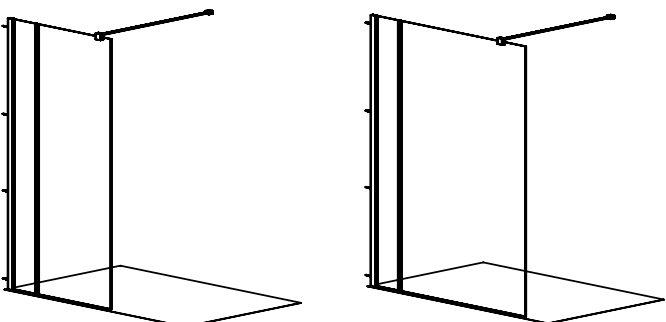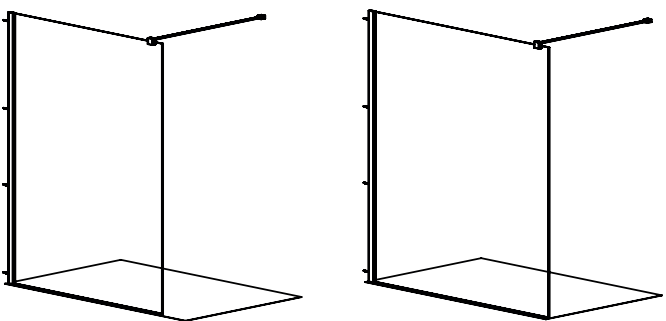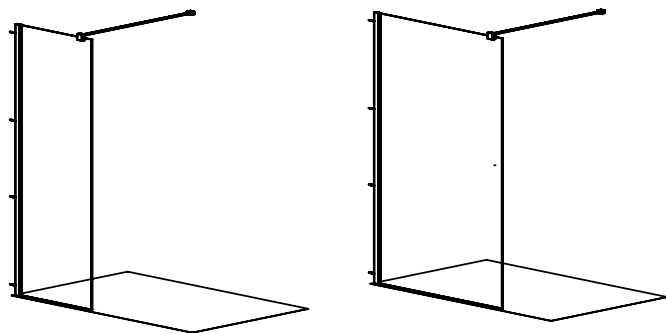


Zum Aufbau benötigen Sie:
for mounting you need:
pour l'installation il vous faut:

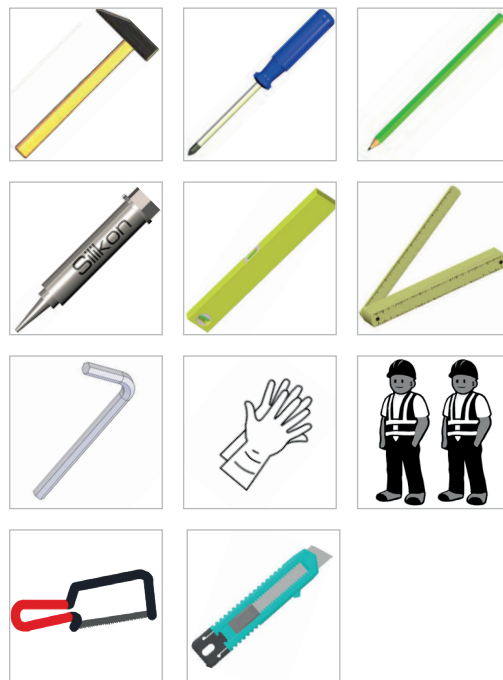

Mitgeliefertes Montagematerial:
supplied assembly material:
matériaux por assemblage:







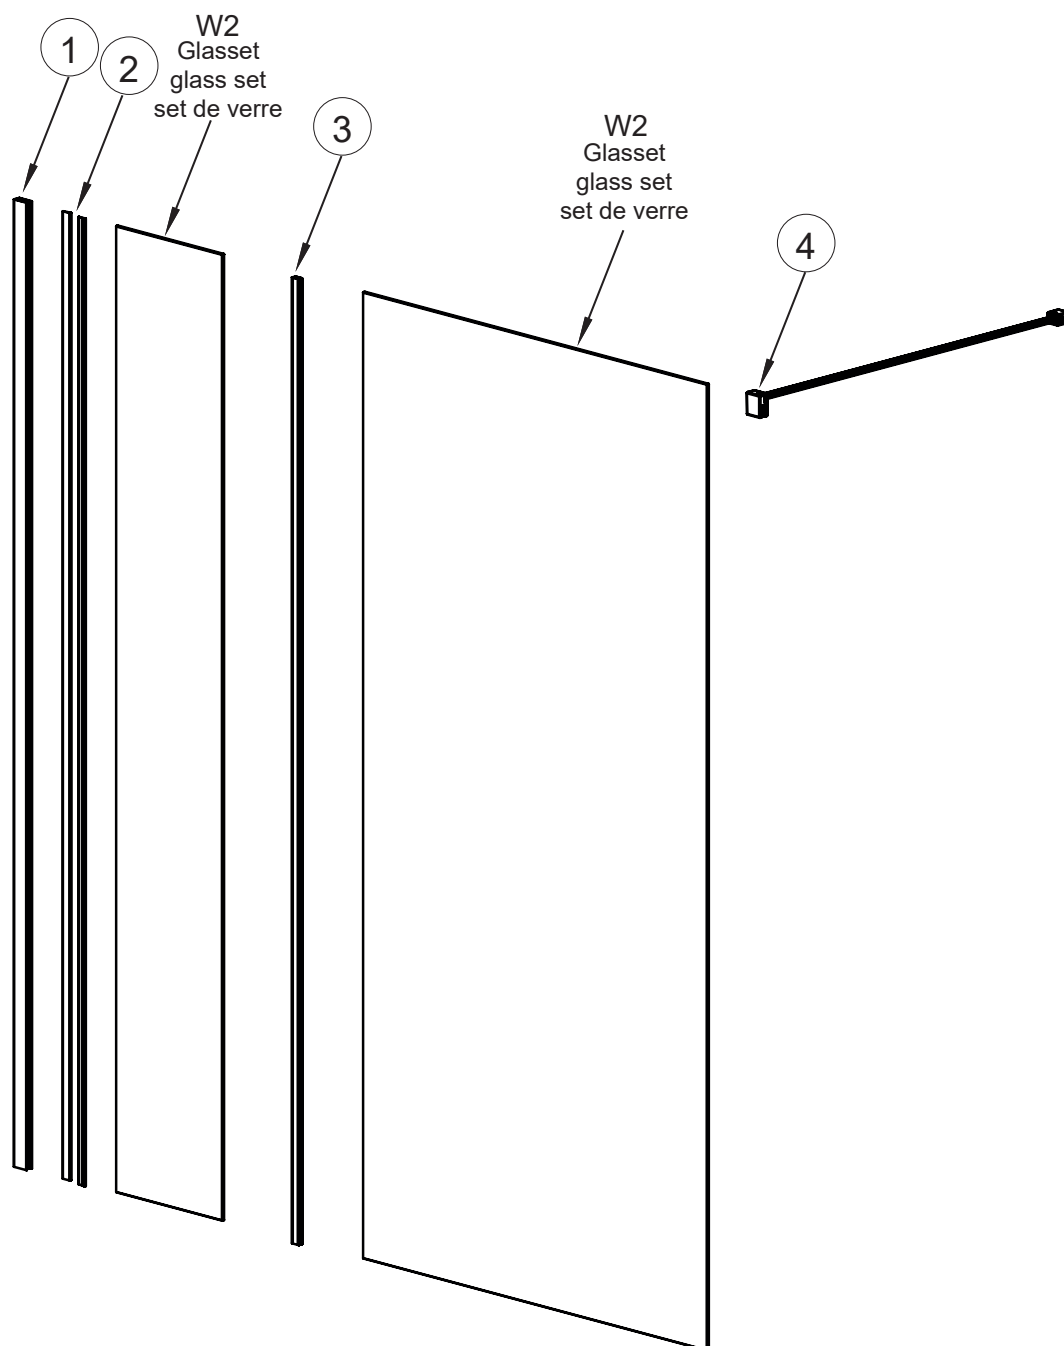


Nr.	Pcs.	Art.Nr	Set
1	1x	G 8152	W1
2	2x	G 8664	
3	1x	G 8156	
4	1x	G 4222	

Glasset glass set set de verre	W2
Zusatzstrebe Additional stabiliser bar Barre de traverse	W3


1

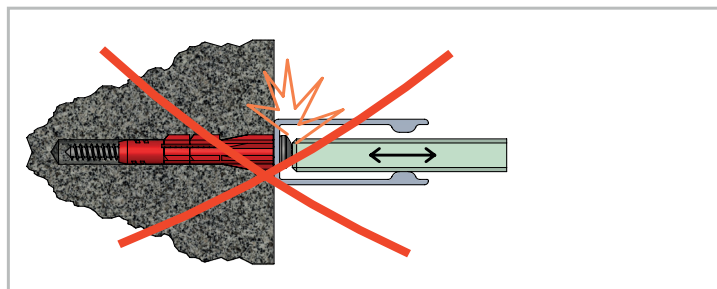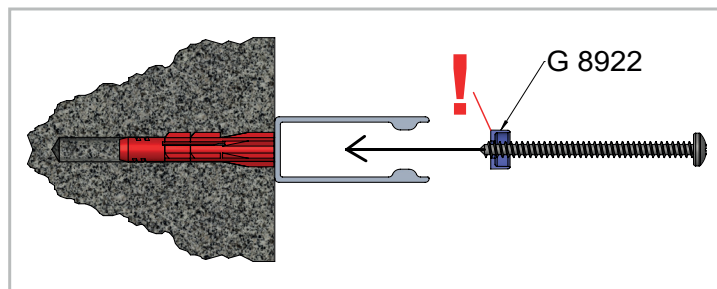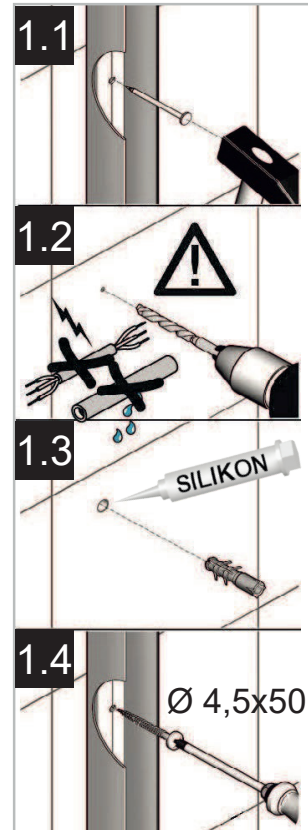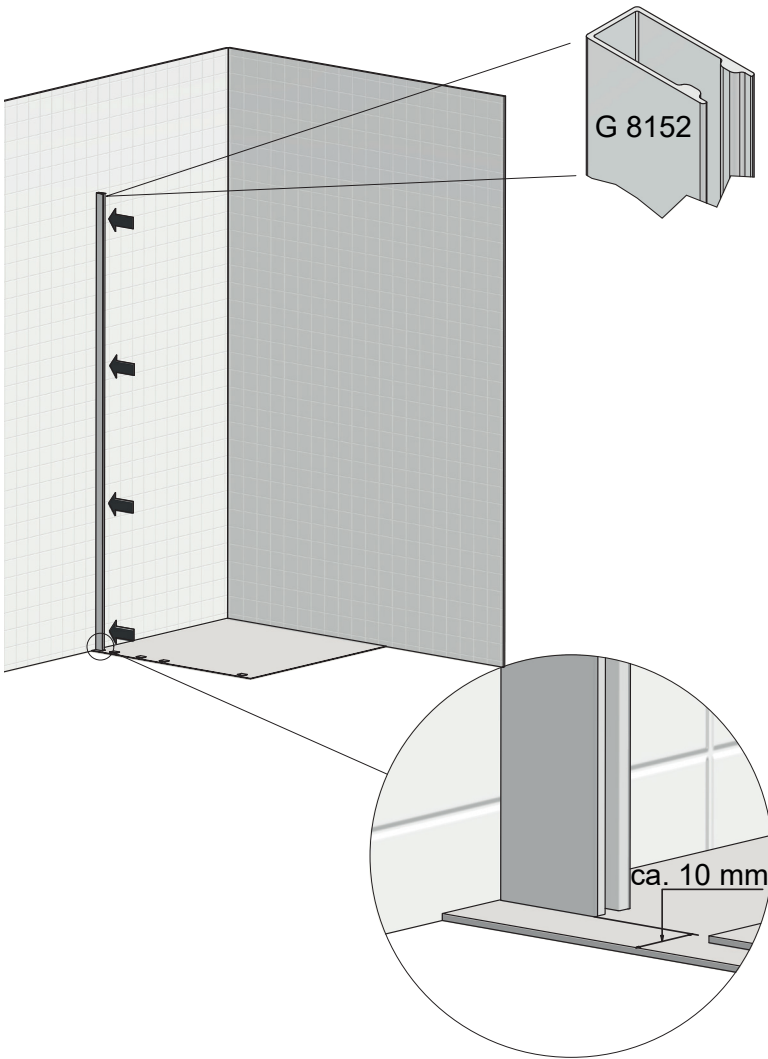

2

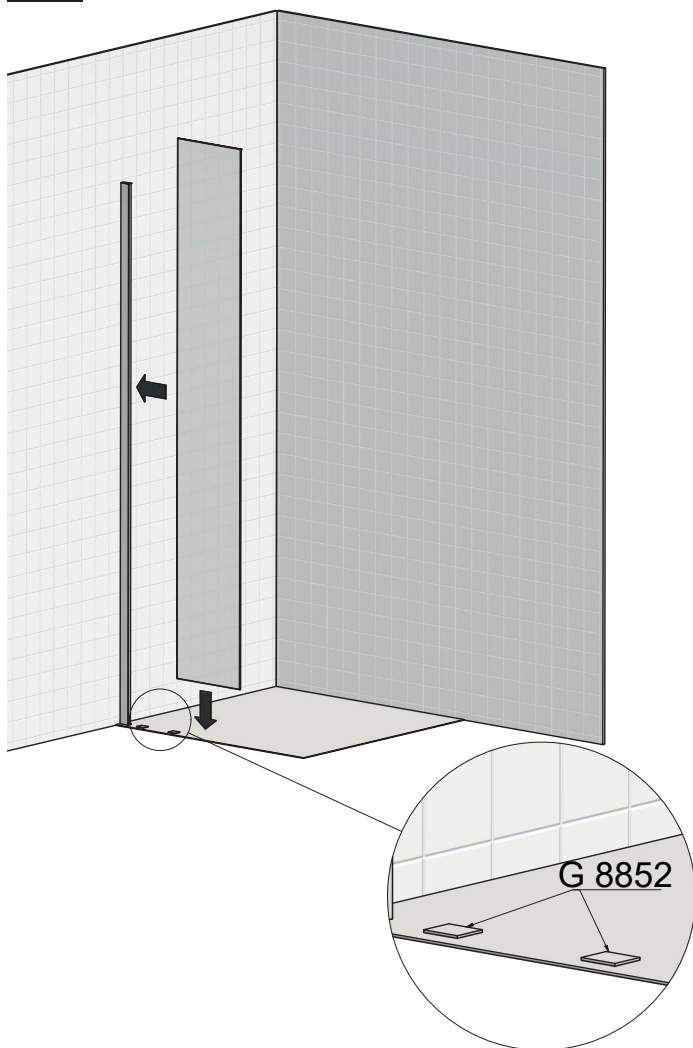

2.1


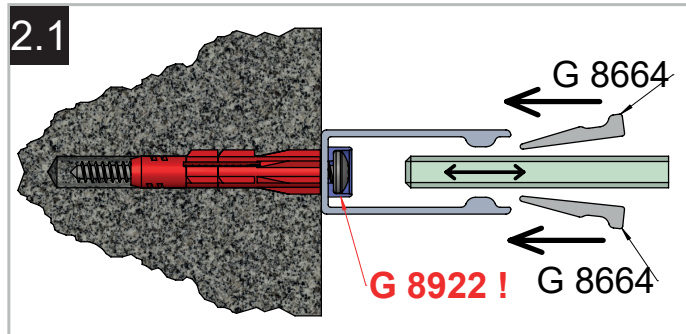


Schritte 3 - 5 entfallen bei nur einem Glasteil



Steps 3 - 5 are not necessary if there is only one glass panel.

Les étapes 3 à 5 ne sont pas nécessaires si une seule pièce de verre est utilisée.



3

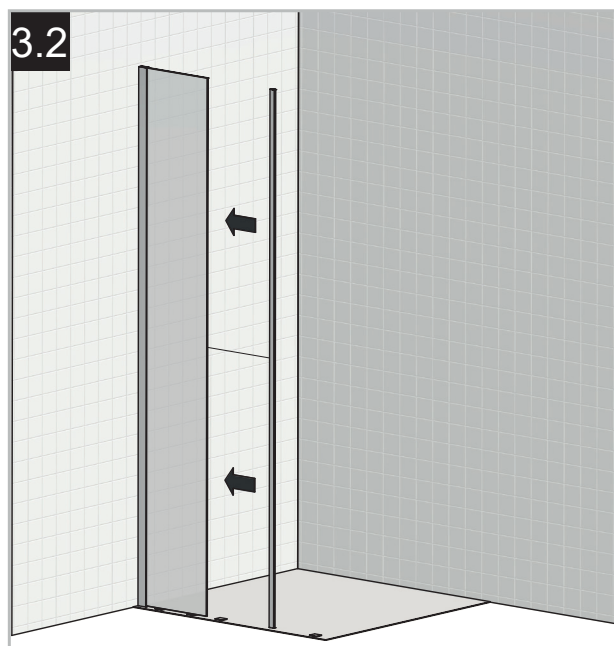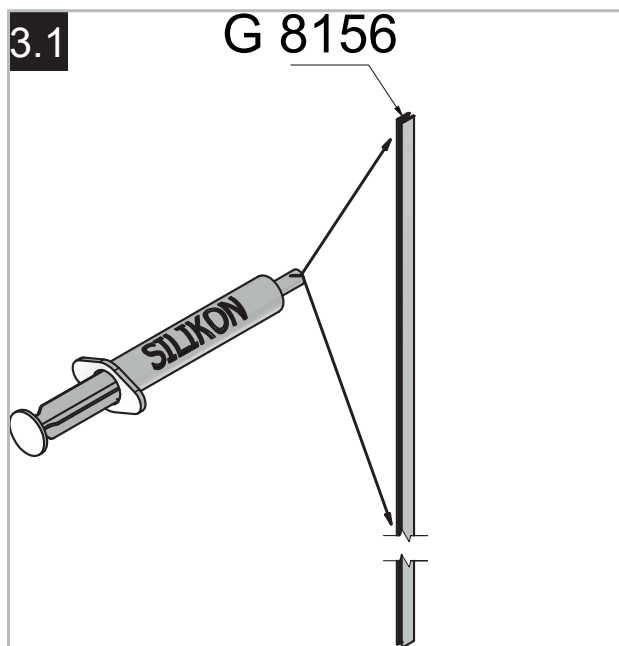

4

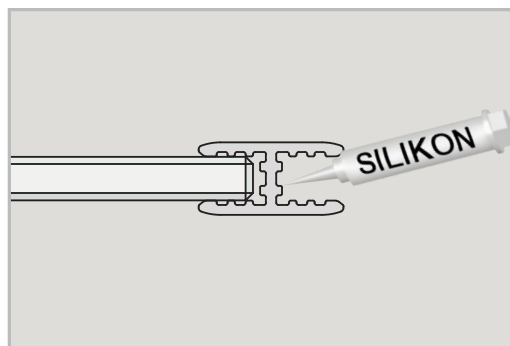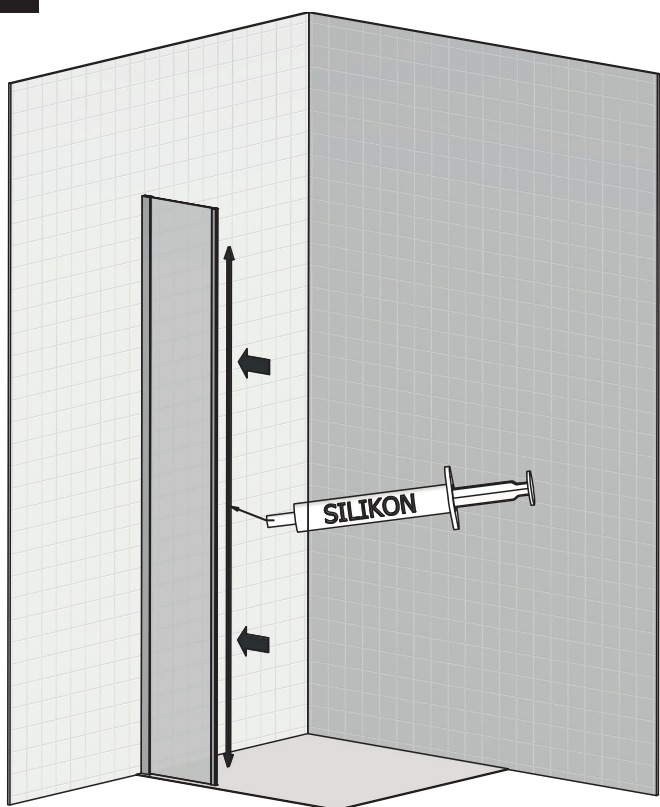


5

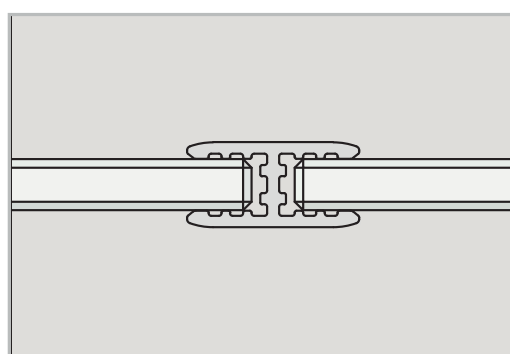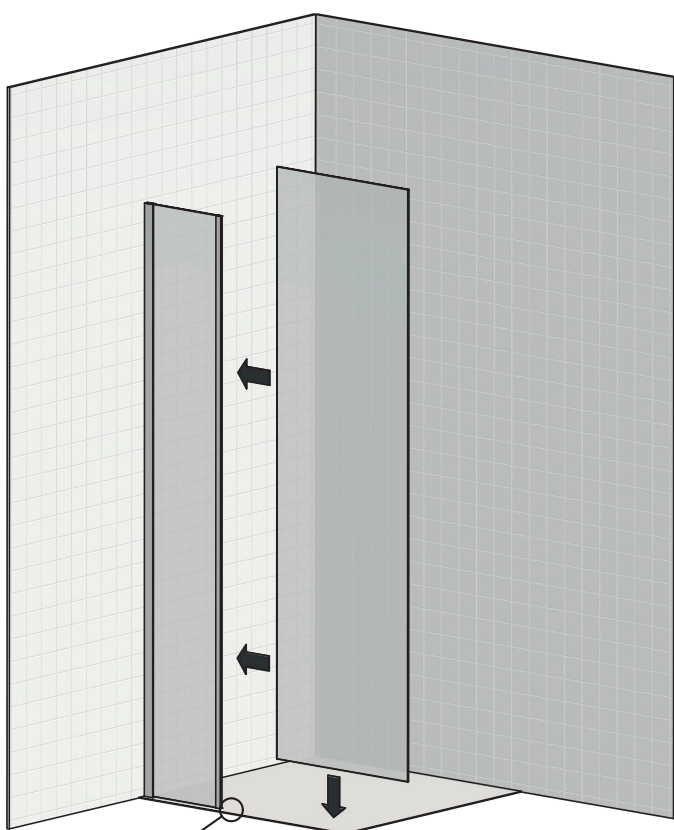


G 8852

6



6.1



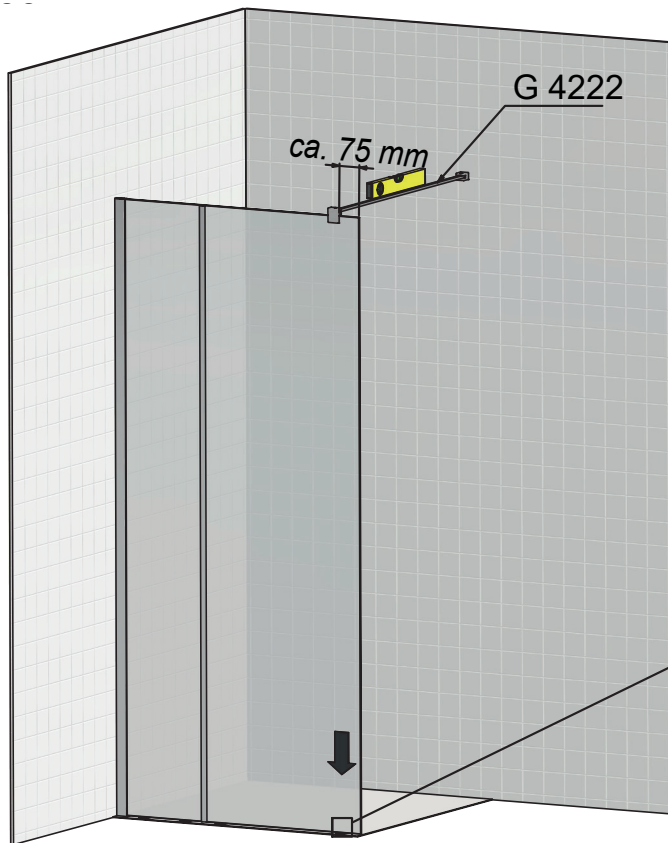


- 6.1 Montage einer Strebe
Mounting a stabiliser bar
Montage d'une traverse
- 6.2 Montage von Zwei Streben
Mounting of two stabilisers bars
Montage de deux traverses

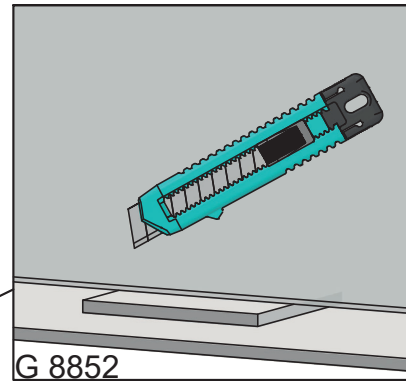

6.2

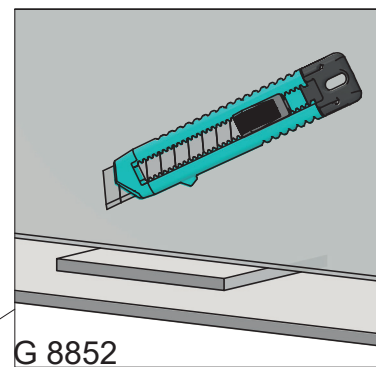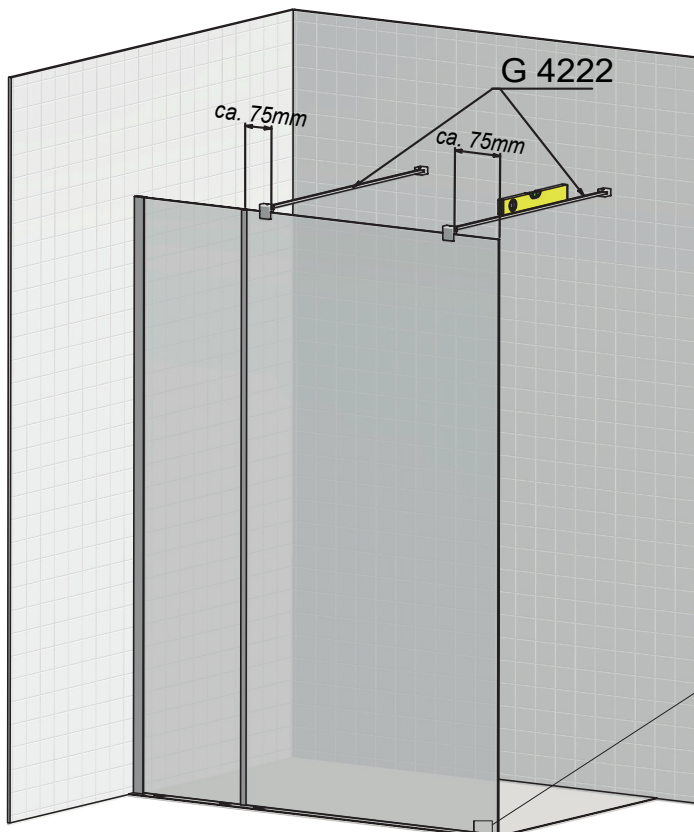


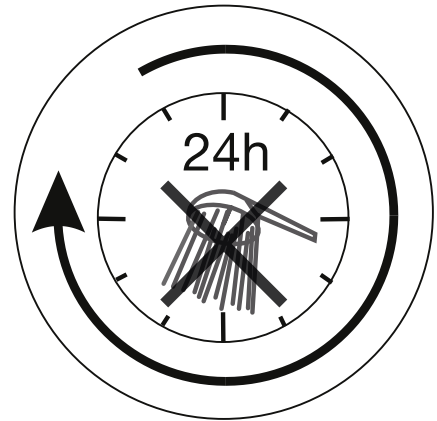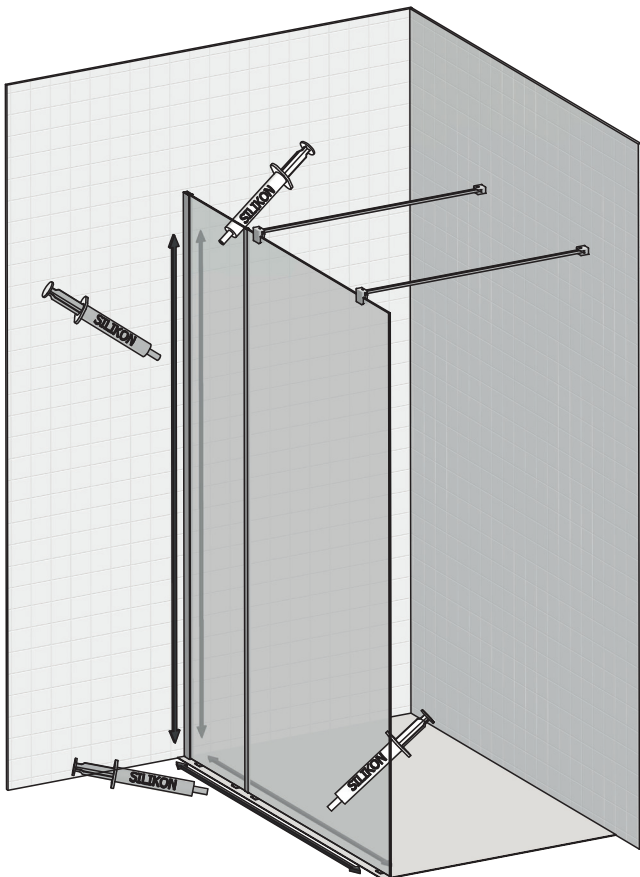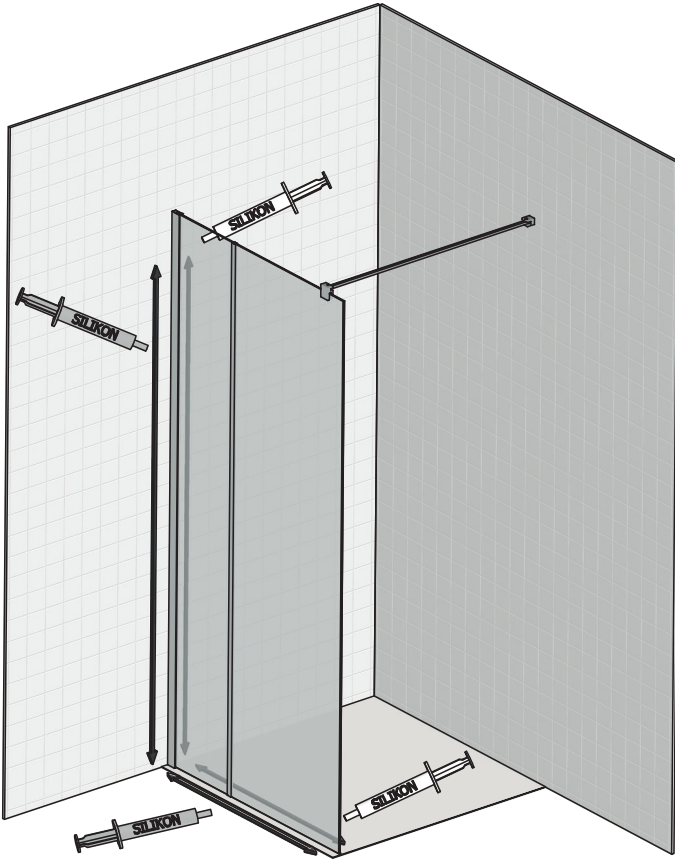

Technische Daten

Technical Data

Données techniques

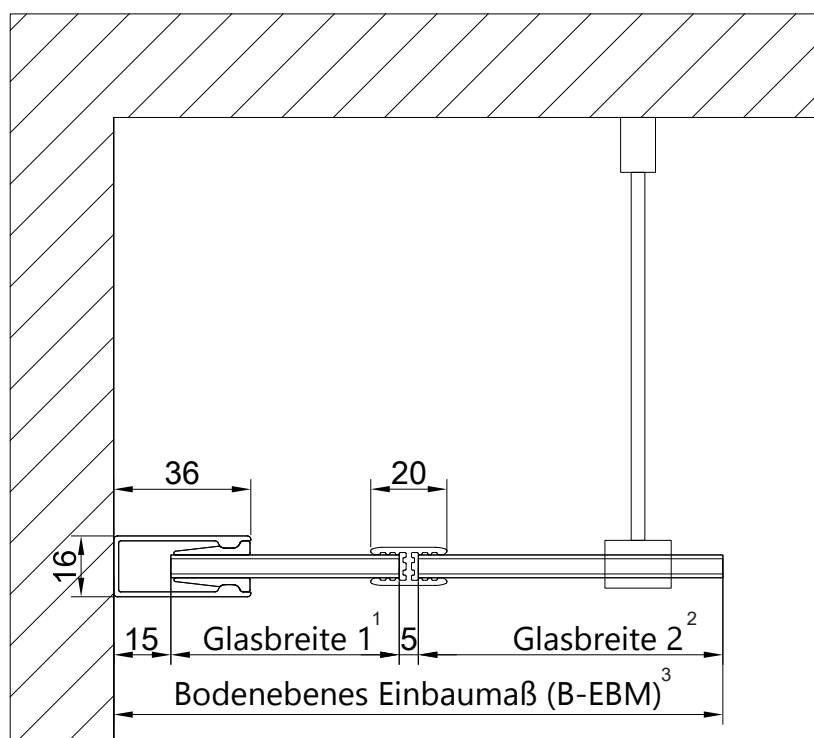

¹ Glass width 1
Largeur du verre 1

² Glass width 2
Largeur du verre 2

³ floor mounting measure
mesure de fixation au sol

Beispiel Kombination aus einem 200mm Glas und einem 570mm Glas
(Beachte: die Anordnung der Gläser kann beliebig gewählt werden):


Example combination of a 200mm glass and a 570mm glass

(note: the arrangement of the glasses can be chosen as desired):

Exemple de combinaison d'un verre de 200 mm et d'un verre de 570 mm

(remarque : la disposition des verres peut être choisie librement) :

$$15 \text{ mm} + \boxed{200} + 5 \text{ mm} + \boxed{570} = \boxed{790 \text{ mm}}$$

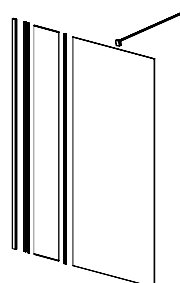

+ /- 10 mm
Verstellbereich
adjustment range
plage de réglage

= 780-800 mm
Gesamtbreite
Total width
Largeur totale