

## **INSTRUCCIONES BARIWALL B**

*Bariwall B* es un revestimiento de paredes de PVC alveolar 100% hidrófugo, con lamas machihembradas estancas impresas con tecnología digital de última generación y un acabado mate. Es ideal para reformas rápidas en espacios interiores como baños, habitaciones, pasillos o comedores, incluso en zonas húmedas como el interior de duchas o bañeras.

**Tamaño del panel:** 2600 x 300 x 8 mm

**Superficies aptas:** Paredes lisas o con irregularidades inferiores a 3 mm por metro.

**Superficies no recomendadas:** Paredes con irregularidades superiores a 3 mm por metro sin estructura de rastreles.

### **Material necesario**

- Lápiz
- Metro
- Nivel
- Cúter

### **Guía de instalación**

#### **1. Instalación sobre rastreles**

Si la pared presenta irregularidades superiores a 3 mm por metro, se recomienda instalar una estructura de rastreles.

Coloque rastreles de mínimo 25 x 15 mm en sentido horizontal.

#### **2. Instalación del primer panel**

Empiece siempre desde la izquierda.

Corte la lengüeta macho del panel (Fig. 1) y presente el lado cortado contra la pared. Asegúrese de que la parte hembra quede en el lado izquierdo.

#### **3. Nivelación**

Con ayuda de un nivel, compruebe que el primer panel esté perfectamente recto.

#### **4. Fijación del panel**

Fije la lama a la pared con el sistema elegido: adhesivo, tornillos, grapas o clavos.

Si utiliza tornillos o grapas, fíjelos en la lengüeta de la parte hembra de panel (Fig. 2).

## **5. Unión de paneles**

Una las lamas por el lado largo mediante el sistema de machihembrado.

La hembra debe quedar siempre en el lado derecho (Fig. 3).

Presiones firmemente para asegurar un encaje estanco.

### **Consejos de conservación**


Limpie la superficie con un trapo húmedo para mantener el revestimiento en buen estado. Evite el uso de productos abrasivos.

**En la siguiente página encontrará las instrucciones ilustradas.**


**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

**1. Instalar rastreles**


**(OPCIONAL)**

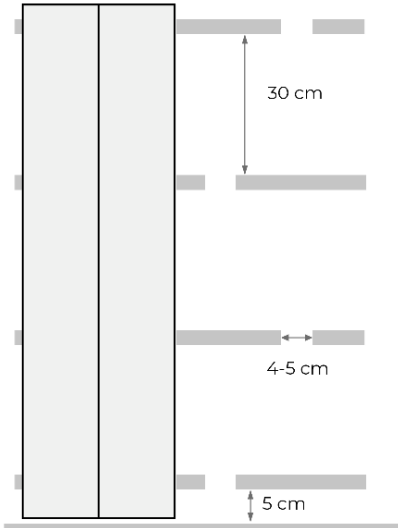


**2. Instalar primer panel**

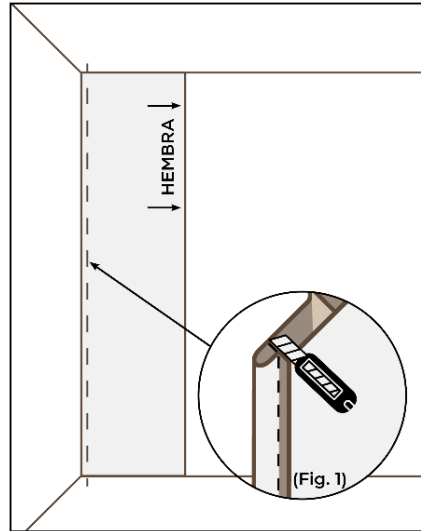

**3. Nivelar**

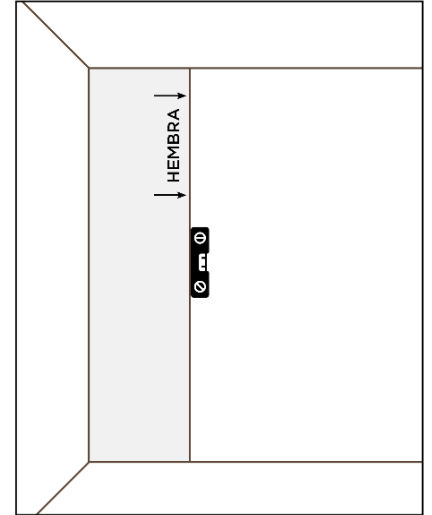

**4. Fijar panel**

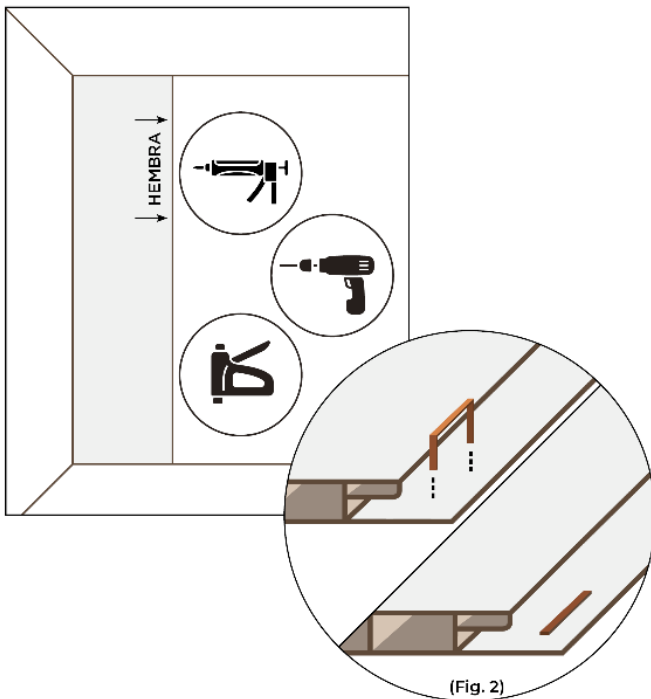

**5. Unir paneles**

