
Montageanleitung	Duschwanne ≤1000 mm, Flieseneinbau (Nische, Ecke, Vorwand)
Mounting instructions	Tiled shower tray ≤1000 mm (niche, corner, back-to-wall)
Notice de montage	Receveur ≤1000 mm, carrelé (niche, coin, contre-cloison)
Montagehandleiding	Douchebak ≤1000 mm, betegeld (nis, hoek, voorwand)
Instrucciones de montaje	Plato de ducha ≤1000 mm con azulejos (entre 3 paredes, esquina, antepared)
Istruzioni di montaggio	Piatto doccia ≤1000 mm da incasso (in nicchia, angolo, da appoggio a parete)
Instruções de montagem	Base de duche ≤1000 mm, montagem de ladrilhos (entre 3 paredes, de canto, de parede)
Monteringsvejledning	Brusekar ≤1000 mm, fliseindbygning (niche, hjørne, back-to-wall)
Asennusohje	Suihkuallas ≤1000 mm, kaakeleihin asennus (kolo, nurkka, suoraa seinää vasten)
Monteringsanvisning	Dusjkar ≤1000 mm, innfliset (nisje, hjørne, back-to-wall)
Monteringsanvisning	Duschkar ≤1000 mm, inbyggnadsversion med plattor (nisch, hörn, baksida mot vägg)
Paigaldusjuhend	Dušivann ≤1000 mm, plaaditud paigaldusvariant (nišš, nurk, seinä ette paigaldus)
Instrukcja montażu	Brodzik ≤1000 mm, do zabudowy płytkowej (wnękowy, narożny, przyścienny)
Инструкция по монтажу	Душевой поддон ≤1000 мм, облицованный плиткой (в нише, угловой, у стены)
Montážní návod	Sprchová vanička ≤1000 mm, k zabudování do obkladu (nika, do rohu, předstěnová verze)
Návod na montáž	Sprchová vaňa ≤1000 mm, obloženie obkladačkami (nika, roh, predná stena)
Szerelési útmutató	Zuhanytálca ≤1000 mm, beépíthető (fülke, sarok, fal előtt álló változat)
Upute za montažu	Tuš kada ≤1000 mm, postavljanje keramičkih pločica (niša, kut, prednja stijenka)
Instrucțiuni de montaj	Cadă de duș ≤1000 mm, încorporată cu plăci ceramice (nișă, colț, pe perete)
Navodila za montažo	Kad za prhanje ≤1000 mm, obložena s ploščicami (niša, vogal, predstena)
Ръководство за монтаж	Поддушовото корито ≤1000 мм, облицовано с плочки (вградено в ниша, в ъгъл, зад частична стена)
Montāžas instrukcija	Dušas paliktnis ≤1000 mm, apdare ar flīzēm (niša, stūris, priekšējā siena)
Montavimo instrukcija	Dušo padėklas ≤1000 mm, įmontuojamas su plytelių apdaila (statyti į nišą, kampą, viena puse prie sienos)
Montaj kılavuzu	Duş teknesi ≤1000 mm, fayanslı montaj (ön panel, köşe, duvara tam dayalı)
安装说明书	淋浴底盘 ≤1000 mm , 安装瓷砖 (小房间、角落、壁面)
설치 설명서	샤워 욕조 ≤1000 mm, 타일 설치(벽감, 코너, 벽면)
設置説明書	シャワートレイ ≤1000 mm、タイル埋込型 (3方向壁タイプ、コーナー、壁面)
دليل التركيب	بانيو ≥1000 مم، للتركيب مغطى بالسيراميك (للتركيب في داخل حائط، في ركن، ملاصق للحائط)



Wichtige Hinweise

Zur Montageanleitung

Diese Montageanleitung ist Bestandteil der Duravit Duschwanne und ist vor der Montage sorgfältig zu lesen.

Erklärung der Signalwörter und Symbole

HINWEIS! Zur Vermeidung von Sachschäden



Verweis auf **Montagehinweis** in diesem Kapitel



Aufforderung zum Sichten (z.B. auf Kratzer)



Angabe der Zeitdauer (z.B. 10 Minuten)



Aufforderung zum Prüfen auf Dichtigkeit

Zielgruppe und Qualifikation

Die Duschwanne darf nur durch ausgebildete Sanitärinstallateure montiert werden.

HINWEIS!

Installationsvorschriften örtlicher Versorgungsunternehmen sowie länderspezifische Normen sind uneingeschränkt einzuhalten.

Montagehinweise


Vor der Montage Vorinstallationsdatenblätter beachten. Diese stehen im Internet unter www.duravit.com zum Download bereit.

26 Revisionsöffnung vorsehen (Grafik 26)

- Bereich: Ab- und Überlaufgarnitur
- Abmessungen der Revisionsöffnung für Ablaufgarnitur: min. 20x10 cm

27 Revisionsöffnung schließen (Grafik 27)

- gegen Spritzwasser abgedichtet
- nur mit einem Werkzeug zu öffnen

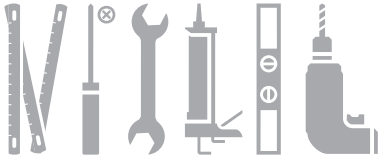

- | | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| # 720001 | # 720015 | # 720050 | |
| # 720003 | # 720020 | # 720071 | |
| # 720005 | # 720022 | # 720072 | # 720119 |
| # 720007 | # 720024 | # 720073 | # 720120 |
| # 720009 | # 720030 | # 720077 | # 720135 |
| # 720010 | # 720032 | # 720114 | # 720136 |
| # 720011 | # 720043 | # 720115 | # 720137 |
| # 720012 | # 720044 | # 720116 | # 720138 |
| # 720013 | # 720046 | # 720117 | # 720139 |
| # 720014 | # 720047 | # 720118 | # 720140 |

