



VERLEGUNG KANTENBAND FÜR ARBEITSPLATTEN mit integriertem Schmelzkleber




DE Vorsicht scharfe Kanten
EN Caution Sharp edges
FR précaution affiler pointu
ES precaución con los bordes afilados
DK forsigtig, skarpe kanter

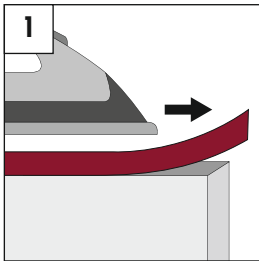


1
DE Streifen aufbügeln und mit Holzblock andrücken
EN Iron strip on and press it on using a wooden block
FR Repasser les bandes, enfoncer les légèrement avec un bloc de bois
ES Planchar las listas y presionar con un rollo de madera
DK Stryg listerne på, og tryk dem på med en træklods

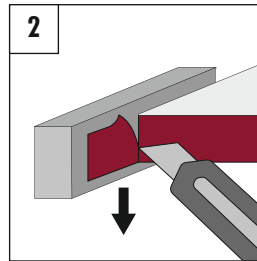

2
DE Mit Cutter ablängen
EN Cut to length using a cutter
FR Avec de cutter couper à longueur
ES Cortar a medida con un cortador
DK Afkort kanterne med en cutter

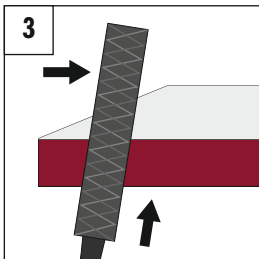

3
DE Überstand abfeilen
EN Use a file to shorten the overlap
FR Moulez les projections
ES Limar el soporte
DK Fil det overskydende af

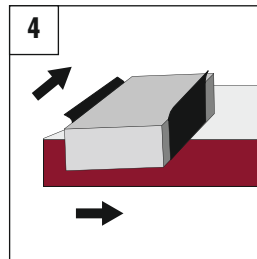

4
DE Kanten schmirgeln
EN Sandpaper the edges
FR Poncez le bord
ES Lijar los bordes
DK Slib kanterne