


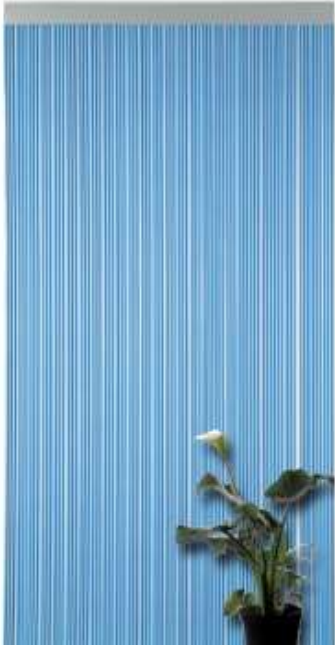

# Manual Cortinas

Cómo medir – Cómo instalar



Guía de instalación de  
cortinas para puerta



# Cortinas de puerta





Cómo medir para encargar un producto a medida

Para instalar en techo o interior del marco



Si desean colgarla del techo o en la parte superior interna del marco de una puerta, deberán tomar las medidas de luz exactas en el alto y el ancho

El montante de la cortina ya lleva una guía para colgarla fácilmente de las alcayatas

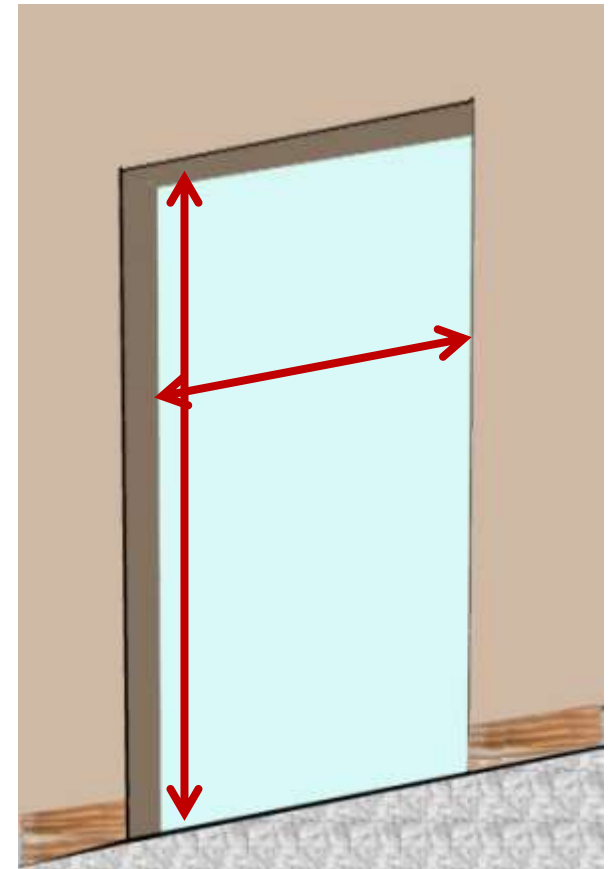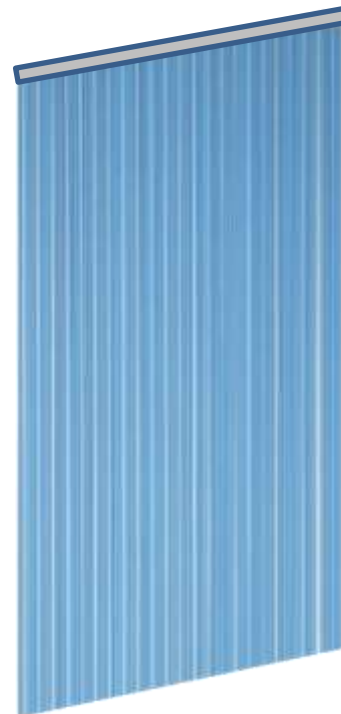






# Cortinas de puerta



Cómo instalar en techo o interior del marco

Marcar dos puntos para taladrar. Dejar misma distancia para centrar y buscar el centro del interior del marco como muestra la figura de la derecha.

Taladramos, colocamos los tacos y atornillamos las alcayatas. A continuación sólo tendremos que colgar la cortina o el estor.

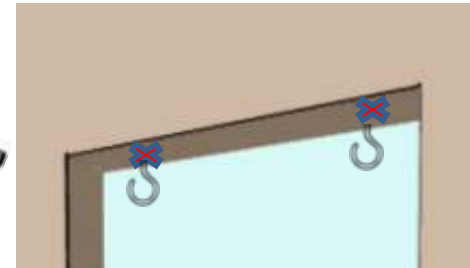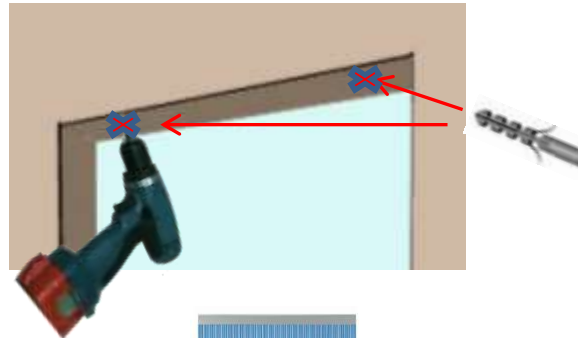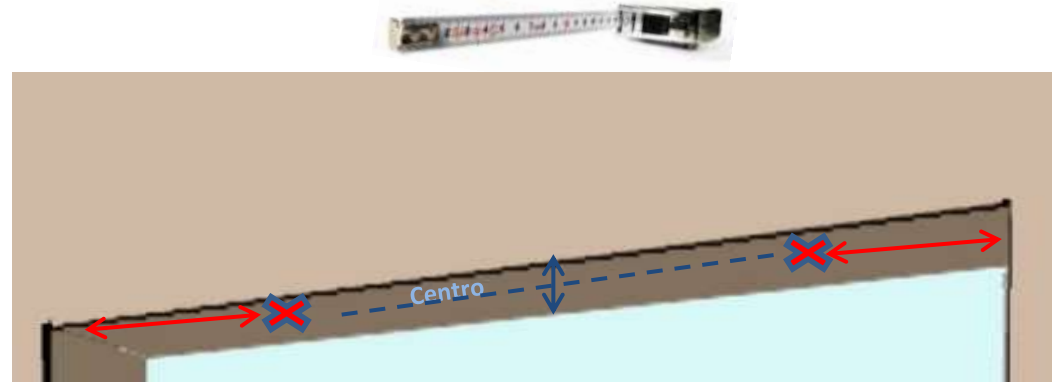



# Medidas estándar



Medición e instalación de un producto de medidas estándar en interior del marco


## Medición

Si vamos a comprar una cortina de medidas estándar, debemos asegurarnos de que la puerta o ventana donde queremos instalarla se adapte a dichas medidas, o bien adaptarla.

## Fácil de adaptar

Si las medidas estándar no se ajustan a las que precisa, puede adaptarlas recortando el montante con una sierra para metales y la cortina con unas tijeras.

## Instalación en el interior del marco

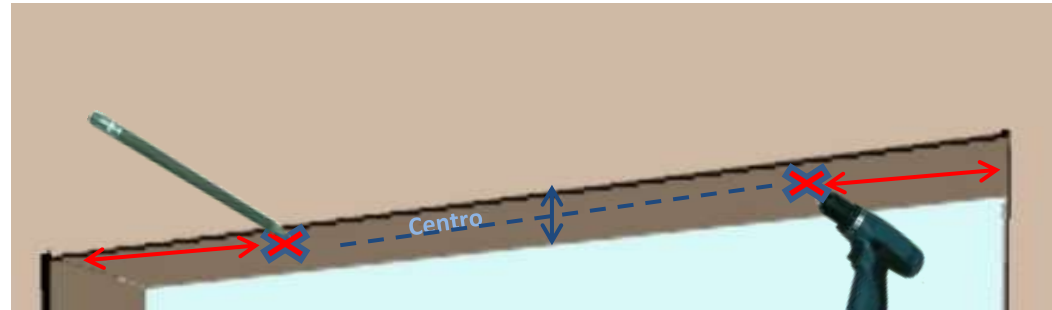



# Cortinas de puerta





Opción posible solamente si las medidas de la puerta lo permiten

Para instalar en pared. Marco exterior.

Las cortinas de puerta son fáciles de colocar ya que pueden colgarse en la parte exterior del marco. Si el hueco de la puerta sea inferior a las medidas de la cortina estándar, puede instalarla en pared .

En el momento de instalarla, bastará con presentarla delante del marco para visualizar cómo queda de altura y en función de ello montarla más arriba o más abajo del exterior del marco.

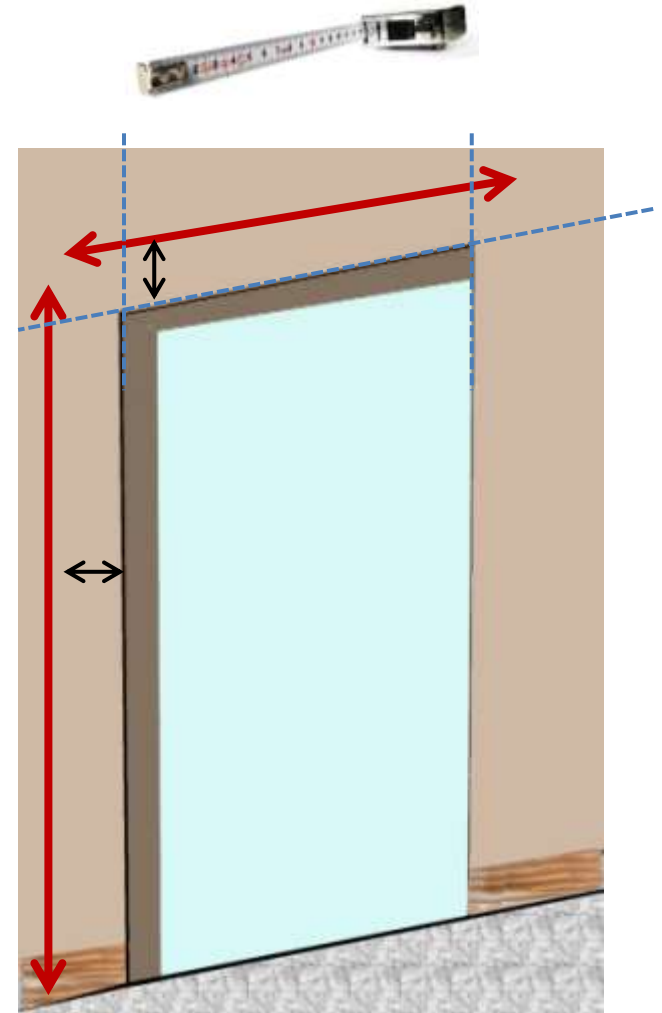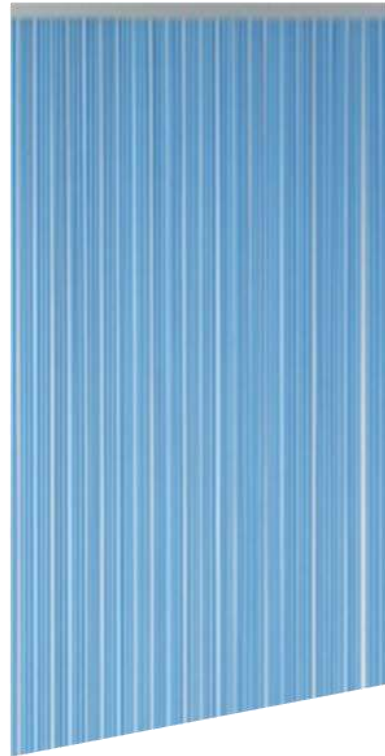



# Cortinas de puerta



## Cómo instalar en pared

Marcar dos puntos para taladrar. Dejar unos cm desde el lateral y unos cm por encima del marco superior de la puerta como muestra la figura de la derecha.

Taladramos, colocamos los tacos y atornillamos las alcayatas.

A continuación sólo tendremos que colgar la cortina.

