



- DE Die Montageanleitung von Wannen auf einem EPS-Träger
- GB Assembly instruction of baths on Support EPS
- PL Instrukcja montażu wanien na Nośniku EPS
- FR Instruction de montage de receveurs de bains sur un Support EPS en expansé
- CZ Návod na instalaci lázně na Nosiči EPS
- SK Pokyny pre montáž kúpeľov na Nosiči EPS
- HR Upute za postavljanje kade na EPS medij
- SL Navodila za namestitev kadi na EPS medij

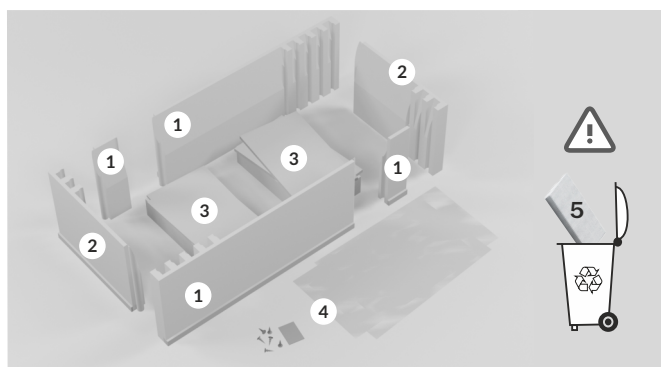

- DE 1 | Lange Seitenpaneele (2 Stk.) + Verlängerungen (2 Stk.) + LED-Ständer (4 Stk.)
2 | Kurze Seitenpaneele (2 Stk.)
3 | Badewannenstützen (Höheneinstellung) (6 Stk.)
4 | Montageschrauben (8 Stk.) + Glasfasernetz (3 Stk.)
- GB 1 | Long side panels (2 pcs) + extensions (2 pcs) + LED bases (4 pcs)
2 | Short side panels (2 pcs)
3 | Bath tub supports (depth adjustment) (6 pcs)
4 | Mounting screws (8 pcs) + fiberglass mesh (3 pcs)
- PL 1 | Długie panele boczne (2 szt) + dokładki (2 szt) + podstawki led (4 szt)
2 | Krótkie panele boczne (2 szt)
3 | Podpórki wanny (regulacja głębokości) (6 szt)
4 | Wkręty montażowe (8szt) + siatka z włókna szklanego (3szt)
- FR 1 | Panneaux latéraux longs (2 pcs) + rallonges (2 pcs) + supports LED (4 pcs)
2 | Panneaux latéraux courts (2 pcs)
3 | Supports de baignoire (réglage de la profondeur) (6 pcs)
4 | Vis de montage (8 pcs) + filet en fibre de verre (3 pcs)
- CZ 1 | Dlouhé boční panely (2 ks) + prodloužení (2 ks) + LED podstavce (4 ks)
2 | Krátké boční panely (2 ks)
3 | Podpory vany (nastavení hloubky) (6 ks)
4 | Montážní šrouby (8 ks) + sklolaminátová síť (3 ks)
- SK 1 | Dlhé bočné panely (2 ks) + predĺženia (2 ks) + LED podstavce (4 ks)
2 | Krátke bočné panely (2 ks)
3 | Podpery vane (nastavenie hĺbky) (6 ks)
4 | Montážne skrutky (8 ks) + sieťka zo sklenených vlákien (3 ks)
- HR 1 | Dugi bočni paneli (2 kom) + nastavci (2 kom) + LED postolja (4 kom)
2 | Kratki bočni paneli (2 kom)
3 | Podupirači kade (podešavanje dubine) (6 kom)
4 | Montažni vijci (8 kom) + mreža od staklenih vlakana (3 kom)
- SL 1 | Dolgi stranski paneli (2 kos) + podaljški (2 kos) + LED podstavki (4 kos)
2 | Kratki stranski paneli (2 kos)
3 | Podpore za kad (nastavitev globine) (6 kos)
4 | Montažni vijaki (8 kos) + mreža iz steklenih vlaken (3 kos)

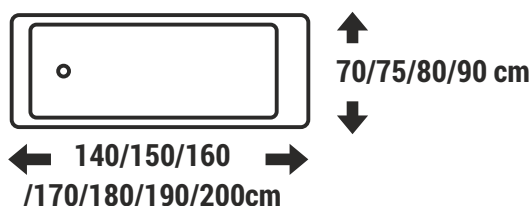

DE ACHTUNG! Die Montageoberfläche hat sauber, flach, stabil, ohne sichtbare Rissen zu sein. Das ganze Bad, vor allem die Badewanne Aufstellort sollte ordnungsgemäß verschlossen werden, z. B. mit Hilfe von flüssigem Dichtfolie. Es verhindert die Flutung der niedrigeren Stockwerke mit Wasser im Falle einer unkorrekten Montage von Fliesen oder eines Siphonausfalls.

NOTE! Assembly area should be clean, even, and stable, without visible chaps.

GB The whole bathroom, especially the tub installation site should be properly sealed, eg. Using liquid sealing foil. It will prevent flooding lower storey in case of bad assembly of drain pipes or drain trap failure.

UWAGA! Powierzchnia montażowa powinna być czysta, równa, stabilna bez widocznych spęknięć.

PL Całą łazienkę, a w szczególności miejsce montażu wanny należy odpowiednio uszczelnić np. przy użyciu folii uszczelniającej w płynie. Zapobiegnie to zalaniu niższej kondygnacji w przypadku złego montażu płytek lub awarii syfonu.

FR ATTENTION! La surface de montage doit être propre, homogène, stable, sans fissures apparentes. La salle de bain ensemble, en particulier le site d'installation de la cuve doit être correctement scellé, par exemple. L'utilisation de liquide feuille d'étanchéité. Pour cela utiliser p.ex. un film d'étanchéité liquide. Cela permettra d'éviter la pénétration de l'eau dans le plafond en cas de mauvaise pose du carrelage et en cas de panne du

CZ POZOR! Montážní povrch musí být čistý, rovný, stabilní a bez viditelných prasklin. Celá koupelna, zejména místo instalace vany by měla být řádně utěsněna, např. pomocí tekutého těsnicí fólie. Obzvláště důležité je těsnění místa určeného pro montáž sprchové vaničky, sprchového koutu a odtoku. Tím způsobem předejděte zaplavení nižších pater v případě nesprávné instalace dlažby nebo

SK UPOZORNENIE! Montážna plocha musí byť čistá, rovná a stabilná bez viditeľných trhlin. Celá kúpeľňa, najmä miesto inštalácie vane by mala byť riadne utesené, napr. pomocou tekutej tesniace fólie. Tým sa zabráni vytopeniu nižších poschodí, v prípade nesprávnej montáže obkladu alebo pri havárii sifónu.

HR PAŽNJA! Površina za montažu mora biti čista, ravna i stabilna, bez vidljivih pukotina. Cijelu kupaoionicu, posebno područje montaže kade, potrebno je pravilno zapečatiti, npr. pomoću tekuće brtvne folije. Time se sprječava poplavlivanje donjeg kata u slučaju nepravilne ugradnje pločica ili kvara sifona.

SL POZOR! Montažna površina mora biti čista, ravna in stabilna, brez vidnih razpok. Celotno kopalnico, zlasti območje montaže kadi, je treba ustrezno zatesniti, npr. z uporabo tekoče tesnilne folije. To preprečuje poplavljanje spodnjega nadstropja v primeru nepravilne namestitve ploščic ali okvare sifona.



- 01
- DE Auspacken der Verpackung
 - GB Unpacking the package
 - PL Rozpakowanie paczki
 - FR Déballage du colis
 - CZ Rozbalení balíku
 - SK Rozbalenie balíka
 - HR Raspakiranje paketa
 - SL Razpakiranje paketa



- 02
- DE Ermittlung der Wannemaße
 - GB Taking bath measurements
 - PL Zebranie wymiarów wanny
 - FR Relevé des dimensions de la baignoire
 - CZ Zaměření rozměrů vany
 - SK Zameranie rozmerov vane
 - HR Uzimanje mjera kade
 - SL Merjenje dimenzij kadi



- 03
- DE Vorläufige Positionierung des Trägers
 - GB Preliminary positioning of the support
 - PL Wstępne ustawienie nośnika
 - FR Positionnement préliminaire du support
 - CZ Předběžné nastavení nosiče
 - SK Predbežné nastavenie nosiča
 - HR Preliminarno postavljanje nosača
 - SL Predhodna nastavitve nosilca



- 04
- DE Zusammenfügen der Elemente (1) miteinander
 - GB Assembling elements (1) together
 - PL Złożenie elementów (1) ze sobą
 - FR Assemblage des éléments (1) entre eux
 - CZ Sestavení prvků (1) dohromady
 - SK Zostavenie prvkov (1) k sebe
 - HR Sastavljanje elemenata (1) zajedno
 - SL Sestavljanje elementov (1) skupaj



- 05
- DE Zusammenfügen aller Seiten (1 und 2)
 - GB Assembling all sides (1 and 2)
 - PL Złożenie wszystkich boków (1 oraz 2)
 - FR Assemblage de tous les côtés (1 et 2)
 - CZ Sestavení všech stran (1 a 2)
 - SK Zostavenie všetkých strán (1 a 2)
 - HR Sastavljanje svih stranica (1 i 2)
 - SL Sestavljanje vseh strani (1 in 2)



- 06
- DE Zuschneiden der überstehenden Elemente
 - GB Trimming the protruding elements
 - PL Przycięcie wystających elementów
 - FR Découpe des éléments saillants
 - CZ Oříznutí vyčnívajících prvků
 - SK Zrezanie vyčnievajúcich prvkov
 - HR Rezanje izbočenih elemenata
 - SL Obrezovanje štrlečih elementov



- 07
- DE Messen der Bodenbreite
 - GB Measuring the bottom width
 - PL Zebranie wymiarów szerokości dna
 - FR Mesure de la largeur du fond
 - CZ Změření šířky dna
 - SK Zmeranie šírky dna
 - HR Mjerenje širine dna
 - SL Merjenje širine dna




- 08
- DE Zuschneiden der Elemente (3) auf die Bodenbreite
 - GB Trimming elements (3) to the bottom width
 - PL Przycięcie elementów (3) do szerokości dna
 - FR Découpe des éléments (3) à la largeur du fond
 - CZ Oříznutí prvků (3) na šířku dna
 - SK Zrezanie prvkov (3) na šírku dna
 - HR Rezanje elemenata (3) na širinu dna
 - SL Obrezovanje elementov (3) na širino dna



- 09
- DE Befestigung des Elements (3) an den Wänden (1)
 - GB Gluing element (3) to the walls (1)
 - PL Przyklejenie elementu (3) do ścianek (1)
 - FR Collage de l'élément (3) aux parois (1)
 - CZ Přilepení prvku (3) ke stěnám (1)
 - SK Prilepenie prvku (3) na steny (1)
 - HR Lijepljenje elementa (3) na zidove (1)
 - SL Prilepljanje elementa (3) na stene (1)



- 10
- DE Verschrauben der Seiten am Boden
 - GB Screwing the sides to the bottom
 - PL Przykręcenie boków wkrętami do dna
 - FR Fixation des côtés au fond avec des vis
 - CZ Přišroubování stran k dna
 - SK Prišróbovanie strán k dna
 - HR Pričvrščivanje stranica vijcima na dno
 - SL Privijanje stranic z vijaki na dno

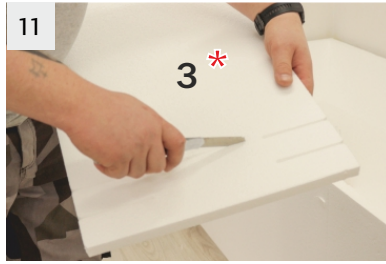


- 11
- DE Zuschneiden der Bodenstützen (3)
 - GB Trimming the bottom supports (3)
 - PL Przycięcie podpórki dna (3)
 - FR Découpe des supports de fond (3)
 - CZ Oříznutí podpěr dna (3)
 - SK Zrezanie podpier dna (3)
 - HR Rezanje potpornja dna (3)
 - SL Obrezovanje podpor dna (3)



- 12
- DE Befestigung der Bodenstütze mit PU-Schaum
 - GB Gluing the bottom support onto PU foam
 - PL Przyklejenie podpórki dna na piankę PU
 - FR Collage du support de fond sur mousse PU
 - CZ Přilepení podpěry dna na PU pěnu
 - SK Prilepenie podpory dna na PU penu
 - HR Lijepljenje potpornja dna na PU pjenu
 - SL Prilepljanje podpore dna na PU peno

* DE Unterlegscheiben zur Verringerung der Tiefe des Trägers.
 GB Washers to reduce the depth of the Support.
 PL Podkładki do zmniejszenia głębokości nośnika.
 FR Rondelles pour réduire la profondeur du porteur.
 CZ Podložky pro snížení hloubky nosiče.
 SK Podložky na zníženie hĺbky nosiča.
 HR Podlošci za smanjenje dubine nosača.
 SL Podložke za zmanjšanje globine nosilca.

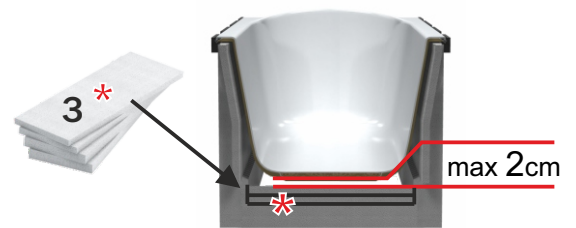

- 13
- DE Ausschnitt für Revisionsöffnung und Abflussrohre
 - GB Cutting an access hole and for drain pipes
 - PL Wycięcie otworu rewizyjnego i na rury odpływowe
 - FR Découpe pour trappe de visite et conduits d'évacuation
 - CZ Vyříznutí revizního otvoru a otvorů pro odpadní potrubí
 - SK Vyrezanie revízneho otvoru a otvorov pre odtokové rúry
 - HR Rezanje otvora za inspekciju i odvodne cijevi
 - SL Izrez revidirnega odprtja in odtočnih cevi



- 14
- DE Befestigung des Trägers am Boden mit Montageschaum
 - GB Gluing the support to the floor with mounting foam
 - PL Przyklejenie nośnika do podłogi pianką montażową
 - FR Collage du support au sol avec mousse de montage
 - CZ Přilepení nosiče k podlaze montážní pěnou
 - SK Prilepenie nosiča na podlahu montážnou penou
 - HR Lijepljenje nosača na pod s montažnom pjenu
 - SL Prilepljanje nosilca na tla z montažno peno



- 15
- DE Befestigung der Badewanne am Träger
 - GB Gluing the bathtub to the support
 - PL Przyklejenie wanny do nośnika
 - FR Collage de la baignoire sur le support
 - CZ Přilepení vany na nosič
 - SK Prilepenie vane na nosič
 - HR Lijepljenje kade na nosač
 - SL Prilepljanje kadi na nosilec

** DE Markieren Sie den Standort des Trägers und merken Sie sich den zusätzlichen Platz für die Fliesen (+~2cm).
 GB Mark the location of the Support EPS, remembering the extra space for the tiles (+~2cm).
 PL Zaznacz położenie Nośnika pamiętając o dodatkowej przestrzeni na płytki (+~2cm).
 FR Marquez l'emplacement du Support, en vous souvenant de l'espace supplémentaire pour les carreaux (+~2cm).
 CZ Označte umístění Nosiče a pamatujte si další místo pro dlaždice (+~2cm).
 SK Označte miesto nosiča a pamätajte si dodatočný priestor pre dlaždice (+~2cm).
 HR Označite položaj nosača i zapamtite dodatni prostor za pločice (+~2cm).
 SL Označite položaj nosilca in si zapomnite dodatni prostor za ploščice (+~2cm).



- DE Belastung der Badewanne während der Trocknungszeit (50 kg)
 GB Weighting the bathtub during drying (50 kg)
 PL Obciążenie wanny na czas schnięcia (50 kg)
 FR Mise en charge de la baignoire pendant le séchage (50 kg)
 CZ Zatížení vany během schnutí (50 kg)
 SK Zaťaženie vane počas schnutia (50 kg)
 HR Opterećenje kade tijekom sušenja (50 kg)
 SL Obremenitev kadi med sušenjem (50 kg)



- DE Fertiger Träger – Version mit LED / Aussparungen für Füße
 GB Finished support – LED version / cutouts for feet
 PL Gotowy nośnik – wersja z LED / wcięcia na stopy
 FR Support prêt – version avec LED / découpes pour les pieds
 CZ Hotový nosič – verze s LED / výřezy pro nohy
 SK Hotový nosič – verzia s LED / výrezy pre nohy
 HR Gotov nosač – LED verzija / urezani dijelovi za noge
 SL Končni nosilec – različica z LED / izrezi za noge




- DE Montage der unteren Paneele
 – ohne LED / Aussparungen für Füße
 GB Installation of lower panels
 – no LED / cutouts for feet
 PL Montaż dolnych paneli
 – brak LED / wcięcia na stopy
 FR Installation des panneaux inférieurs
 – sans LED / découpes pour les pieds
 CZ Montáž dolních panelů
 – bez LED / výřezy pro nohy
 SK Montáž dolných panelov
 – bez LED / výrezy pre nohy
 HR Montaža donjih panela
 – bez LED / urezani dijelovi za noge
 SL Montaža spodnjih panelov
 – brez LED / izrezi za noge



- DE Abkleben des Trägers mit dem mitgelieferten Netz
 GB Covering the support with the supplied mesh
 PL Oklejenie nośnika siatką z zestawu
 FR Recouvrir le support avec le filet fourni
 CZ Oblepení nosiče sítí ze sady
 SK Oblepovanie nosiča sieťou zo súpravy
 HR Prekrivanje nosača mrežom iz kompleta
 SL Prekrivanje nosilca z mrežo iz kompleta



- DE Bekleben des Trägers mit Fliesen
 GB Covering the support with tiles
 PL Oklejenie nośnika glazurą
 FR Recouvrement du support avec du carrelage
 CZ Oblepení nosiče dlažbou
 SK Oblepovanie nosiča dlažbou
 HR Prekrivanje nosača pločicama
 SL Prekrivanje nosilca s ploščicami

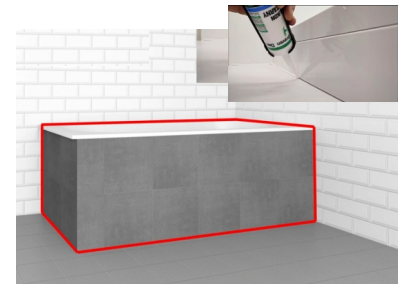

- DE Auftragen von Silikon an den Kanten
 GB Applying silicone to the edges
 PL Nałożenie silikonu na krawędziach
 FR Application de silicone sur les bords
 CZ Nanosení silikonu na okrajích
 SK Nanosenie silikonu na hranách
 HR Nanošenje silikonu na rubove
 SL Nanos silikonu na robove