


Integra ZUB Light

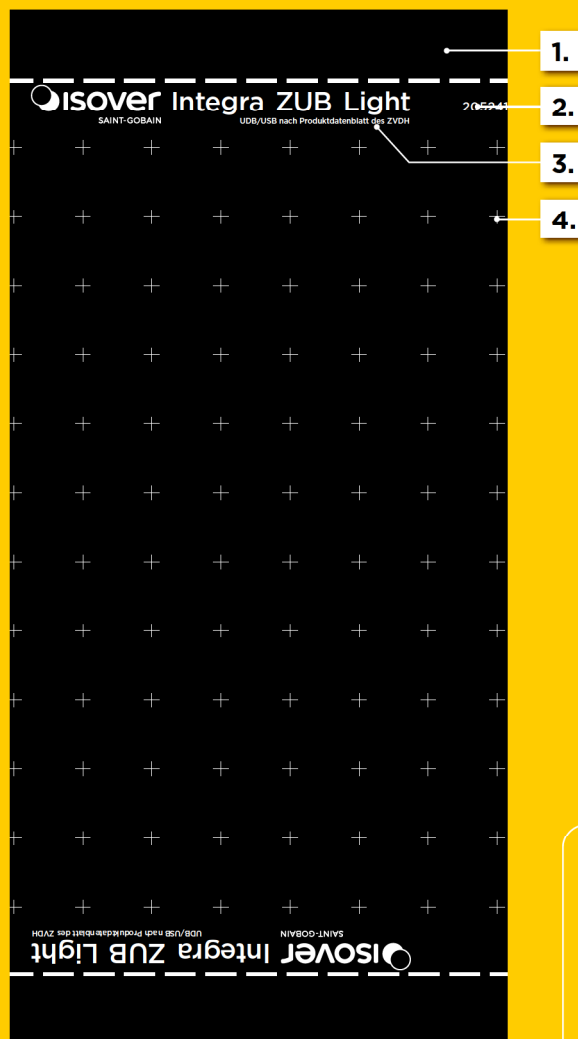

Integra ZUB Light






Erläuterung:

1. Überlappungsstreifen
2. Chargennummer
3. UDB/USB-Hinweis
4. Markierungskreuze (10 cm)

ISOVER live:
Praxistipps
vom Profi



Anleitung

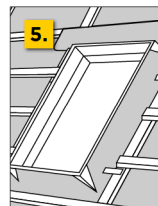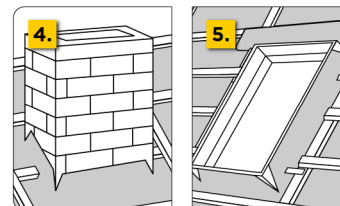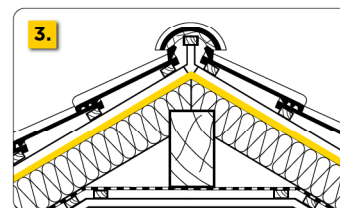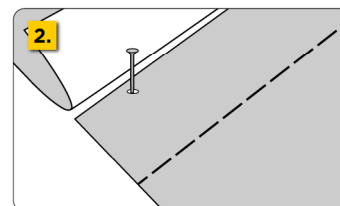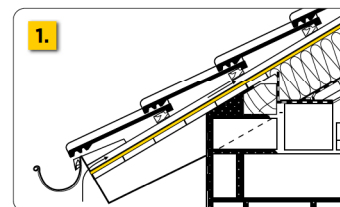

Verlegeanleitung

1. Die Unterdeckbahn Integra ZUB Light endet entweder auf der Schalung (siehe Abb.) oder auf dem Rinnenblech, jedoch nicht in der Dachrinne.
2. Eine eventuelle Lage-Fixierung der Bahn erfolgt mit Breitkopfstiften oder – nach ZVDH-Richtlinien geeigneten – Befestigungsmitteln (Klammern) im Bereich der Bahnüberdeckung (siehe Markierung). Falls ein Nageldichtband zur zusätzlichen Abdichtung unter der Konterlatte verwendet wird, ist immer dessen Eignung im Zusammenhang mit Integra ZUB Light beim Hersteller des Dichtbandes zu erfragen.
3. Die Unterdeckbahn Integra ZUB Light wird über den First oder Grat hinweggeführt. Dadurch wird die Gefahr von Flugschnee oder Regeneintritt verhindert.
4. Am Kamin und aufgehenden Gebäudeteilen ist die Unterdeckbahn systemgerecht hochzuführen und ausreichend zu befestigen.
5. Oberhalb des Kamins wird durch eine aus der Unterdeckbahn erstellten Rinne evt. anfallende Feuchtigkeit/Schneeschmelze abgeleitet.