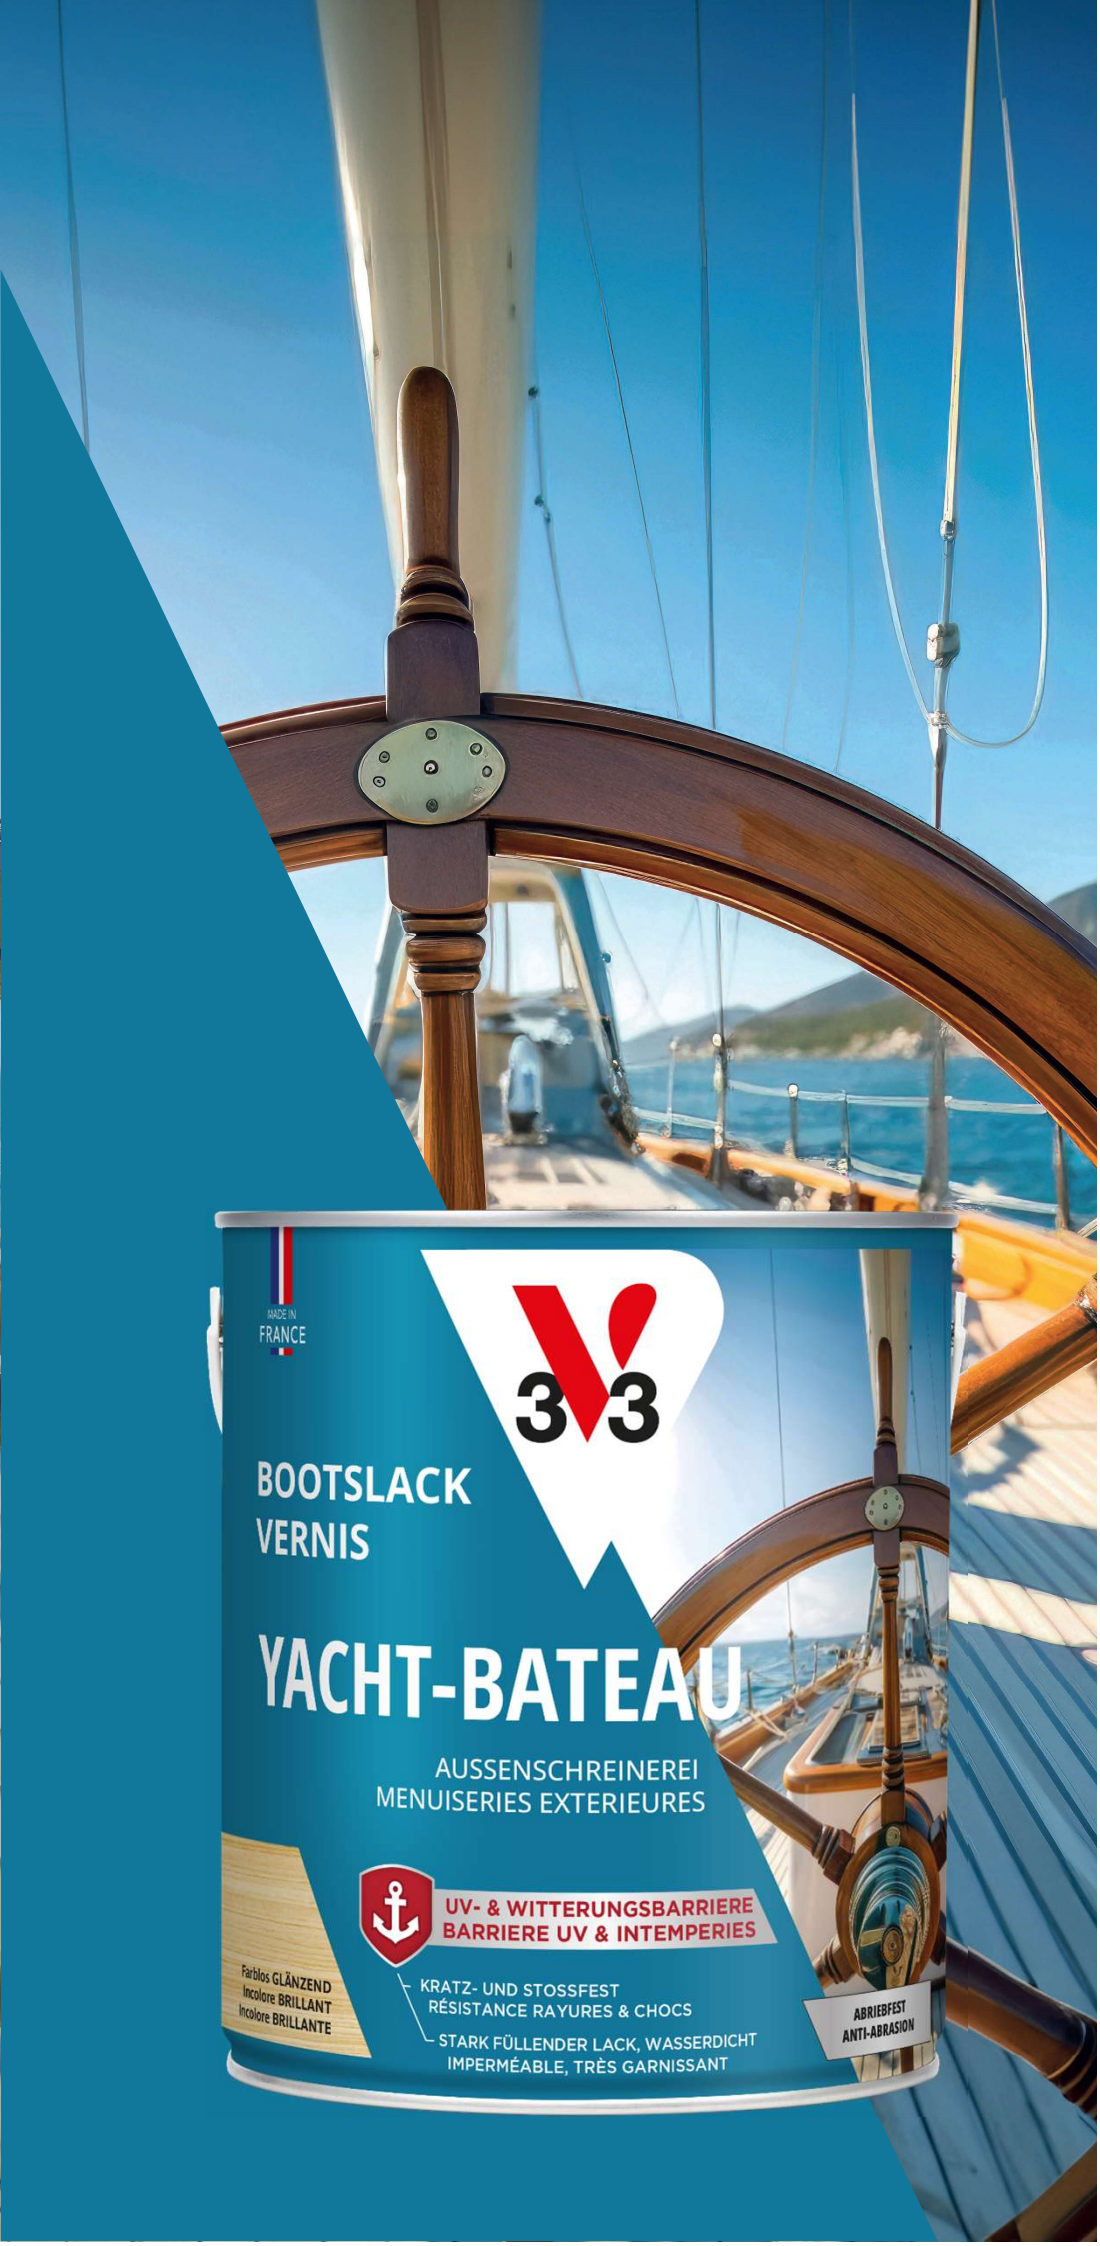



## DER PERFEKT FÜR EXTREME BEDINGUNGEN GEEIGNETE LACK.

Der Bootslack schützt Holz in maritimer oder feuchter Umgebung wirksam.
Er ist daher ideal für den Einsatz an Seeufern, in den Bergen oder im Wald.

### EXTREME SCHUTZ

- Angereichert mit Polyurethanharz für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Sonne, Regen, Schnee, Frost, Wind...
- Hohe Abriebfestigkeit.
- Formel verstärkt mit UV-Schutzmitteln.

### EINFACHE ANWENDUNG

- Tropffreie Textur: Anwendung ohne Tropfenbildung in vertikaler Richtung.
- Schnelle Trocknung.
- Perfekte Deckkraft.

## FARBTÖNE

2 Farbe
2 Aspekte

Farblos seidenmatt

Farblos blinkend

Amber blinkend

**0,75L – 2,5L**

## AUF WELCHEN OBERFLÄCHEN?

• Für alle Außen- oder Innenholzoberflächen: Türen, Fensterläden, Fenster, Bänke... • Ideal für schwierige Klimazonen • Für alle Holzarten geeignet, mit Ausnahme von schwer durchdringbaren Hölzern (Lärche, Red Cedar, Iroko, Wenge, Douglasie...). • Kann für kleine Metallflächen im Außenbereich geeignet sein.

### TROCKENDAUER

**12 STD** ZWISCHEN 2 ANSTRICHEN
Je nach klimatischen Bedingungen, Dicke, Untergrund...

### REICHWEITE (FÜR 1 L)

+/- 6m²
BEI 2 SCHICHTEN

### WERKZEUGE

PINSEL, FARBROLLER oder SPRÜHGERÄT

### REINIGUNG

TERPENTINERSATZ

# GEBRAUCHSANWEISUNG

## VORBEREITUNG

Das Holz muss roh, sauber und trocken sein. Schleifen Sie immer leicht die Ecken Ihrer Holzarbeiten ab, um eine gleichmäßige Beschichtung des Lacks und eine optimale Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb zu gewährleisten.

• **NEUES oder UNBEHANDELTES HOLZ**: Schleifen Sie leicht in Richtung der Holzmaserung mit Schleifpapier in 150er Körnung, um eine glatte Oberfläche zu erhalten.

• **LACKIERTES oder LASIERTES HOLZ**: Schleifen Sie mit Schleifpapier in 240er Körnung und entfernen Sie die alten, bröckeligen Oberflächenbeschichtungen, dann entfernen Sie den Staub.

• **ANGEMALTES oder ABGEPLATZTER LACK**: Entfernen Sie die Farbe mit dem Universal Abbeizer V33. Spülen Sie mit Wasser ab und lassen Sie es 24 Stunden trocknen. Schleifen Sie mit Schleifpapier in 240er Körnung und entfernen Sie den Staub.

• **EXOTISCHES HOLZ**: Entfetten Sie das Holz mit Aceton.

## ANWENDUNG

*Ideale Anwendungsbedingungen: zwischen 12 und 25°C bei trockenem Wetter und ohne Zugluft.*

• Rühren Sie den Bootslack vor der Verwendung kräftig mit einem langen und breiten Stab um, wobei Sie besonders auf den Boden der Dose achten, um ihn gut zu homogenisieren.

• Tragen Sie den Lack mit einem Pinsel oder einer Rolle in gleichmäßigen Schichten in Richtung der Holzfasern auf und vermeiden Sie dicke Schichten.

• Lassen Sie den Lack 6 Stunden trocknen, schleifen Sie dann leicht mit Schleifpapier (Körnung 240), entfernen Sie den Staub und tragen Sie die zweite Schicht auf.

• Entfernen Sie nach Gebrauch so viel Produkt wie möglich von den Werkzeugen. Farbreste, Waschwasser und/oder Lösungsmittel nicht in Waschbecken, Toiletten, Kanalisation, Mülltonnen etc. entsorgen, um eine Freisetzung in die Umwelt zu vermeiden.

## WISSENSWERT

• Für eine bessere Haftung verdünnen Sie die erste Schicht (mit Terpentin).

• Eine dritte Anstrich Lack wird bei starker Beanspruchung (Wind, UV-Strahlung) empfohlen.


• Die Farbe, Porosität, Holzart und das Alter des Holzes können den endgültigen Farbton des Untergrunds beeinflussen. Machen Sie immer einen Test an einer wenig sichtbaren Stelle.

• Um einen angebrochenen Behälter aufzubewahren, füllen Sie das verbleibende Produkt in einen kleineren, luftdicht verschlossenen Behälter um.

V33 Suisse SA, Rte de la Chapelle 11, CH-1470 Estavayer-le-lac- tel : (41) 26-6639210- www.v33.ch

Dieser Hinweis dient der Information. Die Informationen basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen unter Einsatzbedingungen gemäß den aktuellen Normen oder DTUs. Angesichts der Vielzahl von Faktoren, die die Verwendung unserer Produkte beeinflussen können, können sie den Benutzer nicht von seiner eigenen Verantwortung befreien. Erfahrungen. Eine rechtliche Gewährleistung kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Dieses Datenblatt ersetzt alle vorherigen Ausgaben.

Rechtlicher Hinweis: Gefährlich. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung.

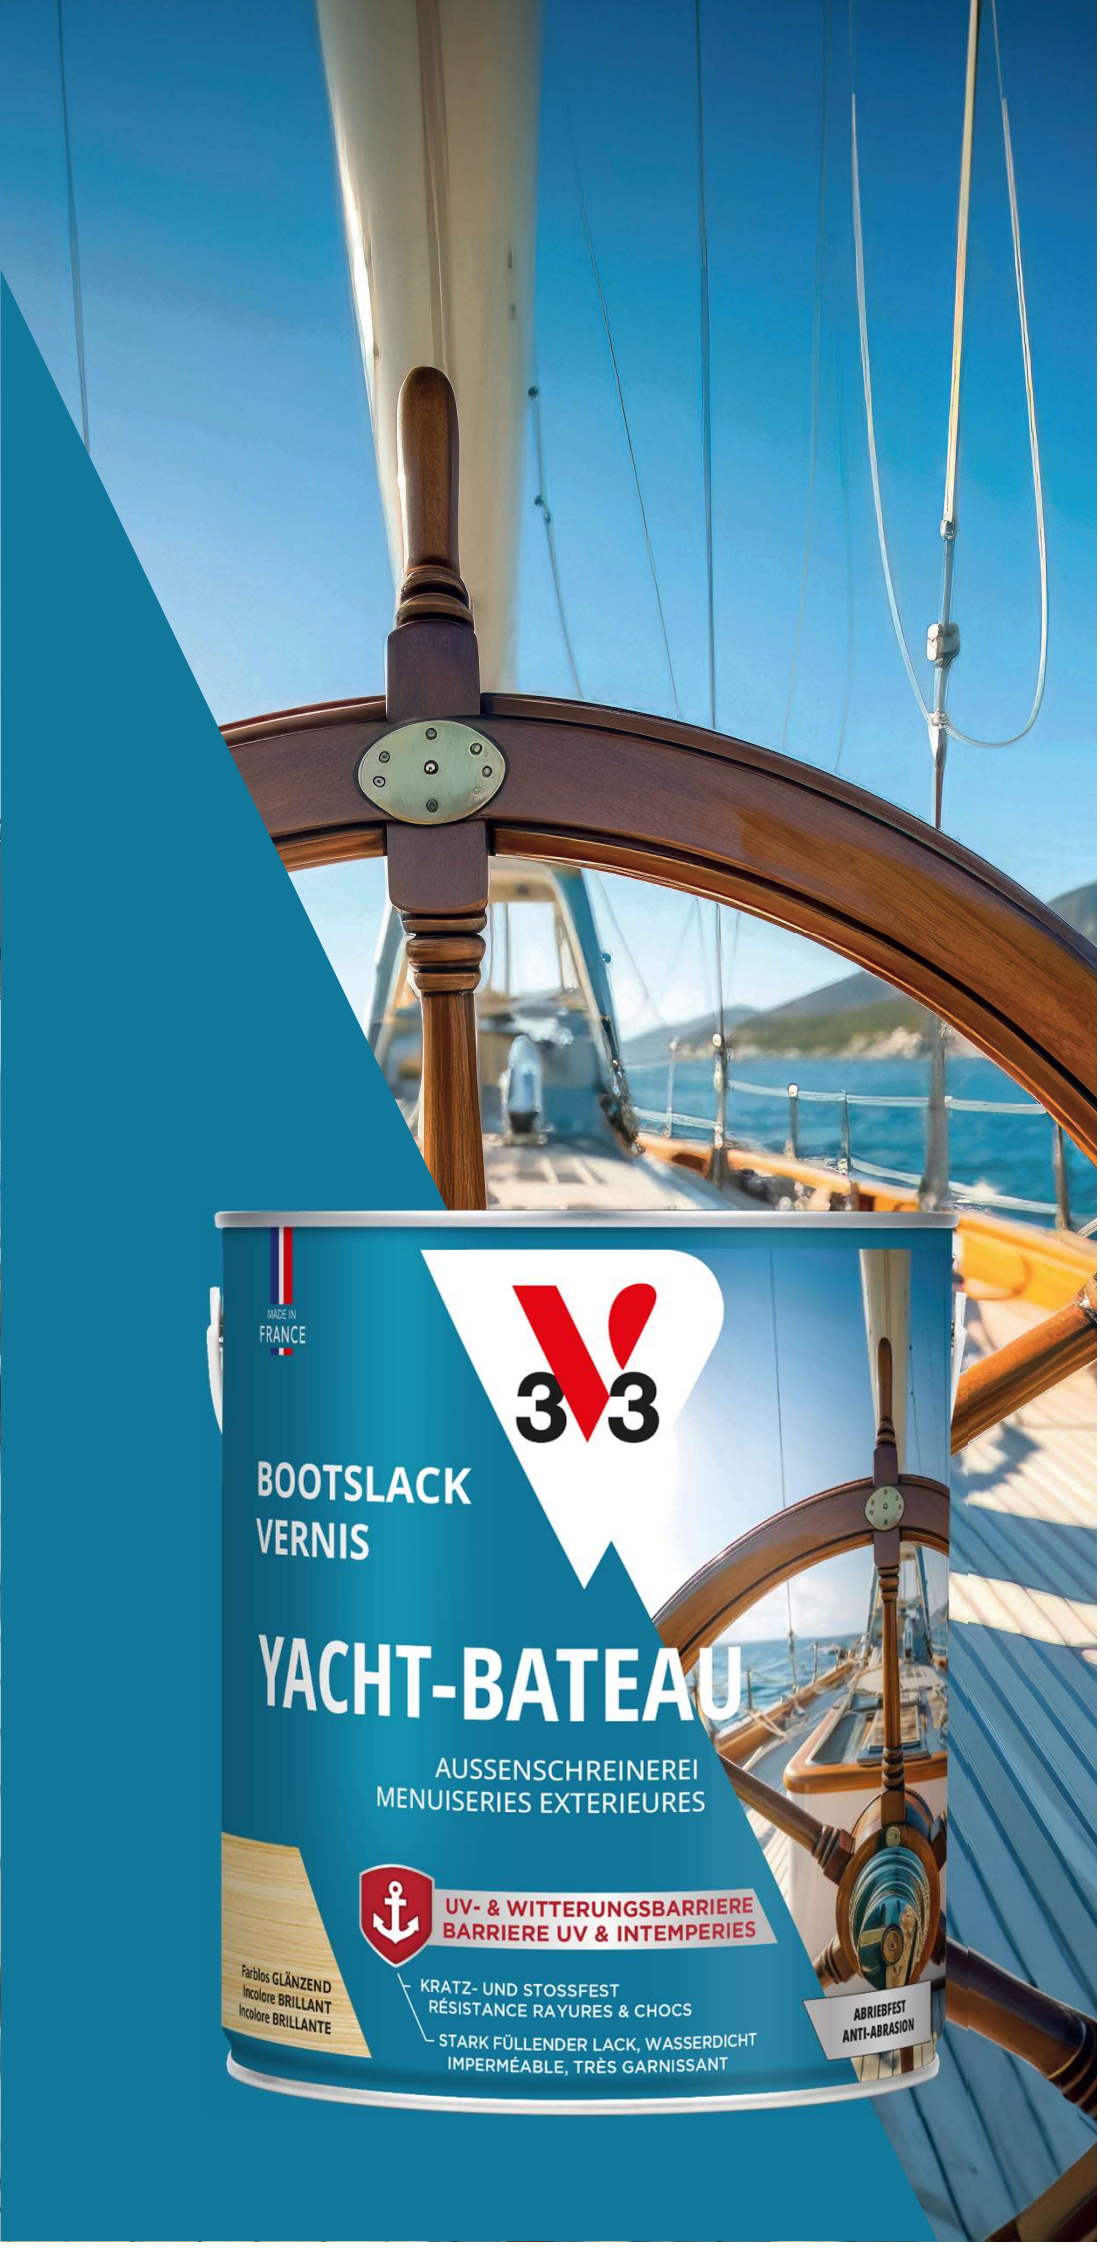


## LE VERNIS PARFAITEMENT ADAPTÉ AUX CONDITIONS EXTRÊMES

Le Vernis Bateau protège efficacement les bois en milieu marin ou humide. Il est ainsi idéal en bord de lac, en montagne ou en forêt.

### PROTECTION EXTRÊME

- Enrichi en résine polyuréthane pour une résistance élevée contre le soleil, la pluie, la neige, le gel, le vent...
- Haute résistance à l'abrasion.
- Formule renforcée en agents anti-UV.

### APPLICATION FACILE

- Texture anti-goutte : application sans coulure à la verticale.
- Séchage rapide.
- Tendu parfait.

## NUANCIER

2 teintes
2 aspects

Incolore satin

Incolore brillant

Ambré brillant

**0,75L – 2,5L**

## SUR QUELS SUPPORTS ?

• Pour toutes les boiseries extérieures ou intérieures : portes, volets, fenêtres, banc...
• Idéal climats difficiles
• Sur tous types de bois, à l'exception des bois peu imprégnables (mélèze, Red Cedar, iroko, Wengé, douglas...).
• Peut convenir pour les petites surfaces en métal à l'extérieur.

### SÉCHAGE

**12 h** ENTRE 2 COUCHES
Suivant conditions climatiques, épaisseur, support...

### RENDEMENT (pour 1L)

+/- **6m²**
FINI EN 2 COUCHES

### OUTILS

PINCEAU, ROULEAU
ou PISTOLET

### NETTOYAGE

WHITE SPIRIT

# MODE D'EMPLOI

## PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec. Toujours arrondir légèrement les angles de vos menuiseries au papier de verre afin d'assurer un recouvrement homogène du vernis et une résistance optimale à l'usure.

• BOIS NEUF ou BRUT : égrenez (ponçage léger) dans le sens des fibres du bois au papier de verre grain 150 pour obtenir une surface lisse.

• BOIS VERNI ou LASURÉ : poncez au grain 240 et éliminez les anciennes finitions friables, puis dépoussiérez.

• BOIS PEINT ou VERNIS ÉCAILLÉ : décapez avec le Décapant Universel V33. Rincez à l'eau et laissez sécher 24h. Poncez au papier de verre grain 240 et dépoussiérez.

• BOIS EXOTIQUE : dégraissez votre bois à l'acétone.

## APPLICATION

*Conditions idéales d'application : entre 12 et 25°C par temps sec et hors courant d'air.*

• Remuez énergiquement le vernis avant emploi à l'aide d'une baguette longue et large, en insistant sur le fond du pot, afin de bien l'homogénéiser.

• Appliquez au pinceau ou rouleau en couches régulières dans le sens des fibres du bois, en évitant les surépaisseurs.

• Laissez sécher 6h puis égrenez légèrement au papier de verre (grain 240), dépoussiérez et appliquez la seconde couche.

• Retirez un maximum de produit des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

## BON A SAVOIR

• Pour une meilleure adhérence, diluez la 1re couche (White Spirit).

• Une 3ème couche de vernis est recommandée en cas de forte exposition (vent, UV).


• La couleur, la porosité, l'essence et l'âge du bois peuvent influencer la teinte définitive du support. Faites toujours un test sur une partie peu visible.

• Pour conserver un pot entamé, transvasez le produit restant dans un récipient réduit et fermé hermétiquement.

V33 Suisse SA, Rte de la Chapelle 11, CH-1470 Estavayer-le-lac- tel : (41) 26-6639210- www.v33.ch

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.

Mention légale: Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

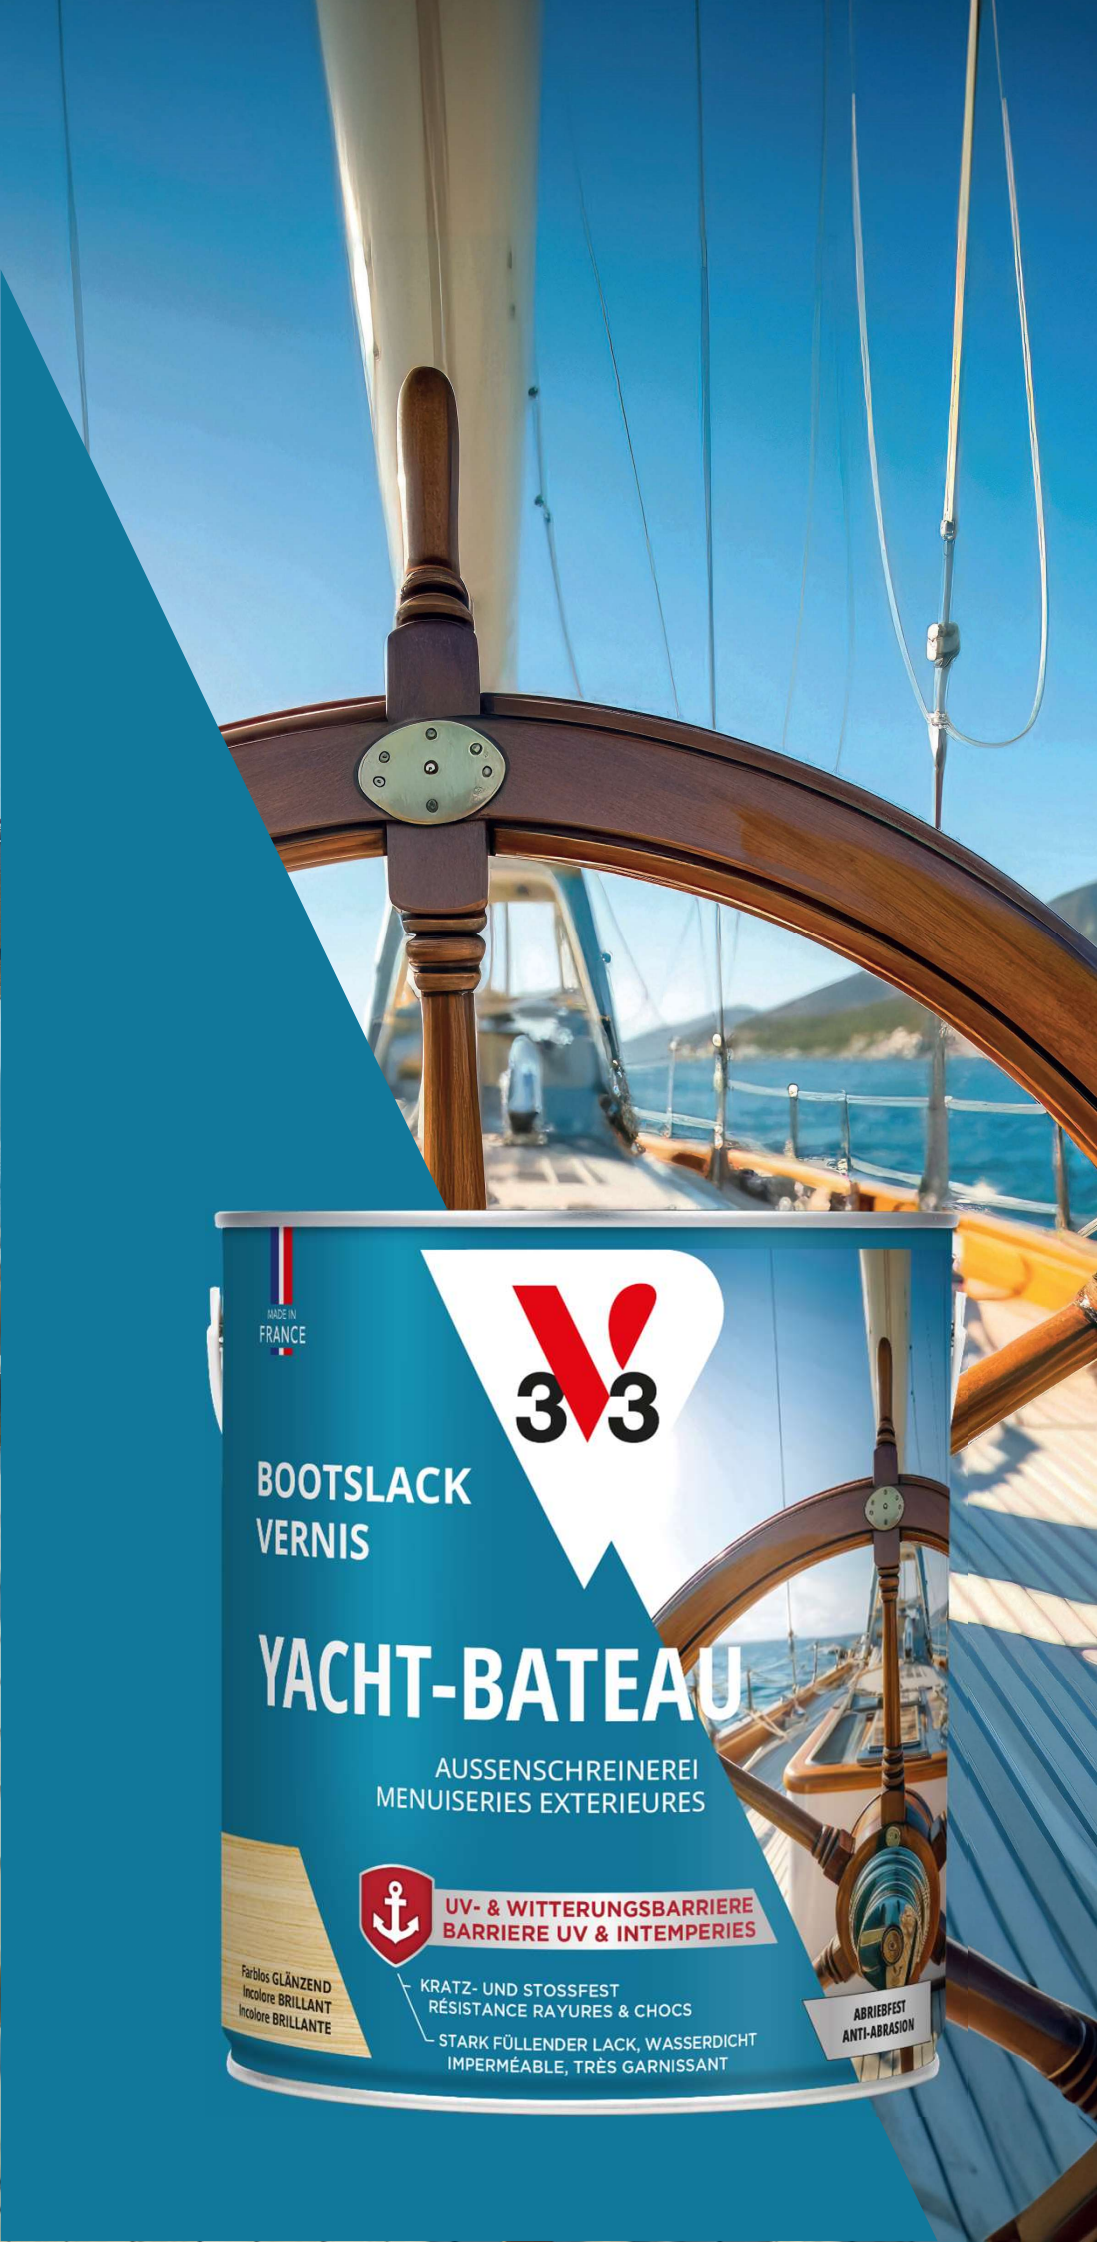


## LA VERNICE CHE SI ADATTA PERFETTAMENTE ALLE CONDIZIONI ESTREME.

La Vernice per Imbarcazioni protegge efficacemente il legno in ambienti marini o umidi. È quindi ideale in riva al lago, in montagna o nella foresta.

### PROTEZIONE ESTREMA

- Arricchito con resina poliuretanica per un'elevata resistenza al sole, alla pioggia, alla neve, al gelo, al vento...
- Elevata resistenza all'abrasione.
- Formula rinforzata con agenti anti-UV.

### FACILE APPLICAZIONE

- Texture antigoccia: applicazione senza colature in stesura verticale.
- Essiccazione rapida.
- Tenuta perfetta.

## COLORI

2 tinte
2 aspetti

Incolore SATINATO

Incolore BRILLANTE

Ambrato BRILLANTE

**0,75L – 2,5L**

## SU QUALI SUPPORTI?

• Per tutte le parti in legno esterne o interne: porte, persiane, finestre, panche, ecc.
• Ideale per climi difficili
• Su tutti i tipi di legno, ad eccezione di quelli difficilmente impregnabili (larice, cedro rosso, iroko, wengé, abete di Douglas, ecc.).
• Può essere adatta per piccole superfici metalliche all'esterno.

### ESSICCAZIONE

**12 ore** TRA LE 2 MANI
A seconda delle condizioni climatiche, dello spessore, del supporto...

### RESA AL LITRO

+/- **6mq**
FINITI IN 2 MANI

### STRUMENTI

PENNELLO RULLO o PISTOLA

### PULIZIA

ACQUARAGIA

# INFORMAZIONI TECNICHE

## PREPARAZIONE

Il legno deve essere grezzo, pulito e asciutto. Per garantire una copertura uniforme della vernice e una resistenza ottimale all'usura, arrotondare sempre leggermente gli angoli del lavoro in legno con carta vetrata.

• **LEGNO NUOVO o GREZZO** : carteggiare (leggermente) nella direzione delle venature del legno con carta vetrata a grana 150 fino ad ottenere una superficie liscia.

• **LEGNO GIA VERNICIATO o IMPREGNATO** : Carteggiare con grana 240 e rimuovere la vecchia finitura instabile, quindi spolverare.

• **LEGNI DIPINTI o con VERNICE NON ADERENTE** : sverniciare con Sverniciatore Universale V33. Risciacquare con acqua e lasciare asciugare per 24 ore. Carteggiare con carta vetrata a grana 240 e spolverare.

• **LEGNO ESOTICO**: sgrassare il legno con acetone.

## APPLICAZIONE

*Condizioni ideali di applicazione: tra 12 e 25°C con tempo asciutto e al riparo dalle correnti d'aria.*

• Mescolare energicamente la vernice prima dell'uso utilizzando una bacchetta lunga e larga, concentrandosi sul fondo del barattolo, per assicurarsi che sia ben miscelata.

• Applicare con pennello o rullo in strati uniformi nel senso della venatura del legno, evitando spessori eccessivi.

• Lasciare asciugare per 6 ore, quindi carteggiare leggermente con carta vetrata (grana 240), spolverare e applicare la seconda mano.

• Al termine del lavoro, levare meccanicamente dagli utensili quanto più prodotto possibile. Al fine di evitare il rilascio di sostanze nocive nell'ambiente, non versare residui di acqua o solventi di lavaggio in lavelli, wc, fognature, bidoni della spazzatura.

## BUONO A SAPERSI

• Per una migliore adesione, diluire la prima mano (con acquaragia).

• Si consiglia una terza mano di vernice in caso di forte esposizione (vento, UV).

• Il colore, la porosità, la specie e l'età del legno possono influenzare la tonalità finale del supporto. Eseguire sempre la prova su una zona nascosta.

• Per conservare un barattolo aperto, trasferire il prodotto rimanente in un contenitore più piccolo, ermeticamente chiuso.

V33 Suisse SA, Rte de la Chapelle 11, CH-1470 Estavayer-le-lac- tel : (41) 26-6639210- www.v33.ch

La presente informativa ha lo scopo di fornire informazioni. Le informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze in condizioni d'uso conformi alle norme o DTU vigenti. Data la molteplicità di fattori che possono influenzare l'uso dei nostri prodotti, essi non possono esonerare l'utilizzatore dalle proprie responsabilità. esperienze. Dalle nostre informazioni non è possibile dedurre alcuna garanzia legale. La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti.

Avviso legale: Pericoloso. Seguire le precauzioni d'uso.