

# Camargue<sup>®</sup> vario

**Achtung !** Gläser niemals ungeschützt auf den Boden stellen.

Verletzung der Glaskante führt zu Glasbruch.

**Caution !** Never put glass walls on the floor without protection.



Damaging the glass edges results in breaking of the glass.

**Attention !** Jamais plaquer des parois de douche en verre au sol sans protection. Des verres endommagés casseront.



HK 01/2013

S10 / W10







S11 / W11

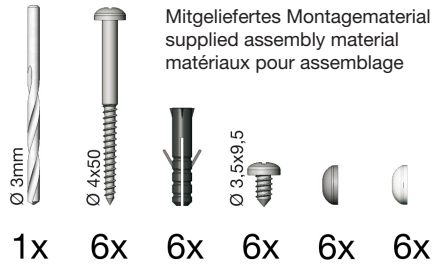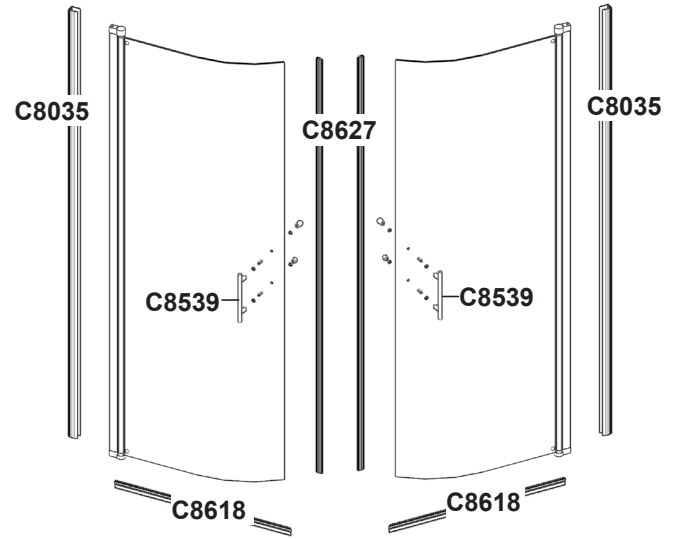

1

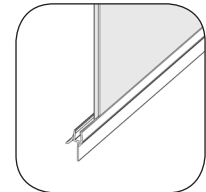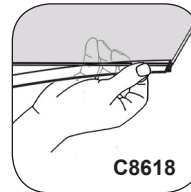




2

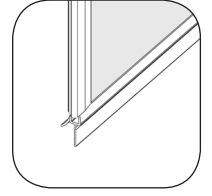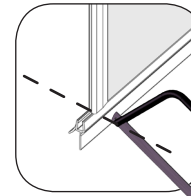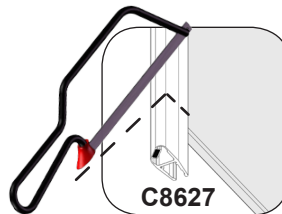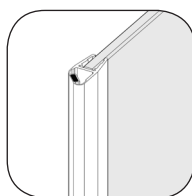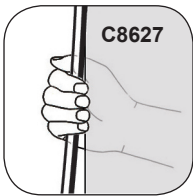

**C8627:** immer auf Unterseite abschneiden  
always cut from the bottom  
toujours couper par le bas

3

Modell	Duschtrassen-Einbaummaß Shower tray installation dimensions Dimensions de montage bacs de douche (mm)	Bodengleicher Aufbau Ground level installation Pose au sol d1 (mm)
S10 / W10	885 - 905	845 - 865
S11 / W11	985 - 1005	945 - 965

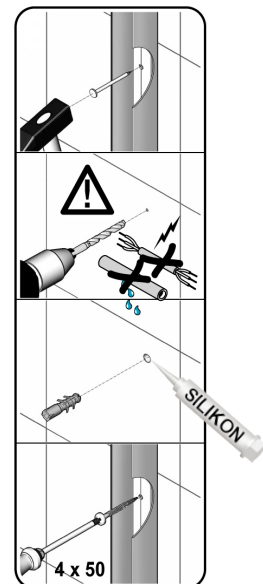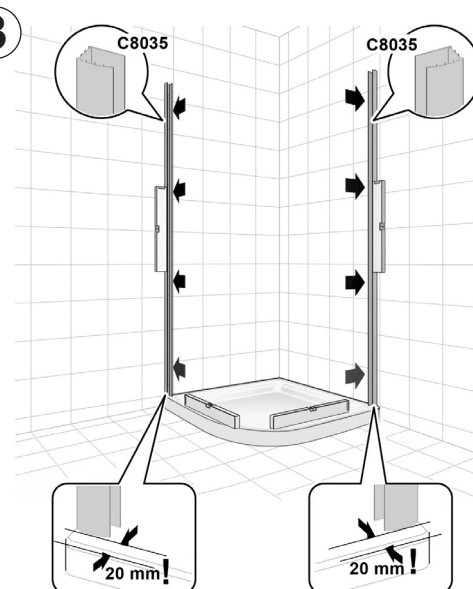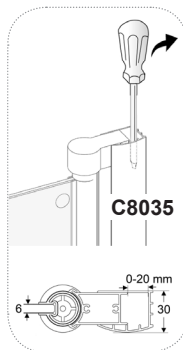

Hergestellt für:  
BAHAG AG  
Gutenbergstr. 21  
68167 Mannheim  
camargue.service@bauhaus.info

