



SO WIRD'S WAS:



QR-Code scannen für umfassende Infos und Praxistipps
Fundament / Montage / Holzschutz / Dacheindeckung

KIEHNHOLZ
Systemlösungen
aus Holz

KH 19-014 MONTAGEANLEITUNG

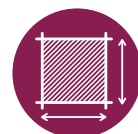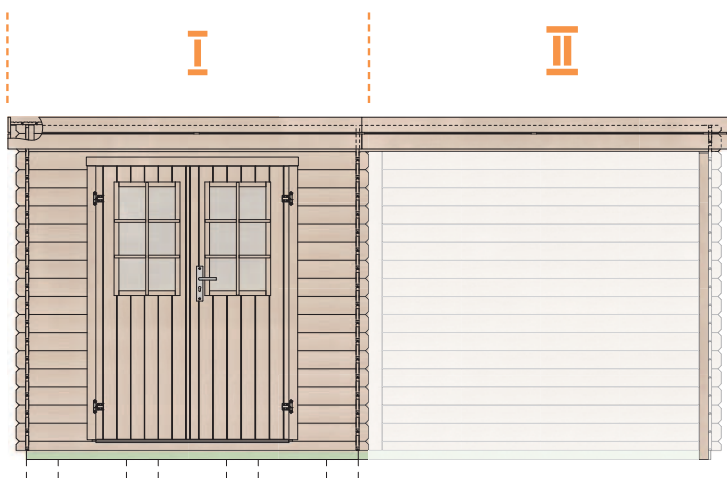



I = 2,10 x 2,10 m

4,4 m²



II = 2,22 x 2,10 m

4,6 m²

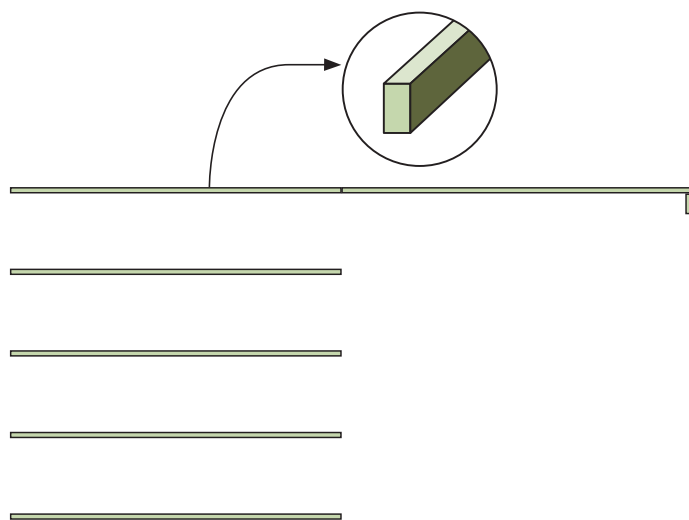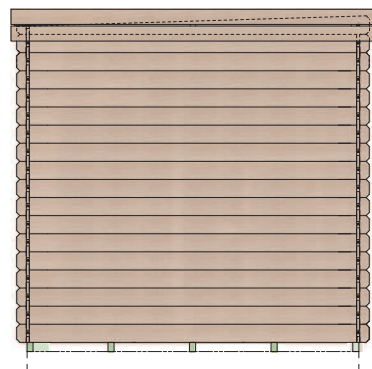

19 mm



2,05 m



2,09 m



4,54 x 2,30 m



10,4 m²



380 kg

KH 19-014

*Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
danke für Ihre Kaufentscheidung.*

Für den Aufbau sind bestimmte holzhandwerkliche Fähigkeiten erforderlich.

Bitte beachten Sie sowohl die allgemeinen Bauvorschriften als auch die örtlichen Bestimmungen. Sollten spezielle Anforderungen, über die in unserer Produktstatik, festgelegten hinaus vom Bauamt verlangt werden, sind diese nicht in unserem Leistungsumfang enthalten. Dies betrifft auch die Fundamentierung.

Es ist wichtig, genau den Anweisungen in der Aufbauanleitung zu folgen. Die vorgegebenen Positionen der Schrauben und Nägel müssen genau eingehalten werden.

SO WIRD'S WAS – IHR NEUES GARTENHAUS

FUNDAMENT

Das Wesentliche und der erste Schritt beim Bau Ihres Hauses. Ein Streifen- oder Punktfundament ist ideal, um eine optimale Unterlüftung des Hauses zu gewährleisten und somit den bestmöglichen Schutz gegen Staunässe zu bieten. Betonplatten oder Pflaster können diese Vorteile nur eingeschränkt bieten. Dennoch sollten sie immer perfekt eben, frostfrei und stabil sein.

BAUBEGINN

Beim Auspacken der Bauteile ist es entscheidend, diese trocken zu halten und zunächst anhand der beiliegenden Originalteileliste auf Vollständigkeit und Unversehrtheit zu überprüfen. Im Falle von Reklamationen, sollte die Anzahl beanstandeter Teile markiert und gegebenenfalls ergänzende aussagekräftige Bilder zusammen mit der Originalteileliste an den Handelspartner übermittelt werden. Beschädigte Bauteile sollten keinesfalls verbaut werden. Es ist hilfreich, die Teile bereits jetzt nach Wänden und Bauschritten zu sortieren. Zudem ist es wichtig, die Bauteile jederzeit zuverlässig vor Feuchtigkeit zu schützen.

HOLZSCHUTZ

Behandeln Sie Ihr Produkt ausschließlich nach dem vollständigen Aufbau und möglichst umgehend. Der Grund dafür ist, dass sich das lose technisch getrocknete Holz durch die aufgetragene Feuchtigkeit der Farbe verziehen könnte. Optimal sind offenporige, pigmentierte Lasuren (keine farblosen!). Verwenden Sie immer zuerst einen Imprägnier-Grund mit Bläueschutz. Dies schützt Ihr Holz vor Bläue, holzerstörenden Pilzen und wirkt präventiv gegen Insektenbefall. Diese Empfehlung gilt auch bei Verwendung deckender, atmungsaktiver Farben. Verwenden Sie ausschließlich Farben, die für den Außenbereich bestimmt sind (niemals Lacke!). Beachten Sie dabei genau die Herstellerangaben.

SO WIRD'S WAS – IHR NEUES GARTENHAUS

BESONDERHEIT HOLZ

Naturholz reagiert auf wechselnde Temperaturen und Feuchtigkeit der Umgebung. Selbst bei gutem Holzschutz und fachgerechtem verschrauben. Daher ist es unvermeidlich, dass es zu natürlichen Verformungen kommt, da das Holz sich ausdehnt und zusammenzieht. Dieser Prozess wird oft als „Arbeiten“ des Holzes bezeichnet.

DACH und FUSSBODEN

Die Nut-und-Federprofile mit einseitiger Trockennut (auf der nicht sichtbaren Seite) sollten nicht zu stramm, sondern mit etwas Spiel verlegt werden, sodass das Holz bei Temperatur- und Feuchtigkeitsänderungen arbeiten kann.

DACHEINDECKUNG

Es ist wichtig, niemals nur einfache Dachpappe zu verbauen. Stattdessen sollten geeignete dauerhafte Eindeckungssysteme wie Schweißbahn, EPDM, KSK oder Bitumenschindeln mit Ortgangblechen verwendet werden. Zusätzlich empfiehlt es sich, an der Traufkante eine Dachrinne anzubringen, um die Feuchtigkeit von der Hauskonstruktion wegzuleiten. Eine fachgerechte Ausführung gewährleistet einen dauerhaften Schutz vor Nässe und Verrottung, was wiederum die Lebensdauer Ihres Produktes verlängert.

PFLEGE

Es ist wichtig, regelmäßige Sichtkontrollen durchzuführen, insbesondere an den Traufkanten, Ortgängen, Windfedern und Kranzbrettern der Dacheindeckung. Staunässe im Dach- und Bodenbereich sollte zuverlässig vermieden werden.

Halten Sie den Innenraum des Hauses trocken, um Schimmelbildung und Stockflecken zu vermeiden. Eine gute Unterlüftung der Bodenkonstruktion muss immer gewährleistet sein.

Die Nachbehandlung sollte rechtzeitig und ausreichend erfolgen. Austretendes Harz kann mit Nitroverdünnung oder Terpentin entfernt werden. Arbeiten an der Dachfläche oder das Entfernen von Schneelasten sollten stets von einer Anlehnleiter aus erfolgen.

Betreten Sie niemals die Dachfläche.

Technische Änderungen vorbehalten



KH 19-014 GB	Dear Customer, Thank you for choosing a Kiehnholz product. Please familiarise yourself with the assembly instructions prior to construction and carefully follow the drawings, construction steps and explanations. This will ensure that it is perfect and you will enjoy your garden house for many years. When notifying us of a warranty claim, please make sure to include the warranty code of your garden house as well as the parts and article number. Construction requires certain woodworking skills. Please observe general and local building regulations. Our scope of service does not include any static information that may be required by building authorities in addition to the structural calculations provided by us for the cabin. This also applies to the foundations.	WELCOME TO YOUR NEW GARDEN HOUSE FOUNDATION A solid basis and the first step of construction. A strip or point foundation is ideal, only this will ensure perfect ventilation under your house and thus optimum protection against waterlogging. A concrete slab / paving can only provide this advantage to a limited extent. In any event, it must always be perfectly level, frost-free and capable of bearing the weight. STARTING CONSTRUCTION Unpack the components in a dry place and first check that they are complete and undamaged using the parts list. If you have any cause for complaint, please re-order parts from your store quoting the warranty code as well as the parts and article number. Do not install damaged components. A helpful tip: sort the parts by walls and construction steps at this early stage. Protect against moisture at all times. WOOD PROTECTION Only treat your house (immediately) after completion of construction. Open-pored, pigmented varnishes (not colourless!) are ideal. Always pre-treat with wood protection primer, on the outside and as well as the floor area in particular. This also applies when using opaque, breathable paints. Only use varnishes intended for outdoor use (never use lacquer!). Observe the manufacturer's instructions.
--	---	---

WELCOME TO YOUR NEW GARDEN HOUSE	CONSTRUCTION Please follow the steps in the assembly instructions exactly. In this model, the wall planks of the house and the extension are joined together after assembly (and the wall planks are adjusted in height so that the roof area is exactly the same) by corner battens and connecting boards to counteract the natural 'working' of the wood. The frame of the double door (and window, if present) is also finally connected to each wall plank by nails. The result is a statically solid and closed stable construction. However, natural wood always 'works' in the weather with different temperatures and humidity – even good wood protection and nailing the walls can never completely prevent this. Natural deformations will occur as the wood 'grows' and 'shrinks', from the wall planks to the door elements. DOOR AND WINDOWS Always mount the frame first at a precise right-angle and dimensionally accurately following the drawings. Slide the pre-assembled frame into the wall cut-outs after a few wall planks, position it exactly in the middle and attach only the metal threshold of the door frame to the lower wall plank. Align all frames again exactly at right angles after wall assembly. Finally, after completion of the roof area, all frames are also connected to the wall planks, see next construction step. WALL FINISHING, FLOORING, ROOFING AND ROOF COVERING Erect the wall planks of the house and profiled planks of the extension following the drawings. It is important that the wall cornices are the same height for the house and the extension. Mount the gable planks, insert the purlins and fit the parts exactly flush with each other. Where necessary, adjust the height of the wall planks of the house and also of the extension to the height of the tongue and groove during assembly. Once this is assured, nail the wall planks of the house to the 4 corner strips and the profile planks of the extension to the connecting boards/corner strip. Is the frame at a right angle and are all planks at the same height? The cornice boards are now mounted as shown. The cornice boards of the front wall should protrude sufficiently above the height of the wall to accommodate the roof panel to form a straight surface with the roof profiles. Now install the roof panel and then the floor. Make sure that the profiles have a stable support and fastening and do not insert them too tightly one inside the other, but allow a little 'play' in the tongue and groove, so that the wood can 'work' as temperature and humidity change. The cornice boards close the roof panel flush with the front wall and with an elevation to the side walls, the rear remains open for the installation of a gutter (with eave flashing). The flat roof requires high-quality roofing that also protects the cornice boards from moisture, e.g. with gable plates or eave flashing, thus creating a joined and securely closed roof surface. Only use suitable roofing systems such as welded sheeting with gable plates and eaves flashing or e.g. film systems such as EPDM or KSK. Once the building has been completed, align the door frame (and window frame if present) exactly and accurately for the door leaves and nail/screw them to the wall planks. CARE Regular visual inspections, re-varnishing, avoid waterlogging, readjust door elements. Please ensure good wood protection and professional, durable roofing.
--	--

KH 19-014	FR Chère cliente, cher client, Merci pour votre décision d'achat. <i>Veuillez-vous familiariser avec les instructions de montage avant l'installation et suivre exactement les dessins, les étapes de construction et les explications. Votre construction sera alors parfaite et vous pourrez profiter longtemps de votre maison de jardin.</i> Lorsque vous signalez un cas de garantie, veuillez entrer le code de garantie de votre entreprise et le numéro de pièce et d'article. <i>Certaines compétences en matière de travail du bois sont nécessaires pour la construction. Respectez les réglementations générales et locales en matière de construction. Si les autorités de construction locales exigent des exigences particulières au-delà de la statique disponible pour cette maison, celles-ci ne sont pas incluses dans l'étendue de nos prestations. Cela vaut également pour les fondations.</i>
TOUT CE QU'IL FAUT – POUR VOTRE NOUVELLE MAISON DE JARDIN	FONDATION La clé du succès et votre première étape de construction. L'idéal est une fondation en bandes ou par points, c'est la seule façon de garantir une sous-ventilation parfaite de votre maison et donc une protection optimale contre les problèmes d'humidité stagnante sous le plancher. La dalle / le pavage en béton ne peut offrir cet avantage que dans une mesure limitée. Dans tous les cas, cependant, elle doit être toujours parfaitement nivelée, à l'abri du gel et solide. DÉBUT DE LA CONSTRUCTION Déballiez les composants à sec et, tout d'abord, vérifiez selon la liste des pièces l'exhaustivité et l'intégrité de la livraison. En cas de réclamation, commandez à nouveau les pièces dans votre magasin en indiquant le code de garantie et le numéro de pièce et d'article. N'installez pas de composants endommagés. Utile : triez les pièces par paroi et étape de construction dès maintenant. Protégez-les toujours de manière fiable contre l'humidité. PROTECTION DU BOIS Traitez votre maison seulement après la fin des travaux (immédiatement après). Les lasures pigmentées à pores ouverts (pas incolores !) sont idéales. Prétraitez le bois toujours avec un primer de protection du bois, à l'extérieur et surtout au niveau du sol. Cela s'applique également à l'utilisation de couleurs opaques et respirantes. N'utilisez que des produits destinés à être utilisés à l'extérieur (jamais de vernis !). Respectez les instructions des fabricants.

TOUT CE QU'IL FAUT – POUR VOTRE NOUVELLE MAISON DE JARDIN	MONTAGE Veuillez suivre exactement les étapes indiquées dans les instructions de montage. Avec ce modèle, les planches des murs de la maison et de l'extension sont assemblées après le montage (et les planches des murs sont ajustées en hauteur pour que le toit ait exactement la même surface) à l'aide de lattes d'angle et de planches de liaison pour contrecarrer le « travail » naturel du bois. Le cadre de la double porte (et de la fenêtre, le cas échéant) est également relié à chaque planche murale par des clous. Le résultat est une construction solide et fermée, stable. Le bois naturel « fonctionne » par temps de températures et d'humidité différentes, mais toujours – même une bonne protection du bois et le clouage des murs ne peuvent jamais l'empêcher complètement. Des déformations naturelles se produisent: le bois « pousse » et « rétrécit », des planches des murs aux éléments des portes. PORTE ET FENÊTRES Toujours assembler les cadres à angle droit et de façon précise à l'avance en respectant les dessins. Insérer le cadre préassemblé après quelques planches de mur dans les découpes du mur, les positionner exactement au milieu et fixer seulement le seuil métallique du cadre de la porte à la planche inférieure du mur. Aligner à nouveau tous les cadres exactement en angle droit après le montage mural. Enfin, après l'achèvement de la zone du toit, tous les cadres sont également connectés aux planches du mur, voir la prochaine étape de construction. FINITION DES MURS, DES SOLS, DU TOIT ET DU REVÊTEMENT DU TOIT Les planches murales de la maison et les planches profilées de l'extension sont construites en respectant les dessins. Il est important que les couronnes murales soient de la même hauteur pour la maison et l'extension. Monter les planches du pignon, insérer les pannes et monter le tout exactement au même niveau. Si nécessaire, ajuster la hauteur des planches murales de la maison ainsi que de l'annexe à la hauteur de la languette et de la rainure lors de l'assemblage. Si cela est garanti, clouer les planches murales de la maison avec les 4 bandes d'angle et les planches profilées de l'extension avec les planches de raccord / bandes d'angle. Cadre à angle droit et toutes les planches équilibrées en hauteur? L'assemblage des planches de couronnes se fait comme indiqué. Pour pouvoir accueillir la surface du toit et former une surface droite avec les profils du toit, les planches de couronne du mur avant doivent dépasser suffisamment la hauteur du mur. Installer maintenant la surface du toit et ensuite le sol. Veiller à ce que les profils soient solidement soutenus et fixés et ne pas les poser trop serrés: les uns dans les autres, mais avec un petit jeu de rainure dans la languette, afin que le bois puisse « travailler » lorsque la température et l'humidité changent. Les planches de couronne ferment la surface du toit au ras du mur avant et surélevée vers les murs latéraux. L'arrière reste ouvert pour l'installation d'une gouttière (avec solin d'avant-toit). Le toit plat exige une toiture de haute qualité, où les planches de couronne sont également protégées de l'humidité, par exemple par des plaques de rive ou d'avant-toit, créant ainsi une surface de toit connectée et fermée en toute sécurité. N'utilisez que des systèmes de toiture appropriés, tels que des tôles soudées avec des plaques d'écout ou des systèmes de feuilles comme EPDM ou KSK. Maintenant que le bâtiment est terminé, alignez le cadre de la porte (et celui de la fenêtre s'il y en a un) avec précision et exactitude pour les vantaux de porte et clouez/vissez le aux planches du mur. ENTRETIEN Inspection visuelle régulière, re-lasurer, éviter l'engorgement, réajuster les éléments de porte.Veiller à une bonne protection du bois et une couverture professionnelle et durable.
---	--

KH 19-014**IT**

Gentilissimo/a cliente,
grazie per aver scelto il nostro prodotto.

La preghiamo di familiarizzare con le istruzioni di montaggio prima dell'installazione e di seguire esattamente i disegni, le fasi di costruzione e le spiegazioni. Così potrà godersi al meglio e al più lungo possibile la Sua casa di legno.

In caso di una richiesta di garanzia, si prega di indicare il codice di garanzia della Sua casa e il numero del componente e di articolo.

Per la costruzione sono necessarie determinate abilità di lavorazione del legno. Osservare le norme edilizie generali e locali. Nel caso in cui le autorità edilizie avessero esigenze particolari che vanno oltre la nostra statica disponibile per questa casa, queste non sono incluse nella nostra gamma di servizi. Questo vale anche per le fondazioni.

ECCOLA QUI – LA SUA NUOVA CASA IN GIARDINO

FONDAZIONI

A&O e i Suoi primi passi nella costruzione. Sono ottimali le fondazioni a strisce o a punti, in modo che sia garantita una perfetta sottoventilazione della casa e quindi una protezione ottimale contro lo stagnamento dell'acqua. La pavimentazione in calcestruzzo / lastricato può offrire questo vantaggio solo in misura limitata. Tuttavia, in ogni caso, sempre perfettamente livellato, antigelato e stabile.

INIZIO DELLA COSTRUZIONE

Disimballare i componenti a secco e, prima di tutto, utilizzare l'elenco dei componenti per verificare la completezza e l'integrità degli stessi. In caso di reclami, riordinare i pezzi di ricambio dal proprio negozio indicando il codice di garanzia e il numero del componente e dell'articolo. Non installare componenti danneggiati. Utile: ordinare i componenti per pareti e per fasi di costruzione già dall'inizio. Proteggere sempre con cura dall'umidità.

PROTEZIONE DEL LEGNO

Trattare (immediatamente) la casa solo dopo aver concluso la costruzione. Gli smalti a pori aperti e pigmentati (non incolori!) sono l'ideale. Sempre pretrattare utilizzando la base di protezione del legno, all'esterno e soprattutto nella zona del pavimento. Vale anche per l'utilizzo di vernici opache e traspiranti. Utilizzare solo vernici destinate all'uso esterno (mai lacche). Osservare le istruzioni del produttore.

ECCOLA QUI – LA SUA NUOVA CASA IN GIARDINO

MONTAGGIO

Si prega di seguire esattamente i passi indicati nelle istruzioni di montaggio. In questo modello, le assi delle pareti della casa e dell'annesso vengono unite tra loro dopo il montaggio (e le assi delle pareti vengono regolate in altezza in modo che il tetto abbia esattamente la stessa superficie) utilizzando listelli d'angolo e assi di collegamento per contrastare la naturale „mutazione“ del legno. Anche il telaio della doppia porta (e della finestra, se presente) è infine collegato a ogni asse della parete con dei chiodi. Questo crea una costruzione stabile, staticamente solida e chiusa. Il legno naturale „muta“ inevitabilmente con temperature e umidità diverse; una buona protezione del legno e una buona inchiodatura delle pareti non possono mai impedirlo completamente. Si verificano deformazioni naturali, il legno „cresce“ e „si restringe“, dalle assi delle pareti agli elementi delle porte.

PORTA E FINESTRE

Montare sempre prima i telai perfettamente ad angolo retto e dimensionalmente precisi secondo i disegni. Dopo aver montato alcune assi da parete, far scorrere il telaio premontato come indicato nelle aperture della parete, posizionarlo esattamente al centro e fissare solo la soglia metallica del telaio della porta all'asse inferiore della parete. Allineare nuovamente tutti i telai esattamente ad angolo retto dopo il montaggio a parete. Infine, dopo il completamento della superficie del tetto, tutti i telai vengono collegati anche alle assi delle pareti (vedi prossima fase di costruzione).

FINITURA DELLE PARETI, PAVIMENTAZIONE, TETTO E COPERTURA DEL TETTO

Montare le assi delle pareti della casa e le assi profilate dell'annesso seguendo i disegni. Importante: mantenere la stessa altezza delle assi superiori di collegamento delle pareti per la casa e per l'annesso. Montare le assi del timpano, inserire gli arcarecci e montare tutto esattamente a filo. Se necessario, durante il montaggio adattare l'altezza delle assi delle pareti della casa e anche dell'annesso all'altezza dell'incastro maschio/femmina. Una volta assicurato il fissaggio, inchiodare le assi delle pareti della casa con i 4 listelli angolari e le assi profilate dell'annesso con le assi di collegamento/profilati angolari. Telaio ad angolo retto e tutte le assi livellate in altezza? In seguito montare le assi di collegamento delle pareti come mostrato in figura. Per poter accogliere la superficie del tetto e formare una superficie dritta con i profili del tetto, le assi di collegamento della parete anteriore devono sporgere sufficientemente sopra l'altezza della parete. Ora assemblare la superficie del tetto e poi il pavimento. Assicurarsi che i profili siano saldamente sostenuti e fissati e non posizionarli troppo stretti uno dentro l'altro, bensì con un po' di „gioco“ nell'incastro maschio/femmina, in modo che il legno possa „mutare“ al variare di temperatura e umidità. Le assi del cornicione chiudono la superficie del tetto a filo con la parete anteriore e si sollevano verso le pareti laterali, il lato posteriore rimane aperto per l'installazione di una grondaia (con grondaia in lamiera). Il tetto piano richiede una copertura di alta qualità, dove anche le assi di collegamento delle pareti sono protette contro l'umidità, ad esempio con assi di bordo o piastre di grondaia, creando così una superficie del tetto collegata e chiusa in modo sicuro. Utilizzare solo sistemi di copertura idonei, come ad es. piastre di grondaia e gronde in lamiera oppure sistemi di lamiera EPDM o KSK. Una volta completato l'edificio, allineare esattamente e accuratamente il telaio della porta (e il telaio della finestra, se presente) per le ante della porta e inchiodarlo/avvitarlo alle assi della parete.

CURA

Costanti ispezioni visive, rilasaggio, evitare intasamenti d'acqua, regolare gli elementi delle porte. Si prega di garantire una buona protezione del legno e una copertura professionale e duratura.

KH 19-014 ESP	Estimado cliente: Gracias por su compra. Por favor, familiarícese con las instrucciones de montaje antes de la instalación y siga exactamente los dibujos, los pasos de construcción y las explicaciones. Así, su casa de madera quedará perfecta y podrá disfrutar de ella durante mucho tiempo. Al presentar una reclamación de garantía, indique el código de garantía de su casa, así como el número de pieza y artículo. Para la construcción se requieren ciertas habilidades de carpintería. Respete las normas de construcción generales y locales. Si las autoridades de la construcción solicitan requisitos especiales que van más allá de la estática que tenemos disponible para esta casa, estos no están incluidos en la cobertura de nuestro servicio. Esto también se aplica a los cimientos.	CÓMO MONTAR SU NUEVA CASA DE JARDÍN	CIMENTOS La base y el primer paso de la construcción. Lo mejor es una base de tira o de punto. Esta es la única forma de garantizar una ventilación perfecta y obtener la mejor protección contra el anegamiento. Las losas de hormigón/pavimento solo ofrecen esta ventaja de forma limitada. En cualquier caso, preste siempre atención a que el terreno esté perfectamente nivelado, estable y sin escarcha. INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN Desembale los componentes en un lugar seco y, en primer lugar, verifique su integridad utilizando la lista de piezas. En caso de reclamaciones, vuelva a pedir las piezas en su tienda con el código de garantía, así como el número de pieza y artículo. No instale componentes dañados. Consejo: clasifique las partes por paredes y pasos de construcción ya en este momento. Protéjalas siempre de forma eficaz contra la humedad. PROTECCIÓN DE LA MADERA Trate su casa inmediatamente después de la finalización. Los barnices a poro abierto y pigmentados son ideales, pero no los incolores. Pretrate siempre la madera con una imprimación protectora en el exterior y, especialmente, en el área del suelo. Esto también es necesario cuando se emplean pinturas opacas y transpirables. Use únicamente pinturas destinadas a exteriores (nunca barnices). Siga las instrucciones del fabricante.
-------------------------------------	--	--	--

CÓMO MONTAR SU NUEVA CASA DE JARDÍN	CONSTRUCCIÓN Siga exactamente los pasos descritos en las instrucciones de montaje. En este modelo, después de la construcción, los tableros de la pared de la casa y la ampliación se unen entre sí mediante listones de esquina y tablas de conexión para contrarrestar la expansión natural de la madera. La altura de los tableros de la pared se ajusta para que se cree exactamente la misma superficie para el techo. El marco de la puerta doble (y la ventana, si corresponde) se une a cada tablero con clavos. Esto crea una construcción estable, estáticamente sólida y cerrada. La madera natural siempre evoluciona en función del clima, las diferentes temperaturas y la humedad. Esto no se puede evitar por completo, ni siquiera con una buena protección de la madera o clavando las paredes. Por lo tanto, hay una deformación natural: toda la madera „crece“ y „se contrae“, desde los tableros de la pared hasta los elementos de la puerta. PUERTA Y VENTANA Monte siempre los marcos con antelación, en un ángulo recto perfecto y con las dimensiones exactas de acuerdo con los dibujos. Después de unas cuantas tablas de la pared, deslice el marco montado en los recortes de la pared, colóquelo exactamente en el centro y fije únicamente el umbral metálico del marco de la puerta a la tabla de la pared inferior. Una vez haya construido la pared, alinee todos los marcos exactamente en un ángulo recto. Finalmente, después de completar el área del techo, todos los marcos se conectan a los tableros de la pared. Vea el siguiente paso de construcción. TERMINACIÓN DE LA PARED, EL SUELO, EL TECHO Y LA CUBIERTA Construya los tableros de la pared de la casa y los tableros del perfil de la ampliación de acuerdo con los dibujos. Importante: las cornisas de la pared han de estar a la misma altura en la casa y la ampliación. Monte los tableros a dos aguas, inserte las correas y monte todo exactamente alineado entre sí. Si es necesario, durante el montaje ajuste la altura de los tableros de la casa y la ampliación a la altura de la lengüeta y la ranura. Cuando esté asegurado, clave los tableros de la pared de la casa con los 4 listones de esquina y los listones de perfil de la ampliación con los listones de conexión/de esquina. ¿El marco está en ángulo recto y todos los tableros nivelados a la misma altura? El montaje de las tablas de la cornisa se realiza tal y como se muestra. Para poder acomodar el techo y formar una superficie recta con los perfiles, las tablas de la cornisa de la pared frontal deben sobresalir lo suficiente por encima de la altura de la pared. A continuación, instale la superficie del techo y luego el suelo. Asegúrese de que los perfiles tengan un soporte y una fijación estable. No coloque los perfiles demasiado apretados, sino con un pequeño espacio en la ranura, para que la madera pueda expandirse en función de los cambios de temperatura y humedad. Las tablas de la cornisa cierran la superficie del techo al ras con la pared frontal y se elevan hacia las paredes laterales. La parte trasera permanece abierta para la fijación de un canalón (con la hoja del alero). El techo plano requiere un techo de alta calidad, en el que las tablas de cornisa se puedan proteger de la humedad, p. ej., mediante chapas o aleros, creando un área de techo conectada y cerrada de forma segura. Instale únicamente sistemas de techado adecuados, como láminas soldadas con chapas y aleros o sistemas de láminas, como EPDM o KSK. Ahora que el edificio se ha completado, alinee el marco de la puerta (y el marco de la ventana, si lo hubiera) de manera precisa con las hojas de la puerta y clávelo/atornillelo a los tableros de la pared. MANTENIMIENTO Lleve a cabo una inspección visual regular, vuelva a barnizar, evite el encharcamiento, reajuste los elementos de la puerta. Por favor, preste atención para proteger bien la madera y lograr un techo profesional duradero.
--	---

KH 19-014	NL Beste klant, Hartelijk dank voor uw aankoop. Zorg dat u al vóór de montage vertrouwd bent met de montage-instructies en monteer conform de tekeningen, montageschappen en uitleg. Dan gaat het perfect en hebt u lang plezier van uw blokhut. Bij het melden van een garantieclaim dient u de garantiecode van uw huis en het onderdeel- en het artikelnummer te vermelden. Voor de montage worden bepaalde houtbewerkingsvaardigheden vereist. Houd rekening met de algemene en de plaatselijke bouwvoorschriften. Wanneer de bouwautoriteiten speciale eisen stellen die verder gaan dan onze voor dit huis beschikbare structurele analyse, dan vallen die niet onder onze leveringsomvang. Dit geldt ook voor de fundering.
ZO GAAT HET LUKKEN – UW NIEUWE TUINHUIS	FUNDAMENT De alfa en omega en uw eerste montageschapp. Een strook- of puntfundering is optimaal; alleen op die manier wordt een perfecte ventilatie onder uw huis en daarmee optimale bescherming tegen wateroverlast gegarandeerd. Betonplaten/bestrating hebben dit voordeel maar in beperkte mate. In ieder geval altijd perfect waterpas, vorstvrij en draagkrachtig. BEGIN MONTAGE Onderdelen droog uitpakken en als eerste aan de hand van de onderdelenlijst controleren op volledigheid en beschadigingen. In geval van reclamatie bestelt u de onderdelen met vermelding van garantiecode en onderdeel- en artikelnummer na bij uw leverancier. Monteer geen beschadigde onderdelen. Handig: nu al de onderdelen sorteren op wanden en montageschappen. Altijd betrouwbaar beschermen tegen vocht. HOUTBESCHERMING Uw tuinhuis alleen na volledige montage (onmiddellijk) behandelen. Gepigmenteerde lazuren (geen kleurloze) met open poriën zijn ideaal. Buiten, en met name rondom de vloer, altijd voorbehandelen met houtbeschermende grondering. Dit geldt ook bij het gebruik van dekkende, ademende verven. Gebruik altijd verf die geschikt is voor buitengebruik (noot lakken). Neem de instructies van de fabrikant in acht.

ZO GAAT HET LUKKEN – UW NIEUWE TUINHUIS

OPBOUW

Volg de werkstappen in de opbouwstructuur nauwkeurig op. Bij dit model worden wandplanken van huis en aanbouw na de opbouw met elkaar verbonden met hoekstrippen en verbindingplanken om het natuurlijke 'werken' van het hout tegen te gaan (en wordt de hoogte van de wandplanken aangepast zodat er een exact gelijk oppervlak voor het dak ontstaat). Ook het kozijn van de dubbele deur (en van de ramen, indien voorzien) worden als laatste door middel van spijkers met alle wandplanken verbonden. Zo ontstaat er een statisch solide en gesloten stabiele constructie. Natuurlijk hout 'werkt' altijd onder invloed van het weer met verschillende temperaturen en vochtigheid – ook een goede bescherming van het hout en het verspreiden van de wanden kan dit niet helemaal voorkomen. Dit leidt dus tot natuurlijke vervormingen, het hout 'zet uit' en krimpt', van de wandplanken tot aan de deurelementen.

DEUR en RAAM

Het kozijn moet altijd perfect haaks en maatzuiver worden gemonteerd volgens de tekeningen. Het kozijn, indien voorgemonteerd, na enkele wandplanken in de wanduitsparingen schuiven, precies in het midden plaatsen en alleen de metalen drempel van het deurkozijn aan de onderste wandplank bevestigen. Na het opbouwen van de wand moeten alle kozijnen nog een keer haaks worden uitgelijnd. Als laatste, na het voltooiën van het dakvlak, worden ook alle kozijnen met de wandplanken verbonden, zie volgende stap.

VOLTOOIING VAN DE WAND, VLOER, DAK EN DAKBEDEKKING

Bouw de wandplanken van het huis en de profielplanken van de aanbouw op volgens de tekeningen. Belangrijk hierbij: de gelijke hoogte van de wandflens bij huis en aanbouw. Geveiplanken monteren, gordingen plaatsen en alles exact vlak uitlijnen ten opzichte van elkaar monteren. Lijn hiertoe, indien nodig, de wandplanken van het huis en van de aanbouw bij het opbouwen in de veer en groef uit. Wanneer dit is gebeurd, verspijkt u de wandplanken van het huis met de 4 hoekstrips en de profielplanken van de aanbouw met de verbindingplanken/hoekstrips. Kozijn haaks en alle planken in de hoogte uitgelijnd? Dan kunnen de flensplanken worden gemonteerd zoals aangegeven. Om het dakvlak te kunnen accommoderen en een recht vlak met de dakprofielen te kunnen vormen, dienen de flensplanken van de voorwand voldoende boven de wandhoogte uit te steken. Nu kan het dakvlak worden gemonteerd, gevolgd door de vloer. Let op een stabiele ligging en bevestiging van de profielen, de profielen mogen niet te strak zitten, maar met een beetje 'speling' in de veer en groef, zodat het hout bij temperatuur- en vochtigheidsschommelingen kan 'werken'. De flensplanken sluiten het dakvlak vlak met de voorwand en verhoogd ten opzichte van de zijwanden af, de achterkant blijft tot het monteren van een dakgoot (met slagregenschort) open. Het platte dak vereist een hoogwaardige dakbedekking, waarbij ook de flensplanken bijvoorbeeld door slagregenschorten en randhoeken tegen nathed worden beschermd waardoor een verbonden en veilig dicht dakvlak ontstaat. Gebruik alleen geschikte dakbedekkingssystemen zoals lasbanen met slagregenschorten en randhoeken of bijvoorbeeld foliesystemen zoals EPDM of KSK. Nadat het gebouw is voltooid, de deurkozijnen (en raamkozijnen, indien aanwezig) nogmaals exact en passend uitlijnen voor de deuren en vervolgens verspijken/verschroeven met de wandplanken.

ONDERHOUD

Regelmatische zichtcontrole, opnieuw verven, wateroverlast voorkomen, deurelementen nastellen. Zorg voor een goede bescherming van het hout en een professionele, duurzame dakbedekking.

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
děkujeme, že jste rozhodli pro koupi.

Ještě před montáží se prosím seznámte s návodem k montáži a postupujte přesně podle výkresů, montážních kroků a vysvětlivek. Tak bude výsledek perfektní a vy se budete ze svého dřevěného zahradního domku dlouho těšit.

Při oznamování **záručního případu** uvádějte prosím **záruční kód domku, číslo dílu a výrobní číslo**.

K montáži jsou potřebné jisté řemeslné schopnosti. Zohledněte také všeobecné a místní stavební předpisy. Pokud by byly kromě statických údajů, které máme pro tento domek k dispozici, vyžadovány jiné oficiální stavební dokumenty, pak nejsou zahrnuty v našem rozsahu služeb. To se týká i zákládových prací.

A TAKTO TO VZNIKNE – VÁŠ NOVÝ ZAHRADNÍ DOMEK

ZÁKLADY

Alfa a omega a váš první montážní krok. Optimální je zákládový pás nebo rošt, jen tak je zaručeno perfektní odvětrávání domku zespodu, a tím také optimální ochrana proti akumulaci vlhka. Betonové desky nebo dlažba mohou tuto výhodu poskytnout jen v omezené míře. V každém případě však musí být základy vždy perfektně znivelované, nosné a nesmí zamírat.

STARTING CONSTRUCTION

V suchém prostředí vyberte montážní díly a nejprve na základě seznamu dlů zkontrolujte kompletnost a neporušenost. V případě reklamace si díly doobjednejte u svého prodejce s uvedením záručního kódu, čísla dílu a výrobního čísla. Poškozené montážní díly nikdy nemontujte. Tip: už teď si díly roztrídíte podle stěn a montážních kroků. Vždy je společlivě chráňte před vlhkem.

WOOD PROTECTION

Domek ošetřujte výhradně až po dokončení montáže (bez prodlevy). Ideální jsou pigmentované (ne bezbarvé!) lazury s otevřenými póry. Vždy dřevo zvenku, a především v oblasti podlahy, nejprve ošetřete ochranným základem na dřevo. To platí i při použití krycích prodávých barev. Používejte výhradně barvy určené pro exteriéry (nikdy laky!). Dodržujte údaje výrobce.

A TAKTO TO VZNIKNE – VÁŠ NOVÝ ZAHRADNÍ DOMEK

MONTÁŽ

Postupujte prosím přesně podle pracovních kroků v montážním návodu. U tohoto modelu se spolu nástěnná prkna domku a přístavby po sestavení (a vyrovnání výšky nástěnných prken tak, aby vznikla jedna naprosto rovná plocha pro střechu) spojí pomocí rohových listů a spojovacích prken, aby stavba vzdorovala tomu, jak dřevo přirozeně pracuje. Také rám dvojitých dveří (a oken, pokud jsou součástí) se následně hřebíky spojí se všemi nástěnnými prkny. Tak vznikne staticky pevná a stabilní uzavřená konstrukce. Přesto však přírodní dřevo v povětrnostních podmínkách s různými teplotami a vlhkostí neustále pracuje – ani dobré ošetření dřeva a stlučení stěn hřebíky tomu nemůže nikdy zcela zabránit. Dochází tedy k přirozeným tvarovým změnám, dřevo se rozplíná a smršťuje, počínaje nástěnnými prkny až po dveřní prvky.

DVEŘE a OKNA

Nejprve se vždy musí smontovat rámy, aby byly dokonale pravouhlé a rozměrově přesně podle výkresů. Smontovaný rám zasouvejte po několika nástěnných prknech do výřezů ve stěně, umístíte jej přesně doprostřed a pouze kovový práh dveřního rámu připevníte ke spodnímu nástěnnému prknu. Po smontování stěn všechny rámy ještě jednou vyrovnáte, aby byly umístěny zcela přesně pravouhle. Následně, po dokončení střešní plochy, se i všechny rámy spojí s nástěnnými prkny, viz další montážní krok.

MONTÁŽ STĚN, PODLAHY, STŘECHY A STŘEŠNÍ KRYTINY

Podle výkresů sestavte nástěnná prkna domku a profilová prkna přístavby. Důležité přitom je: výška věnce stěn domku musí být stejná jako u přístavby. Namontujte štitová prkna, vložte vaznice a vše smontujte tak, aby na sebe plochy součástí přesně navazovaly. Pokud je to potřeba, upravte k tomu při montáži drážky a pera nástěnných prken domku a přístavby tak, aby si výškou odpovídaly. Když je to hotové, spojte nástěnná prkna domku se 4 rohovými listami a profilová prkna přístavby se spojovacími prkny / rohovou listou pomocí hřebíků. Jsou rámy pravouhlé a je výška všech prken vyrovnaná? Následuje montáž věncových prken podle vyobrazení. Aby bylo možné uchytit střešní plochu a vytvořit pomocí střešních profilů rovnou plochu, měla by věncová prkna přední stěny dostatečně přesahovat výšku stěny. Nyní provedte montáž střešní plochy a poté podlahy. Dbejte na stabilní pokládku a stabilní upevnění profilů, profil nepokládáte pryč do drážek příliš napravo, ale tak, aby měly minimou rezervu a dřevo mohlo při změnách teploty a vlhkosti pracovat. Věncová prkna uzavírají střešní plochu tak, že jsou v jedné rovině s přední stěnou a nad úrovní bočních stěn, zadní strana zůstává otevřená pro umístění střešního okapu (s okapovým žlabem). Plochou střechu je nutné zakrýt kvalitní střešní krytinou, u které budou před vlhkostí chráněna i věncová prkna, např. oplechováním nebo střešním žlabem, aby tak vznikla spojitá a bezpečně uzavřená střešní plocha. Instalujte vždy jen vhodné systémy střešních krytin, jako natavitelný pás s oplechováním a střešními žlabi nebo např. fóliové systémy, jako EPDM nebo samolepící pásy lepené za studena. Poté co je teď budova hotová, ještě jednou zcela přesně vyrovnáte dveřní rám (a okenní rámy, pokud jsou součástí) tak, aby přesné seděl k dveřnímu křídlu, a pomocí hřebíků/sroubů jej spojte s nástěnnými prkny.

ÚDRŽBA

Pravidelná vizuální kontrola, lazurování, zamezení akumulaci vlhka, seřizování dřevních prvků. Dejte si prosím záležet na správném ošetření dřeva a profesionální pokládce střešní krytiny tak, aby dlouho vydržela.

KH 19-014

SK

Vážený zákazník,
ďakujeme za váš nákup.

Pred montážou si dôkladne prečítajte montážny postup a presne dodržiavajte náčrty. Jednotlivé kroky a vysvetlivky. Tak dosiahnete perfektný výsledok a budete sa tešiť zo svojho dreveného záhradného domčeka.

Pri uplatnení **nároku na záruku** zadajte **záručný kód svojho záhradného domčeka a číslo dielov a výrobu**.

Výstavba záhradného domčeka si vyžaduje určité remeselné zručnosti pre prácu s drevom. Dbajte na všeobecné a miestne stavebné predpisy. V prípade zvláštnych požiadaviek zo strany stavebných úradov ohľadom nami poskytnutej statiky pre záhradný domček berte na vedomie, že požiadavky nie sú zahrnuté v našom rozsahu výkonov a služieb. To platí aj pre kladenie základov.

TAKTO SA TO PODARÍ – VÁŠ NOVÝ ZÁHRADNÝ DOMČEK

ZÁKLADY

Od A po Z a váš prvý krok. Odporúčame použiť pásové alebo bodové základy. Len tie zaručujú dôkladné spodné vetranie domčeka a tým aj optimálnu ochranu proti trvalému zamokreniu. Betónová doska/dlažba neposkytujú dostatočnú ochranu. Základy musia byť zakaždým presne vyrovnané, mrazuvzdorné a nosné.

ZAČIATOK STAVBY

Vybajte stavebné diely v suchom prostredí a ako prvé skontrolujte úplnosť a neporušenosť dielov podľa zoznamu. V prípade reklamácie dielov dodatočne objednáte podľa garančného kódu a čísla dielu, resp. výrobu. Nepoužívajte poškodené stavebné diely. Užitočný tip: diely zoradte podľa stien a jednotlivých krokov postupu. Diely vždy chráňte pred vlhkosťou.

OCHRANA DREVA

Záhradný domček ošetríte (hneď) po jeho dostavani. Ideálne sú lazúry s otvorenými pórmí alebo pigmentované (nie bezfarebné!) lazúry. Záhradný domček, predovšetkým podlahu, ošetríte základným náterom na ochranu dreva. To platí aj pri použití krycích, prieďušných farieb. Použite iba farby určené na vonkajšie priestory (nikdy nie laky!). Zohľadnite údaje výrobcu.

TAKTO SA TO PODARÍ – VÁŠ NOVÝ ZÁHRADNÝ DOMČEK

MONTÁŽ

Postupujte presne podľa pracovných krokov uvedených v montážnom návode. Pri tomto modeli sa stenové dosky domu a nadstavby po montáži navzájom spájajú (a vyrovnávajú do výšky tak, aby vznikla presne rovnaká plocha pre strechu) pomocou rohových lišt a spojovacích dosiek s cieľom čeliť prirodzenému „pracovaniu“ dreva. Rám dvojitých dverí (a okien, ak existujú) sa nakoniec tiež spojí s každou stenovou doskou pomocou klincov. Tak vznikne staticky pevná a uzavretá stabilná konštrukcia. Prírodné drevo predsa vždy „pracuje“ pri počasi s rôznymi teplotami a vlhkosťou – ani dobrá ochrana dreva a spájanie stien klincami tomu nikdy nemôže úplne zabrániť. Dochádza teda k prirodzenej deformácii dreva, drevo „rastie“ a „sa zmešňuje“, od stenových dosiek až po časti dverí.

DVERE a OKNÁ

Rámy montujte vždy vopred rozmerovo presne tak, aby priliehali v pravom uhle podľa výkresov. Po montáži niekoľkých stenových dosiek zasadte rám do výrezov v stene, umiestnite presne na stred a pripievajte k dolnej stenovej doske len kovový prah rámu dverí. Po montáži steny znova vyrovnajte všetky rámy tak, aby boli presne v pravom uhle. Nakoniec po zhotovení strešnej plochy sa spoja aj všetky rámy so stenovými doskami, pozri nasledujúci stavebný krok.

ZHOTOVENIE STENY, PODLAHA, STRECHA A STREŠNÁ KRYTINA

Zostavte stenové dosky domu a profilové dosky nadstavby podľa výkresov. Dôležitá je pritom: rovnaká výška stenových vencov pri dome a nadstavbe. Namontujte štítové dosky, vložte väznice a všetko zmontujte navzájom presne v jednej rovine. Ak je to potrebné, pri montáži do výšky vyrovnajte stenové dosky domu a tiež dosky nadstavby tak, aby dlažka zapadla do pera. Keď je toto zabezpečené, spojte stenové dosky domu so 4 rohovými lištami a profilové dosky nadstavby so spojovacími doskami / rohovými lištami pomocou klincov. Sú rámy kolmé a všetky dosky vyrovnané vo výške? Potom nasleduje montáž vencových dosiek podľa znázornenia. Aby bolo možné zamerať plochu strechy a vytvoriť rovnú plochu so strešnými profilmi, musia vencové dosky prednej steny dostatočne vyčnievať nad výškou steny. Teraz vykonajte montáž plochy strechy a potom montáž podlahy. Dbajte na stabilné uloženie a upevnenie profilov, profily neukladajte príliš napevno, pero musí v drážke vykazovať prísušnú vôľu, aby mohlo drevo „pracovať“ vplyvom teplot a zmenou vlhkosti. Vencové dosky uzatvárajú plochu strechy v jednej rovine s prednou stenou a vyvýšene vzhľadom na bočné steny, zadná strana zostáva otvorená na pripavenie strešného žlabu (s odkvapovým plechom). Plochá strecha vyžaduje vysokokvalitnú krytinu, pri ktorej sa chránia aj vencové dosky, napr. štítovými plechmi alebo odkvapmi, pred vlhkosťou, a tak vznikne spojená a bezpečne uzavretá plocha strechy. Použite iba vhodné strešné systémy, ako je strešný lepenkový pás so štítovými a odkvapovými plechmi alebo napr. fóliové systémy ako EPDM alebo KSK.

Teraz po zhotovení konštrukcie znova vyrovnajte rám dverí (a rám okna, ak existuje) presne a prispôbete voči kridlám dverí a pomocou klincov/skrutiek ho spojte so stenovými doskami.

STAROSTLIVOSŤ

Vykonávajte pravidelnú vizuálnu kontrolu, lazurujte, vyhýbajte sa zamokreniu, dodatočne nastavujte jednotlivé časti dverí. Dbajte na vhodnú ochranu dreva a profesionálnu, trvalo odolnú strešnú krytinu.

KH 19-014 HR	Poštovani kupci, hvala vam što ste se odlučili za kupnju. Molimo vas da se još prije montaže upoznate s uputom za sastavljanje i da točno pratite crteže, korake i objašnjenja. Tako će sve ispasti savršeno i dugo ćete uživati u svojoj drvenoj kućici. Kad prijavljujete jamstveni slučaj, navedite jamstveni kod svoje kućice i broj dijelova te broj proizvoda. Za sastavljanje su potrebne određene sposobnosti za rad s drvom. Vodite računa o općim i lokalnim građevinskim propisima. Ako nadležna tijela budu imala posebne zahtjeve u pogledu naše statike koja je dostupna za ovu kućicu, oni nisu sadržani u opsegu naše usluge. To se odnosi i na temelje.	BIT ĆE SUPER – VAŠA NOVA VRTNA KUĆICA	MONTAŽA Točno slijedite korake navedene u uputama za montažu. Kod ovog modela zidne daske kuće i proširenja međusobno se povezuju nakon montaže kutnim letvicama i poveznim pločama kako bi se djelovalo protiv prirodnog „rada“ drva (a visina zidnih dasaka podešava se tako da se za krov stvara točno jednaka površina). Okrvir dvostrukih vrata (i prozor, ako postoji) također se završno pričvršćuje čavlima na svaku dasku. Time se stvara statički čvrsta i zatvorena stabilna konstrukcija. Prirodno drvo uvijek „radi“ u vremenskim uvjetima s različitim temperaturama i vlagom – čak ni dobra zaštita drva i pribijanje zidova čavlima to nikada ne mogu u potpunosti spriječiti. Dakle, dolazi do prirodnih deformacija, drvo se „širi“ i „skuplja“, od zidnih dasaka do elemenata vrata. VRATA I PROZORI Uvijek unaprijed sastavite okvire savršeno pod pravim kutom i točno prema crtežima. Gurnite tako predstavljenе okvire u zidne izreze nakon nekoliko zidnih dasaka, postavite ih točno na sredinu i samo pričvrstite metalni prag okvira vrata na donju zidnu dasku. Nakon montaže poravnajte još jedanput sve okvire točno pod pravim kutom. I konačno, nakon dovršetka krovne površine, svi se okviri također povezuju zidnim daskama, pogledajte sljedeći korak montaže. DOVRŠETAK ZIDOVA, POD, KROV I KROVIŠTE Sastavite zidne daske kuće i profile ploče proširenja prema crtežima. Važno: ista visina vijenca zida kuće i proširenja. Montirajte zabatne daske: umetnite rožnjače i sve ih precizno montirajte u ravlini jedne s drugima. Ako je potrebno, podesite visinu zidnih dasaka kuće i proširenja prema visini pera i utora. Ako je ovo osigurano, pričvrstite zidne daske kuće s 4 kutne letvice i profile ploče proširenja pomoću poveznih ploča/kutne letvice. Jesu li okviri pod pravim kutom i sve daske poravnane po visini? Slijedi montaža daski vijenca kako je prikazano. Da bi se krovna površina mogla prilagoditi i oblikovati ravnu površinu s krovnim profilima, vijenci prednjeg zida moraju se pružati dovoljno iznad visine zida. Sada ugradite krovnu površinu, a zatim pod. Obratite pažnju na stabilnu potporu i pričvršćivanje profila i nemojte ih položiti previše čvrsto, već postavite pero i utor uz malo zračnosti kako bi drvo moglo „raditi“ s promjenama temperature i vlažnosti. Daske vijenca zatvaraju krovnu površinu uz prednji zid i podižu se prema bočnim zidovima, stražnja strana ostaje otvorena za pričvršćivanje oluka (sa žlijebnim limom strehe). Ravni krov zahtijeva visokokvalitetni krov, kod kojeg su i daske vijenca zaštićene od vlage npr. limovima ili žlijebnim limom strehe, stvarajući povezanu i sigurno zatvorenu krovnu površinu. Ugradite samo prikladne krovne sustave poput zavarenih obloga s limovima nagiba i strehe ili npr. folijske sustave poput EPDM ili KSK. Kad je objekt dovršen, još jedanput poravnajte okvire vrata (i okvire prozora, ako ih ima) točno i precizno za krila vrata i pričvrstite ih čavlima/vijcima na zidne daske. ODRŽAVANJE Redoviti vizualni pregledi, premazivanje, izbjegavanje mjesta zadržavanja vlage, ponovno podešavanje elemenata vrata. Osigurajte dobru zaštitu drva i profesionalni, izdržljivi krov.
	BIT ĆE SUPER – VAŠA NOVA VRTNA KUĆICA		TEMELJ Alfa i omega i vaš prvi korak u gradnji. Optimalna je temeljna traka ili točkasti temelj, samo je u tom slučaju zajamčena savršeno ventilacija ispod kućice, a time i optimalna zaštita od nakupljene vlage. Betonska ploča / kamena podloga samo u određenoj mjeri omogućavaju tu prednost. U svakom slučaju savršeno poravnat, zaštićen od smrzavanja i nosiv. POČETAK GRADNJE Dijelove raspakirajte na suhom mjestu i najprije na temelju popisa dijelova provjerite potpunost i neoštećenost. U slučaju reklamacija dijelove ponovno naručite u svojoj trgovini uz navođenje jamstvenog koda, broja dijela i broja proizvoda. Ne ugrađujte oštećene dijelove. Korisno: već sada dijelove razvrstajte po zidovima i koracima. Uvijek pouzdano zaštitite od vlage. ZAŠTITA DRVA Svoju kućicu obradite isključivo tek nakon što je sastavljena (odmah). Idealne su pigmentirane lazure za otvorene pore (ne bezbojne!). Izvana i osobito u donjem dijelu uvijek prethodno obradite temeljnim premazom za zaštitu drva. Vrijedi i kad se upotrebljavaju pokrivne, prozračne boje. Upotrebljavajte isključivo boje za otvoreni prostor (ne upotrebljavajte lakove!). Poštujte upute proizvođača.

KH 19-014

SLO

Spoštovana stranka,
zahvaljujemo se vam za nakup.

Že pred montažo se seznanite z navodili za postavitev
ter natančno upoštevajte skice, korake namestitve in pojasnila.
Tako bo vaša brunarica popolna in vam bo še dolgo v veselje.

Ob prijavi **garancijskega primera** navedite **garancijsko kodo za svojo hišo in njene dele ter številko izdelka**.

Za gradnjo so potrebne določene spretnosti za delo z lesom.
Upoštevajte splošne in lokalne gradbene predpise. Če so v gradbenih predpisih
poleg statičnih analiz, ki jih običajno zagotavljamo za to hišo, dodatne posebne
zahteve, te ne spadajo v obseg storitev, ki jih zagotavljamo. To velja tudi za
pripravo temeljev.

TAKO TO GRE – VAŠA NOVA VRTNA UTA

TEMELJ

Od A do Ž ter vaš prvi delovni korak. Optimalen je trakasti ali
točkovni temelj, saj samo ta zagotavlja popolno zračenje objekta s spodnje s
strani in s tem zaščito pred nabiranjem vlage. Betonska plošča/tlak lahko to
prednost ponudi samo v omejenem obsegu. Vsekakor pa mora biti vedno do
potankosti izravnana, zaščiten pred zmrzovanjem in zadosti nosilen.

ZAČETEK POSTAVITVE

Sestavne dele odstranite iz embalaže, tako da se ne morejo zmociti, in najprej
s pomočjo seznama delov preverite, ali so prisotni vsi deli. V primeru
reklamacije naročite manjkajoče dele pri svojem trgovcu, pri čemer navedite
garancijsko kodo ter številko delov in izdelka. Ne uporabljajte poškodovanih
sestavnih delov. Nasvet: že v tem koraku razvrstite dele po stenah in delovnih
korakih. Vedno jih zanesljivo zaščitite pred vlago.

ZAŠČITA LESA

Hiško obdelajte izključno šele (takoj) po končani postavitvi. Popolne
so pigmentirane lazure (ne brezbarvne!) z odprtimi porami. Les zunaj in zlasti
na območju tal vedno predhodno obdelajte s temeljnim premazom za
zaščito lesa. To velja tudi pri uporabi prekrivnih barv, ki dihajo. Uporabite
izključno za uporabo na prostem namenjene barve (nikoli lakov!).
Upoštevajte proizvajalčeve podatke.

TAKO TO GRE – VAŠA NOVA VRTNA UTA

MONTAŽA

Natančno upoštevajte delovne korake v navodilih za montažo. Pri tem modelu stenske
plošče hiše in sestava v skladu z navodili za montažo medsebojno povežite s kotnimi
letvami in povezovalnimi ploščami, da se izniči naravno »odživanje« lesa (ter
poravnajte stenske plošče po višini, da nastane povsem enaka površina za streho).
Tudi okvir dvojnih vrat (in oken, če so na voljo) na koncu z žebji povežite z vsako stensko
ploščo. Tako nastane statično trdna in zaprto stabilna konstrukcija. Naravni les se vedno odziva
na vremenske pogoje z različnimi temperaturami in vlažnostjo – tega ni mogoče povsem
preprečiti niti z dobro zaščito lesa in pritrditvijo sten z žebji. Nastanejo torej naravne
deformacije, les „se širi“ in „krči“, kar velja tako za stenske plošče kot elemente vrat.

VRATA IN OKNA

Montažo okrovov izvedite vedno pravilno pravokotno in v skladu z merami na risbah.
Tako predhodno montirane okvire po namestitvi nekaj stenskih plošč potisnite v stenske izreze,
jih natančno sredinsko poravnajte ter pritrdite kovinski prag okvira vrat na spodnjo stensko
ploščo. Vse okvire po montaži stene ponovno poravnajte pravilno pravokotno. Po postavitvi
površine strehe povežite tudi vse okvire s stenskimi ploščami, glejte naslednji delovni korak.

POSTAVITEV STENE, NAMESTITEV TAL,
STREHE IN STREŠNE KRITINE

Stenske plošče hiše in profile plošče sestava postavite v skladu z risbami. Pomembno:
upoštevajte enako višino stenskih vencev pri hiši in sestavi. Montirajte viličaste plošče, vstavite
letve in vse skupaj montirajte tako, da bo poravnano. Po potrebi pri montaži poravnajte stenske
plošče hiše in sestava v višini utora in zatiča. Če je zagotovljena ta višina, približite stenske plošče
hiše skupaj s štirimi kotnimi letvami, profile plošče sestava pa skupaj s povezovalnimi
ploščami/kotnimi letvami. Ali je okvir pravokotno poravnani in so vse plošče poravnane po
višini? Sledi montaža plošč venca, kot je prikazano. Da bi lahko zagotovili površino strehe in
pripravili ravno površino s strešnimi profili, morajo plošče venca prednje stene v zadostni meri
segati prek višine stene. Zada montirajte strešno površino in nato še tla. Pazite na stabilno
položitev in pritrditev profilov, ne preveč tesno, temveč pustite nekaj prostora pri utoru in
zatiču, da se lahko les odziva na spremembo temperature in vlažnosti. Plošče venca zaprejo
površino strehe pri sprednji steni zvezno in pri bočnih stenah nekoliko zvišano. Zadnja stran
ostane odprta za namestitev strešnega žleba (s pločevino na robu žleba). Ravna streha zahteva
kakovostno kritino, pri kateri so tudi plošče venca zaščitene pred vlago npr. s pločevinami na
robu strehe ali pločevinami na robu žleba, s čimer nastane povezana in dobro zaprta površina
strehe. Montirajte le primerne sisteme kritine, kot je varjena kritina s pločevinami na robu
strehe ali pločevinami na robu žleba ali npr. sisteme folije, kot je EPDM ali KSK. Po postavitvi
hiše poravnajte okvire vrat (in okvire oken, če so na voljo) natančno in tako, da se prilagajo
vratnim krilom, ter jih pritrdite z žebji/privijte s stenskimi ploščami.

NEGA

Redno vizualno preverjajte, premazujte, preprečujte zastajanje vode, ponovno
nastavite elemente vrat. Zagotovite dobro zaščito lesa ter profesionalno, trajno strešno kritino.

Уважаеми клиенти,

благодарим ви, че решихте да закупите наш продукт.

Моля, преди да пристъпите към сглобяването, запознайте се с инструкциите за сглобяване и следвайте стриктно чертежите, стъпките за сглобяване и обясненията. Това ще направи дървената къщата перфектна и вие ще ѝ се радвате дълго време.

Ако искате да подадете **гаранционен иск**, моля, посочете **гаранционния код на вашата къща, както и номерата на елементите и артикулните номера**.

За сглобяването са необходими определени умения за обработка на дърво.

Спазвайте общите, както и местните строителни норми и правила.

Ако строителната служба има специални изисквания за статиката на конструкцията на тази къща, те не са включени в обхвата на предлаганите от нас услуги. Това се отнася и за полагането на основите.

ЕТО КАК СЕ СЛУЧВАТ НЕЩАТА – ВАШАТА НОВА ГРАДИНСКА КЪЩА

ОСНОВА

А&О и вашата първа стъпка от процеса на сглобяване. Основата е лентова или точкова - само тогава може да се гарантира перфектна вентилация на основата на вашата къща, а по този начин и оптимална защита срещу подгизване. Бетонната плоча/паважът могат да предложат това предимство само в ограничена степен. Във всеки случай - винаги перфектно изравнена, незамръзваща и товароспособна.

НАЧАЛО НА СГЛОБЯВАНЕТО

Разпокавайте конструктивните елементи на сухо място и първо проверете пълнотата на доставката с помощта на списъка с елементите. В случай на рекламация поръчайте елементите от вашия магазин, посочвайки номера на елементите и артикулните номера. Не монтирайте повредени конструктивни елементи. Полезно: сортирайте елементите по стени и стълпите от процеса на сглобяване. Винаги защитавайте надеждно от влага.

ЗАЩИТА НА ДЪРВОТО

construcОбработете вашата къща едва след сглобяването ѝ (незабавно). Цветният байц с отворени пори (без безцветен байц) е идеален. Винаги третирайте предварително с грунд за дърво отгън и особено в зоната на основата. Важи и при използването на непрозрачни, дишащи бои. За фасадата използвайте определени бои (никога лакове!). Вземете предвид спецификацията на производителя.

ЕТО КАК СЕ СЛУЧВАТ НЕЩАТА – ВАШАТА НОВА ГРАДИНСКА КЪЩА

СТРОЕЖ

Моля, спазвайте точно работните стъпки в ръководството за строеж. При този модел след построяването (и изравняването на стенните талпи по височина, така че да се образува идеално равна повърхност за покрива) стенните талпи на къщата и пристройката се свързват помежду си чрез ълови летви и съединителни дъски, за да се противодейства на естествената „работа“ на дървесината. Също и рамката на двойната врата (и на прозореца, ако има такъв) след това се съединява с всяка стена талпа чрез пирони. Така се създава статично здрава и затворена стабилна конструкция. Въпреки това естествената дървесина винаги „работи“ под въздействието на различни температури и влажност – дори и добра защита на дървесината и заковяването на стените това не може да предотврати напълно. Стига се до естествени деформации, дървесината „се разширява“ и „свива“, от стенните талпи чак до елементите на вратата.

ВРАТА И ПРОЗОРЕЦ

Винаги извършвайте предварително монтажа на рамката под перфектен прав ъгъл и точно според размерите на чертежите. След поставянето на няколко стенни талпи вкарайте предварително монтираната по този начин рамка в прорезите на стената, позиционирайте я точно в средата и закрепете единствено металния праг на рамката на вратата към долната стена талпа. След изграждането на стените изравнете още веднъж точно под прав ъгъл всички рамки. След това, след завършване на покривната повърхност, всички рамки се свързват със стенните талпи, вижте следващата стъпка от строежа.

ЗАВЪРШВАНЕ НА СТЕНИТЕ, ПОДА, ТАВАНА И ПОКРИВА

Монтирайте стенните талпи на къщата и профилните талпи на пристройката според чертежите. Важно: еднаква височина на рамките на стените на къщата и на пристройката. Монтирайте челните талпи, поставете столциите и монтирайте всички абсолютно изравнено едно спрямо друго. Ако е необходимо, за целта изравнете по височина чрез нивотовете и перата стенните талпи на къщата, както и на пристройката. Ако това е осигурено, заковете с пирони стенните талпи на къщата с 4-те ълови летви и профилните талпи на пристройката със съединителните дъски/ъгловите летви. Под прав ъгъл ли е рамката и всички талпи ли са изравнени по височина? Следва монтажът на челните дъски, както е показано. За да могат да поемат покривната повърхност и да образуват права повърхност с покривните профили, челните дъски на предната стена трябва да стърчат достатъчно над височината на стената. Сега извършете монтажа на покривната повърхност, а след това на пода. Следете за стабилно прилягане и закрепяване на профилите и не ги полагайте твърде плътно един към друг, а с малко „луфт“ в нута и перото, така че дървесината да може да „работи“ при промени в температурата и влажността. Челните дъски затварят покривната повърхност към предната стена плътно, а към страничните стени подвижно, задната стена остава отворена за монтаж на улук (с надолучна пола). Плоският покрив изисква висококачествено покривно покритие, при което също и челните дъски са защитени от вода, напр. чрез челни обшивки или надолучни поли, с което се създава свързана и сигурно затворена покривна повърхност. Монтирайте само подходящи покривни системи като лепени битумни покрития с челни обшивки и надолучни поли или напр. системи с фолио като EPDM или KSK. След като сградата е завършена, още веднъж изравнете рамката на вратата (и рамката на прозореца, ако има такъв) точно и според пасването на крилата на вратата и закрепете с пирони/винтове към стенните талпи.

ГРИЖИ

Редовни отгледи, допълнително нанасяне на покритие, предотвратяване на задържане на влага, регулиране на елементите на вратата. Моля, обърнете внимание на добрата защита на дървесината и на професионалното, издръжливо покривно покритие.

KH 19-014

HU

Tisztelt Ügyfelünk,
Köszönjük, hogy cégünk termékét választotta.

Kérjük, összeszerelés előtt ismerkedjen meg az összeszerelési útmutatóval, és kövesse pontosan a rajzokat, a szerelési lépéseket és a magyarázatokat. Így lesz minden tökéletes, és Ön hosszú ideig örömet fogja lelni faházában.

Garanciális igény **bejelentésekor** kérjük, adja meg **a ház garanciakódját, valamint az alkatrész- és cikkszámot.**

A felépítéshez bizonyos fiamgmunkálási képességekre van szükség. Vegye figyelembe az általános és a helyi építési előírásokat. Ha az építési hatóságok a ház meglévő statikai jellemzőin túlmenően egyéb követelményeket is előírnak, azokra az általunk szállított termék nem terjed ki. Ez az alapozásra is vonatkozik.

ÍGY KÉSZÜL – AZ ÖN ÚJ KERTI HÁZA

ALAPOZÁS

Az első és legfontosabb szerelési lépés. Optimális esetben sáv- vagy pontalapot kell készíteni; csak így biztosítható a ház tökéletes also átszellőzése és ezáltal a pangó nedvesség elleni optimális védelem. A betonlapok / térkövek ugyanezt az előnyt csak korlátozott mértékben biztosítják. De mindenképpen tökéletes szintezésre, fagymentességre és megfelelő teherbírára van szükség.

A FELÉPÍTÉS MEGKEZDÉSE

Csomagolja ki száraz helyen a szerkezeti elemeket, és mindenekelőtt az alkatrésztábla alapján ellenőrizze azok hiánytalanságát és épségét. Reklamáció esetén rendelje meg az érintett alkatrészeket a garancia-kód, valamint az alkatrész- és cikkszám alapján a kereskedőjénél. Ne építsen be sérült alkatrészeket. Hasznos: már most válogassa szét az alkatrészeket fafaják és építési lépések szerint. Mindig hatékonyan óvja őket a nedvességtől.

FAVÉDELEM

A házat csak az építés befejezése után szabad védőbevonattal kezelni (haladéktalanul). Erre az ideális anyag a nyílt porrusú, pigmentált lazur (nem szintetien!). Mindig végezzen előkezelést favédő alapozóval, kívül és különösen a padlón. Ez fedőréteggént használt, légáteresztő festékekkel való kezelés esetén is érvényes. Kizárólag kültéri használatra szolgáló festékeket használjon (soha ne lakkozzon!). Vegye figyelembe a gyártói adatokat.

ÍGY KÉSZÜL – AZ ÖN ÚJ KERTI HÁZA

ÉPÍTKEZÉS

Kérjük, kövessék pontosan az építési előírások eljárásait. Ennél a modellnél az építkezés során a ház és a hozzáépítés faldeszkái egymással (és a faldeszkák magassága azonos, így a tető számára teljesen azonos felületet alkotnak), szegélylécekkel és összekötő gerendákkal kapcsolódnak össze, hogy a fa természetes „munkájára” ellenhatást gyakoroljanak. Ugyanakkor a szárnycsatorna ajtó (és az ablakok, ha vannak) keretét végül minden egyes faldeszkához szögekkel rögzítik. Ezáltal statikai szempontból szilárd és zárt, stabil építmény jön létre. A természetes fa persze mindig „dolgozik” az időjárási feltételek szerinti különféle hőmérsékletek és nedvességtartalom mellett – a jó favédelem és a falak rögzítése ezt soha nem akadályozhatja meg. Úgyhogy természetes deformálódásra is sor kerül, a fa „megduzzad” és „összezsugorodik”, a faldeszkáktól az ajtóelemekig.

AJTÓ és ABLAK

Összeszereléskor a keretnek mindig eleve tökéletesen derékszögűnek kell lennie és a rajzok szerinti méreteknek meg kell felelnie. Miután néhány faldeszkánál az ilyen, előre összeszerelt kereteket a falba vágott nyílásokba beillesztik, pontosan középre állítva be azokat, és az alsó faldeszkán csak a fémről készült ajtóküszöböt rögzítik. A falak elkészülte után az összes keretet pontosan derékszögűre kell beállítani. Végül, amikor a tetőfelület elkészült, az összes keretet is összekapcsolják a faldeszkákkal, lásd az építés következő lépését.

A FALAK BEFEJEZÉSE, PADLÓ, TETŐ, TETŐ ÉS TETŐFEDÉS

A ház faldeszkáit és a hozzáépítés profilozott deszkáit a rajzok szerint kell felépíteni. Ami fontos: a falkoszorú magassága a ház és a hozzáépítés esetében ugyanaz legyen. A gerendadeszkák beépítése, szelemenfák behelyezése, és ezeket pontosan, síkban szintbe kell hozni egymással. Amikor szükséges, a ház valamint a hozzáépítés faldeszkáinak a megépítés során a nyelv és horony magasságához kell igazodniuk. Amennyiben ez teljesül, a ház faldeszkáit, a hozzáépítés 4 szegélylécével és profilozott deszkáival együtt a csatlakozó táblához/szegélylécéhez rögzíteni kell. A keretek derékszögűek és valamennyi deszka ugyanabban a magasságban van? Ezt a fődíszmunkák összerakása követi, amint azt bemutattuk. A tetőfelület kialakításához az szükséges, hogy legyen egy egyenes felület a tetőprofilok megépítéséhez, amennyiben a homlokzat fődíszmunkarendjét a falmagasságot kellő mértékben meghaladják. Ilyenkor a tetőfelület kialakítását kell előnyben részesíteni, és csak azután a padlóét. Ügyelni kell a profilok stabil elhelyezésére és rögzítésére, és ezek nem lehetnek túlságosan szorosak, hanem hagyni kell egy kis „játékot” a nyelv és a horony számára, hogy ezáltal a fa – a hőmérséklet és a nedvességtartalom változása esetén – „dolgozni” tudjon. A fődíszmunkák a homlokzat felőli tetőfelületet szintbe hozzák, és az oldalfalak felé erősebben lezárják, míg a hátulsó részen egy ereszcatornát (esővíz-lefolyó) kell felszerelni. A lapos tető megköveteli a kiváló minőségű szigetelést, amelynek során a fődíszmunkákat védik a nedvességtől pl. a helyi elvezetés vagy esővíz-lefolyó révén, és így módon csatlakoztatott és biztonságosan lezárt tetőfelület jön létre. Csak olyan tetőfedő rendszereket lehet kiépíteni, mint az aszfaltzott utvonalat alkalmazó helyi elvezetés és az esővíz-lefolyók, vagy például a fóliás rendszerek, amilyen az EPDM vagy a KSK. Miután az épület most már elkészült, az ajtókereteket (és az ablakkereteket, ha vannak ilyenek) az ajtószárnyakhoz még egyszer pontosan és precízen be kell állítani, és a faldeszkákat szögekkel/csavarozással kell rögzíteni.

KARBANTARTÁS

Rendszeres szemrevételezés, újramázolás, pangó víz kerülése, ajtóelemek rendbe hozása. Kérjük, ügyeljen a helyes favédelemre és a szakszerű, fenntartható tetőfedésre.

KH 19-014

TR

Değerli müşterimiz,

alışverişinizde bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Lütfen montajdan önce kurulum talimatlarını öğrenin ve çizimlerini, kurulum aşamalarını ve açıklamaları harfiyen takip edin. Böylece her şey kusursuz olur ve tahta evinizden uzun süre memnun kalırsınız.

Garanti talebi halinde lütfen evinizin ve parçaların garanti kodlarını ve ürün numaralarını bitiririn.

İnşası için belirli ahşap işleme becerileri gerekmektedir. Genel ve yerel inşaat yönergelerini dikkate alın. İnşa ofisi tarafından bu ev için elimizde mevcut olan analizlerin dışında özel taleplerde bulunulması durumunda, bu talepler hizmet kapsamımızın dışındadır. Bu aynı zamanda temel atma için de geçerlidir.

YENİ BAHÇE KULÜBENİZ İŞTE BÖYLE OLACAK

TEMEL

Evin özü ve inşaatteki ilk aşamamız. İdeal olan şerit veya nokta temeldir, böylece evinizin altı mükemmel şekilde havalanır ve su baskmasına karşı en iyi korumayı garanti eder. Beton plaka / flaster bu avantajı sadece kısıtlı derecede sunabilir. Her durumda daima mükemmel düzülte, donmaz ve dayanıklı.

İNŞAATA BAŞLANGIÇ

Yapı parçalarını kuru bir şekilde ambalajından çıkarın ve ilk olarak parça listesinin eşliğinde parçaların eksiksiz ve tam olduğunu kontrol edin. Şikayet durumunda parçaları garanti kodu, parça numarası ve ürün numarası ile birlikte mağazanızdan tekrar talep edin. İnşaatta hasarlı yapı parçalarını kullanmayın. Faydalı: Parçaları duvarlara ve inşaat aşamalarına göre şimdiden sıralayın. Nemden daima itinayla koruyun.

AHŞAP KORUMASI

Kurulumdan hemen sonra (derhal) evinize uygulayın. Açık gözenekli, pigment içerikli cilalar (renksiz olanlar değil) idealdir. Daima ahşap koruyucu astarla, dıştan ve özellikle zemin kısmını önceden işlemekten geçirin. Kapatıcı, nefes alabilir boyaların kullanımında da geçerlidir. Sadece dış cephe için Uygun olan boyaları kullanın (asla cila kullanmayın). Üretici verilerini dikkate alın.

YENİ BAHÇE KULÜBENİZ İŞTE BÖYLE OLACAK

KURULUM

Lütfen kurulum kılavuzundaki çalışma adımlarını tam olarak takip edin. Bu modelde evin ve eklentinin duvar kalasları kurulumundan (ve duvar kalalarının yüksekliklerinin, tavan için tam olarak eşit bir yüzey oluşacak şekilde eşitlenmesinden) sonra köşe çubukları ve bağlantı tahtaları yoluyla ahşabın doğal "çalışma" şekline karşı koyacak amacıyla birbirlerine bağlanır. Çift kapının (eğer mevcutsa pencerelerin del) çerçevesi de son olarak her bir duvar kalasıyla çivilenir. Böylece statik olarak sağlam ve kapalı olan, stabil bir konstrüksiyon ortaya çıkmaktadır. Doğal ahşap farklı sıcaklıkların ve nem oranlarının olduğu hava koşullarında dahi "çalışır", iyi bir ahşap koruyucu ve duvarlara çivilemek bile bunu asla tam olarak engelleyemez. Yani doğal şekli değişimleri olur, ahşap, duvar kalaslarından kapı elemanlarına kadar "genişler" ve "büzülür".

KAPI ve PENCERE


Çerçevelerin montajı daima kusursuz şekilde dik açılı ve boyutları çizimlerle birdir. Çerçeveleri ön montajı yapılmış şekilde birkaç duvar kalasından sonra duvar bölmelerinin içine itin, tam ortada konumlandırın ve yalnızca kapı çerçevesinin metal eşğini alttaki duvar kalasına sabitleyin. Duvar kurulumu sonrasında tüm çerçeveleri tekrar tam dik açılıla hizalayın. Son olarak, tavan yüzeyinin bitirilmesinden sonra tüm çerçeveler de duvar kalalarıyla birleştirilir, bir sonraki kurulum adımına bakınız.

DUVARIN BİTİRİLMESİ, ZEMİN, TAVAN VE TAVAN KAPLAMASI

Evin duvar kalalarını ve eklentinin profil kalaslarını çizimlere göre inşa edin. Burada önemli olan: Ev ve eklentisi için duvar pervazlarının eşit yükseklikte olması. Üçgen çatı kalaslarını monte edin, kirşileri yerleştirin ve hepsini birbirine bitişik ve aynı seviyede monte edin. Gerekirse burada evin ve aynı şekilde eklentinin duvar kalalarını kurulum sırasında yuvadaki dilin yüksekliğinde hizalayın. Bu sağlandığında evin duvar kalalarını 4 köşe çubuğu ve eklentinin profil kalalarıyla bağlantı tahtaları/ köşe çubuklarıyla çivileyin. Çerçeveleri dik olarak ve tüm kalaların yüksekliklerini eşitleyin. Pervaz tahtalarının montajı şekilde gösterildiği gibi yapılır. Tavan yüzeyine uyum gösterebilmesi ve tavan profilleriyle düzgün bir yüzey oluşturmak için ön duvarın pervaz tahtaları duvar yüksekliğinin yeteri kadar üzerine çıkmalıdır. Şimdi tavan yüzeyinin montajı ve sonrasında zeminin montajı yapılabilir. Profillerin stabil bir şekilde yerleştirilip sabitlenmesine dikkat edin, profilleri birbirlerine çok bitişik olacak şekilde değil, oyuktaki dii için bir miktar "boşluk" kalacak şekilde döşeyin, böylece ahşap sıcaklık ve nem değişimlerinde "çalışabilir" olsun. Pervaz tahtaları ön duvara giden tavan yüzeyini aynı hizada kapatır ve yan duvarlara yükseltir, arka taraf ise bir tavan oluğu (saçaklı levha ile) takmak için açık bırakılır. Pervaz tahtalarının da örneğin klift tipi koruyucu veya saçaklı levha yoluyla ısıaktan korunduğu ve böylece birbirine bağlı ve güvenli şekilde kapatılması bir çatı yüzeyi oluşturduğu duz tavan, yüksek kaliteli bir kaplama sunar. Sadece, klift tipi koruyucu levha ve saçaklı levha ile kaynaklı kaplama gibi uygun kaplama sistemleri veya EPDM ya da KSK gibi folyo sistemlerini kurun. Binanın bitirilmesinden sonra kapı çerçevelerini (ve eğer mevcutsa pencere çerçevelerini) tekrar kapı kanadı için tam uyumlu ve kesin olarak hizalayın ve duvar kalalarıyla çivileyin/ vidalayın.





BAKIM

Düzenli olarak görünümünü kontrol edin, cilasını yenileyin, su baskmasından kaçının, kapı elemanlarını yeniden ayarlayın. Lütfen ahşabın iyi şekilde korunuyor olmasına ve çatı kaplamasının profesyonel ve dayanıklı olmasına dikkat edin.

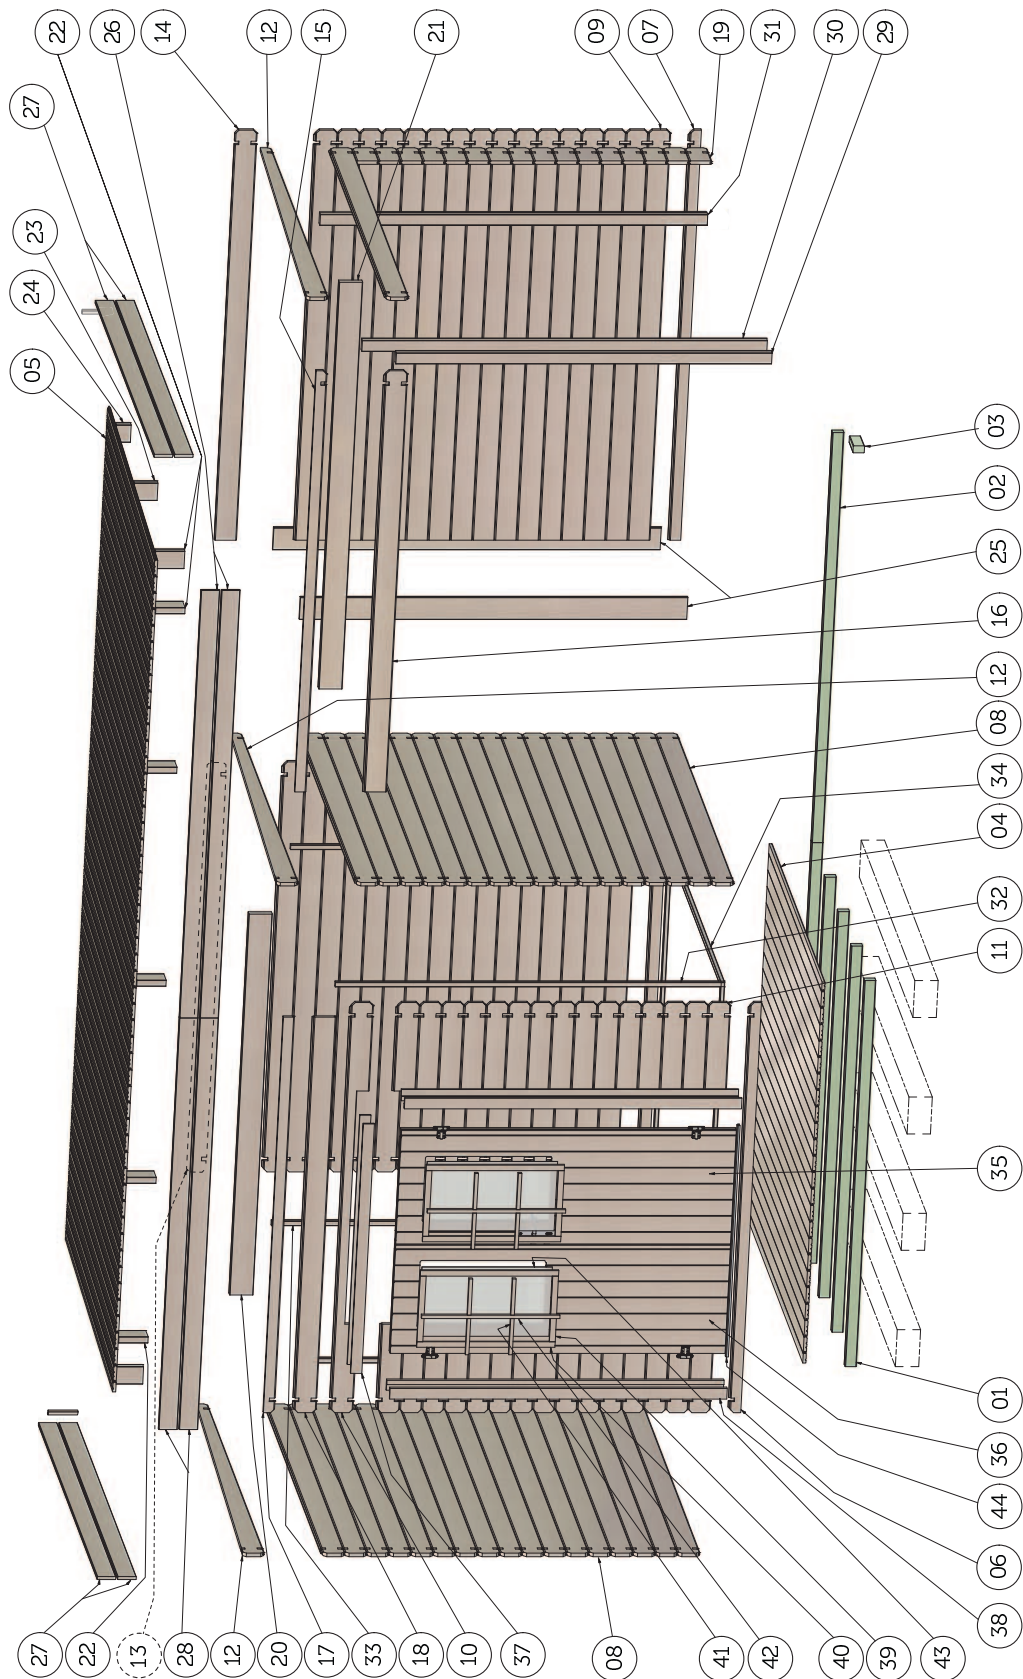

ÜBERSICHT AUFBAU WÄNDE

B

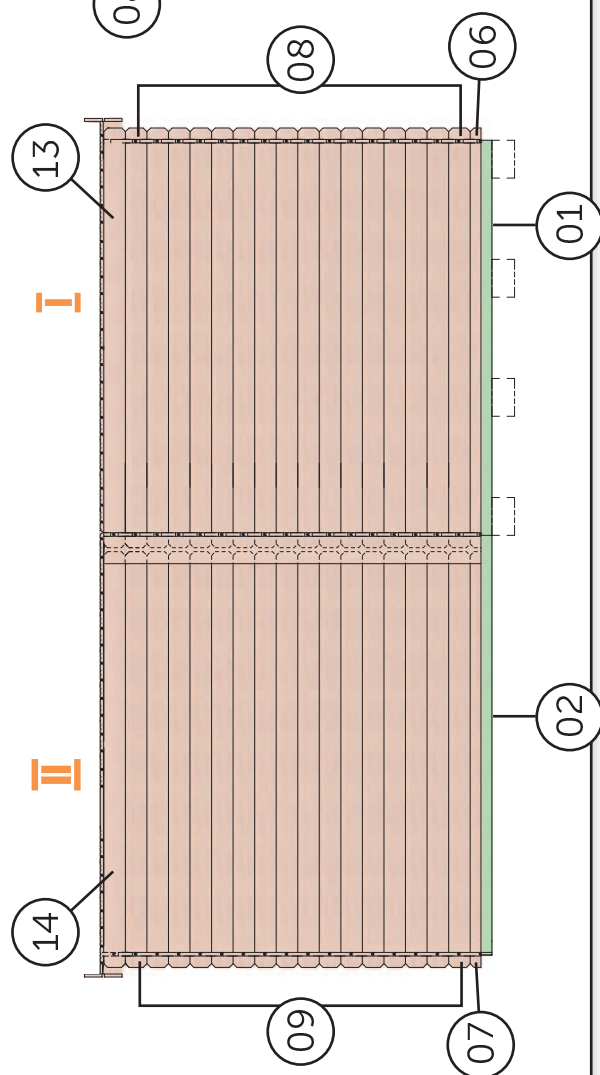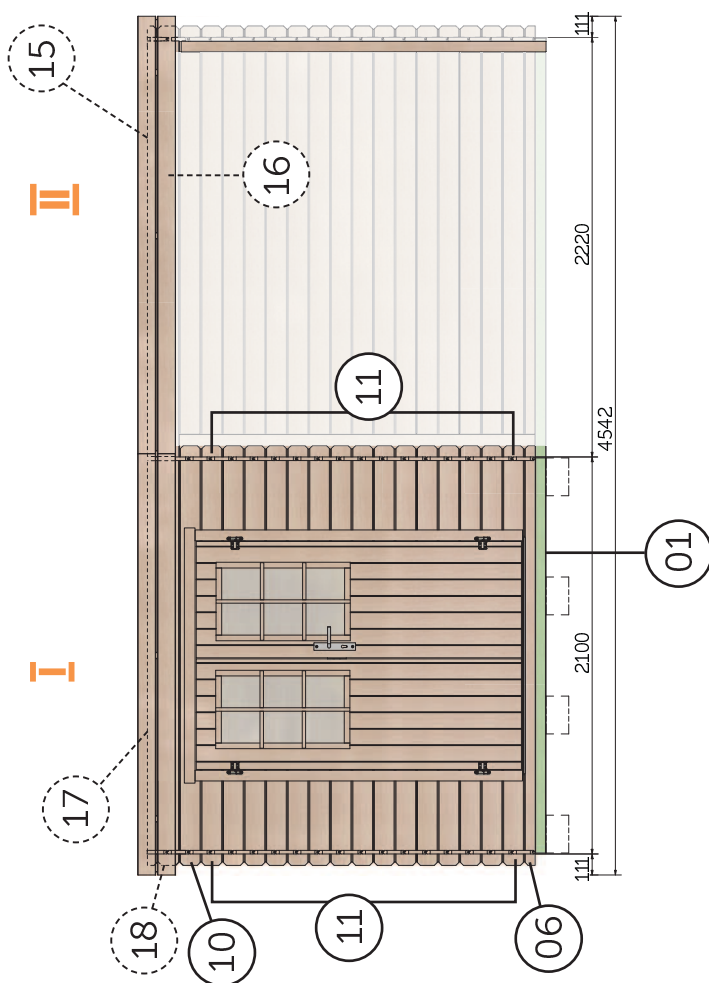
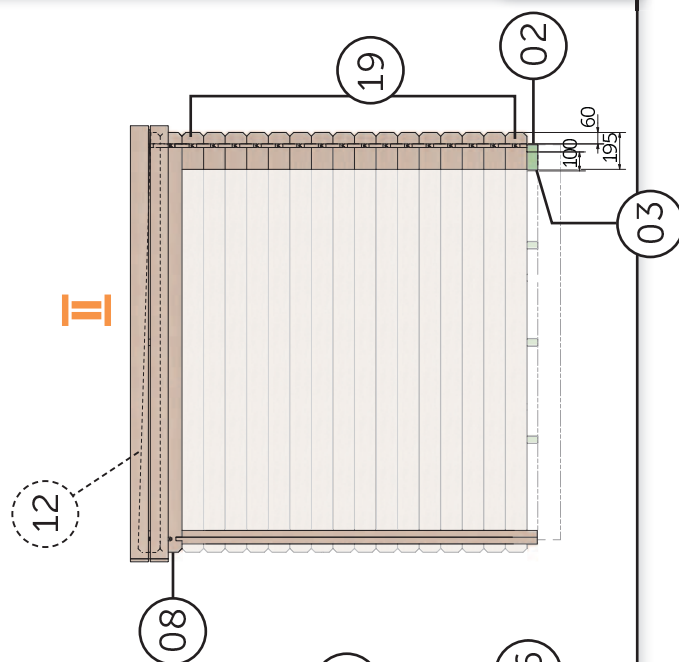
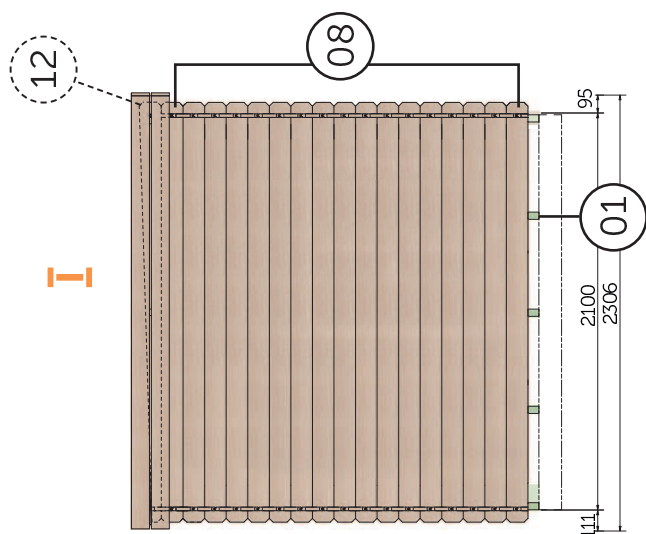





WANDAUFBAU I




B

4x
4,5 x 70 mm

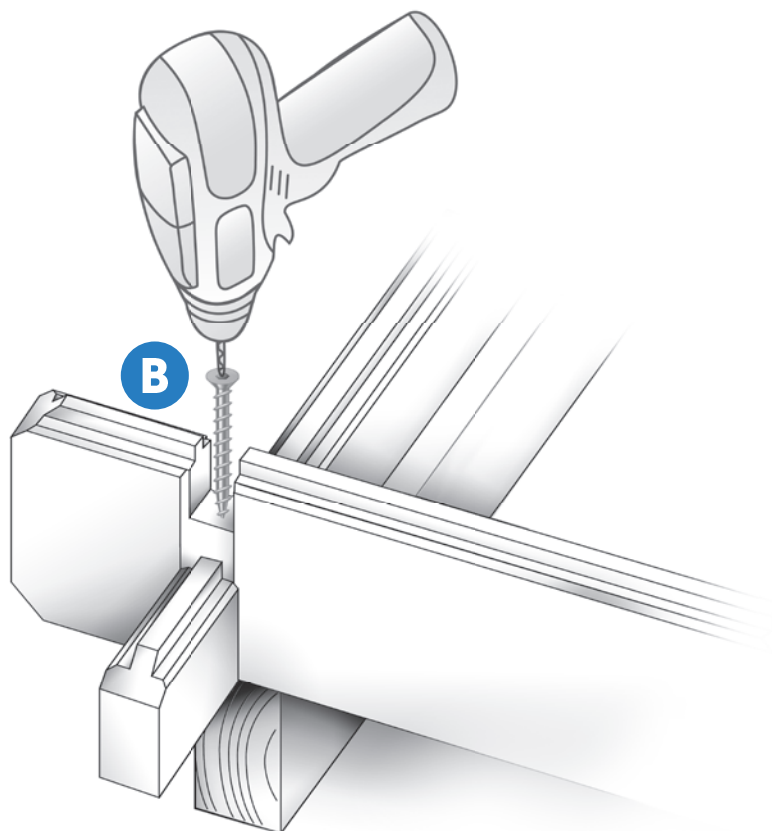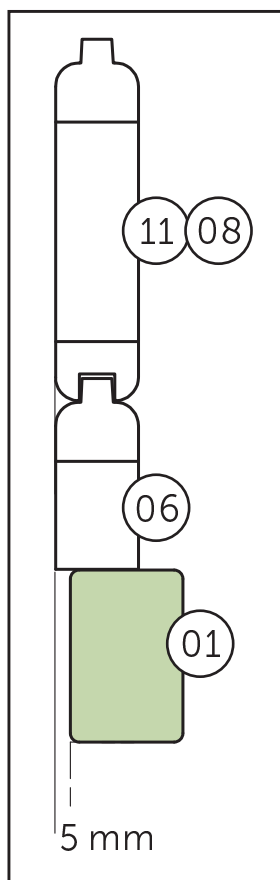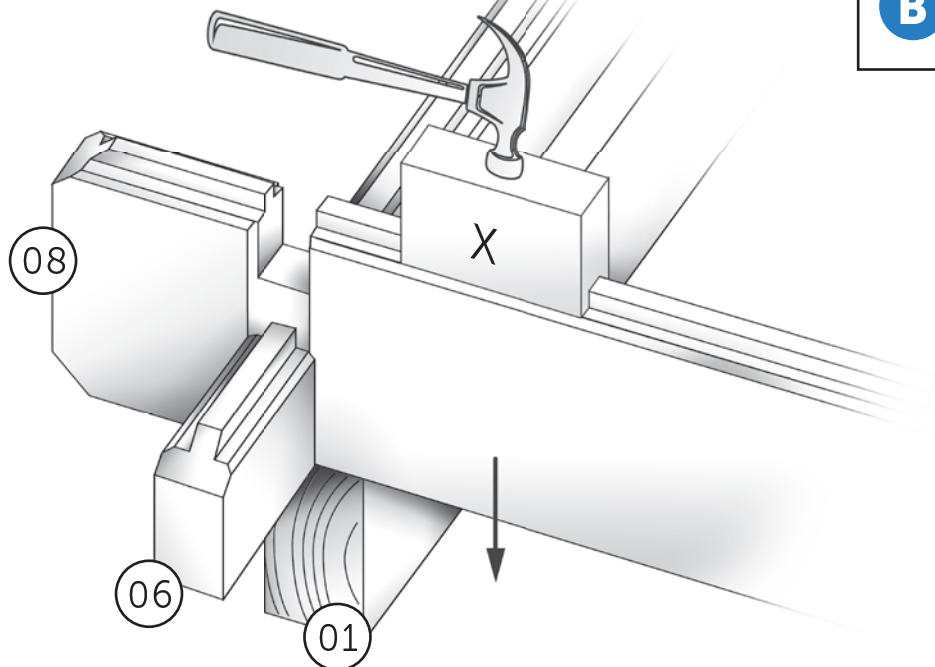

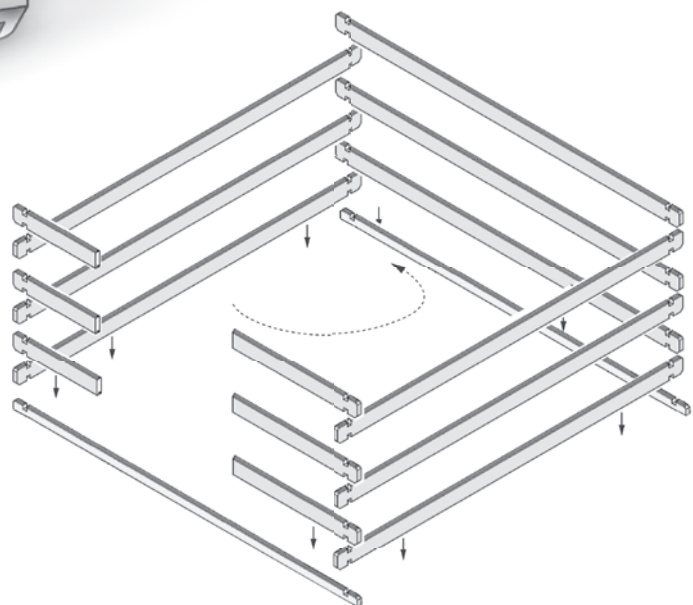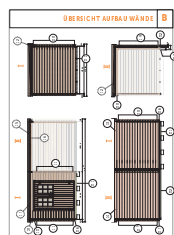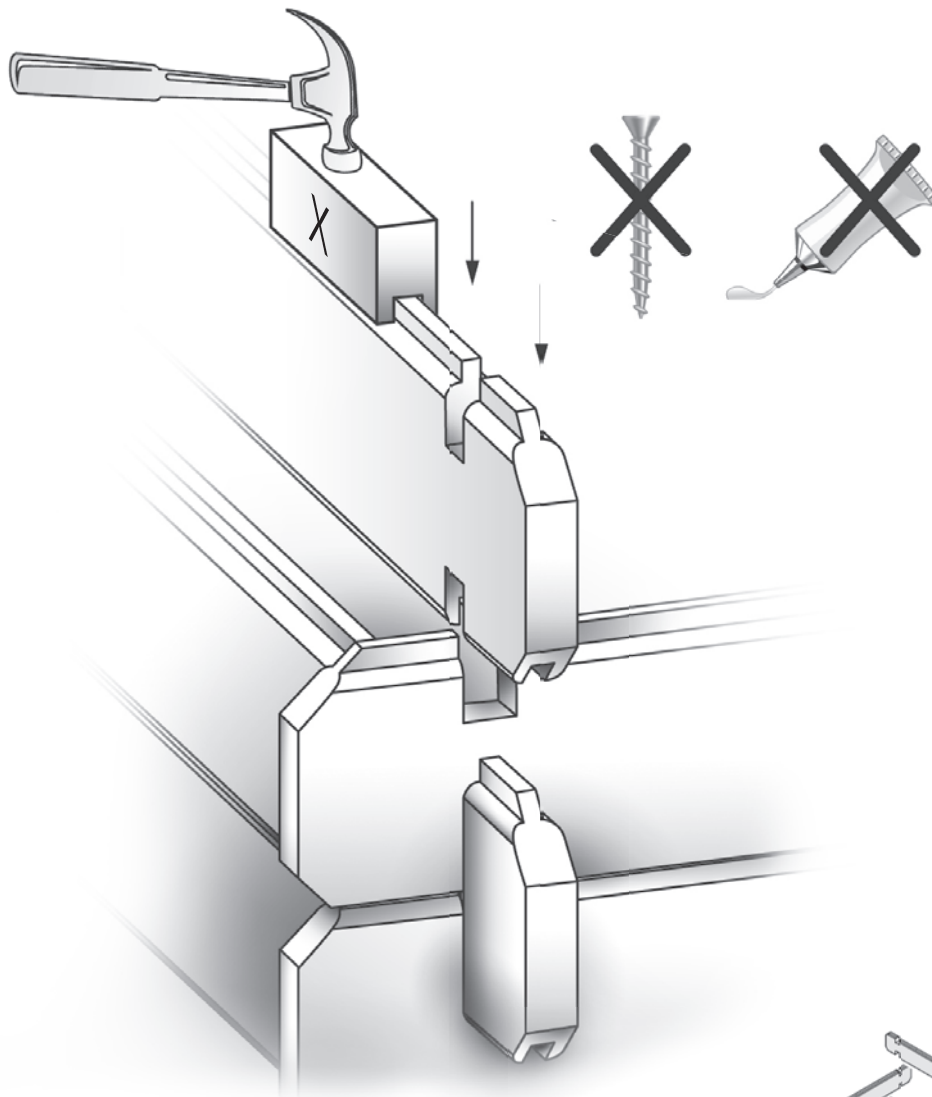



WANDABSCHLUSS / PFETTE / ECKKLEISTEN I

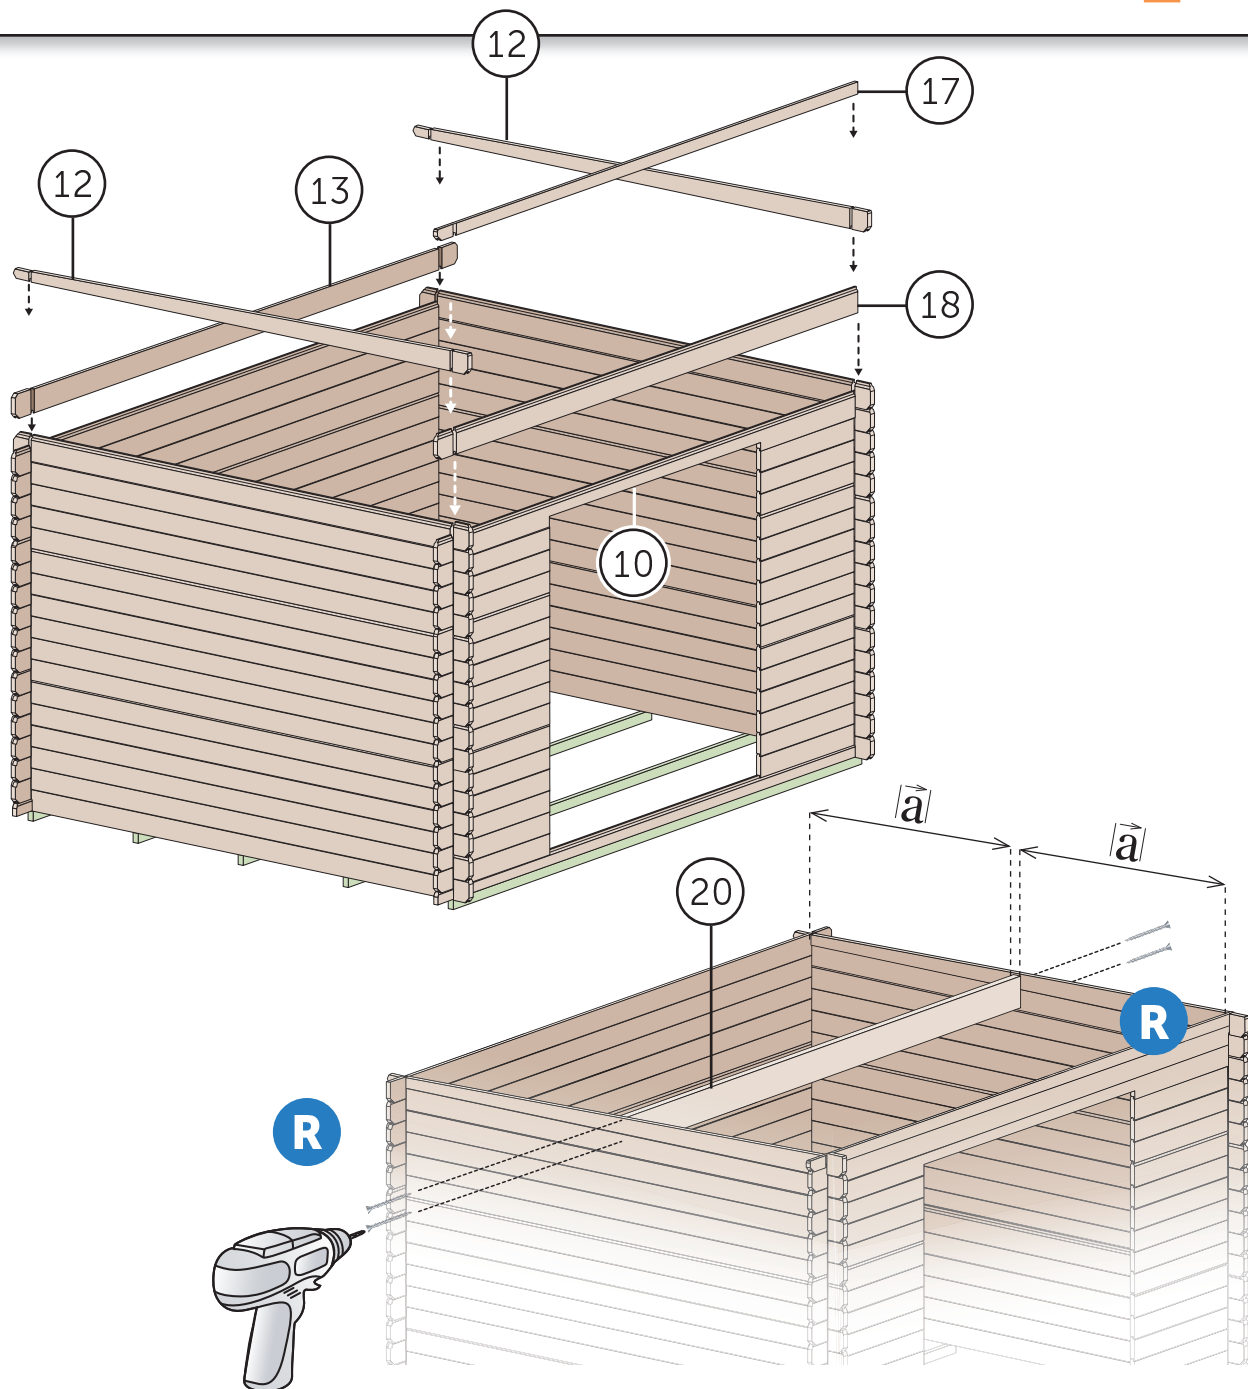


4 x
5,0 x 90 mm



P 16 x
3,5 x 35 mm

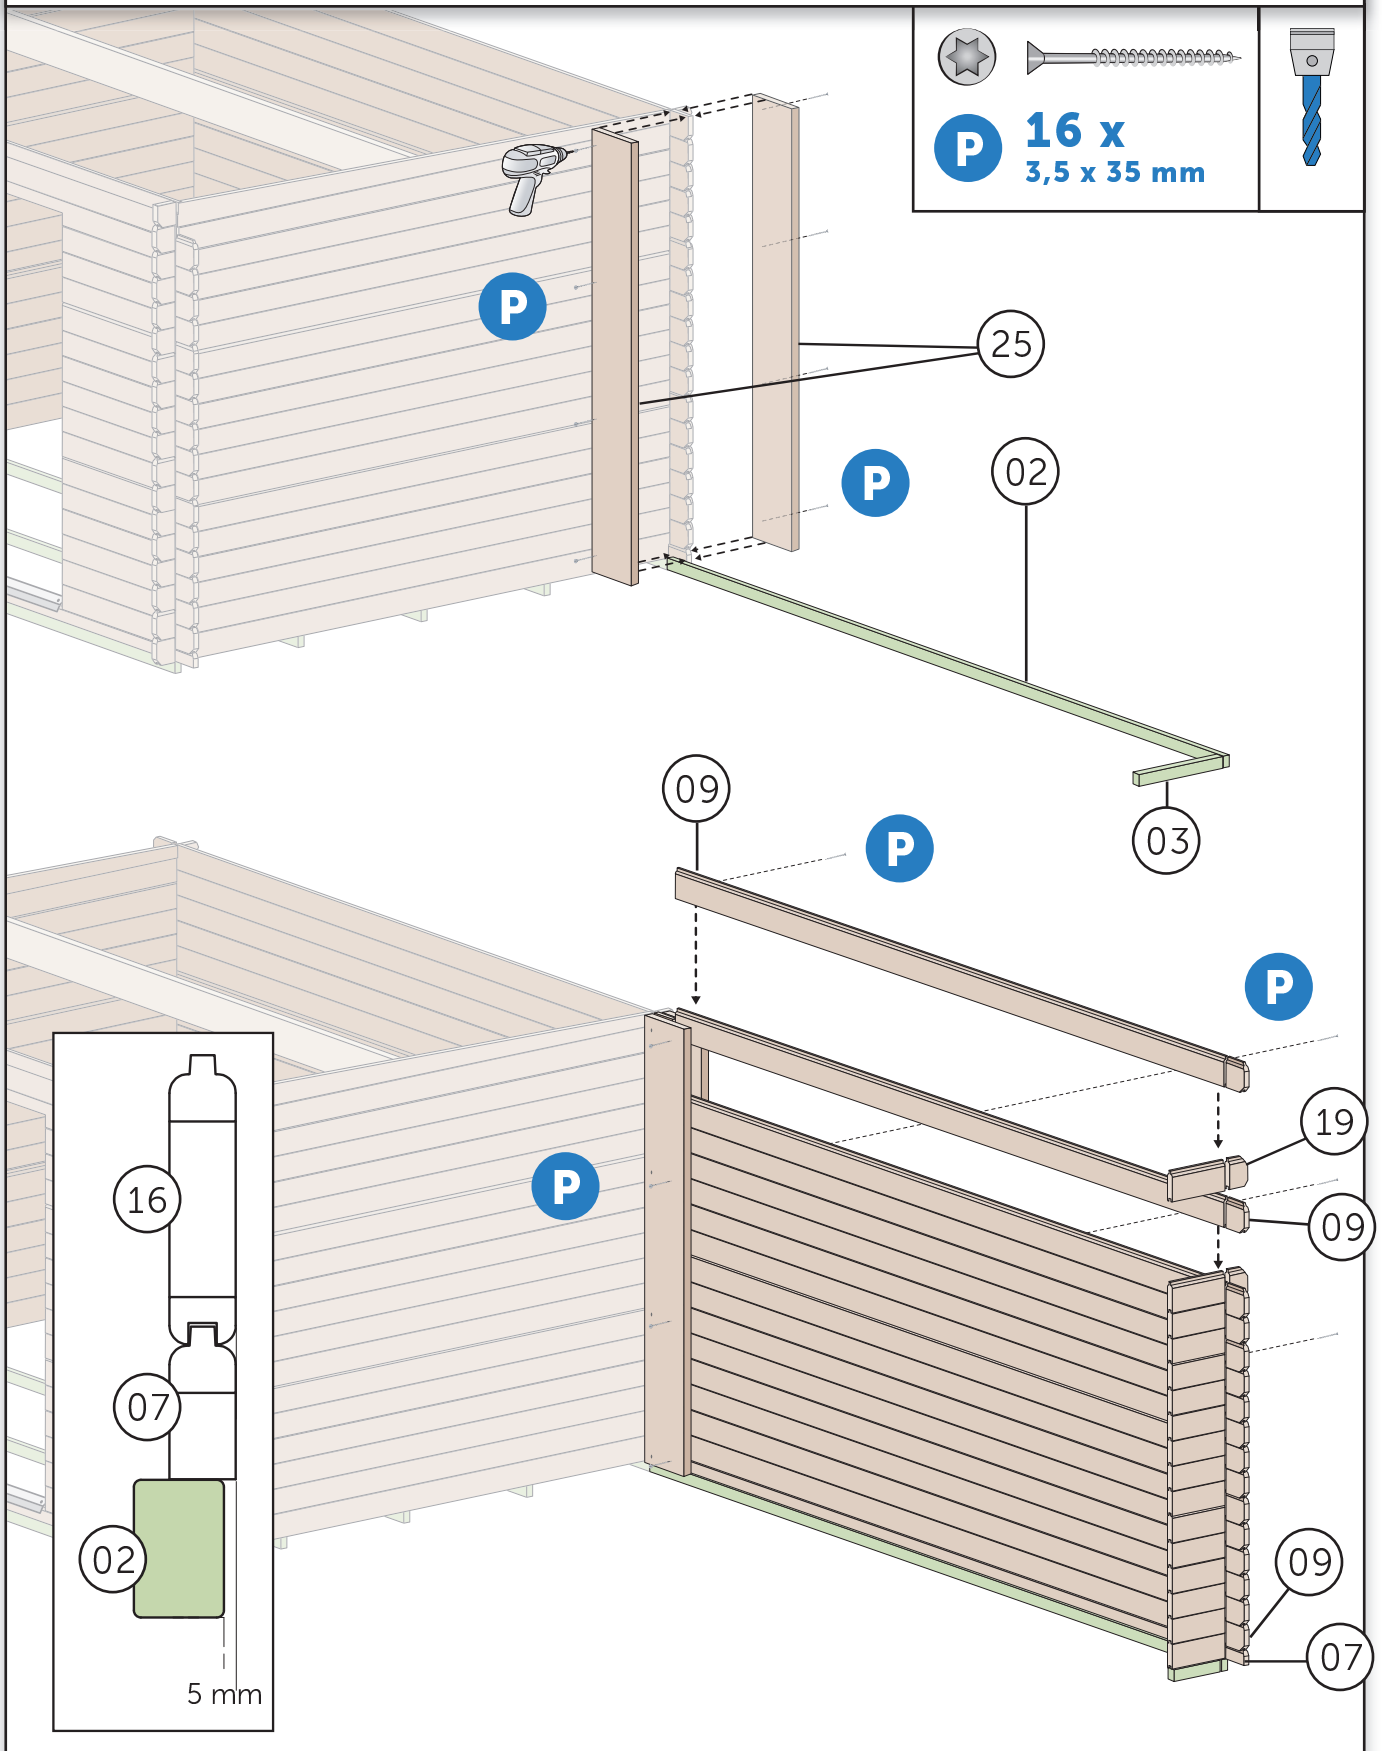


ANBAU II

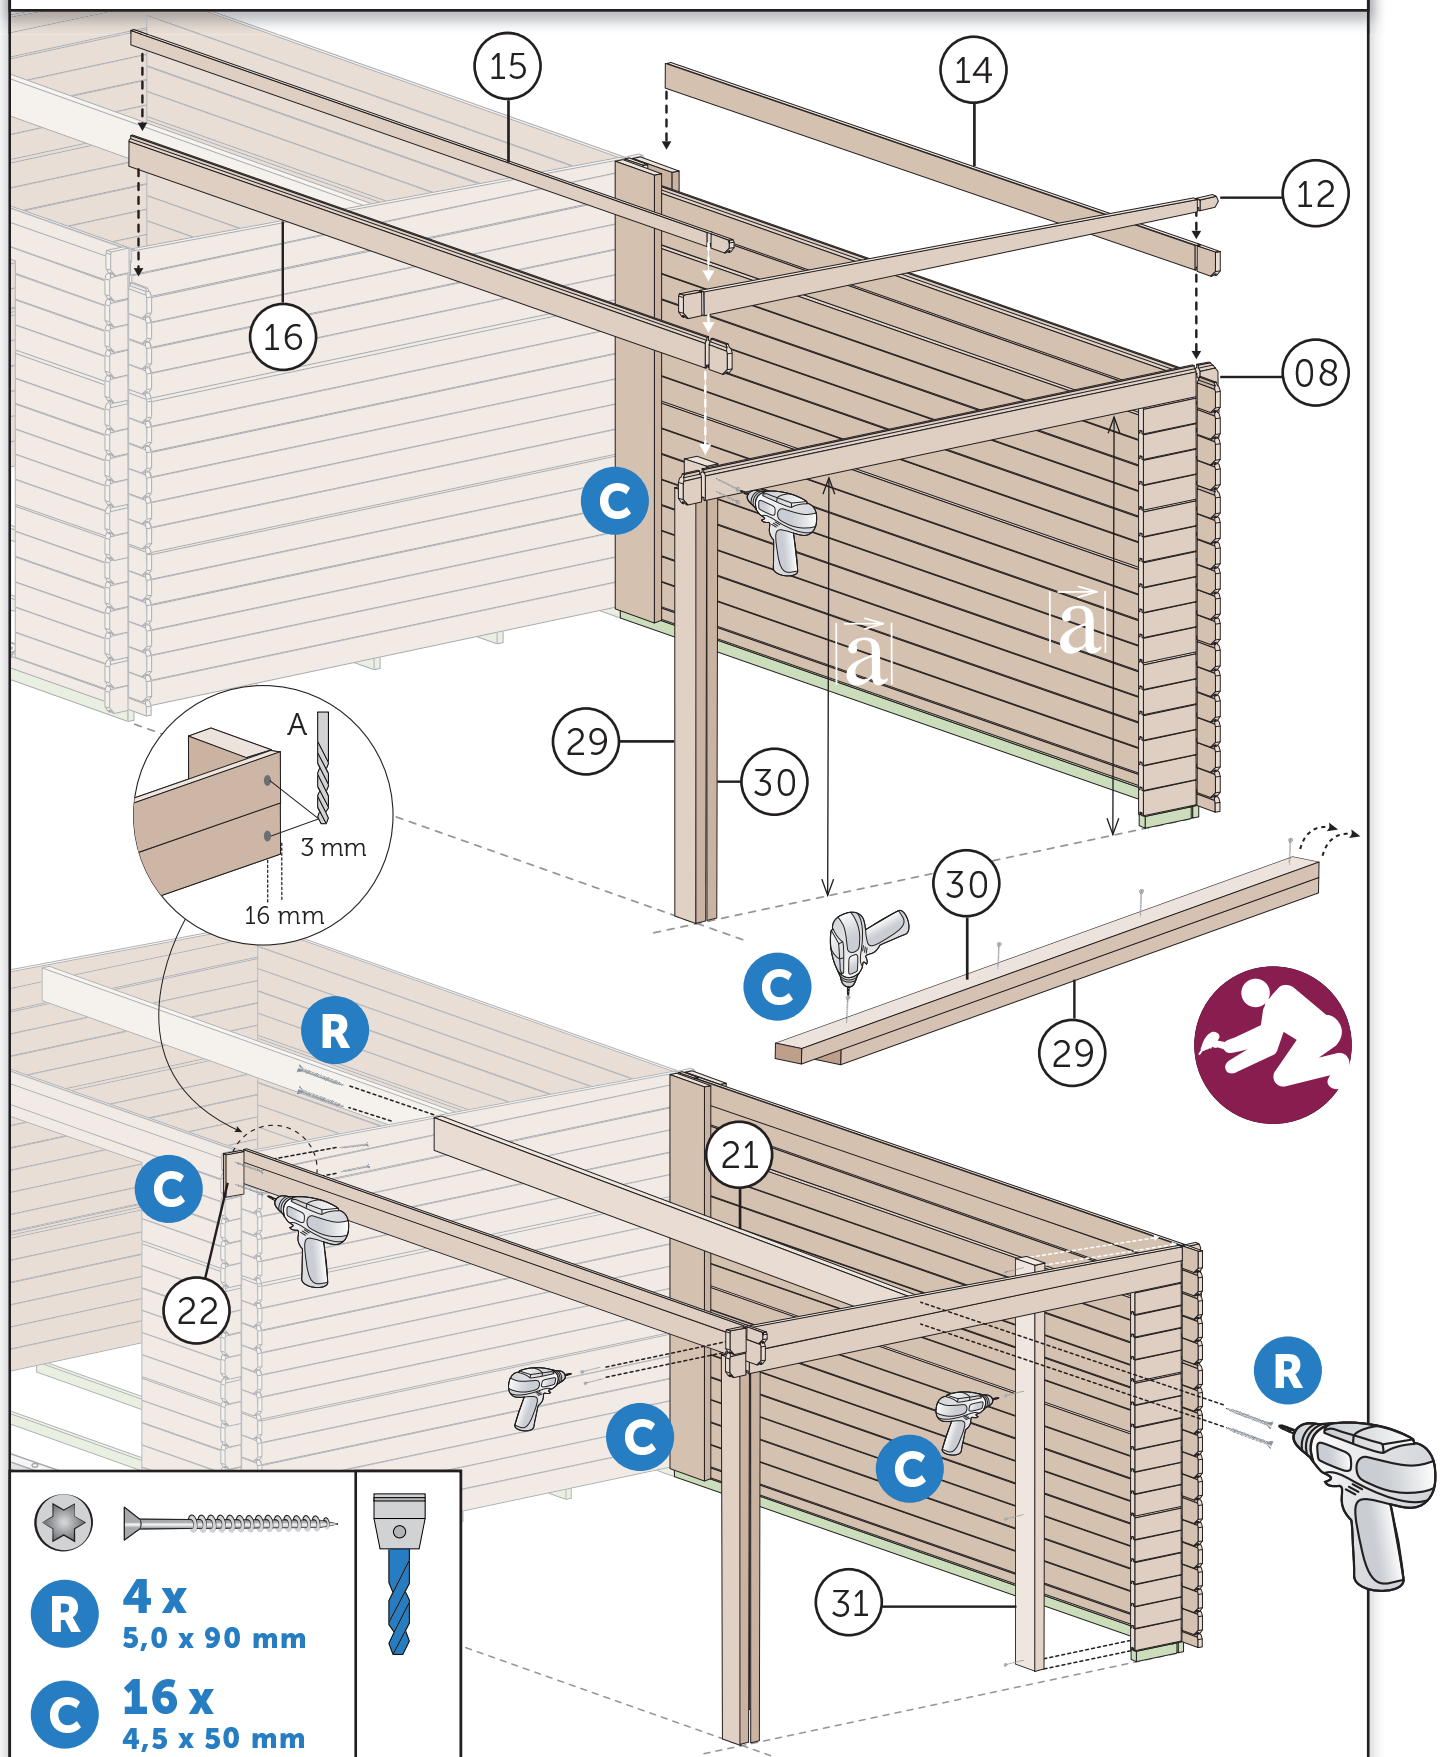



[illegible]

DACHFLÄCHE







ca. 312 x

05

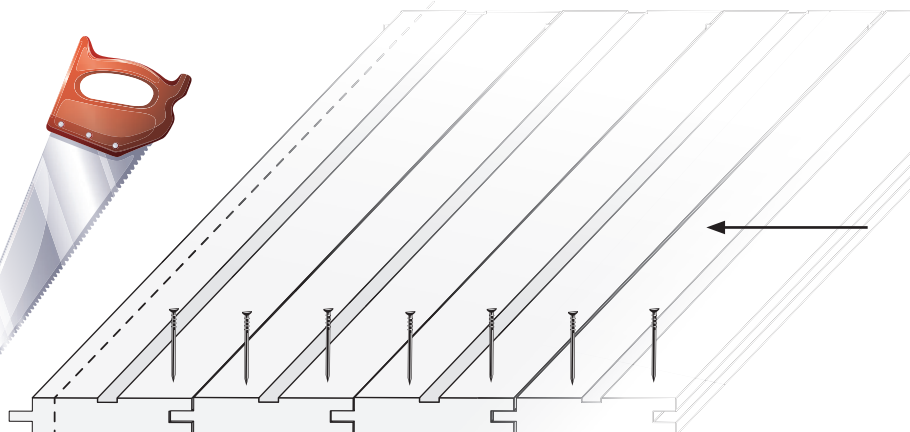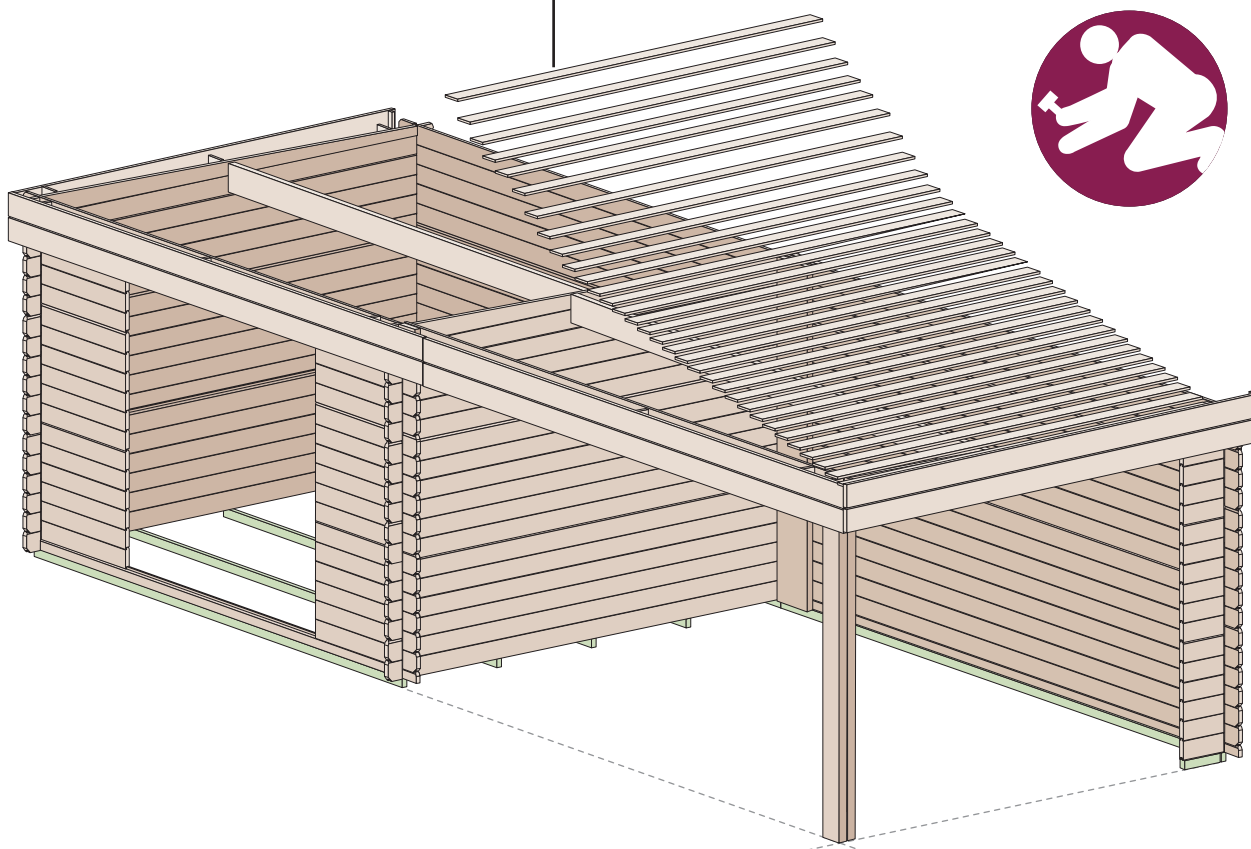



FUSSBODEN UND ECKKLEISTEN I

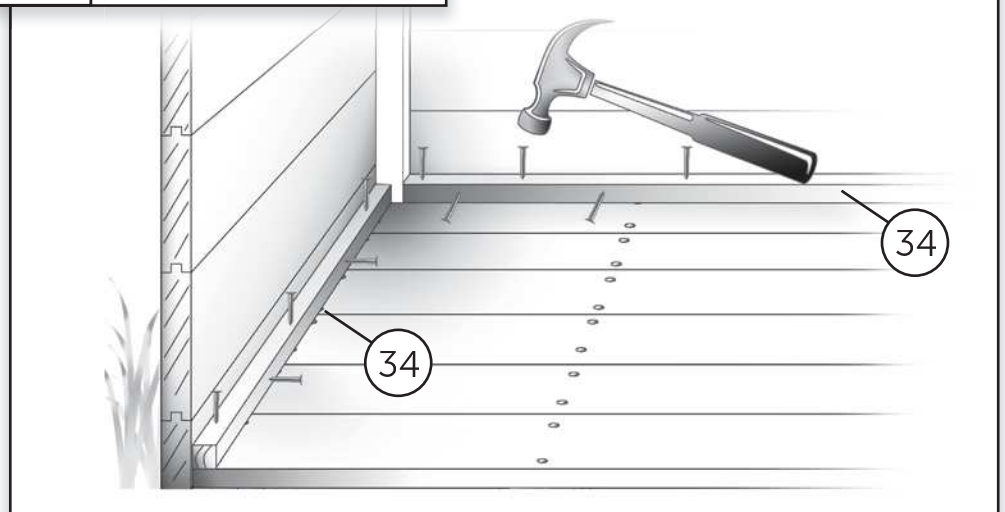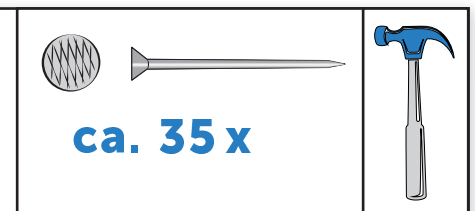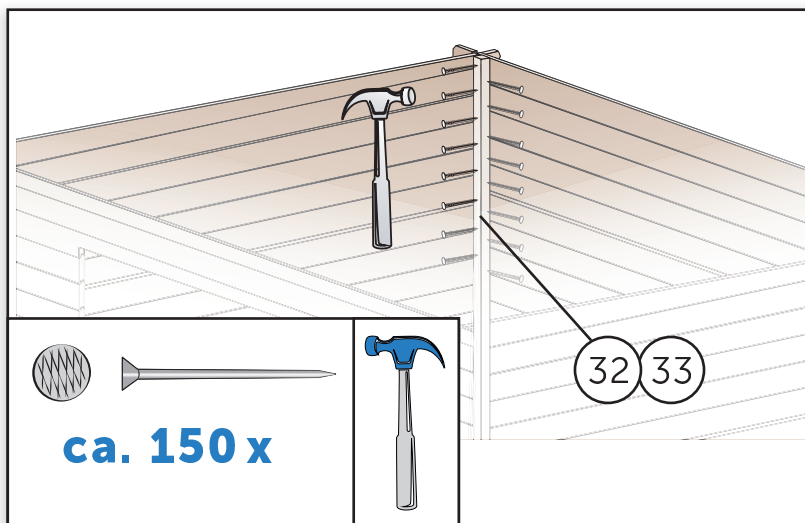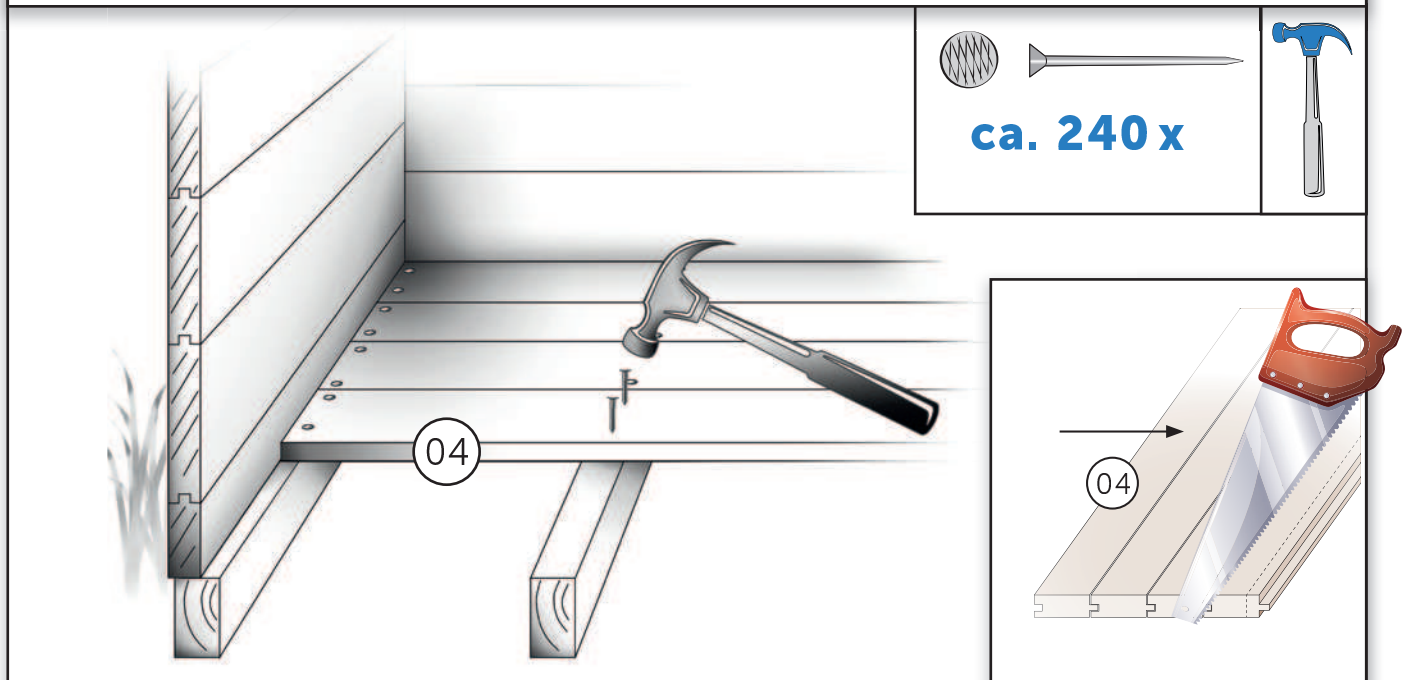

TÜRRAHMEN




F 2 x
3,5 x 25 mm

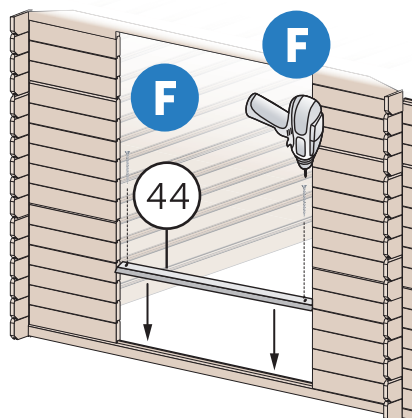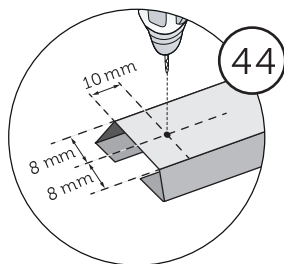


1.




P 12 x
3,5 x 35 mm

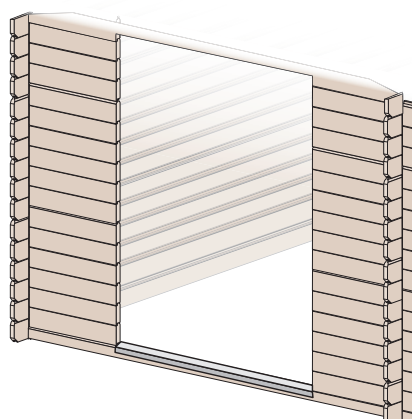


2.

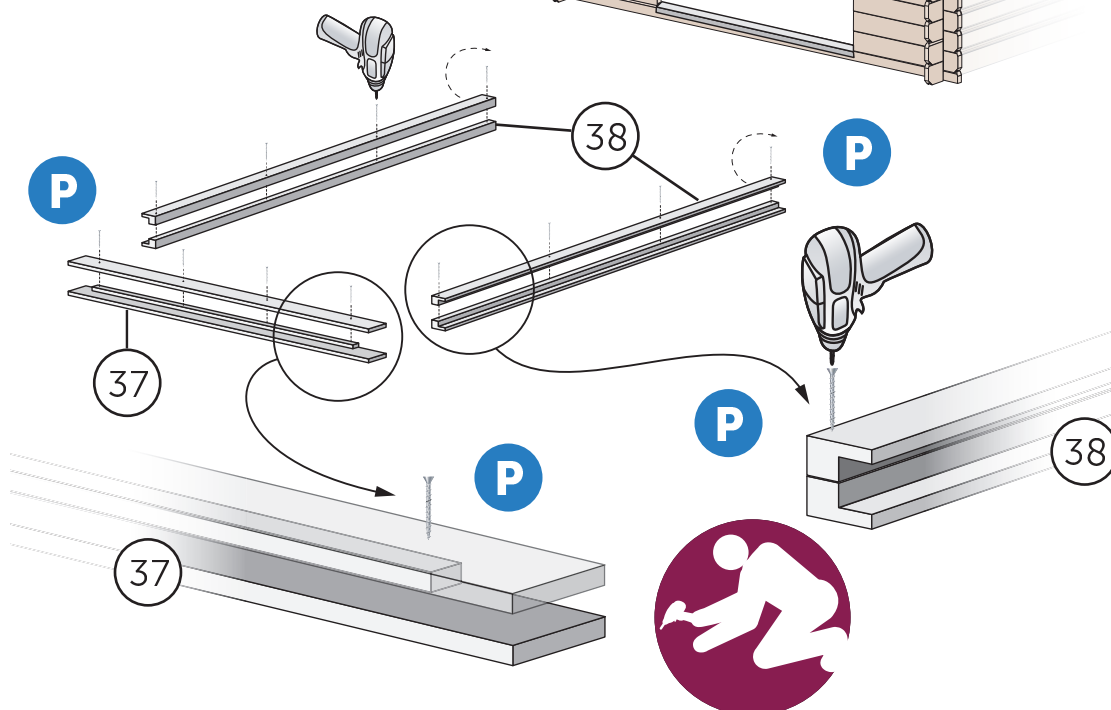


TÜRRAHMEN

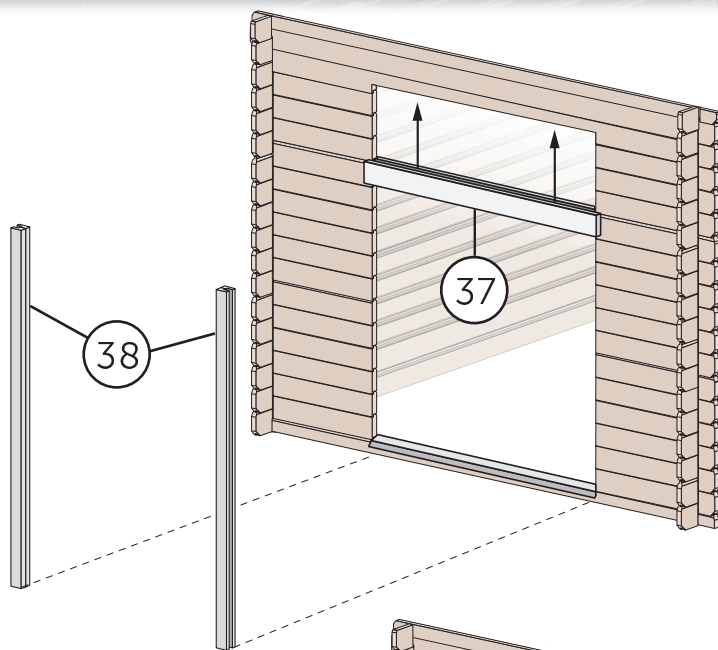


P 4 x
3,5 x 35 mm




3.

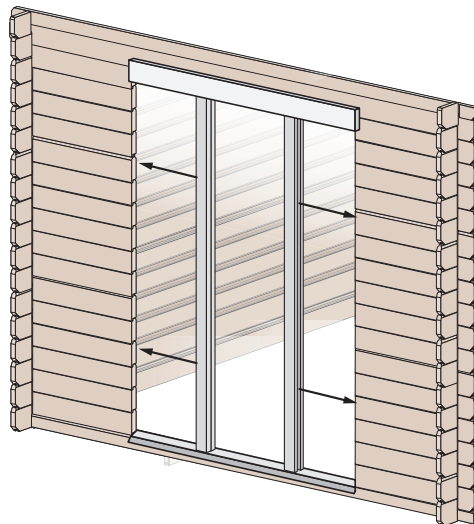

4.

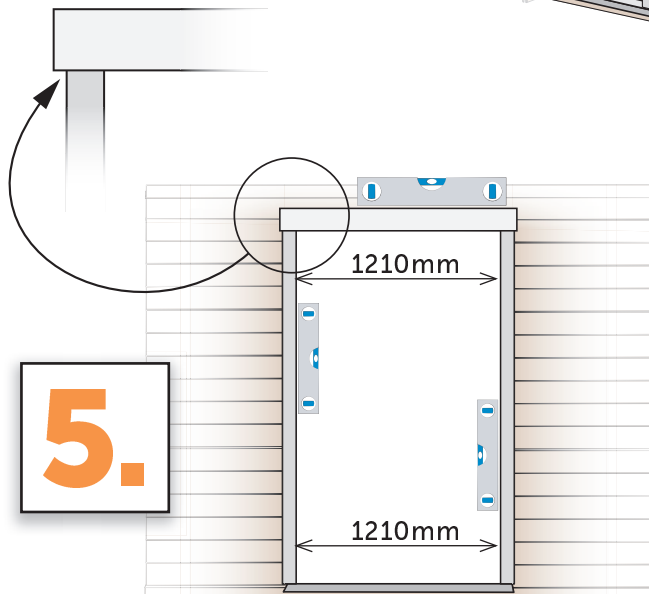

5.


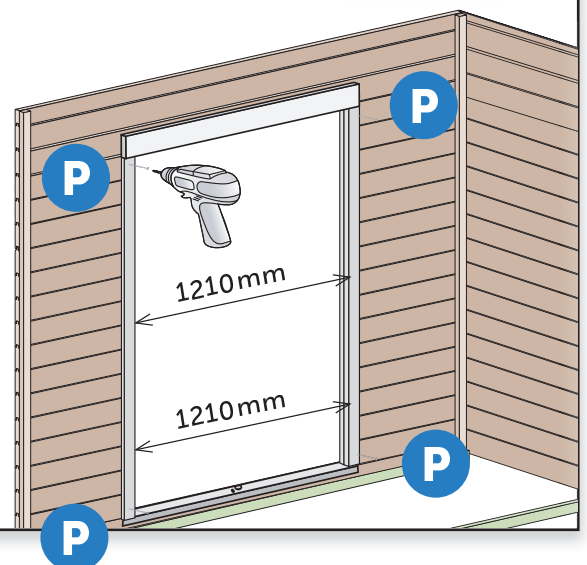


6.


TÜRELEMENTE



G 28 x
4,0 x 25 mm

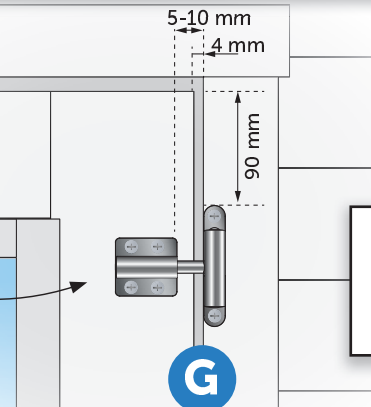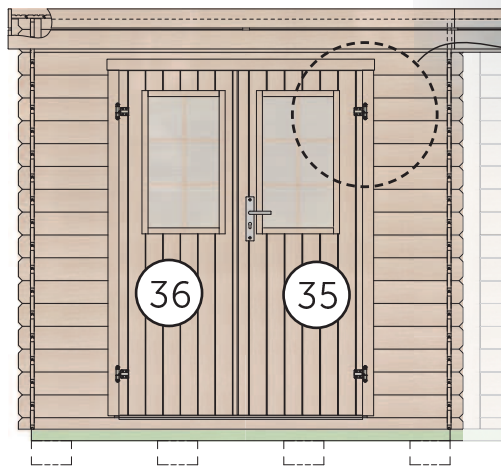





7.



F 12 x
3,5 x 25 mm




P 26
3,5 x 35 mm

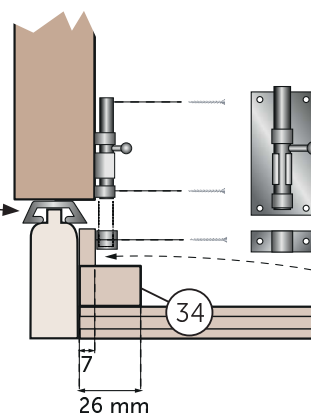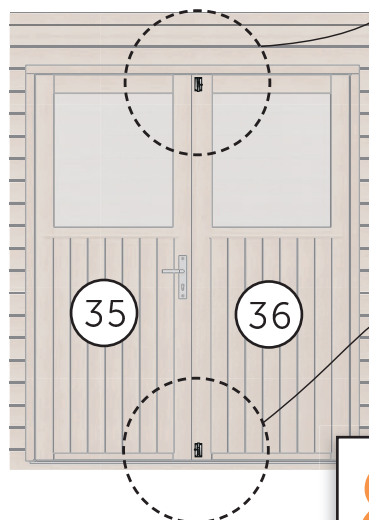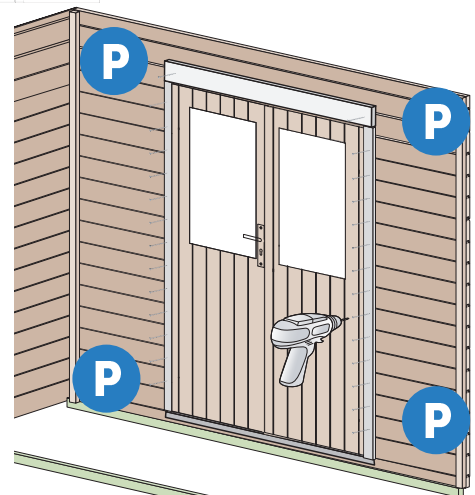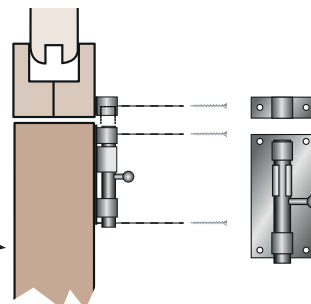

9.

8.

34 = →

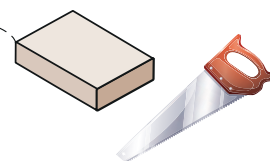


FERTIGSTELLUNG

8 x
3,5 x 20 mm



1.

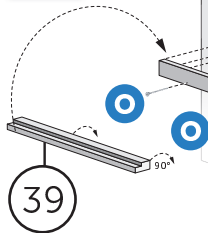

3.


39

43

2.



4.

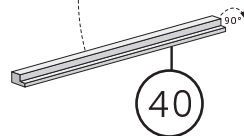

40


40

5.

40

40

6.

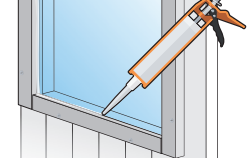

P 12 x
3,5 x 35 mm



41

41

42

P

P

P



7.

P



10 mm



TÜRSCHLOSS

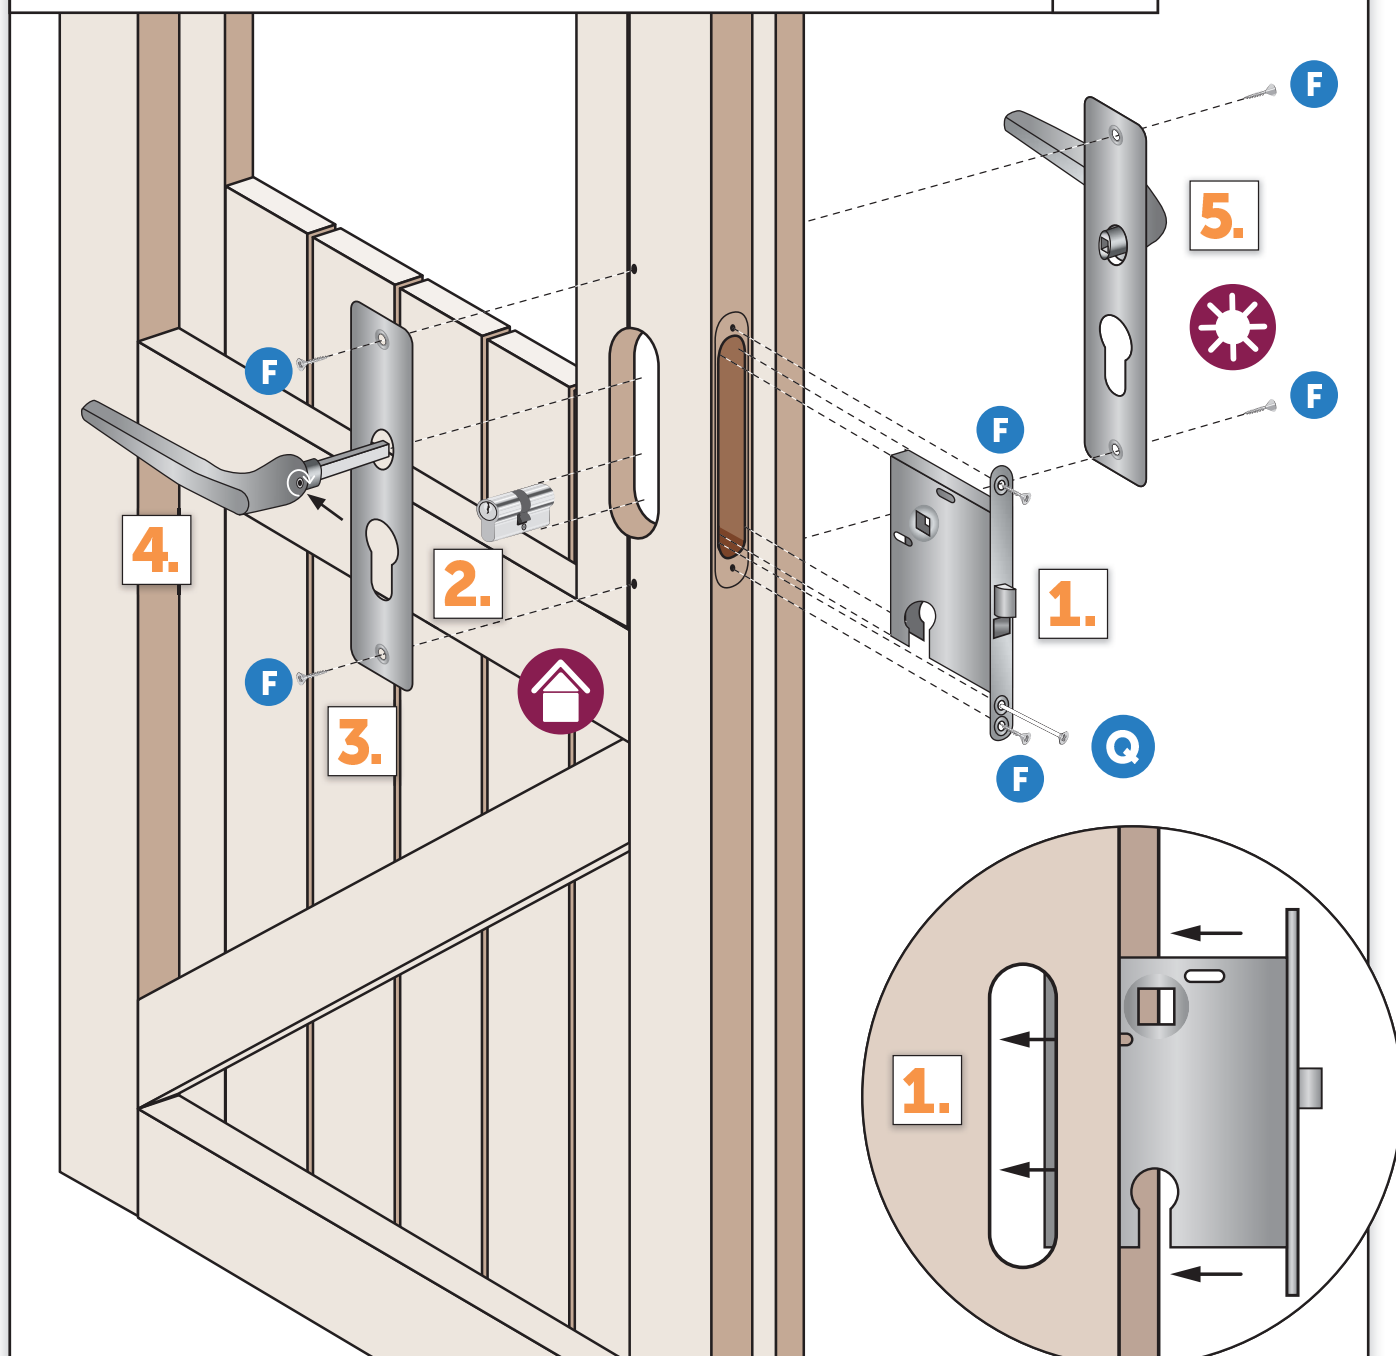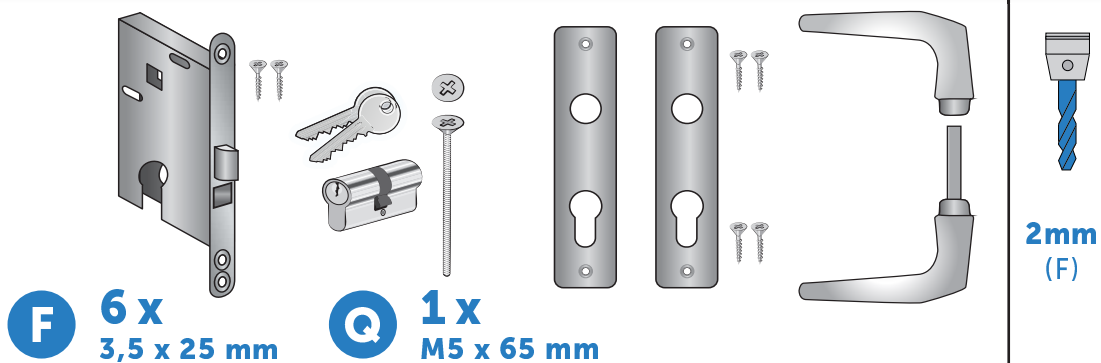


TÜRSCHLOSS





2mm
(F)


F 2 x
3,5 x 25 mm

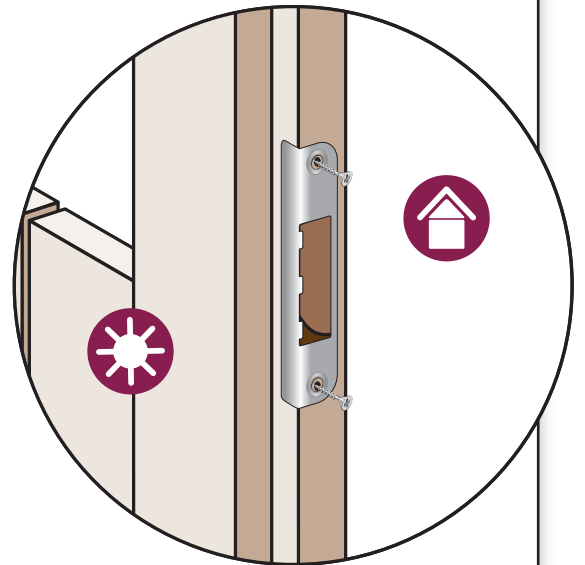

F

F

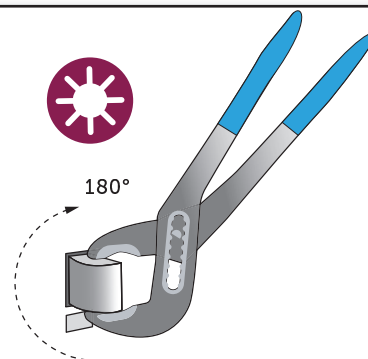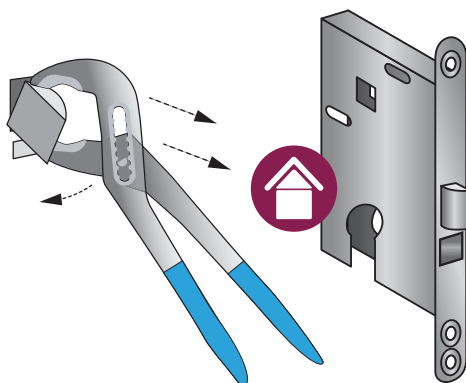

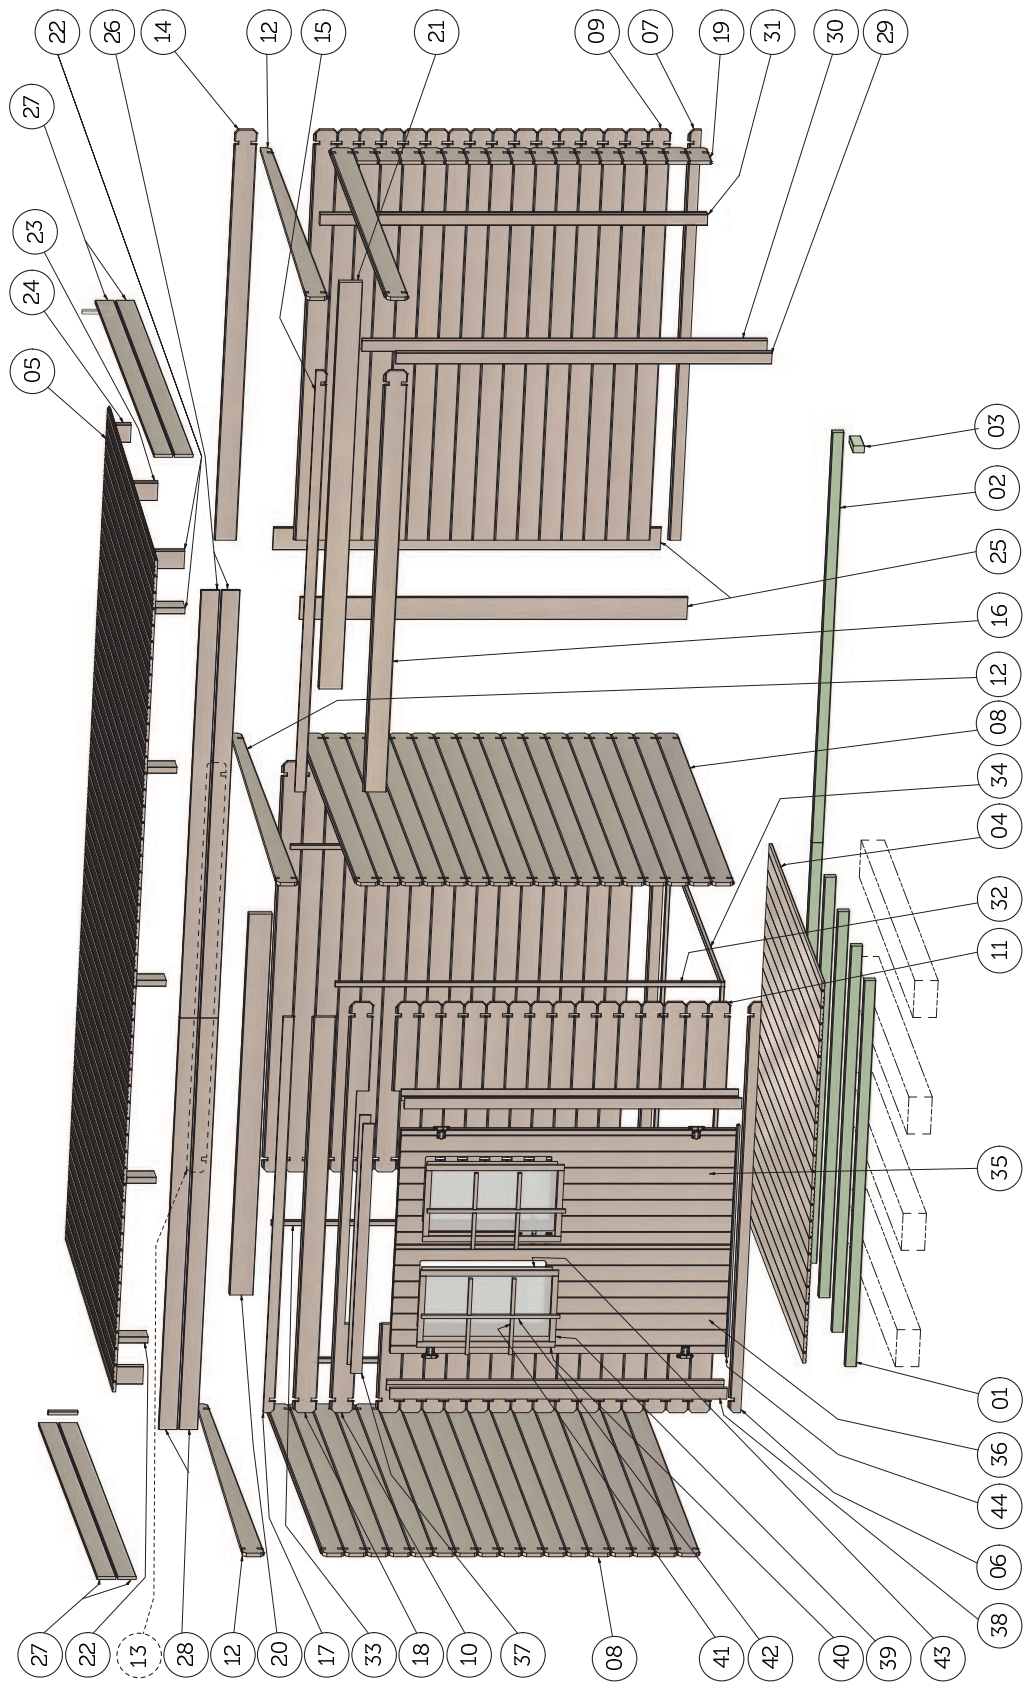

TEILELISTE: KH 19-014

Pos.	Dimensionen mm	Stück/ pieces	Kontrolle ✓✗	Art.-Nr.
01	38 x 58 x 2090	5		020380582091
02	38 x 58 x 2220	1		020380582221
03	38 x 58 x 100	1		020380580101
04	16 x 87 x 2057	24		020160872057
05	16 x 87 x 2270	52		020160872270
06	19 x 57 x 2220	2		022190572220
07	19 x 57 x 2220	1		021190572220
08	19 x 114 x 2220	51		022191142220
09	19 x 114 x 2220	16		021191142220
10	19 x 114 x 2220	1		026191142220
11	19 x 114 x 479	30		021191140479
12	19x112/56x2220	3		029191122220
13	19 x 114 x 2220	1		023191142220
14	19 x 114 x 2220	1		024191142220
15	19 x 54 x 2280	1		024190542280
16	19 x 114 x 2280	1		021191142280
17	19 x 54 x 2141	1		024190542141
18	19 x 114 x 2141	1		021191142141
19	19 x 114 x 195	16		021191140195
20	34 x 120 x 2062	1		020341202062
21	34 x 120 x 2201	1		020341202201
22	34 x 95 x 150	7		020340950150
23	34 x 95 x 120	2		020340950120
24	34 x 95 x 95	2		020340950095
25	16 x 120 x 1990	2		020161201990
26	16 x 95 x 2314	2		020160952314
27	16 x 95 x 2290	4		020160952290
28	16 x 95 x 2228	2		020160952228

Ihre Lieferanschrift

Garantiecode

Name: _____

Adresse: _____

_____ Tel: _____

TEILELISTE: KH 19-014

Pos.	Dimensionen mm	Stück/ pieces	Kontrolle ✓ ✗	Art.-Nr.
29	36 x 60 x 1930	1		020360601930
30	36 x 60 x 2080	1		020360602080
31	36 x 60 x 1990	1		020360601990
32	20 x 26 x 2000	2		021200262000
33	20 x 26 x 1960	2		021200261960
34	20 x 26	8,8 lfdm		020200260000
35	42 x 600 x 1720	1		040006151720
36	42 x 600 x 1720	1		040106001720
37	21 x 57 x 1350	2		020210571350
38	21 x 57 x 1732	4		020210571732
39	12 x 30 x 355	4		020120300355
40	12 x 30 x 710	4		020120300710
41	18 x 18 x 410	4		020180180410
42	18 x 18 x 710	2		020180180710
43	2 x 375 x 670	2		090203750670
44	10 x 26 x 1253	1		081912241253
	19 x 54 x 250	2		023190540250
	Zubehörbeutel KH 19-014	1		080000000027

Ihre Lieferanschrift

Garantiecode



Name: _____

Adresse: _____

_____ Tel: _____