

Installationsanleitung

Wetwall™ Vanity Waschtischplatte Laminat

1. Materialüberprüfung

Dieses Produkt wurde nach anspruchsvollen hohen Qualitätsstandards hergestellt und sollte viele Jahre halten, vorausgesetzt, dass die Platte gemäß dieser Anleitung installiert und verwendet wird.

In der Regel sind Herstellungsfehler bei der Inspektion sichtbar oder treten während/kurz nach der Installation auf.

WICHTIG: Bitte überprüfen Sie dieses Produkt vor dem Zuschneiden, Verbinden oder Einbau vollständig (einschließlich Farbe, Struktur, Profil, sichtbare Mängel und Defekte), da spätere Kosten für die Anpassung aufgrund dieser sichtbaren Abweichungen nicht übernommen werden.




WERKZEUGE




Kreissäge




Stichsäge

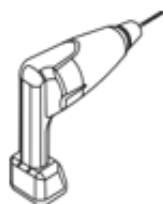


Bohrmaschine

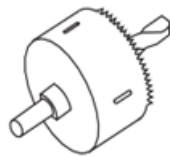

Lochschneide

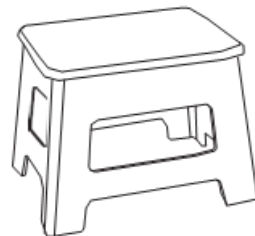

Hocker/Bock

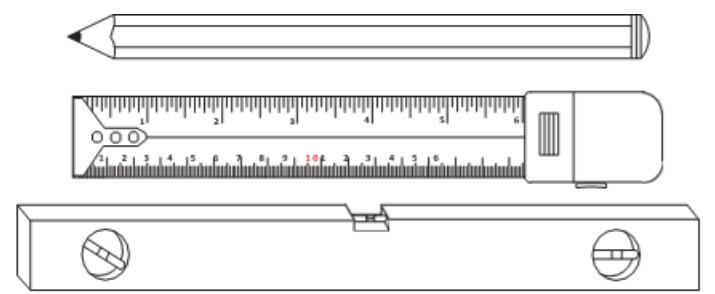

Maßband, Bleistift und Wasserwaage



Klemme




Wilsonart Complete
Dichtmittel



Wilsonart Complete
Klebstoff



Bügelsäge

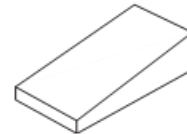

Abstands-
halter



Alkoholtücher



Fusselfreies Tuch

SICHERHEITSAUSRÜSTUNG



Handschuhe



Schutzbrille



Schuhe



Staubmaske

Informationen

Postforming Kante (Abgerundete Kante)

Diese Produkte verfügen über eine PUR-Unterkantenversiegelung und erfüllen die Anforderungen der FIRA Gold-Produktzertifizierung, einschließlich Verarbeitung, Oberfläche, Haftung, Umweltverträglichkeit, Untergrund, Laminatleistung und Beständigkeit gegen Eintauchen in Wasser.

Dunkle, glatte Lamine weisen, obwohl sie nach denselben Normen (EN 438) hergestellt werden, tendenziell mehr sichtbare Kratzer und Abriebspuren auf als helle Lamine.

Die meisten postformten Waschtischplatten werden mit einem Übermaß von 50 mm (Materialzugabe auf die Länge) geliefert.

Alle freiliegenden Kanten von Spanplatten sollten mit einem wasserfesten Dichtungsmittel (z. B. Silikon) versiegelt werden.

Reinigung

Zur allgemeinen Reinigung wischen Sie die Oberfläche vorsichtig mit einem feuchten Tuch oder Schwamm und einem milden Reinigungsmittel oder einem nicht scheuernden, in warmem Wasser verdünnten Reiniger ab. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, Cremes oder Polituren. Es ist ratsam, Verschüttetes sofort aufzuwischen. Hartnäckige Flecken sollten mit Terpentinersatz/Waschbenzin behandelt werden. Die Oberfläche ist zwar gegen die meisten Haushaltsnahrungsmittel, einschließlich Kaffee und Rotwein, beständig, aber bestimmte Produkte wie Schuhcreme, Farbstoffe und Nagellack hinterlassen Flecken. Glänzende Arbeitsplatten erfordern besondere Pflege, um die Oberflächenbeschaffenheit zu erhalten. Das Abwischen von Verunreinigungen führt zu Kratzern auf der Oberfläche (vollständige Reinigungshinweise finden Sie in der Tabelle auf der Rückseite).

Hitzebeständigkeit

Stellen Sie niemals heiße Geräte wie Lockenstäbe oder Glätteisen oder heiße Speisen direkt auf die Laminatoberfläche, da dies zu Blasenbildung oder Rissen führen kann. Vorsicht ist auch bei heißen Bügeleisen und Zigaretten geboten.

Stoßfestigkeit

Die Laminatoberfläche ist schlagfest und wurde gemäß EN 438 Teil 2 getestet. Gegenstände mit scharfen Kanten können die Oberfläche beschädigen.

Allgemeines

Es ist wichtig, Ihre neue Waschtischplatte vor Beginn der Arbeiten auf Beschädigungen oder Mängel zu überprüfen. Nach der Installation gilt die Waschtischplatte als angenommen, und es wird keine Haftung für deren Entfernung und/oder Ersatz übernommen.

2.6 Vorbereitung

Wenn Ihre Waschtischplatte nicht sofort installiert werden soll, sollte sie flach auf Leisten gelagert werden, fern von übermäßiger Temperatur, Feuchtigkeit oder stehendem Wasser.

Ihre Wetwall-Waschtischplatte sollte während der Schneide-, Bohr- und Sägearbeiten ausreichend abgestützt werden. Es ist wichtig, dass alle Waschtischschränke vor der Installation Ihrer Waschtischplatte mit einer Wasserwaage korrekt montiert wurden.


Die Markierung kann mit einem weichen Bleistift entweder auf der Oberseite der Waschtischplatte bei Verwendung einer Handsäge oder auf der Unterseite bei Verwendung einer Kreissäge vorgenommen werden.

Zu Ihrer Sicherheit stellen Sie bitte sicher, dass alle Schneid-/Bohrwerkzeuge scharf sind und tragen Sie beim Schneiden Ihrer Waschtischplatte stets eine Schutzbrille.


3. Installation Ihrer Wetwall Waschtischplatte

3.1 Schneiden

Denken Sie daran, Ihre Maße vor dem Schneiden noch einmal zu überprüfen.

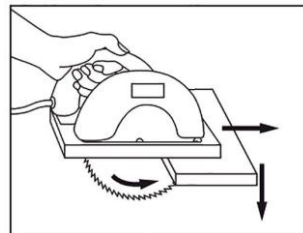

Um mit einer elektrischen Kreissäge oder Stichsäge optimale Ergebnisse zu erzielen, schneiden Sie die Waschtischplatte mit der Oberseite nach unten, sodass die Sägezähne von der profilierten Vorderkante aus in die Laminatoberfläche schneiden.

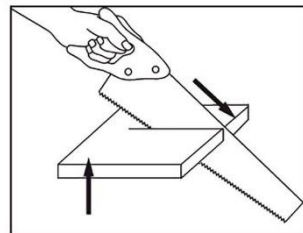

Bei Verwendung einer Handsäge (10 bis 12 Zähne pro 25 mm) schneiden Sie die Waschtischplatte mit der Oberseite nach oben. Beginnen Sie immer an der profilierten Vorderkante und halten Sie die Säge in einem flachen Winkel.

Nachdem Sie Ihre Waschtischplatte geschnitten haben, können Sie die Kante mit einer tragbaren Handfräse nachbearbeiten und säubern, um einen perfekten, splitterfreien Schnitt zu erzielen. Dies ist besonders wichtig, wenn eine Verbindung oder Kante erforderlich ist.

3.2 Fugen

Stellen Sie sicher, dass die beiden zu verbindenden Kanten sauber sind, und tragen Sie dann eine durchgehende Dichtmasse über die gesamte Länge der Verbindung und entlang der Vorderkante auf. Ziehen Sie die Platten mit 3 Spannschrauben zusammen und ziehen Sie die Schrauben fest, bis die Verbindung fest ist und sich überschüssige Dichtmasse über der Verbindung bildet. Wischen Sie überschüssige Dichtmasse mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.

Beachten Sie, dass es wichtig ist, Fugen nicht in der Nähe von Ausschnitten zu positionieren.

3.3 Ausschnitte für Spülbecken und Waschbecken

Alle Ausschnitte sollten sorgfältig vermessen und deutlich markiert werden. Bohren Sie von der dekorativen Seite aus mit einem 12-mm-Bohrer alle Ecken durch. So kann das Sägeblatt der Stichsäge beim Schneiden um den Ausschnitt herum besser greifen und es entstehen keine scharfen Innenkanten, die zu Rissen in der Laminatoberfläche führen können. Es wird empfohlen, mindestens 250 mm Abstand zwischen den Ausschnitten und vom Ausschnitt bis zur Kante Ihrer Waschtischplatte zu lassen. Es wird ein Mindestabstand von 50 mm zwischen der Kante des Ausschnitts und der Vorder- und Hinterkante der Waschtischplatte empfohlen.

Überprüfen Sie nach dem Schneiden die Größe der Spüle.

Empfehlung für die beste Vorgehensweise: Um die Langlebigkeit Ihres Kaufs zu gewährleisten, ist es ratsam, Ausschnitte in Bereichen über Geräten zusätzlich mit Aluminiumband zu schützen, um zu verhindern, dass Hitze und Feuchtigkeit nach der Installation die Bereiche mit höherem Risiko beeinträchtigen.

Wir empfehlen außerdem, die Unterseite Ihrer Waschtischplatte mit zwei Schichten Lack zu behandeln, und zwar 50 mm breit um alle Unterkanten herum.

HINWEIS: Befolgen Sie bei Klebstoffen, Dichtmitteln, Reinigungsflüssigkeiten usw. immer die Anweisungen auf dem Etikett.

3.3 Reinigung von Flecken

Haushaltsprodukte	Trocknes Tuch/Staubwedel	Feuchtes Tuch	Warmes Wasser und Reinigungsmittel	Nicht scheuerndes Reinigungsmittel	Wasch-benzin	Nagellackentferner
Staub / Leichter Schmutz	X					
Seifenreste		X	X	X		
Schuhputzmittel					X	
Kugelschreiber oder Stift			X	X		
Wachsmalkreide					X	
Bleichmittel		X	X	X		
Lippenstift			X	X		
Nagellack						X
Farbstoffe - auswaschbar			X	X		
Farbstoffe - permanent					X	X
Lebensmittel						
Kaffee		X	X	X		
Tee		X	X	X		
Milch		X	X	X		
Fruchtsaft		X	X	X		
Rotwein		X	X	X		
Essig		X	X	X		
Zitronensaft		X	X	X		
Pflanzenöl		X	X	X		
Rote Beete		X	X	X		
Curry		X	X	X		
Sonstiges						
Nikotin			X	X		
Farbe - Wasser basiert			X	X		
Farbe - Lösungsmittel basiert					X	
Blut			X	X		
Fingerabdrücke		X	X	X		