


ALUMINIJASTA NADSTREŠNICA

NAVODILA ZA UPORABO

Velikost: 505 cm d x 300 cm š x 192/219 cm v

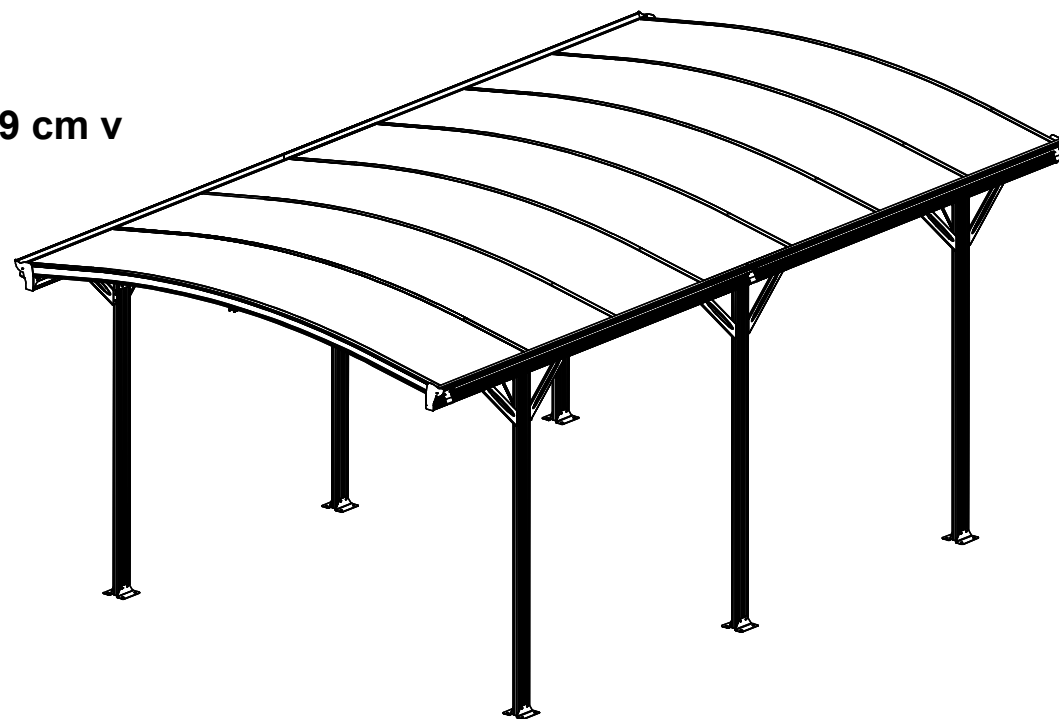

SN-CP7



Dokument Nr.

POMEMBNO

Preden začnete sestavljati nadstrešek, natančno preberite ta navodila.


Prepričajte se, da so na voljo ustrezni deli v ustrezni količini v skladu z ilustriranim seznamom na vsaki strani, so prisotni v pravilni količini.

Upoštevajte zaporedje delovnih korakov, ki so navedeni v teh navodilih.

Nosilec nadstreška ne zategujte, dokler niso nameščene polikarbonatne plošče.


Ta navodila shranite na varnem mestu za kasnejšo uporabo.

RISBA TEMELJEV

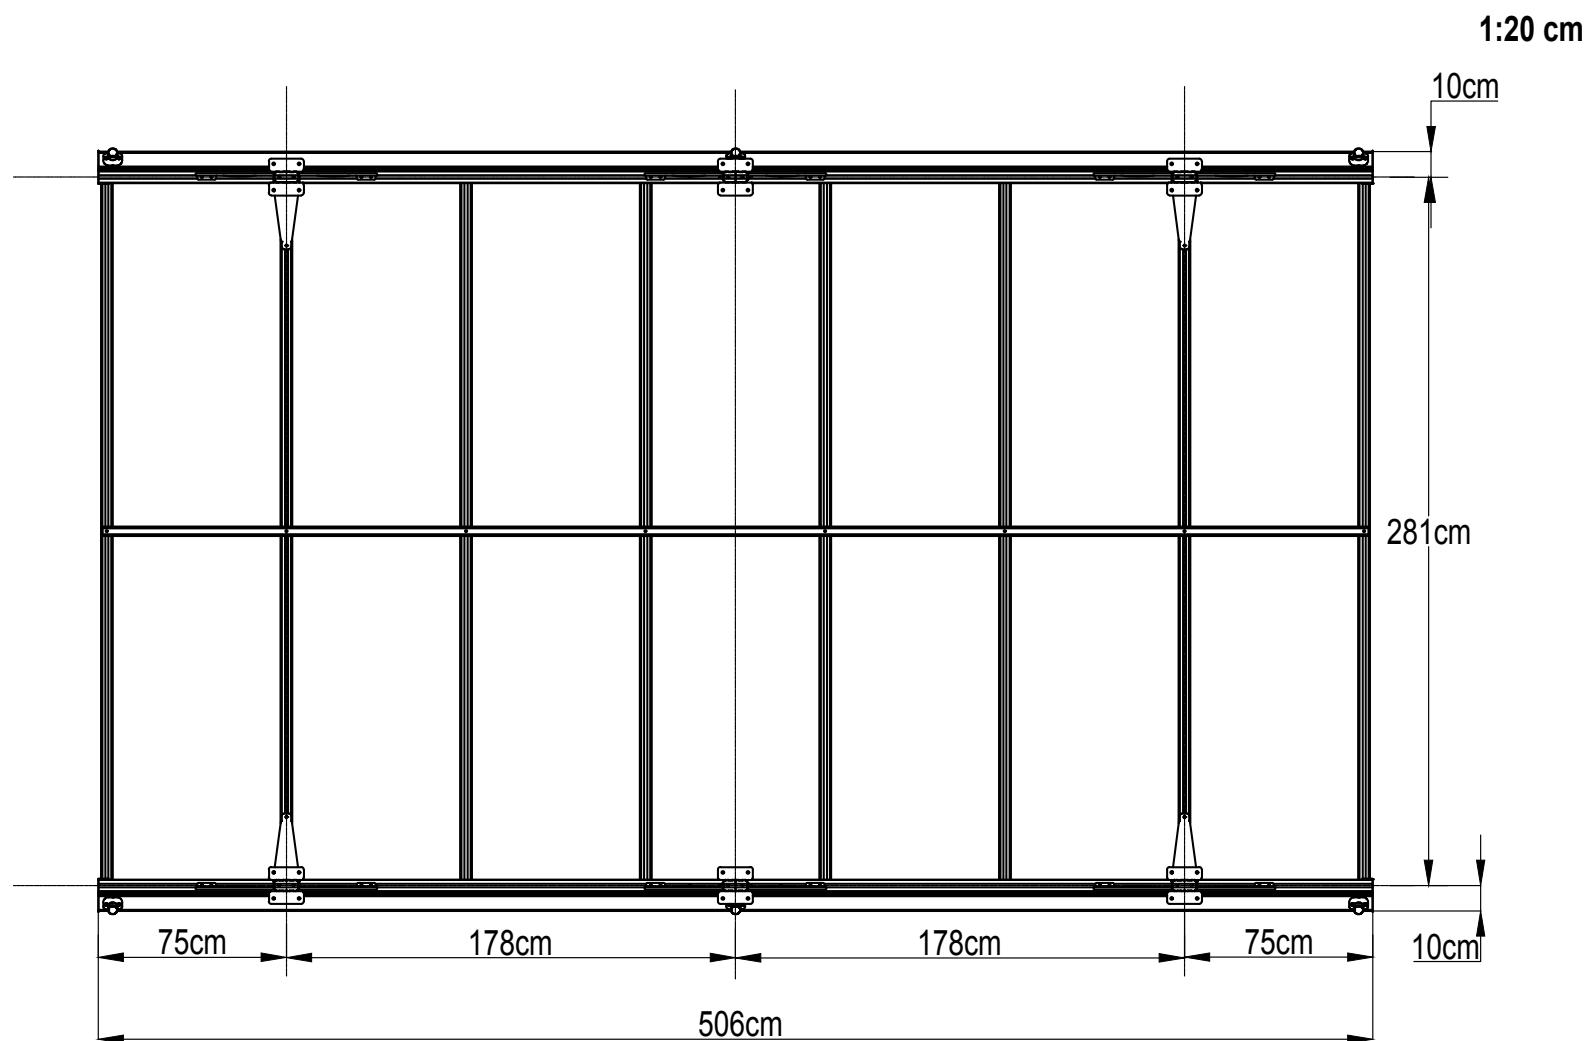


RISBA TEMELJEV

mm
1:20

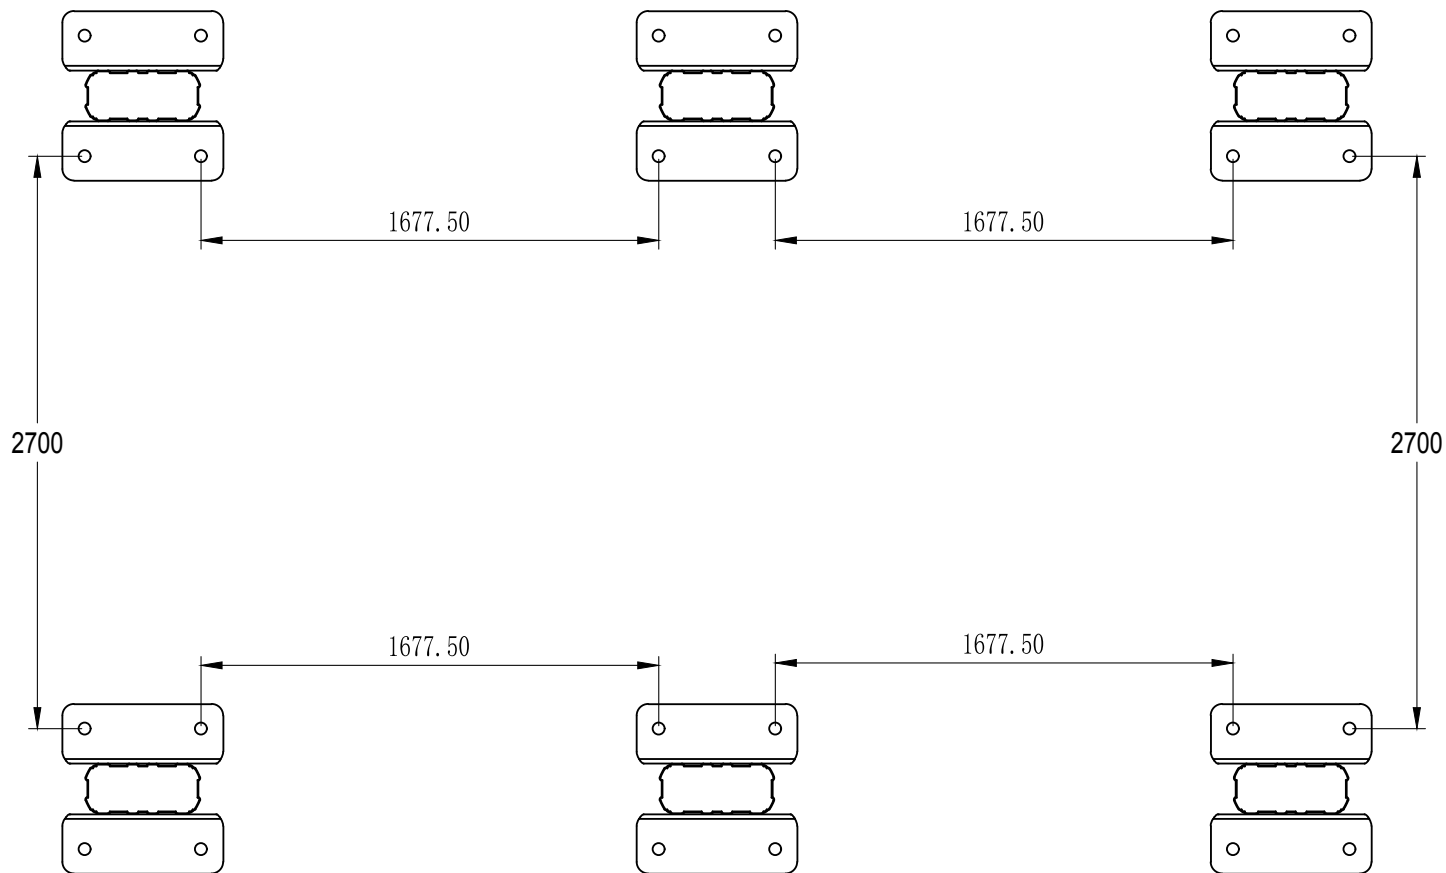

RISBA TEMELJEV

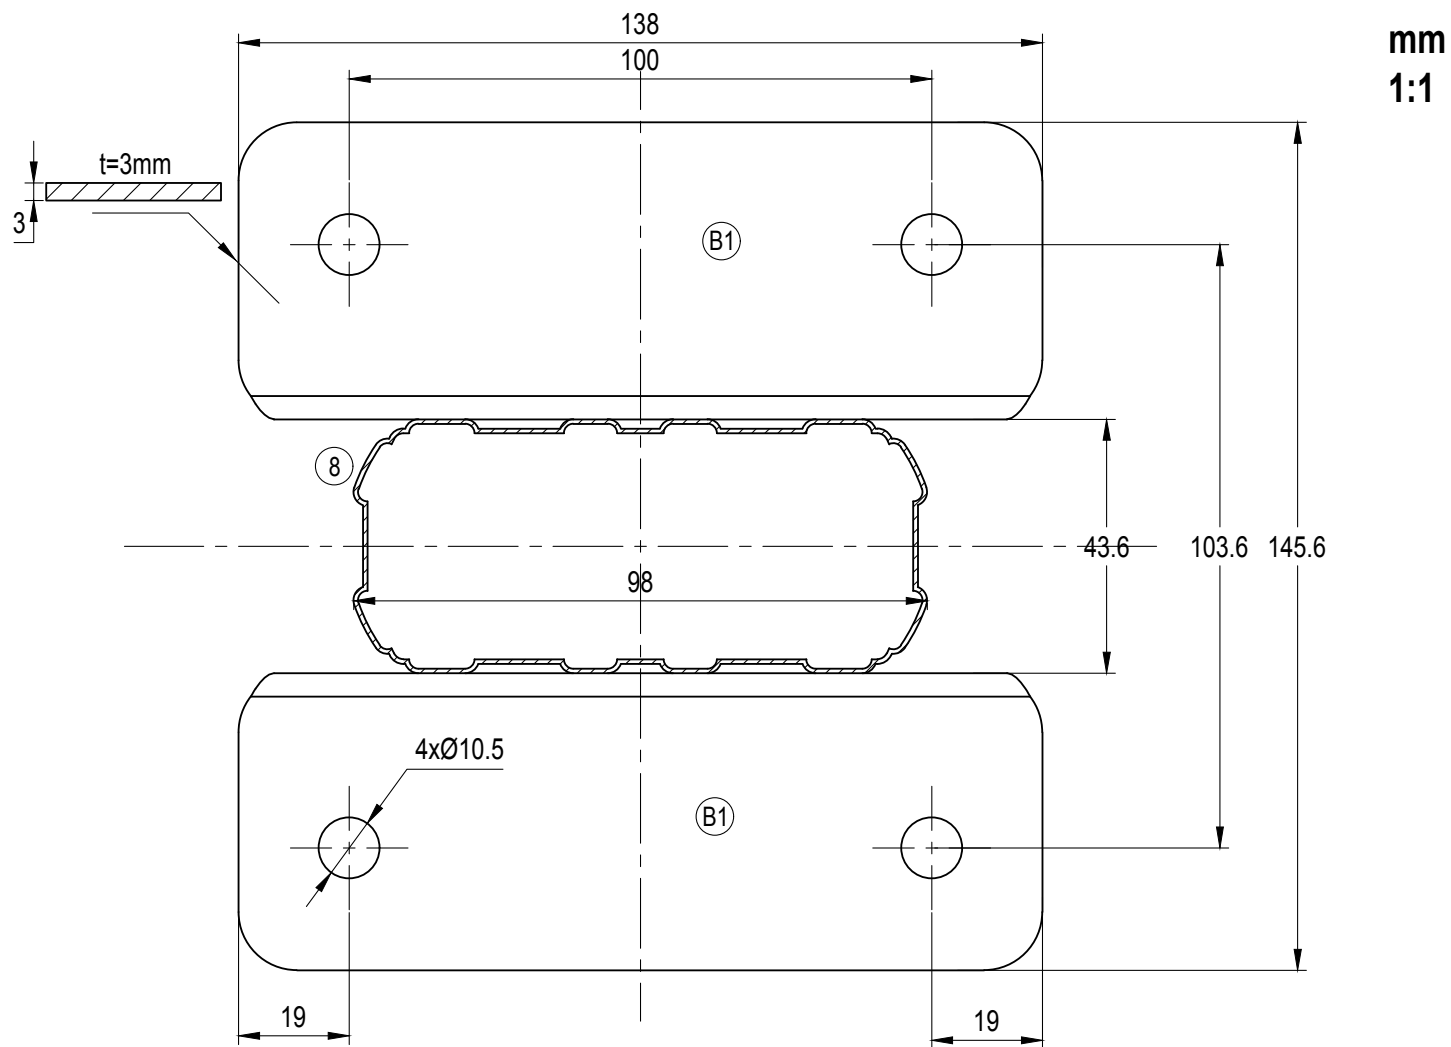

VARNOSTNA NAVODILA

Priporočamo, da med sestavljanjem nosite delovne rokavice.
Aluminijastega nadstreška ne poskušajte sestaviti v vetrovnih ali mokrih razmerah.
Aluminijaste profile hranite stran od nadzemnih vodov.
Pri delu z ekstrudiranim aluminijem vedno nosite obutev in zaščitna očala.
Vse plastične vrečke skrbno odstranite - hranite jih stran od majhnih otrok.
Aluminijasti nadstrešek je treba sestaviti na stabilni in ravni površini.
Med montažo se ne naslanjajte na aluminijasti nadstrešek in ga ne premikajte.
Otrokom prepričajte dostop do gradbišča.
Aluminijastega nadstreška ne postavljajte na mestu, ki je izpostavljeno močnemu vetru. Aluminijastega nadstreška ne poskušajte sestaviti, če ste utrujeni, ste uživali droge ali alkohol ali ste nagnjeni k vrtočlavi. Pri uporabi stopnic in električnih orodij upoštevajte varnostna navodila proizvajalca. V aluminijastem nadstrešku ne smete shranjevati vročih predmetov, kot so nedavno uporabljeni žari, varilni gorilniki itd. Pred pritrditvijo kavljev se prepričajte, da v tleh ni skritih cevi ali kablov.

SPLOŠNE OPOMBE

Montaža zahteva več delovnih korakov, zato si privoščite vsaj 260 minut.
Izbira lokacije: Izberite sončno, ravno lokacijo brez previsnih dreves.
Če nameščate aluminijasti nadstrešek za avtomobile, uporabite predhodno izvrtane luknje v kovinskem podstavku.
aluminijastega nadstreška neposredno na trdne betonske temelje.
temelj. Sestavne dele je treba preveriti in jih pripraviti za uporabo.
Manjše dele (vijake itd.) hranite v posodi, da se ne izgubijo.
Izgubijo se. Upoštevajte, da so tečaji vrat na desni strani
zato se vrata odpirajo na desno.
Na strehi ne sme biti snega in listja.


NEGA IN VZDRŽEVANJE

Po potrebi aluminijasto nadstrešnico očistite z blago čistilno raztopino.
in splakniti s hladno, čisto vodo.
NE uporabljajte acetona, abrazivnih čistil ali drugih posebnih čistil,
za čiščenje prozornih plošč.

POTREBNA ORODJA IN OPREMA:


Zaščitna oprema:

1. Čelada
2. Rokavice
3. Bombažni kombinezon z dolgimi rokavi
4. Komplet za prvo pomoč
5. Zaščitna očala

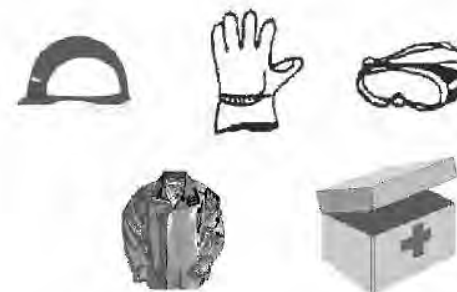

Merilna orodja (metrična):

1. Merilni trak (5 m)
2. Stopni kot (90 stopinj)
3. Nivelir

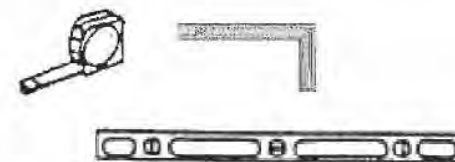

Orodja za montažo:

1. Stopnica, visoka približno 1,5 m
2. Ključ 10 mm (po možnosti ključ z zaskočnico)
3. 14 mm ključ (za namestitev razširitvenega vijaka razširitveni vijak)
4. 5 mm ključ s šestilom
5. Akumulatorski izvijač + ključ s šestilom 5 mm (priporočljivo)
6. Leseno kladivo
7. Označevalno pero
8. Silikon
9. Udarni svedri (8 mm in 10 mm)
10. Rezalnik
11. Križni izvijač



Silikon


VELIKOST IZDELKA

Izberite primerno mesto za namestitev.

DRUGI PREVIDNOSTNI UKREPI








1. Potrebujete 4 do 5 ljudi. Ena oseba mora biti odgovorna za merjenje in označevanje ter zagotavljanje upoštevanja dimenzij. Ena oseba naj bo odgovorna za gradnjo, ena oseba pa naj pomaga in zagotavlja varnost.
2. Najprej se prepričajte, da so tla dovolj stabilna za gradnjo. Najboljša je konstrukcija iz opeke in betona.
3. Potrebno je električno orodje. Prepričajte se, da pravilno delujejo, in bodite posebej pozorni na električno varnost.
4. Bodite previdni pri ravnanju s tupimi orodji, kot so kladiva.
5. Med montažo nosite kombinezon z dolgimi rokavi, rokavice in čelado, pri delu z električnimi orodji pa zaščitna očala.
6. Pri delu nad glavo ne glejte navzgor. Padajoči vijaki lahko povzročijo poškodbe oči ali nevarnost zadušitve ob nenamernem zaužitju.
7. Ne plezajte in ne stojte na okvirju, da ne bi padli.
8. V primeru poškodbe takoj uporabite komplet prve pomoči, da ustavite krvavitev in namestite povoje. V nujnih primerih se takoj obrnite na bližnji zdravstveni center.

SN-CP7






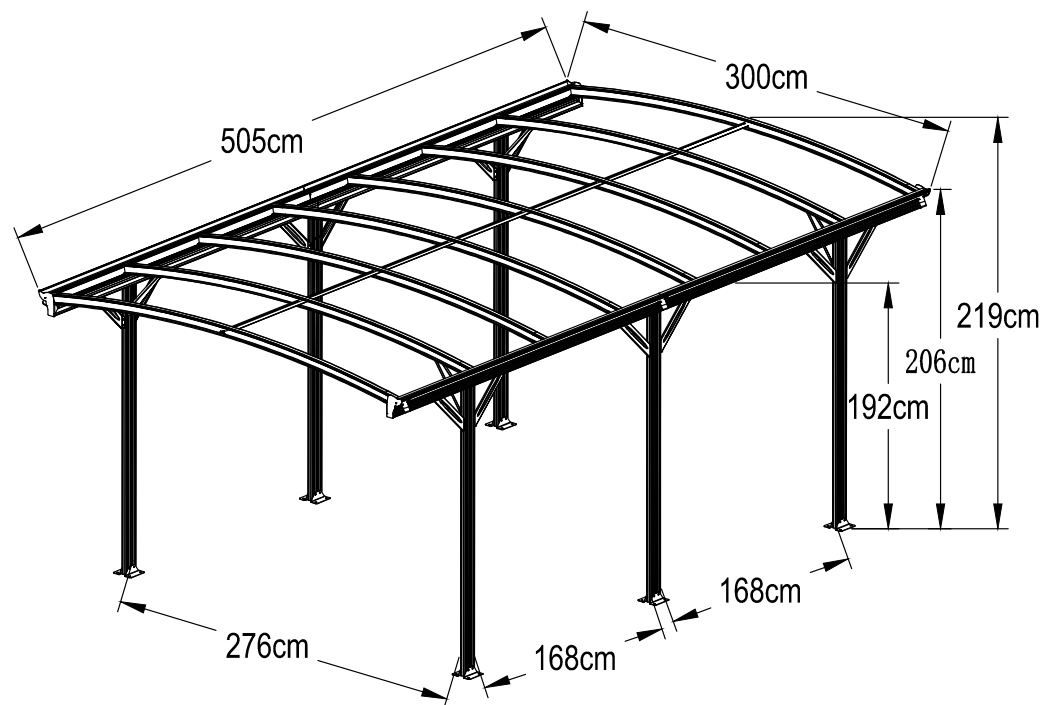


PARTS LIST

SKELETON

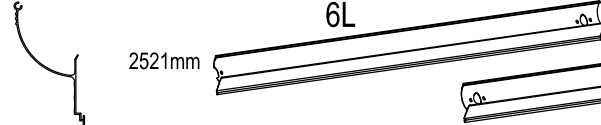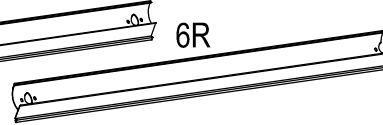NO.	Qty.	
1	8	 2960mm
2	2	 2506mm
5	4	 80mm
6	12	 120mm
3L	2	 2521mm 3L
3R	2	 2521mm 3R
5L	2	 2521mm 5L
5R	2	 2521mm 5R
6L	2	 2521mm 6L
6R	2	 2521mm 6R
7	2	 2506mm
8	6	 1950mm

CONNECT

NO.	Qty.	
B1	12	
B2	6	
B5L	2	
B5R	2	
B6	4	
B7	2	
B8	12	
B9	1	
B10	2	
B11	2	
B12	2	

SCREW

NO.	Qty.	
F1	16	5-40mm 
F2	104	6-12mm 
F3	8	5-13mm 
F4	56	6-10mm 
F9	28	6-12mm 
F4-1	32	6mm 
F4-2	12	6mm 
F6	24	6-60mm 
F7	4	4-12mm 



S8 x24


S9 x6





R1x2


R3x2


P1 x7



Shema vgradnje aluminijastega okvirja

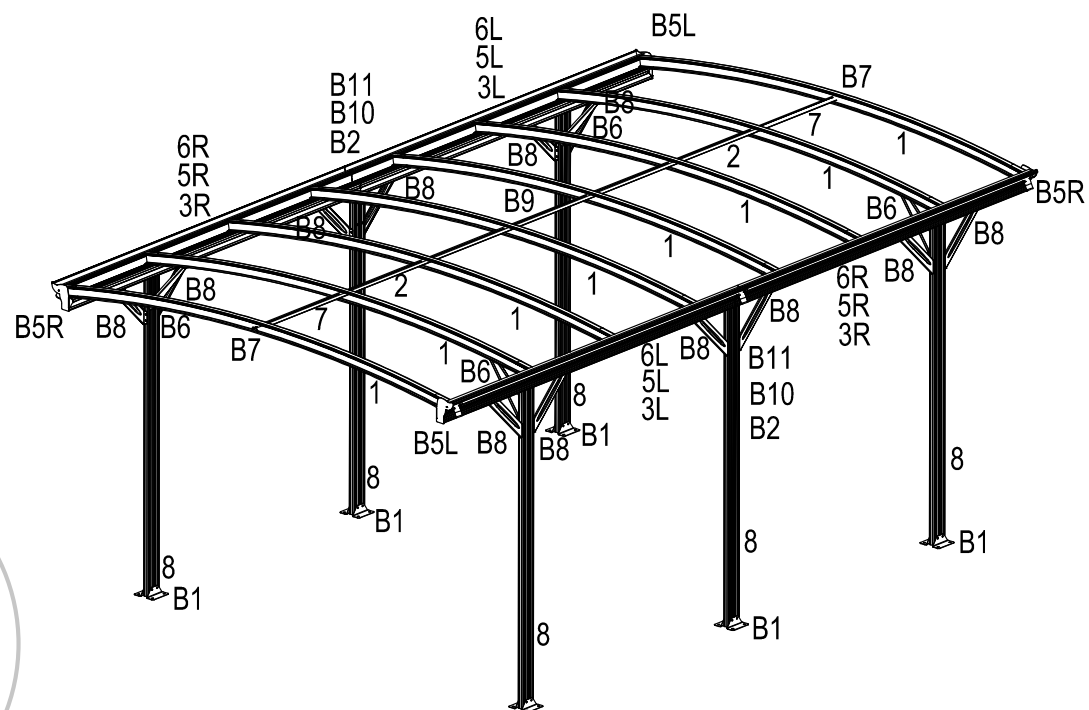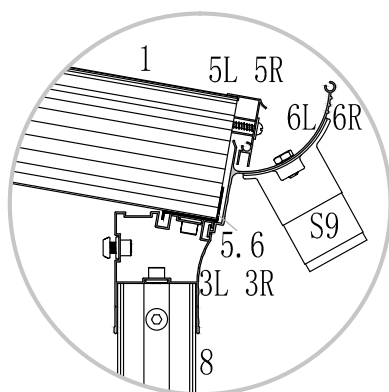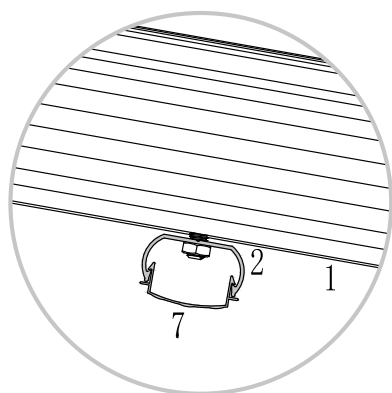


SPLOŠNE INFORMACIJE O POLIKARBONATNIH PLOŠČAH


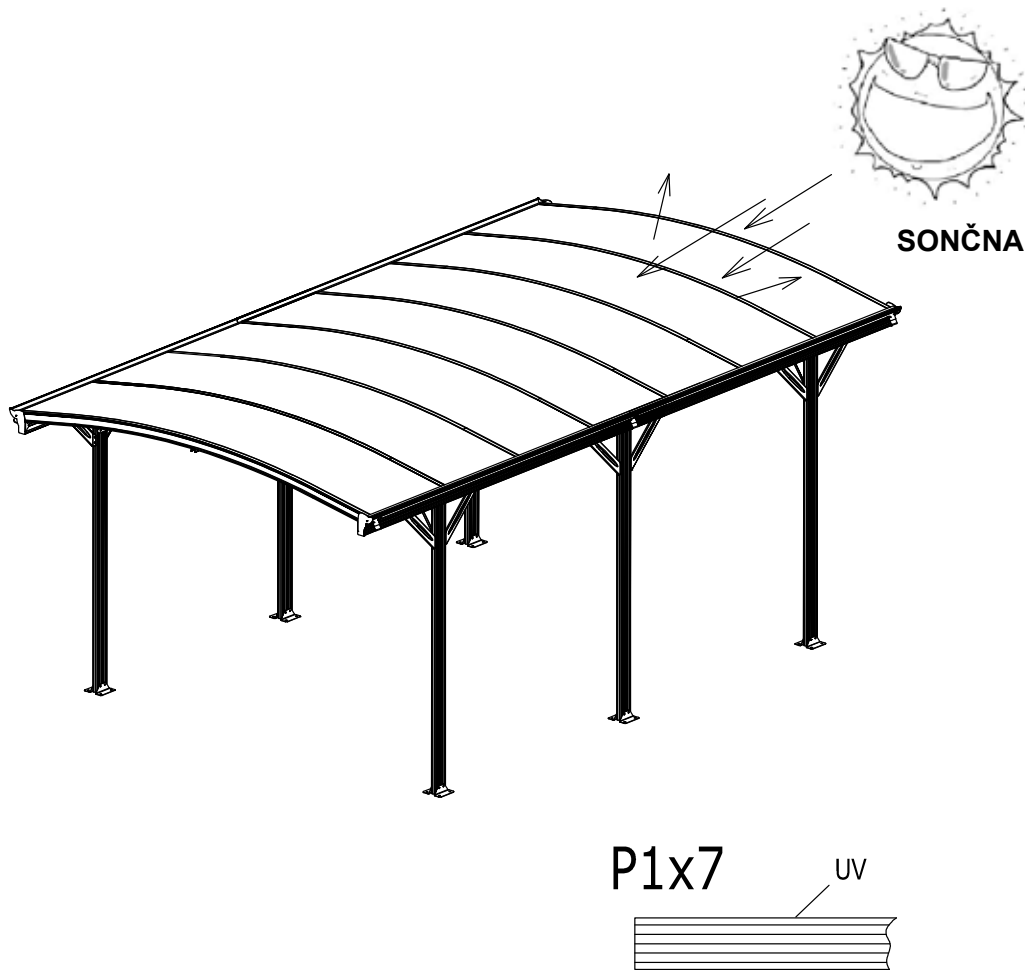


Stran, premazana z belo folijo, naj bo obrnjena proti soncu, saj je opremljena z zaščito pred UV-žarki.



Namestitev vijaka s šesterokotno glavo

Vijak s šestkotno glavo vstavite v utor in ga obračajte v smeri urinega kazalca, dokler ga ni mogoče več obračati. Z roko poravnajte vijak s šestkotno glavo in ga zavrtite tako, da ga drži navoj. Druge dele namestite na vijak s šestkotno glavo in pritrdite matico.

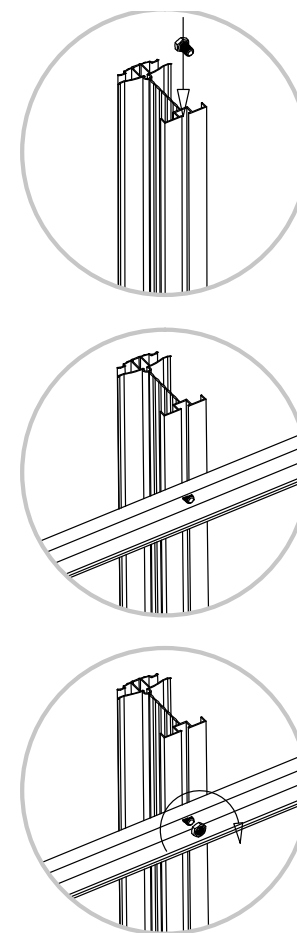


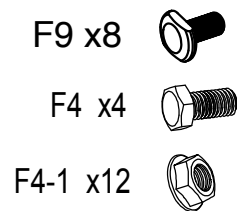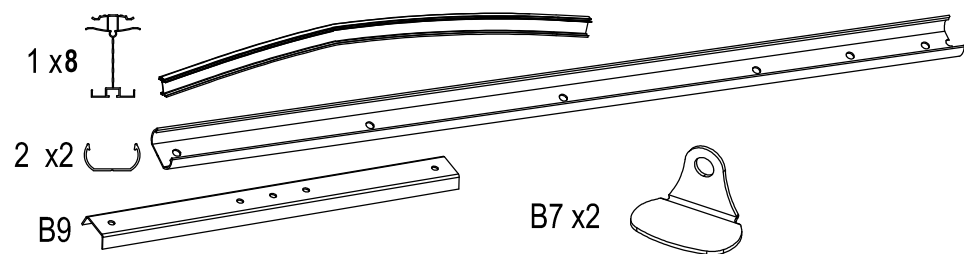



I x8

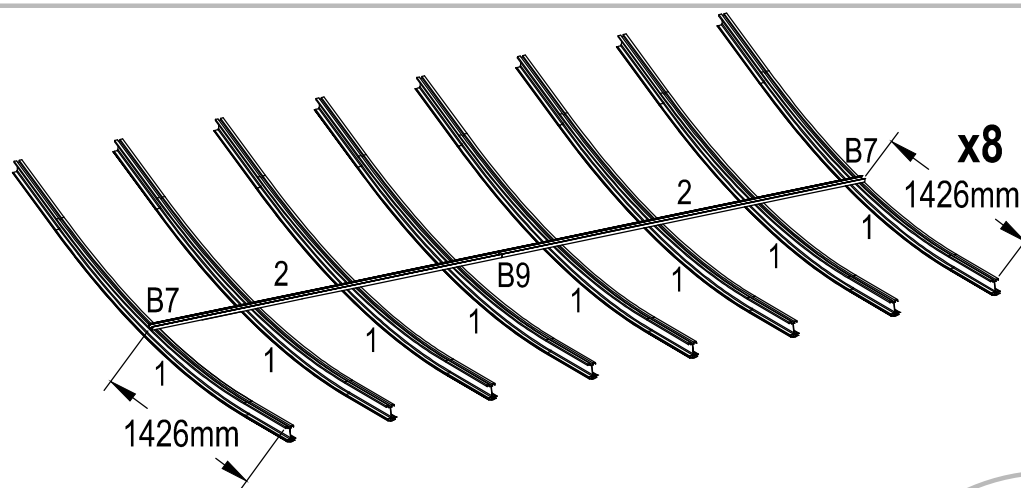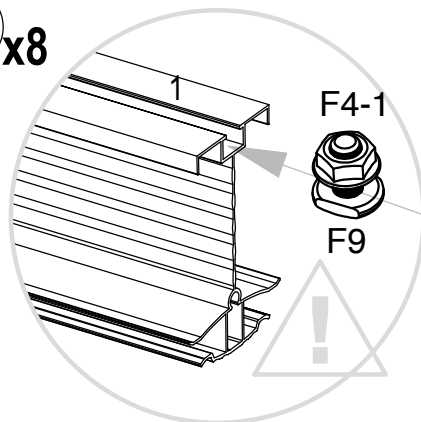


III x8



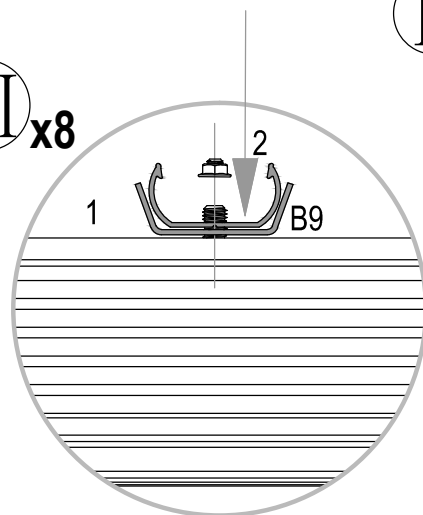


II

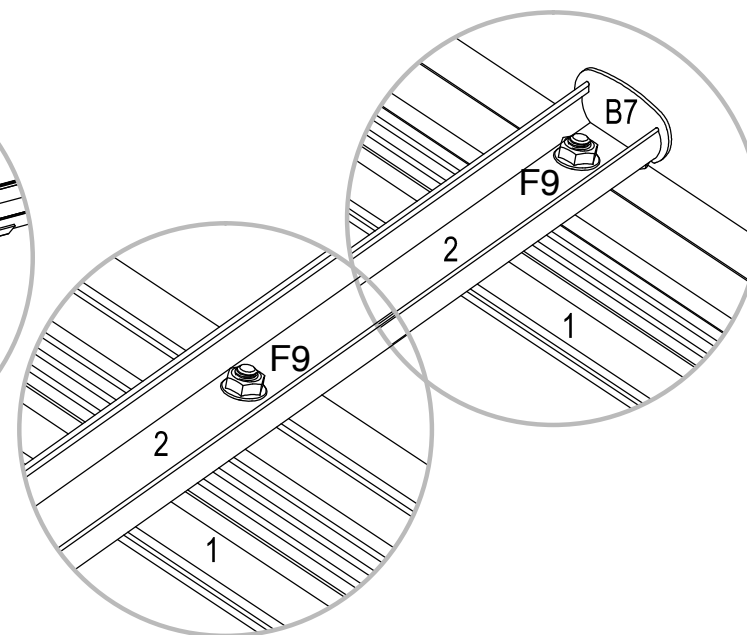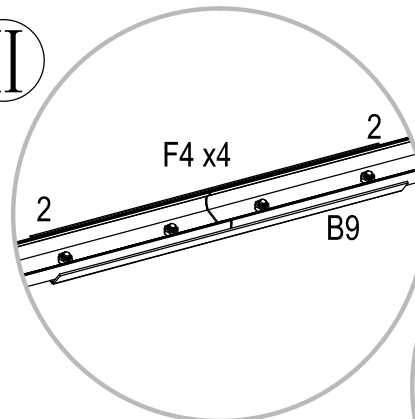


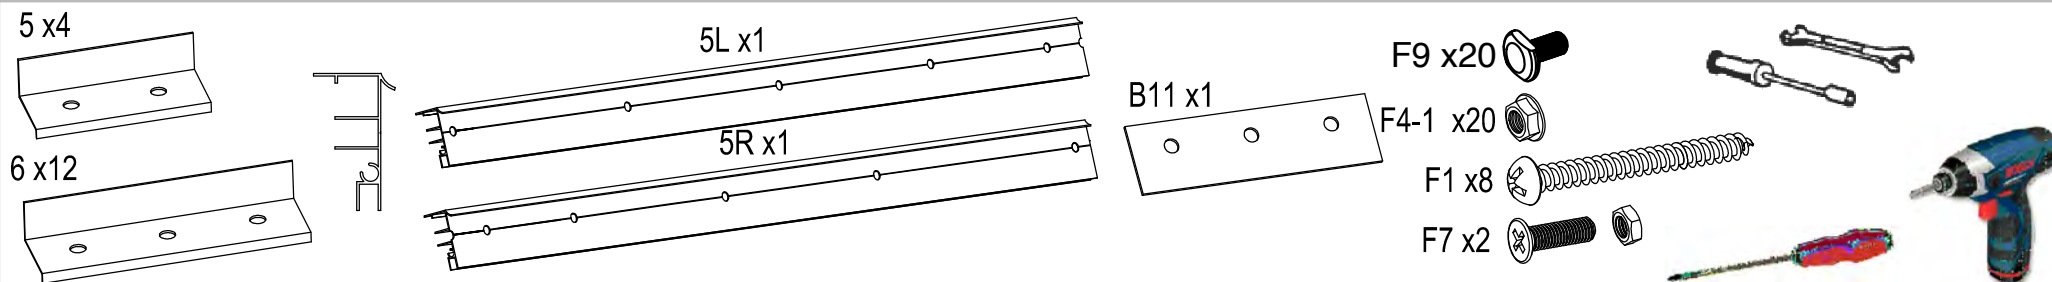



I x4

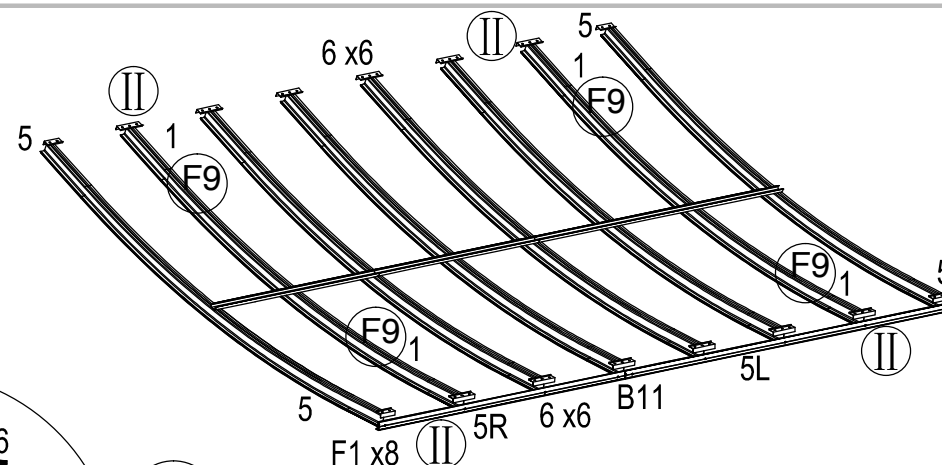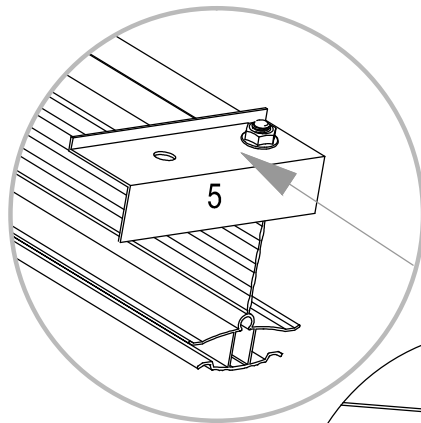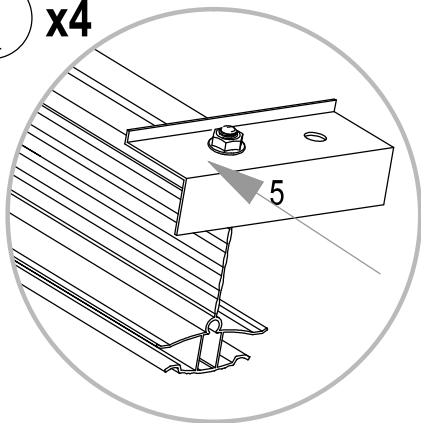


II x4

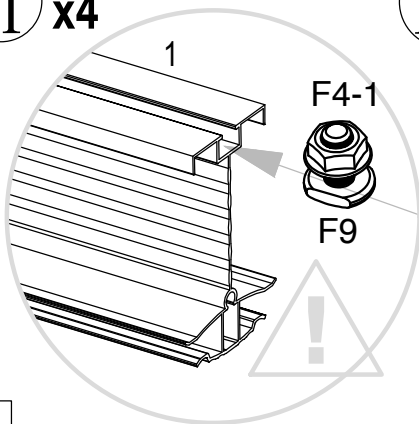


III x12

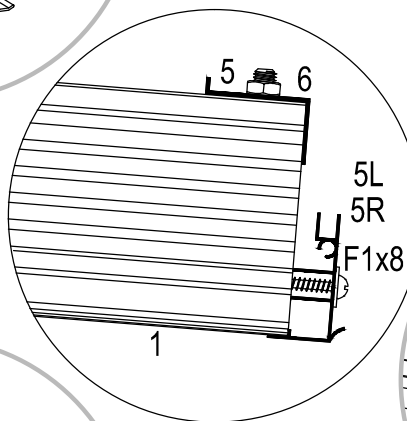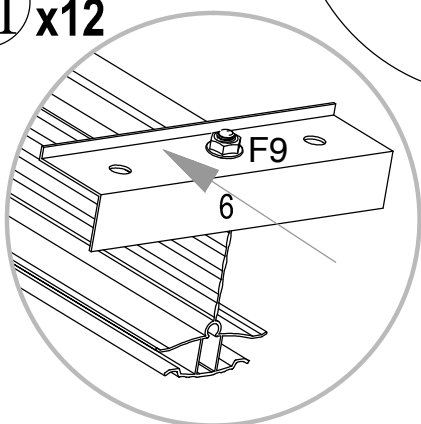



IV

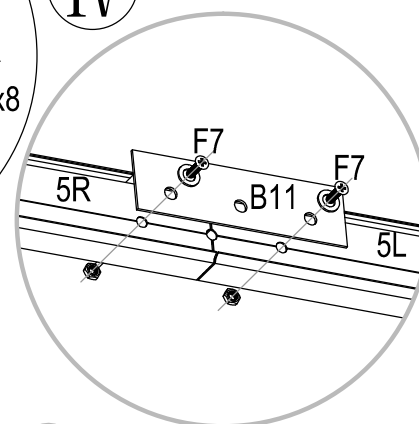


F9

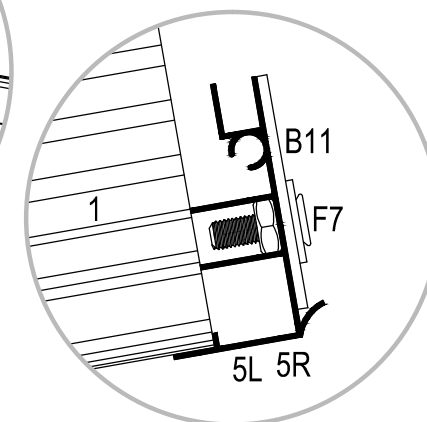


F1 will be easy to install by using lubricants

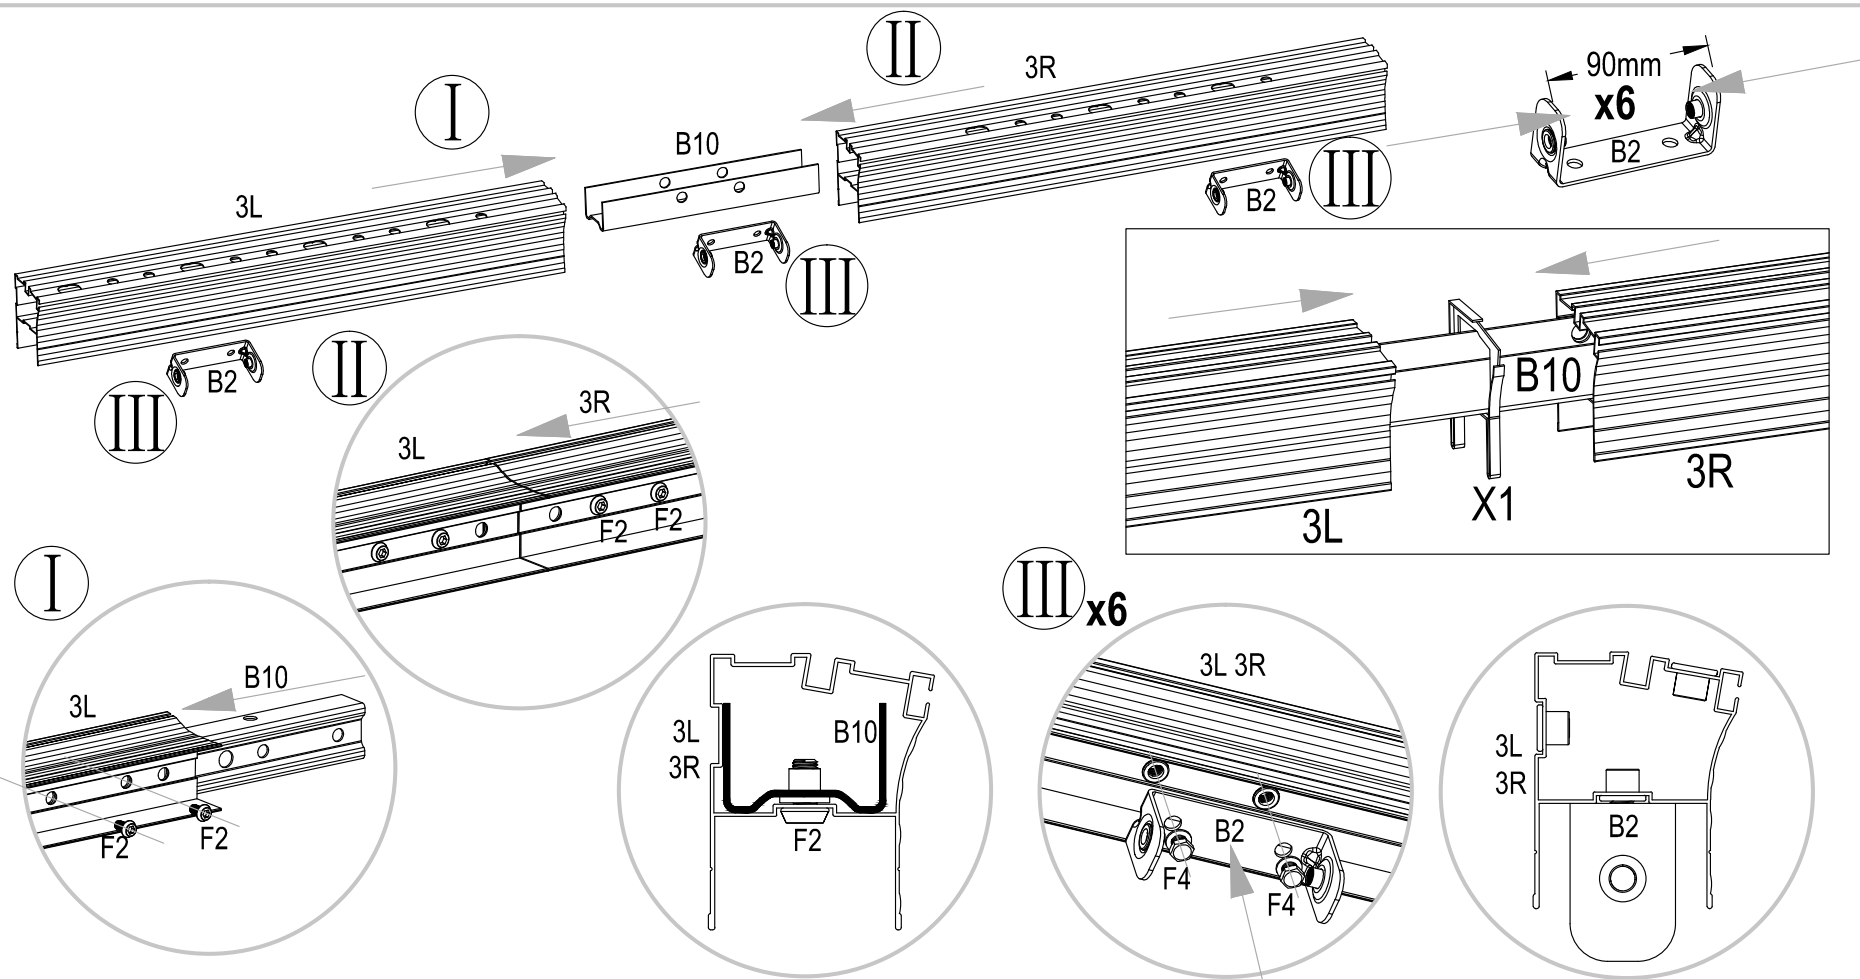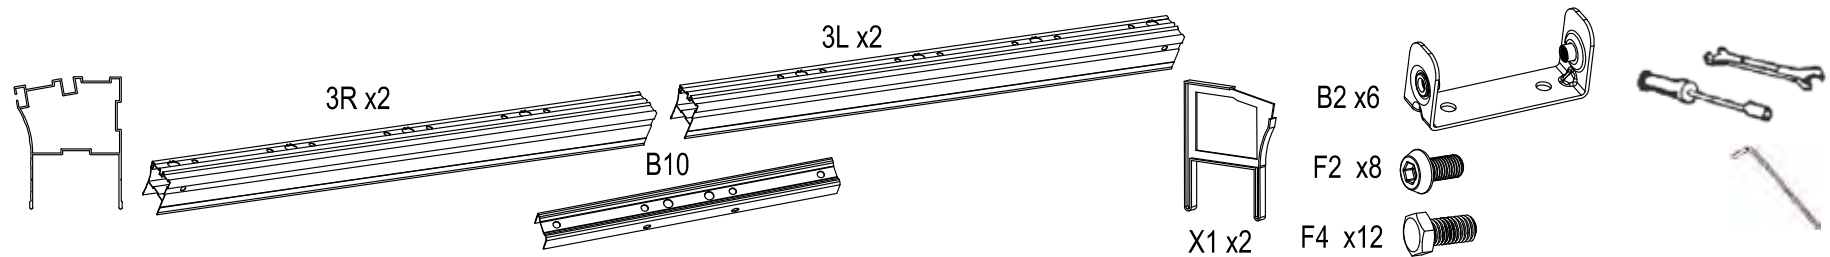

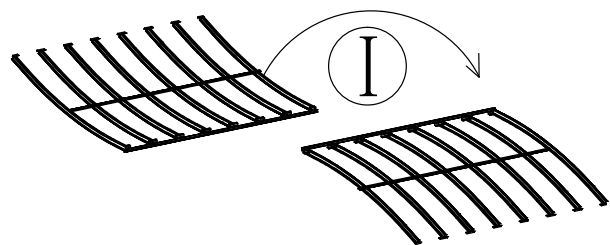



F4 x28

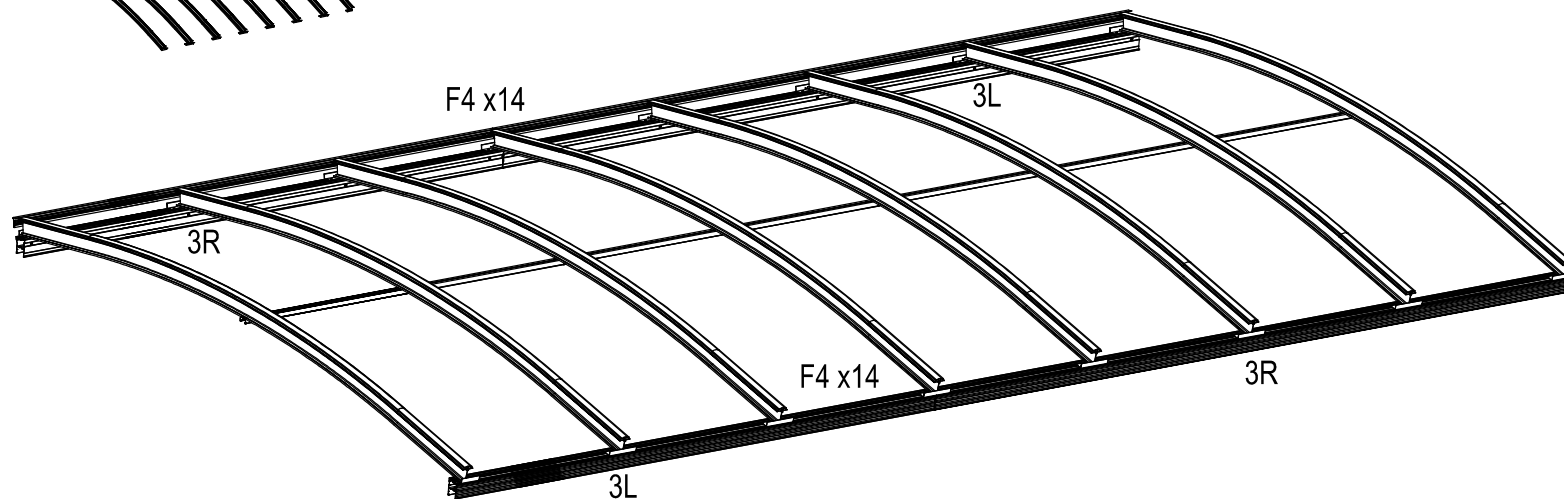



II









Uskladitev

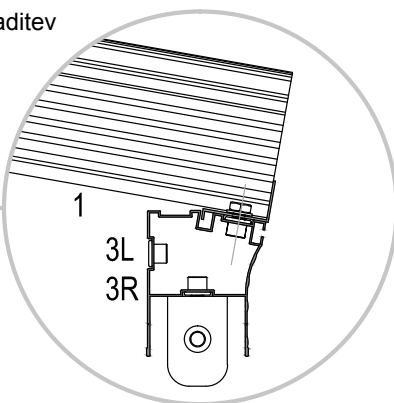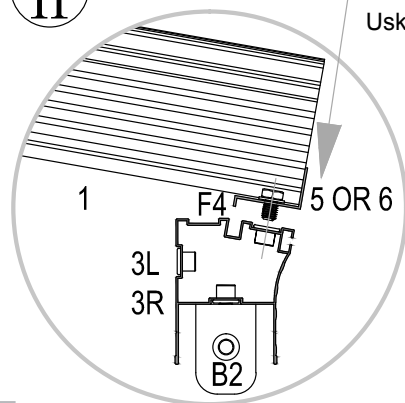


Uskladitev

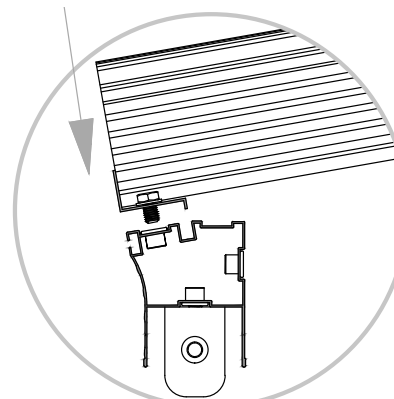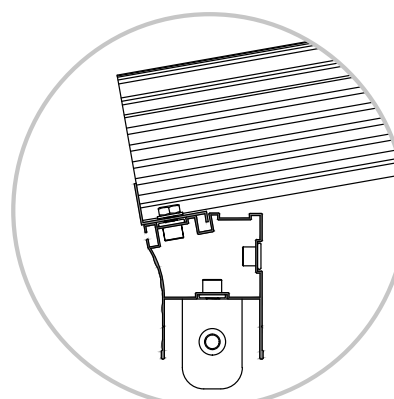

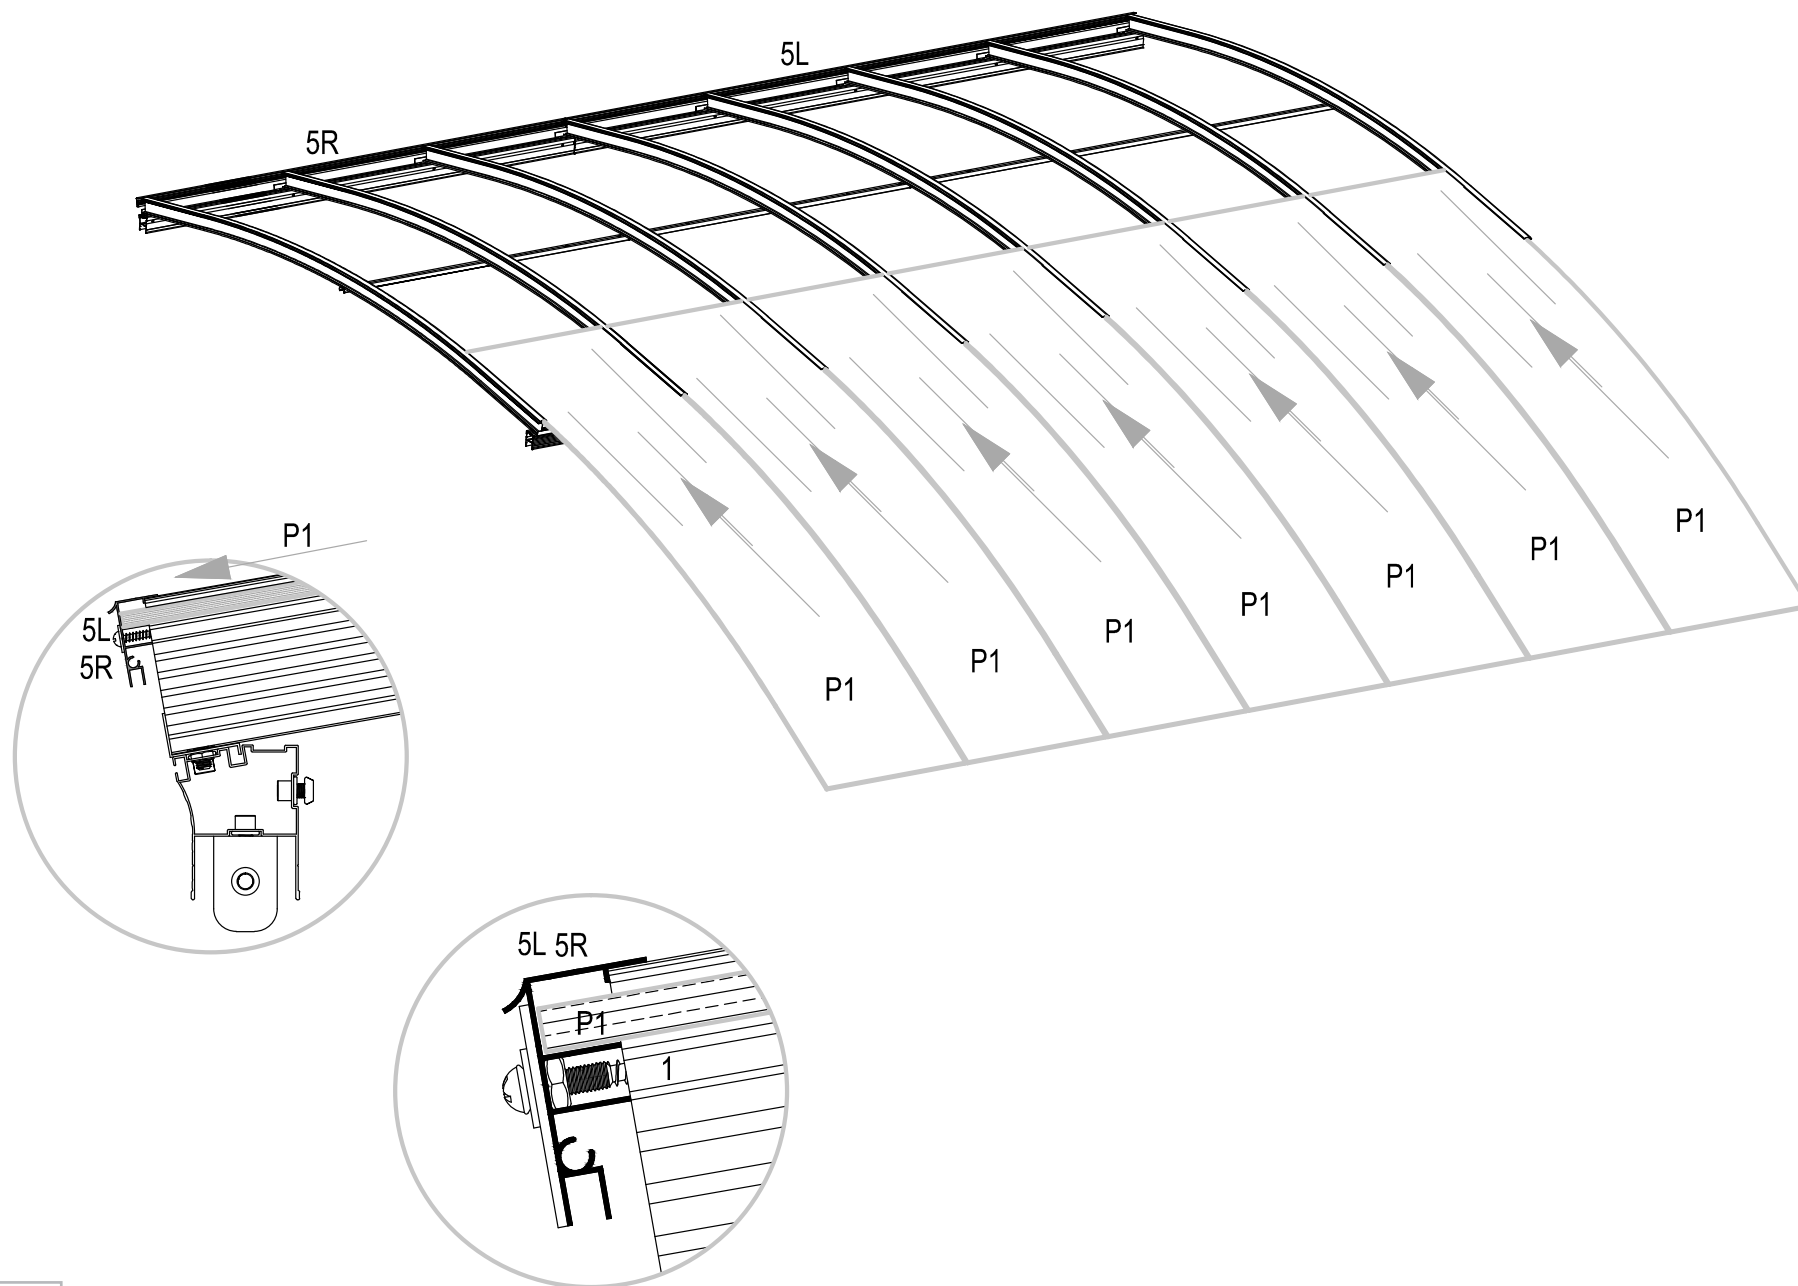

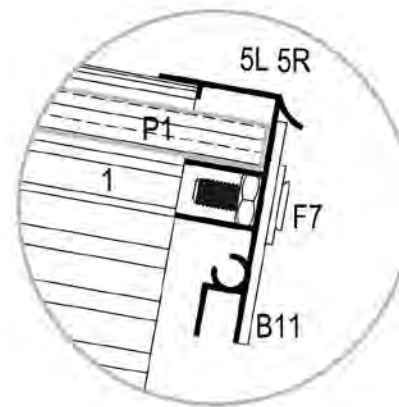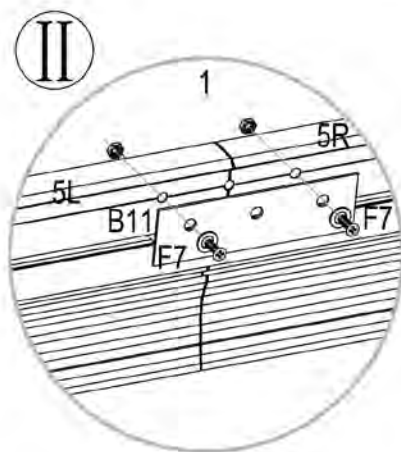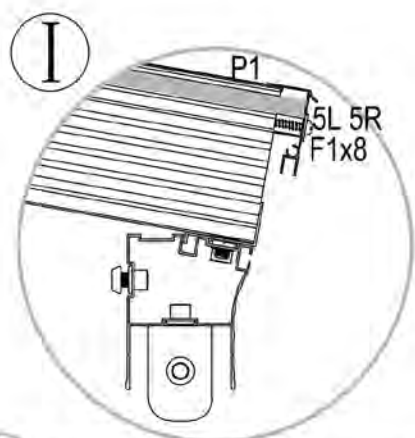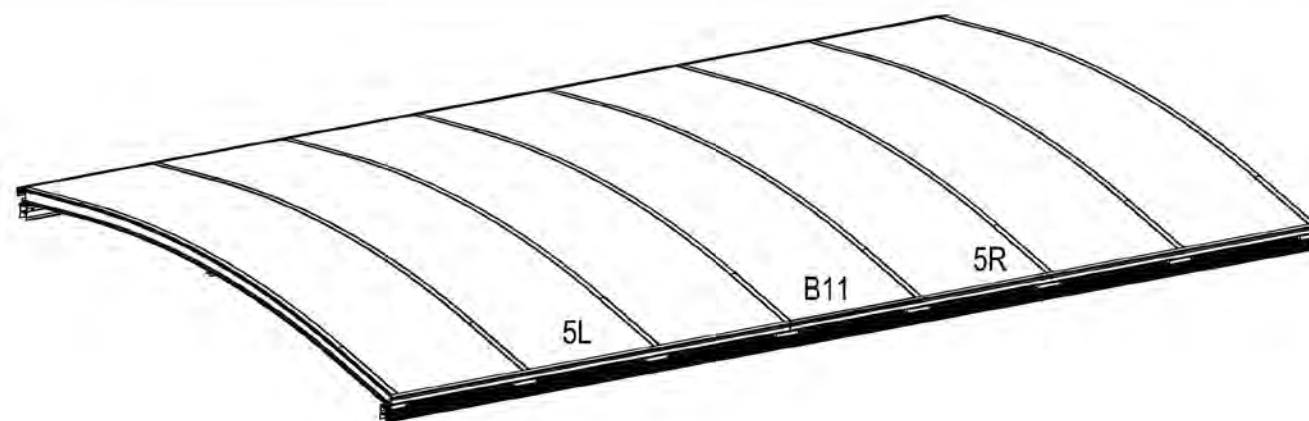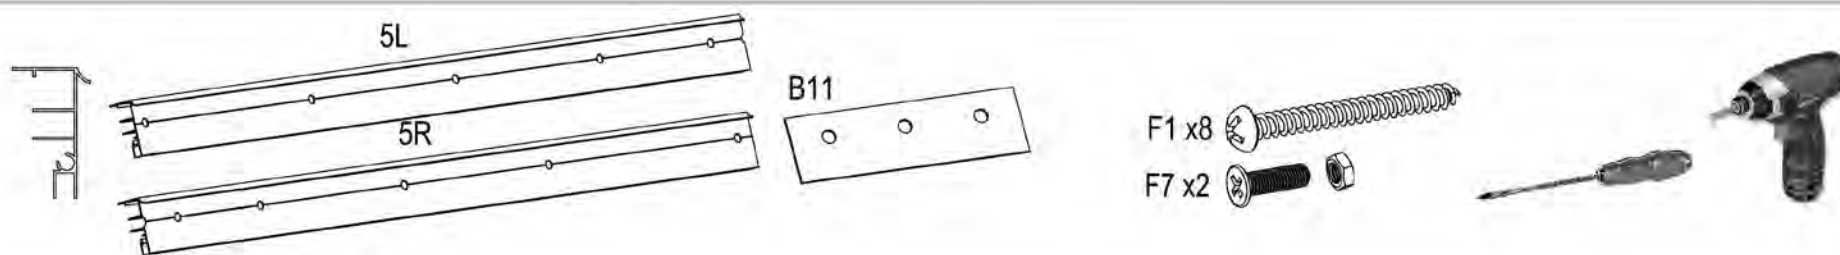

S pomočjo maziva F1
lažje namestiti.

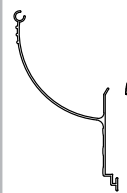


6L x2

6R x2



S9 x6


F4 x8



F4-2




Silikon

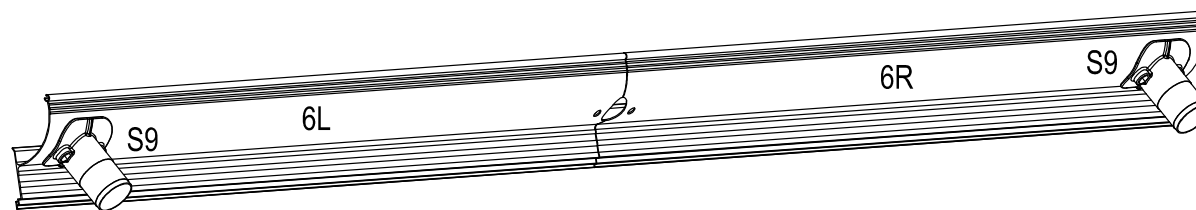

I x6

Silikon


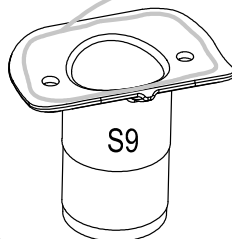


II x4

F4 x2

6


S9

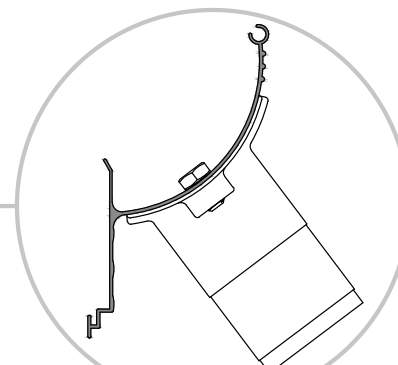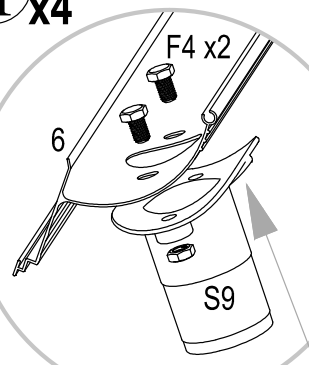

Uskladitev





F4 x4



B12 x2






Silikon

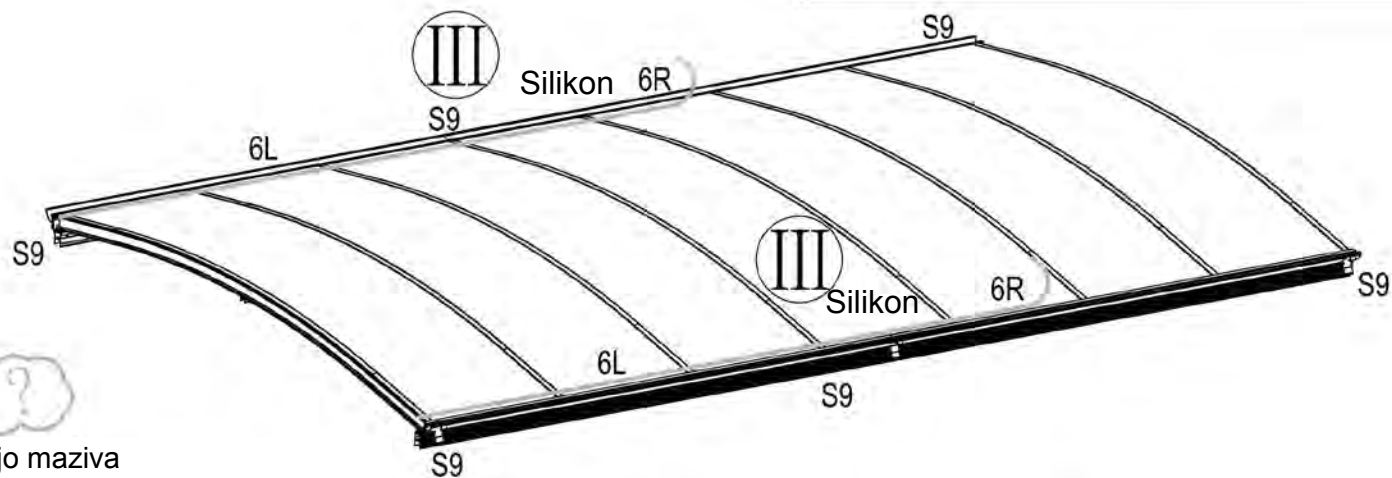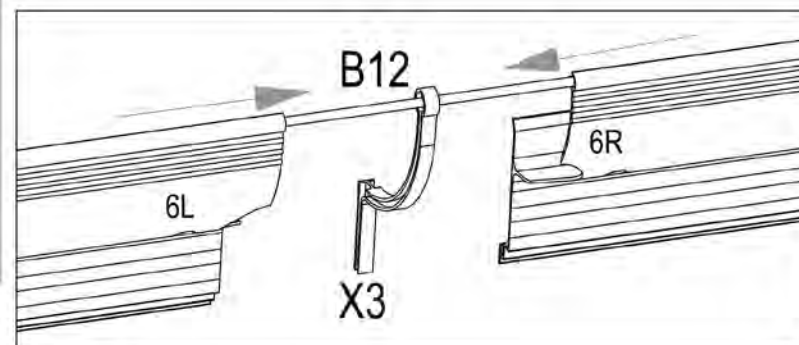







S pomočjo maziva
6L in 6R lažje namestite.

I x4

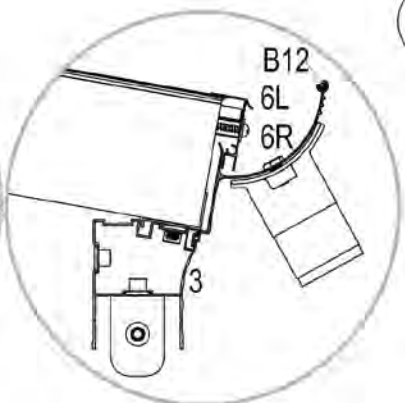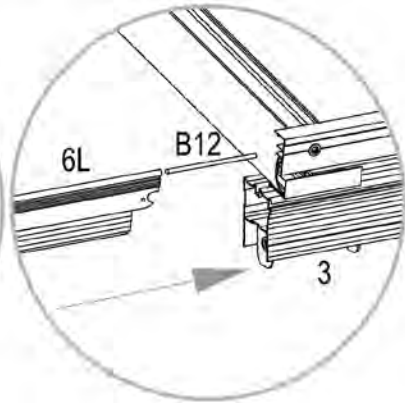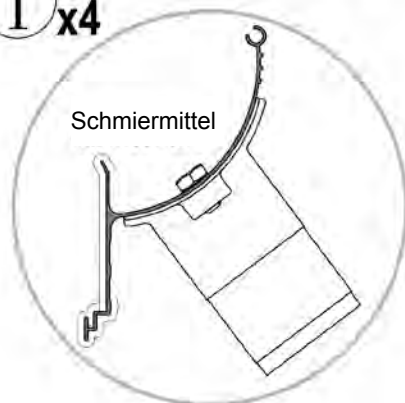

II

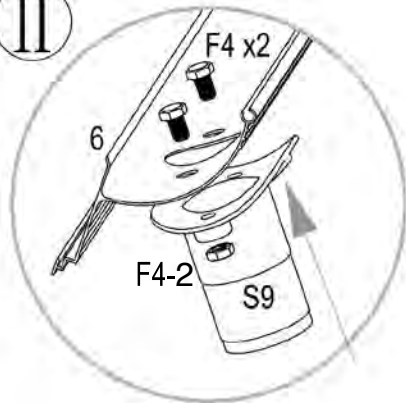

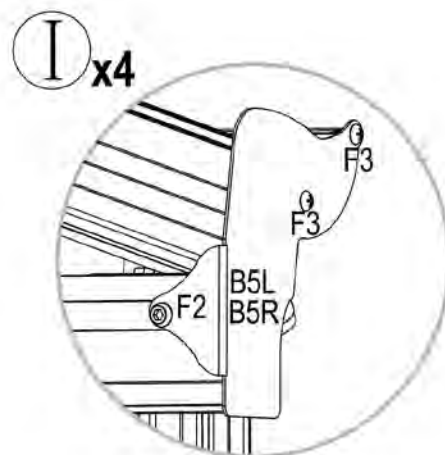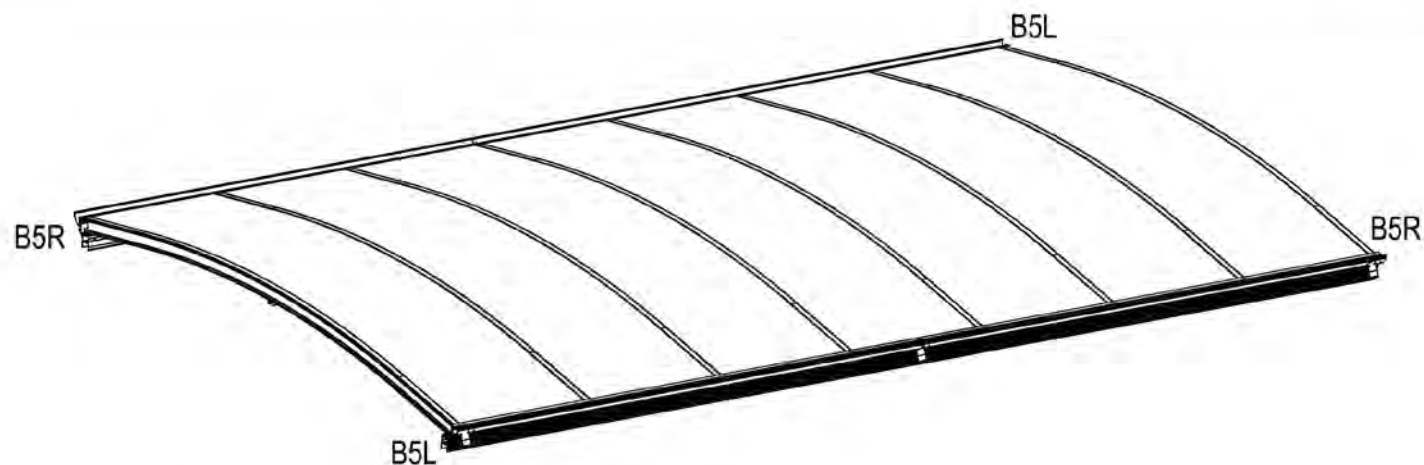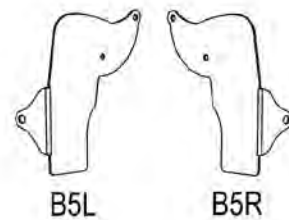

8 x 6



na vrhu



B1 x12



B6 x4




B8 x12





F2 x56




I x12

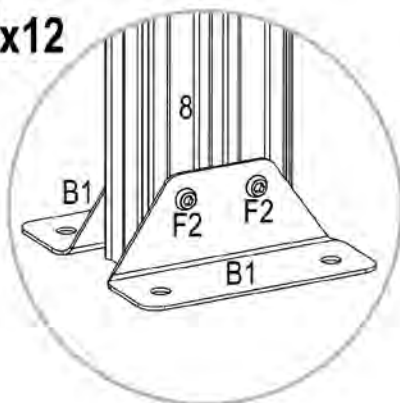

II x4





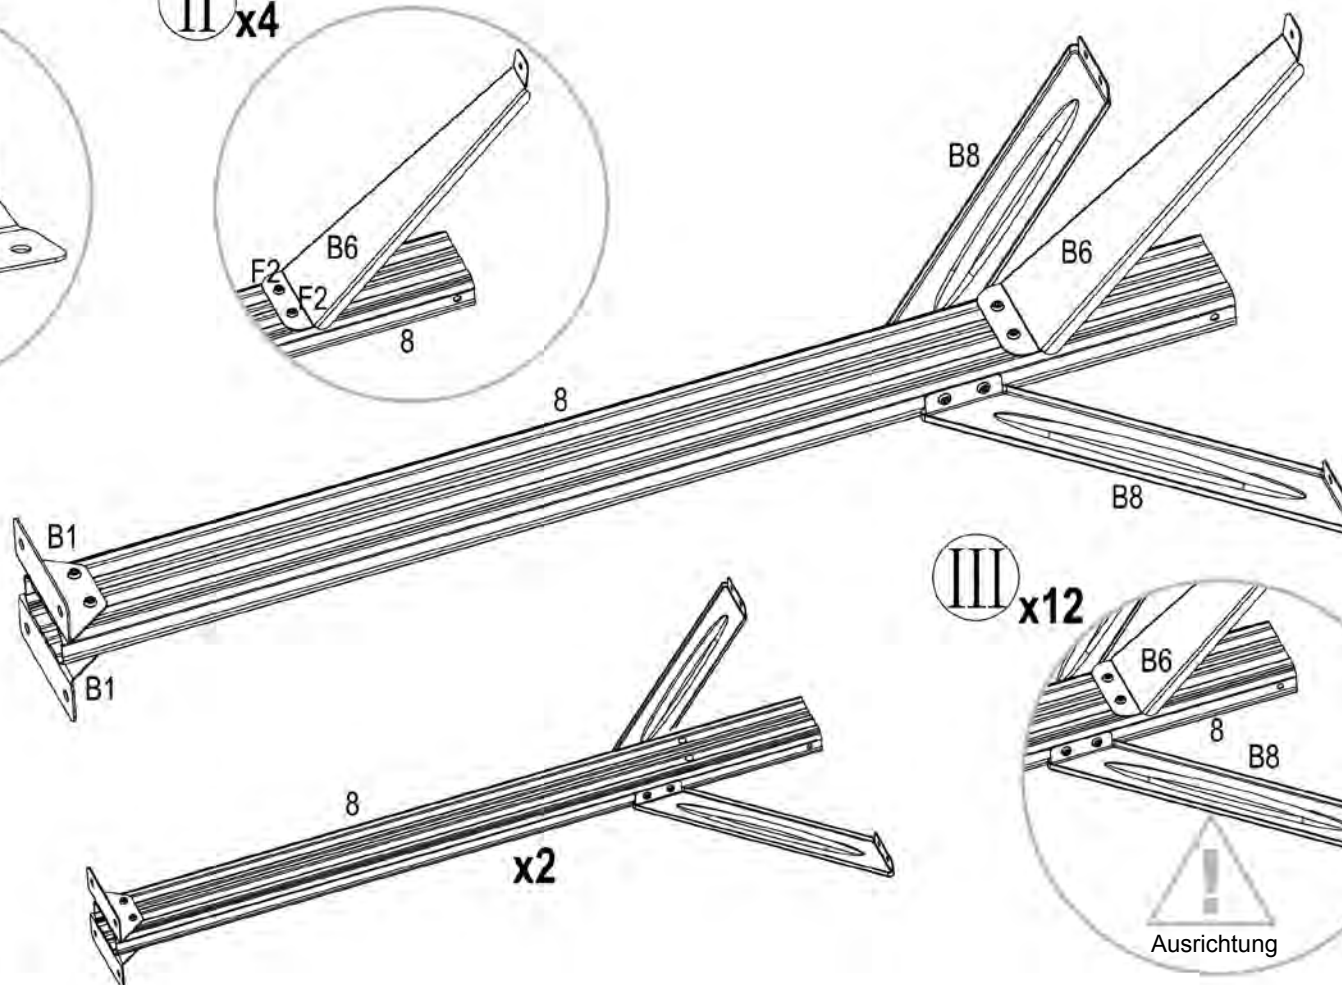
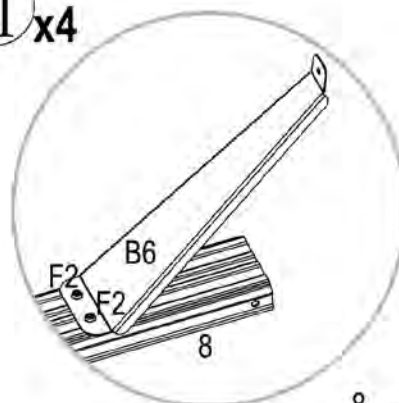


III x12

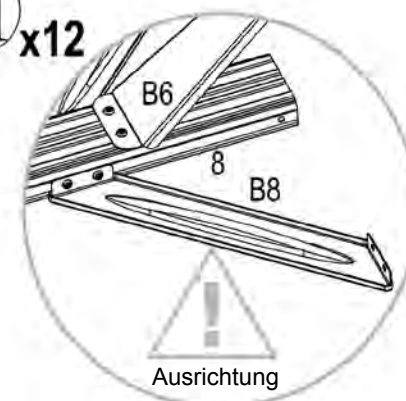






Ausrichtung

4-5 oseb

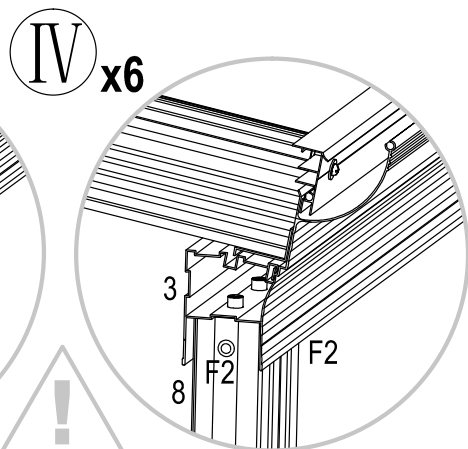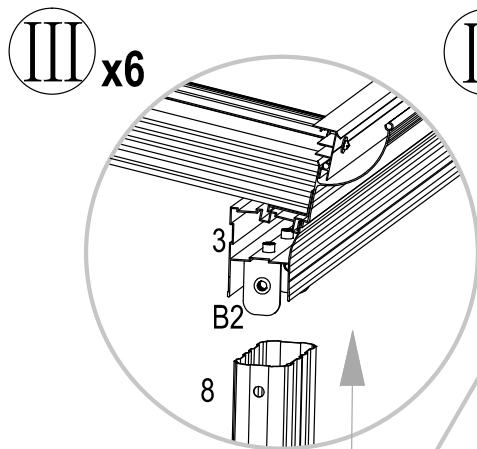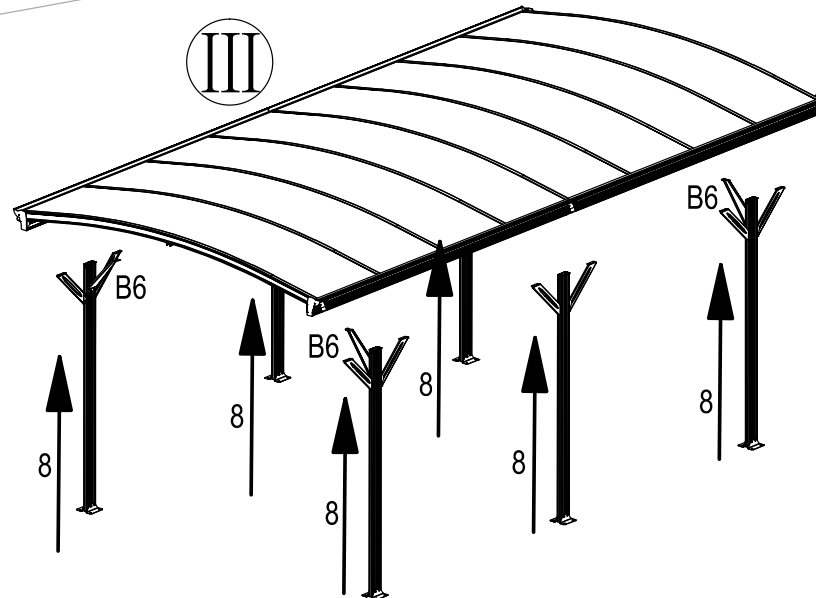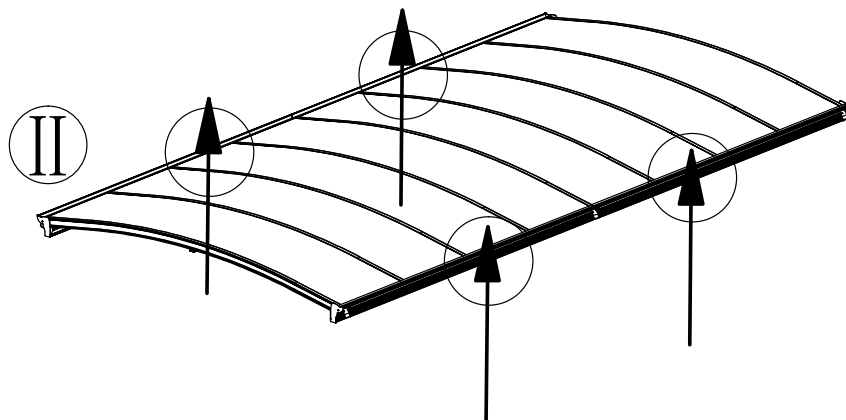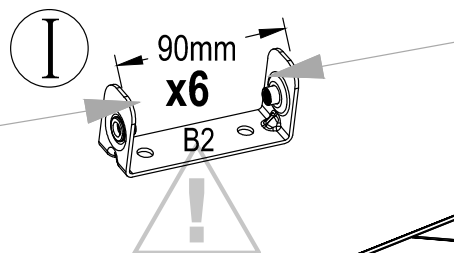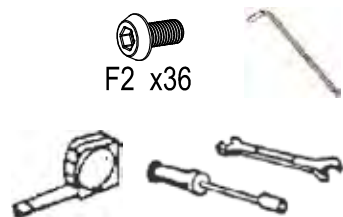

Ausrichtung

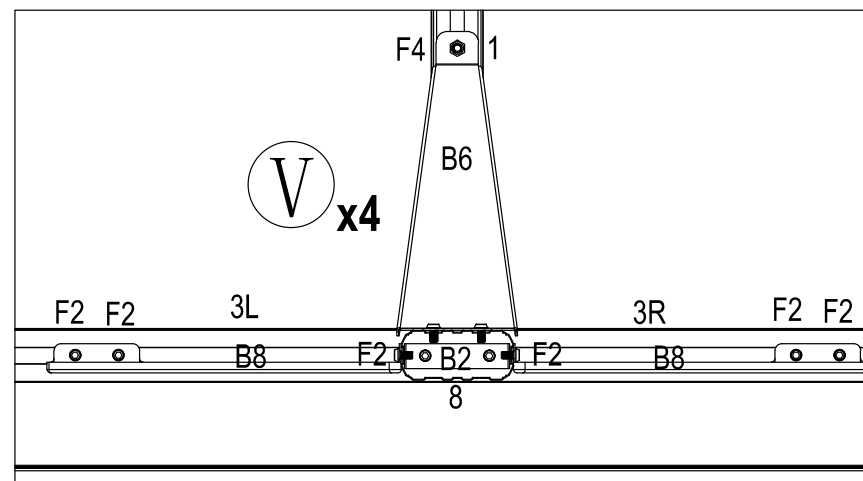

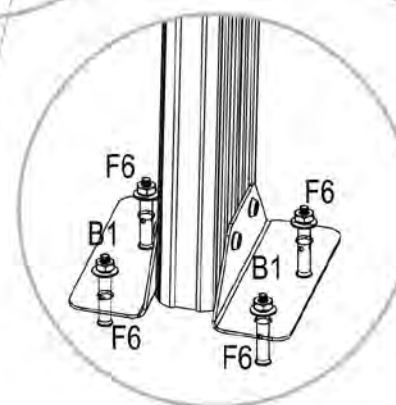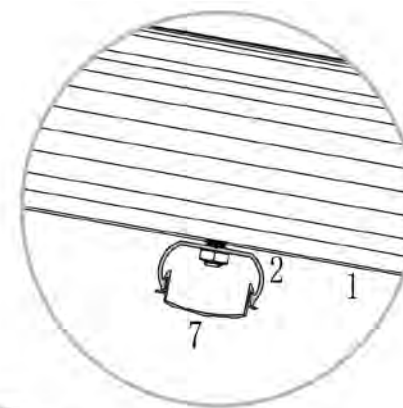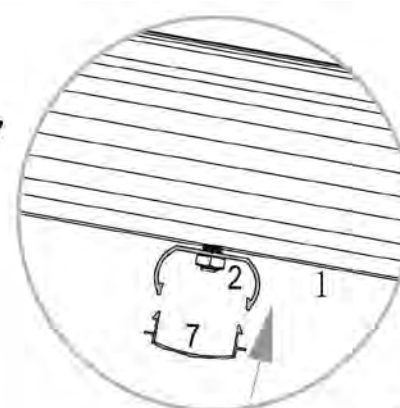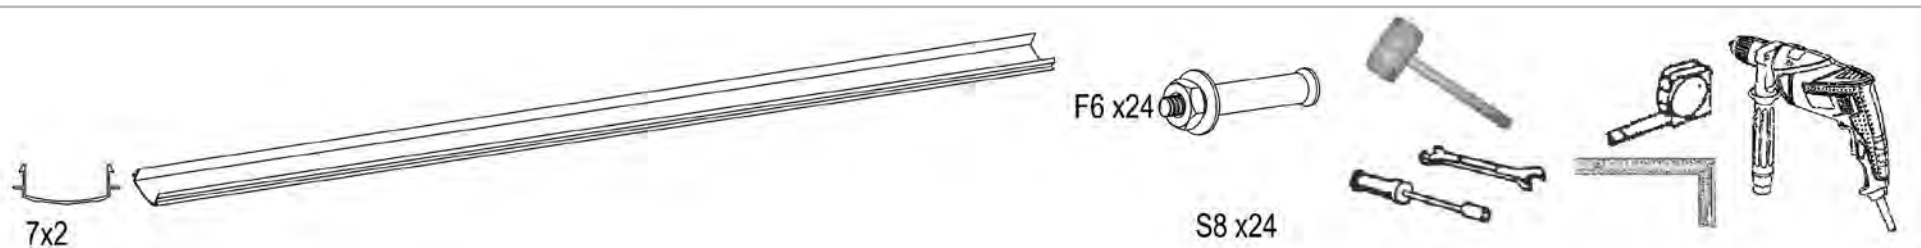


V celoti pokrijte F6. Z lesnim kladivom previdno tako, da ne bo mogla padati.

Vzdrževanje:

Glavni okvir je treba redno vzdrževati.

1. Če površina zaradi neravnega terena ni ravna, se lahko nadstrešek začne nagibati. Če to opazite, morate takoj ukrepati, da preprečite krivljenje nadstreška. Če se nadstrešek nagne zaradi neravne ali nestabilne površine, ga je treba nemudoma poravnati, da preprečite njegovo deformacijo.
2. Preprečite dodatno obremenitev:
Preprečite, da bi se na streho vzpenjale stročnice, kumarice ali druge plezajoče sadne ali zelenjavne rastline. Ob vetru ali močnem dežju okvir morda ne bo vzdržal te teže in lahko počí, se zlomi ali zruši. Preprečite, da bi na nadstrešku rasle kakršne koli plezajoče rastline, saj morda ne bodo mogle prenesti teže v vetru ali močnem dežju in se zato lahko poškodujejo ali zrušijo.

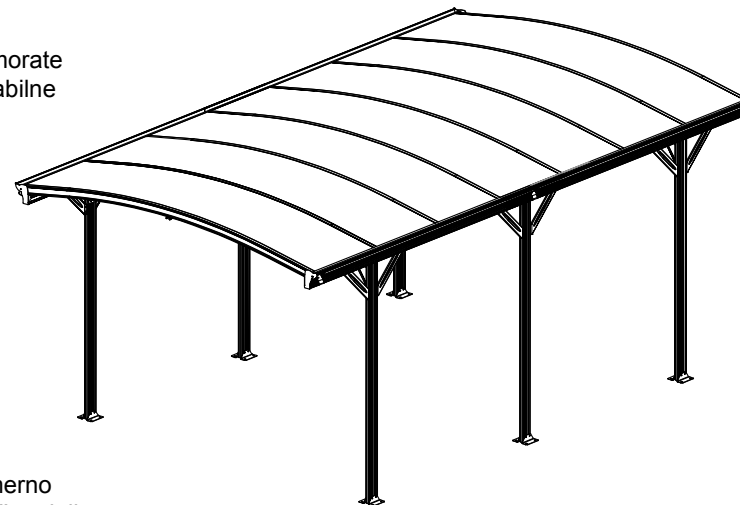

Vzdrževanje plošč za senčenje:

1. Da preprečite rezanje ali praske, se ostri predmeti ne smejo približati prevleki iz folije.
2. Poškodbe lahko popravite z lepilnim ali prozornim trakom. Na voljo je poliuretansko lepilo, ki je primerno za popravilo folije. Prevleko filma vzdržujte čisto in po 6 do 10 letih zamenjajte folijo iz osebne računalnika, da ohranite prepustnost svetlobe.
3. Polikarbonat vsebuje zaviralec gorenja. Še vedno ga morate hraniti stran od ognja, da se ne zmehta in deformira.

Vzdrževanje okvirja:

1. Okvir je izdelan iz aluminijeve zlitine. Pri visokih temperaturah ali v mokrem se lahko pojavijo bele lise. Te lahko obrišete s krpo.
2. Če se okvir deformira, ga je treba hitro prilagoditi, da plošče ne zdrsnejo iz okvirja. Če so polikarbonatne plošče zdrsile iz okvirja, odstranite vijake. Nato dele ponovno sestavite v skladu z navodili. Prilagoditve v primeru deformacije je treba opraviti hitro, da paneli za senčenje ne padejo. Pri izvajanju popravil upoštevajte navodila.
3. Če deli močno zarjavijo, je treba prizadete vijake in povezovalne elemente hitro zamenjati, da konstrukcija ostane stabilna.

Obnašanje v slabem vremenu:

1. Med nevihto se ne zadržujte v nadstrešku ali pod njim. Okvir je izdelan iz prevodne aluminijeve zlitine, kar ima lahko resne posledice.
2. Redno odstranjujte odpadlo listje s strehe nadstreška, da bo ta ostala prozorna in se bodo ohranile toplotne lastnosti.
3. V kratkem času odstranite sneg. Če snega ni mogoče pravočasno odstraniti, lahko uporabite masivne lesene deske, ki podpirajo sredino in sredino polikarbonatnih plošč in preprečujejo, da bi se nadstrešek zaradi snega zrušil.