



DOLŽINA: 5,96 m
ŠIRINA: 3,00 m
VIŠINA: 2,10m

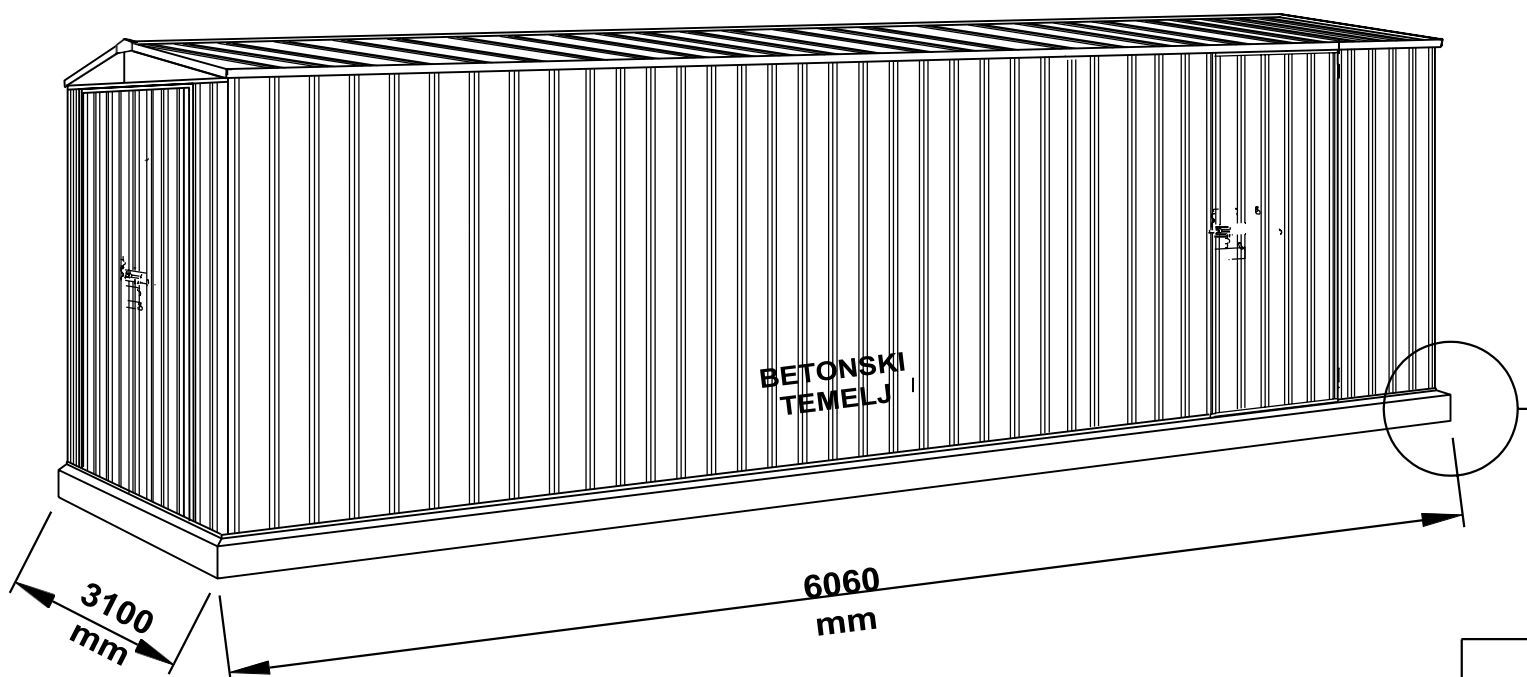

Quality
ISO 9001

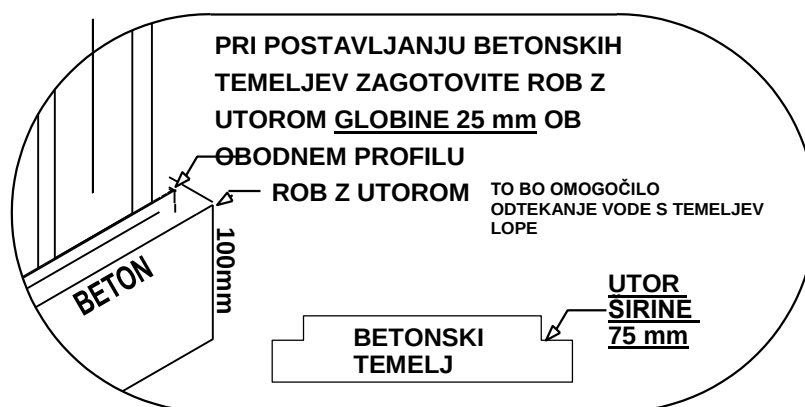

Zahvaljujemo se vam za nakup lope avstralske izdelave. Za dodatno pomoč si oglejte naše podrobne videoposnetke z navodili na naslovu <http://www.abscosheds.com.au/watch-videos>.

Pri podjetju ABSCO Industries si vedno prizadevamo biti NAJBOLJŠI, zato bomo veseli vašega mnenja o navodilih. Vaš odziv nam pomaga rasti.
feedback@absco.com.au

PRIPRAVA LOKACIJE

- Pred postavitvijo lope morate pridobiti dovoljenje ustreznega lokalnega organa. Ko izberete lokacijo postavitve, morate predložiti načrt lokalni občinski upravi.
- Lokacija postavitve lope mora biti ravna.
- Priporočamo, da lopo postavite na 100 mm visok betonski temelj in jo ustrezno zasidrate (za podrobnosti glejte stran 27).
- Kompleti sider niso priloženi v standardni dobavi s tem izdelkom.

SPLOŠNA NAVODILA

- Pred začetkom montaže pozorno preberite ta navodila, da se v celoti seznanite z načinom montaže in povezanimi podrobnostmi.
- Odprite embalažo ter skrbno preverite, ali so prisotni vsi deli, ki so opisani in prikazani na naslednjih straneh.

POTREBNA



VARNOSTNA

- Nekateri deli imajo lahko ostre robove. Zato priporočamo uporabo rokavic pri ravnanju s temi predmeti in uporabo varnostnih očal pri vrtanju lukenj. Močno priporočamo uporabo primerne obutve.
- Ne postavljajte lope v vetrovnih pogojih in zagotovite, da je ta varno zasidrana v trdno podlago, takoj ko je sestavljena.
- Močno priporočamo, da lopo postavljata vsaj dve osebi.




DELITEV PLOČEVINE 39 NA PLOČEVINE 39B

- Ta izdelek ABSCO je sestavljen iz perforirane pločevine (39), ki je oblikovana tako, da se razdeli na dve manjši pločevini (39B).

PLOČEVINA ZA DELITEV 39						
KOL.	OPIS KOMPONENTE	Št. DELA		KOL.	OPIS KOMPONENTE	Št. DELA
1	 PLOČEVINA 1785 mm × 773 mm	39	=	2	 PLOČEVINA 1785 mm × 329 mm	39B

- TE PLOČEVINE IMAJO OSTRE ROBOVE. KO JIH LOČITE, PRI RAVNANJU Z NJIMI UPORABLJAJTE USTREZNO ZAŠČITO ZA NOGE IN ROKE.
- Pločevino ločite tako, da jo položite na tla ter dvignete in prepognete en konec, da perforacija povsem popusti.
- Srednji del zavrite med odpadke, ko je to primerno. Odpadni del dva- do trikrat prepognite na pol in ga vrzite v smeti.

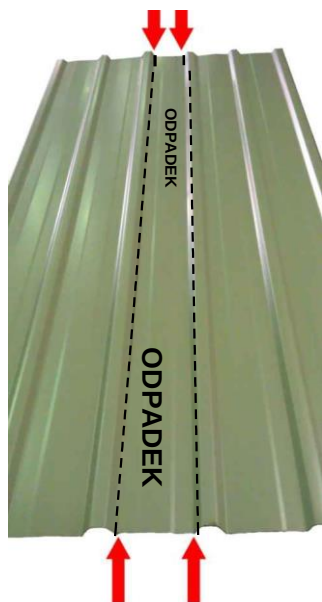

**PREVERITE,
KJE NA
PLOČEVINI JE
PERFORACIJA**



**PREPOGNITE
PRVI DEL
PLOČEVINE,
DA SE LOČI**









**PREPOGNITE
SREDNJI DEL
PLOČEVINE,
DA SE LOČI**









**ZAVRZITE SREDNJI
DEL**

SEZNAM KOMPONENT V PAKIRANJU – PREGLED VSEH KOMPONENT







GLAVNA EMBALAŽA (PAKET 1 OD 3)									
KOL.	OPIS KOMPONENTE	Št. DELA	PREGLED	KOL.	OPIS KOMPONENTE	Št. DELA	PREGLED		
1	 PLOČEVINA 1915 mm × 773 mm	36L		2	 PLOČEVINA 1725 mm × 711mm	37A			
1	 PLOČEVINA 2045 mm × 773 mm	38L		1	 PLOČEVINA 1785 mm × 731mm	32A			
16	 PLOČEVINA 1546 mm × 773 mm	45A		1	 PLOČEVINA 1785 mm × 731mm	33A			
2	 PLOČEVINA 1725 mm × 773 mm	25A		2	 PLOČEVINA 1785 mm × 329mm	39B			
1	 PLOČEVINA 1725 mm × 773mm	B		1		15A			
					VRHNI PODPORNI ELEMENT				
									
	ZATREP, LEVI				ZATREP, DESNI				
1	D = 1475 mm	16L		1	D = 1475 mm	16R			
1	PAKET OPREME IN DODATKOV (GLEJTE STRAN 4)								

VSEBINA PAKETA OPREME IN DODATKOV

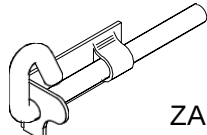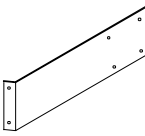KOL.	OPIS KOMPONENTE	Št. DELA	PREGLED	KOL.	OPIS KOMPONENTE	Št. DELA	PREGLED
4	 ZAPAH ZA VRATA	22A		400	 SAMOVREZNI VIJAKI		
3	 ROČAJ ZA VRATA D: 165 mm	12A		18	 UGREZNI VIJAKI 3/16 & MATICE		
2	 KONČNA SLEMENSKA PLOŠČA D: 170 mm	14A		8	 VIJAKI Z LEČASTO GLAVO 3/16 & MATICE		
							
1	 SLEMENSKA SPOJKA	98A		18	3 mm SLEPE KOVICE		
3	 SLEMENSKA PLOŠČE	RBP		3	 KAVELJ ZAPAH ZA VRATA		
4	 D = 75mm	93B			 NASADNI KLJUČ ZA ŠESTROBO GLAVO		
16	SAMOVRTALNI VIJAKI S ŠESTROBO GLAVO (VRTANJE NI POTREBNO)			1	3 mm KONICA SVEDRA		














1 NAVODILA
ZA MONTAŽO

SEZNAM KOMPONENT V PAKIRANJU – PREGLED VSEH KOMPONENT

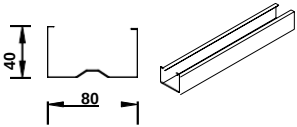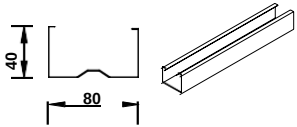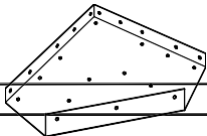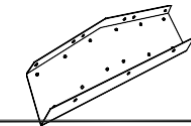GLAVNA EMBALAŽA (PAKET 2 OD 3)									
KOL.	OPIS KOMPONENTE	Št. DELA	PREGLED	KOL.	OPIS KOMPONENTE	Št. DELA	PREGLED		
2	 PLOČEVINA 1915 mm × 773 mm	36R		10	 PLOČEVINA 1785 mm × 773 mm	31A			
2	 PLOČEVINA 2045 mm × 773 mm	38R		1	PAKET VMESNIH OKVIRJEV (GLEJTE SPODAJ)	PF			
3	 PLOČEVINA 1785 mm × 773 mm	30A		1	KOMPLET PROFILOV ZA MODEL 3060UTK (GLEJTE STRANI 7 IN 8)				
VSEBINA PAKETA VMESNIH OKVIRJEV (PROFILI 80 mm × 40 mm)									
KOL.	OPIS KOMPONENTE	Št. DELA	PREGLED	KOL.	OPIS KOMPONENTE	Št. DELA	PREGLED		
2	 PROFIL D = 1482 mm	C1482		2	 PROFIL D = 1704 mm	C1704			
DODATKI ZA VMESNI OKVIR									
2	 PLOŠČA V ODKAPU			4	 10 mm MEHANSKA SIDRA				
2	 PLOŠČA V SLEMENU			120	 VIJAKI 16 mm				
















2
**VEČNAMENSKA
KONZOLA**
26
**VIJAKI
45 mm**

**SEZNAM KOMPONENT V PAKIRANJU (NADALJ.) – PREGLED VSEH
KOMPONENT**










GLAVNI PAKET (PAKET 2 OD 3) KOMPLET PROFILOV							
KOL.	OPIS KOMPONENTE	Št. DELA	PREGLED	KOL.	OPIS KOMPONENTE	Št. DELA	PREGLED
18	 VEZNI KOS ZA PROFILE D = 200 mm (7,9")	CSJ		2	 PODALJŠEVALNI ELEMENT D: 450 mm (17,7")	ZARSP	
↓ TE KOMPONENTE ↓ JE TREBA SPOJITI ↓ S TEMI KOMPONENTAMI ↓							
3	 PROFIL D = 1496,5 mm	55BL		3	 PROFIL D = 1496,5 mm	55BR	
1	 PROFIL D = 1496,5 mm	56AL		1	 PROFIL D = 1496,5 mm	56AR	
1	 PROFIL D = 1496,5 mm	56BL		1	 PROFIL D = 1496,5 mm	56BR	
4	 PROFIL D = 1496,5 mm	60AL		4	 PROFIL D = 1496,5 mm	60AR	
1	 PROFIL D = 1496,5 mm	77CL		1	 PROFIL D = 1496,5 mm	77CR	
5	 PROFIL D = 1496,5 mm	81AL		5	 PROFIL D = 1496,5 mm	81AR	
3	 PROFIL D = 1496,5 mm	81BL		3	 PROFIL D = 1496,5 mm	81BR	

**SEZNAM KOMPONENT V PAKIRANJU (NADALJ.)⁵²¹ PREGLED VSEH
KOMPONENT**

SEZNAM KOMPONENT V PAKIRANJU (NADALJ.) – PREGLED VSEH




GLAVNI PAKET (PAKET 2 OD 3) KOMPLET PROFILOV (NADALJ.)							
KOL.	OPIS KOMPONENTE	Št. DELA	PREGLED	KOL.	OPIS KOMPONENTE	Št. DELA	PREGLED
3	 PROFIL S TEČAJI D = 1725 mm	58A		3	 PODBOJ D = 1785 mm	89A	
2	 PROFIL D = 1725 mm	58B		1	 PODBOJ D = 1785 mm	89B	
2	 PROFIL D = 773 mm	58C		1	 PODBOJ D = 1725 mm	89C	
4	 PROFIL D = 1155 mm	63A		1	 PODBOJ D = 788 mm	90B	
1	 PROFIL D = 788 mm	79B		2	 PODBOJ D = 1120 mm	91A	
2	 PROFIL D = 329 mm	81M		1	 PODBOJ D = 1537 mm	93L	
1	 PROFIL D = 1518 mm	84L		1	 PODBOJ D = 797 mm	93R	
1	 PROFIL D = 1518 mm	84R		4	 ZAKLJUČNA LETEV D = 1546 mm	87A	

SEZNAM KOMPONENT V PAKIRANJU (NADALJ.) – PREGLED VSEH

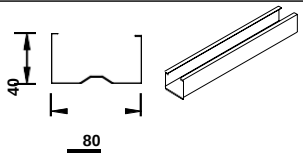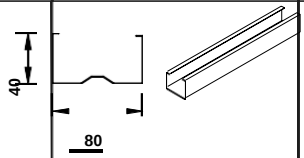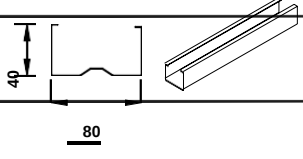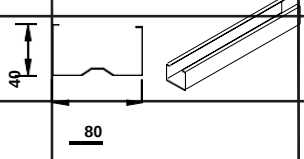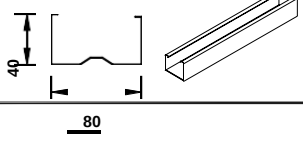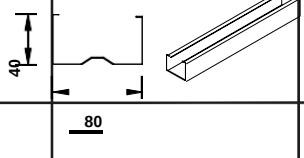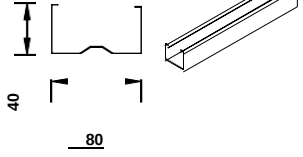PAKET ČELNEGA OKVIRJA (PAKET 3 OD 3)							
KOL.	OPIS KOMPONENTE	Št. DELA	PREGLED	KOL.	OPIS KOMPONENTE	Št. DELA	PREGLED
2	 PROFIL D = 2300 mm	C2300		8	 PROFIL D = 285 mm	K0285	
2	 PROFIL D = 1820 mm	N1820		2	 PROFIL D = 240 mm	C0240	
2	 PROFIL D = 1785 mm	C1785		2	 PROFIL D = 100 mm	C0100	
2	 PROFIL D = 1484 mm	M1484					
KOL.	OPIS KOMPONENTE	Št. DELA	PREGLED	KOL.	OPIS KOMPONENTE	Št. DELA	PREGLED
1		99A		1			
	OMEGA PROFIL = 2290 mm				MAJHNA TRIKOTNA PLOŠČA		
4		99B		150	SAMOVRTALNI VIJAKI 16 mm		
	OMEGA PROFIL = 1350 mm						
10	 VEČNAMENSKA KONZOLA			1	KRIŽNI NASTAVEK PHILLIPS		

NAVODILA ZA SPAJANJE PROFILOV

OPOMBA: BESEDILO, OZNAČENO NA POSAMEZNIH DELIH, MORA BITI NA ENAKI STRANI VSEH KOMPONENT.

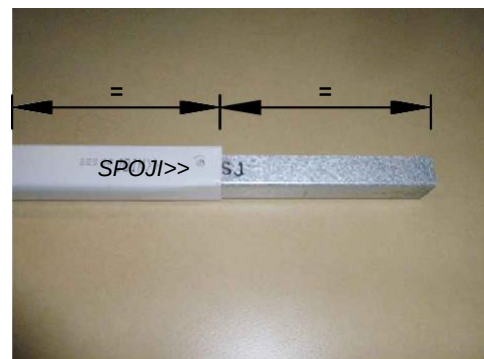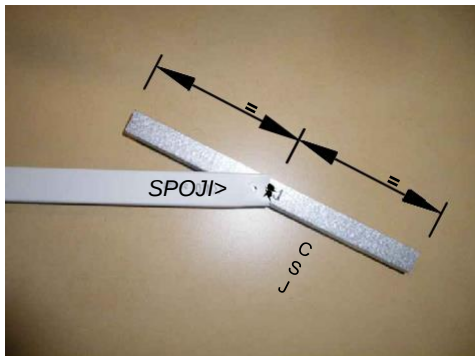
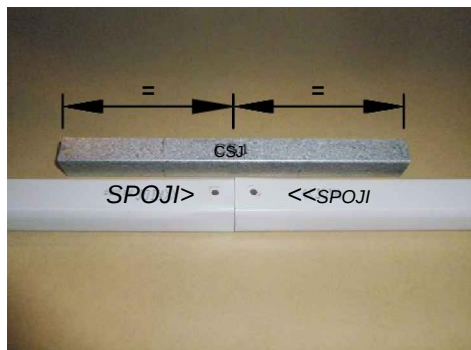


1. KORAK

Postavite profile in vezni kos za profile (CSJ) tako, da bo središče veznega kosa CSJ poravnano z obema koncema profilov, ki ju želite spojit.

2. KORAK

Spojite prvi profil z veznim kosom CSJ, tako da vstavite središče tega kosa (pod kotom) v en konec profila, kjer je označeno besedilo SPOJI>>. Pritisnite eno stran veznega kosa CSJ navzdol, da se ta slišno zaskoči.

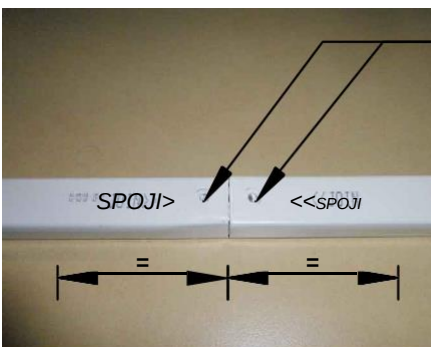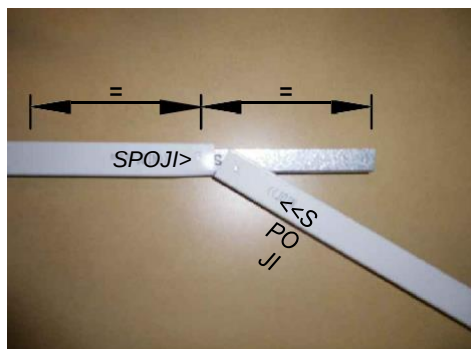



IZVRTAJTE LUKNJE VELIKOSTI 4 mm (0,16") × 3 mm (0,12") (2 NA VSAKO STRAN), DA PRITRDATE DELE SKUPAJ. (TE VIJAKE BO MORDA V NADALJEVANJU MONTAŽE TREBA ZAČASNO ODSTRANITI IN JIH PONOVRNO NAMESTITI.)

3. KORAK

Spojite drugi profil z veznim kosom CSJ, tako da postavite konec profila z oznako <<SPOJI v središče veznega kosa CSJ (pod kotom). Pritisnite vezni kos CSJ v profil, da se slišno zaskoči.

ZAKLJUČENI PROFIL


Profili morajo biti spojeni, kot prikazuje zgornja slika, pri čemer mora biti vezni kos CSJ enakomerno vstavljen v spojenih profilih.

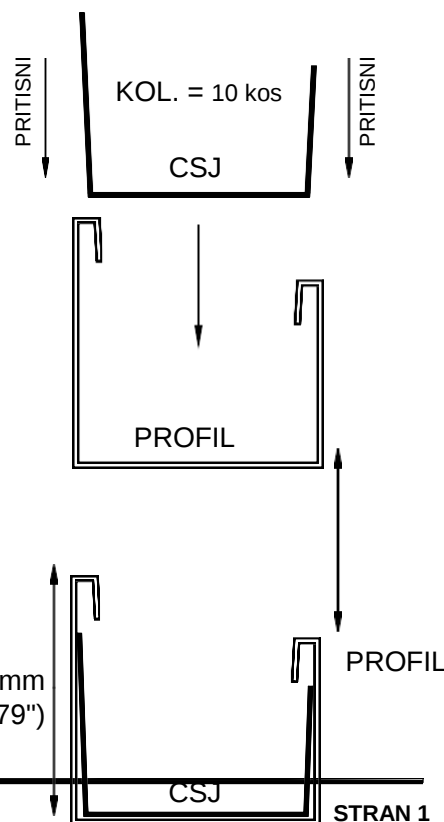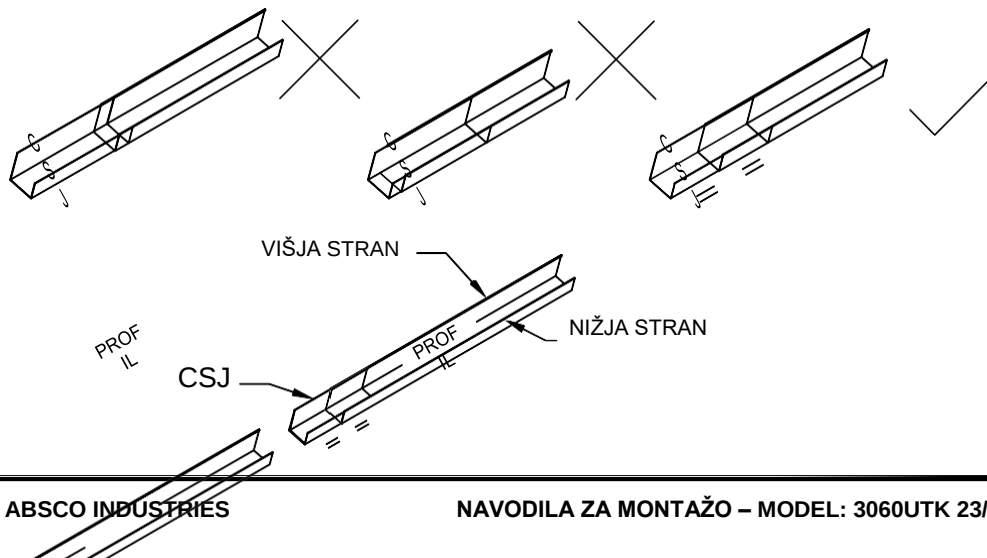

1. KORAK PRIPRAVA SESTAVLJENIH PROFILOV




OPOMBA: SPOJITE 36 DELOV PROFILOV Z UPORABO 18 VEZNIH KOSOV (CSJ)

OPOMBA: NEKATERI PROFILI
IMAJO ŽE IZVRTANE LUKNJE –
KJER VEZNI KOS CSJ PREKRIVA
LUKNJE NA PROFILIH, KI JIH
SPAJATE, BOSTE MORALI LUKNJE
PONOVO IZVRTATI.

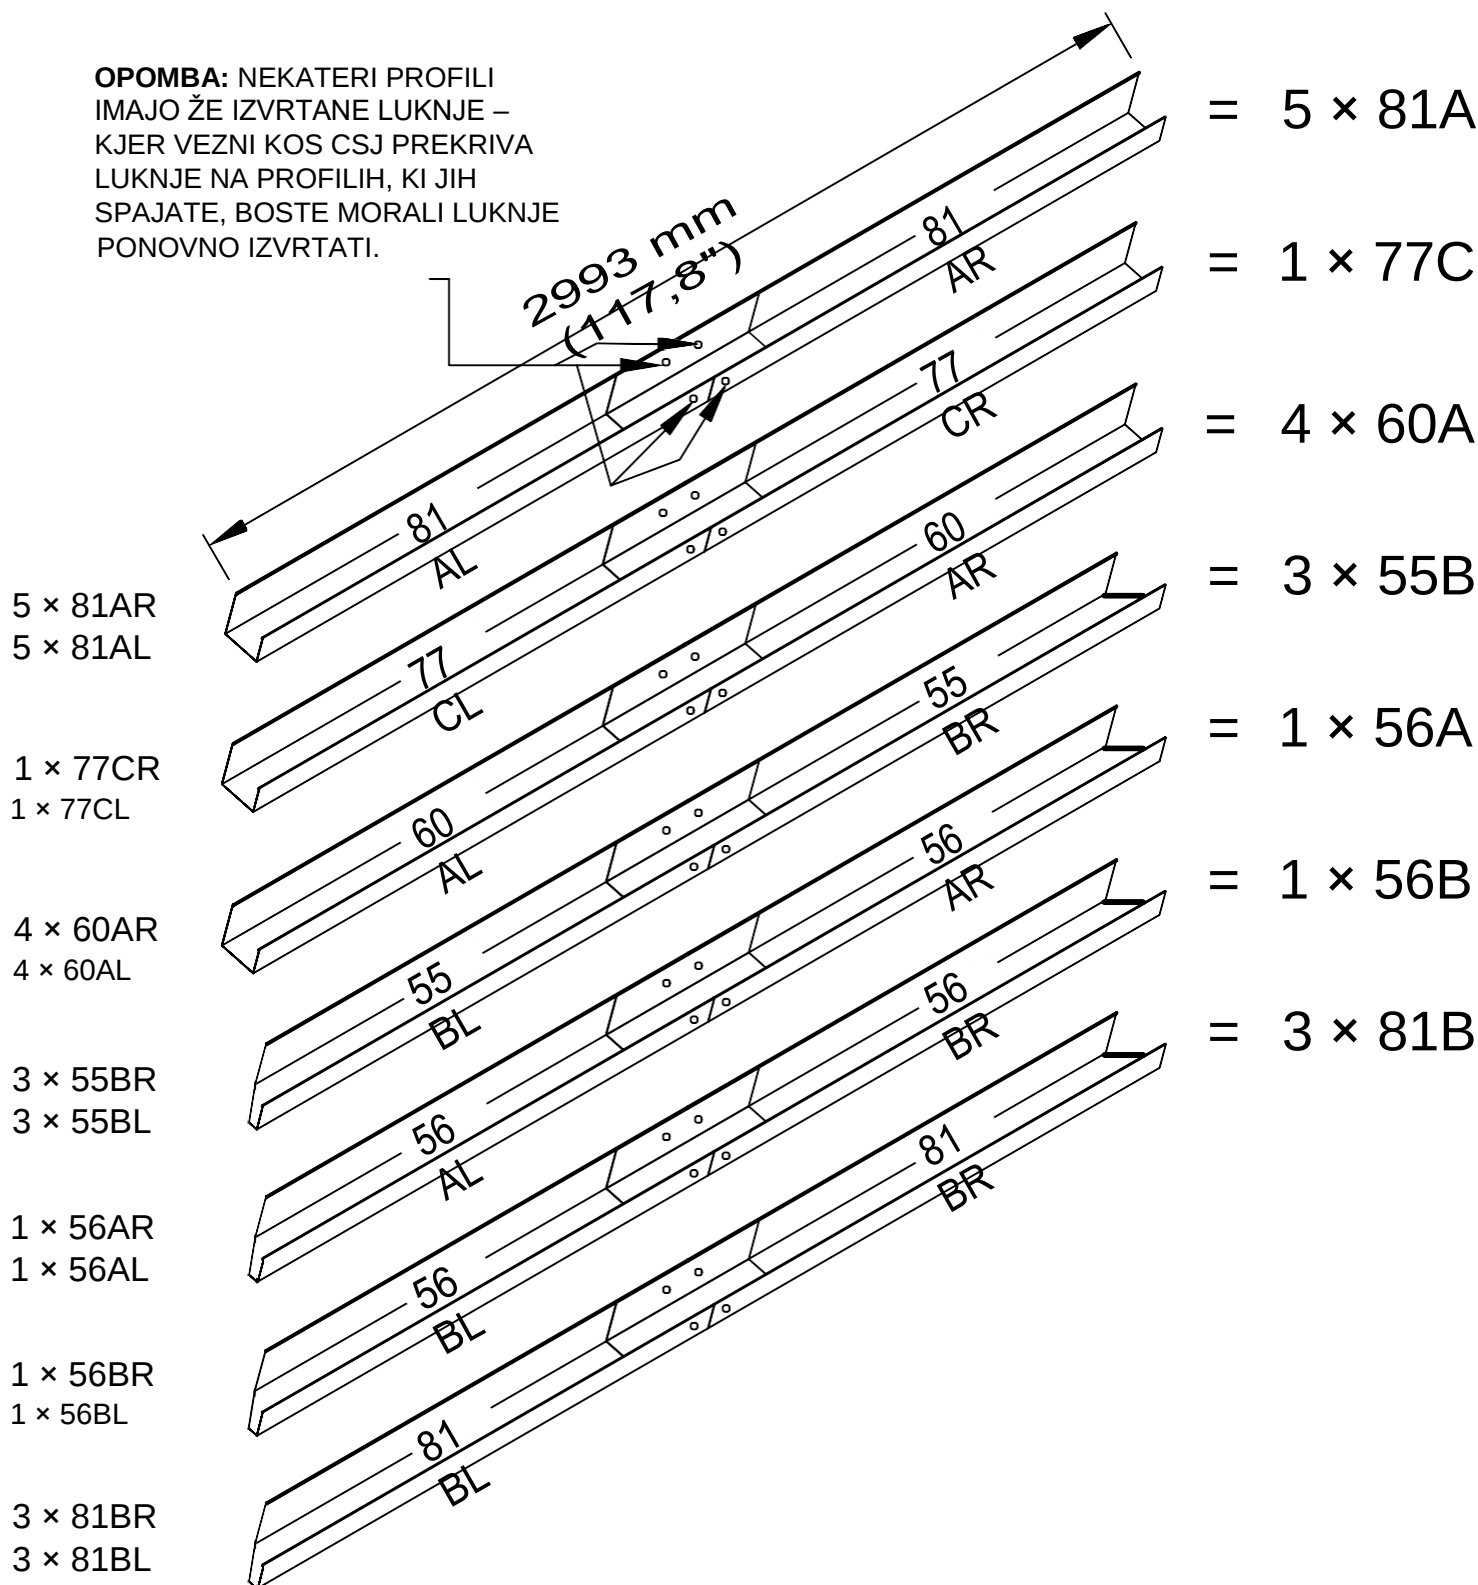


NAVODILA ZA SPAJANJE SESTAVLJENIH

- 1. STOPNJA:** POTISNITE SLEMENSKI LETVI SKUPAJ, PRI ČEMER NAJ SE SLEMENSKI PLOŠČI PREKRIVATA ZA 50 mm.

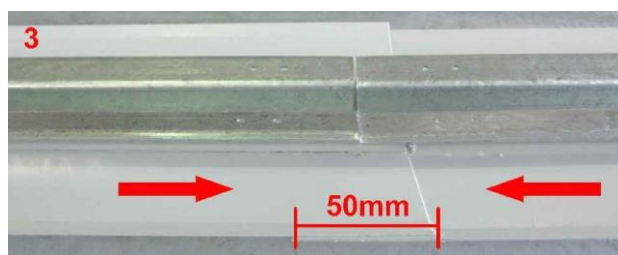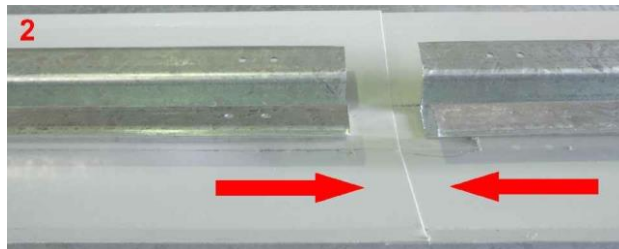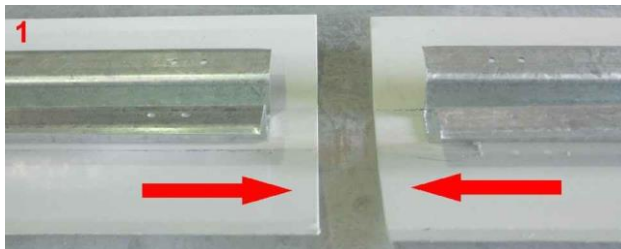

- 2. STOPNJA:** VSTAVITE PODALJŠEVALNI ELEMENT V POVEZANI SLEMENSKI PLOŠČI. PREPRIČAJTE SE, DA JE VSTAVLJEN TAKO, DA SEGA 225 mm NA VSAKO STRAN SLEMENSKE PLOŠČE.

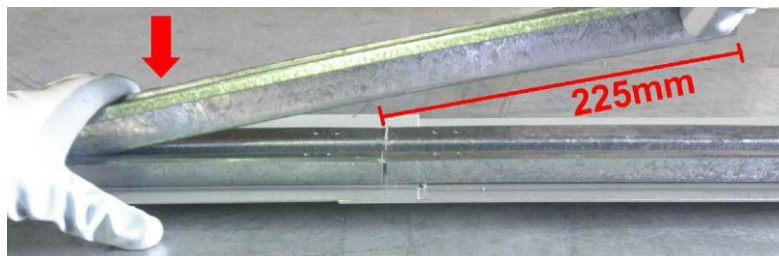


- 3. STOPNJA:** OBRNITE SLEMENSKO PLOŠČO IN IZMERITE 250 mm OD KONCA VSAKE SLEMENSKE PLOŠČE. NATO NAMESTITE VIJAKE V RAZMAKU 50 mm OD OMENJENEGA KONCA. POSTOPEK PONOVI TE NA NASPROTNI POLOVICI SLEMENSKE LETVE.



2. KORAK PREDMONTAŽA SESTAVLJENIH

KOL. = 1

NASADNI KLJUČ




KOL. = 8




SAMOVRTALNI VIJAK

KOL. = 2

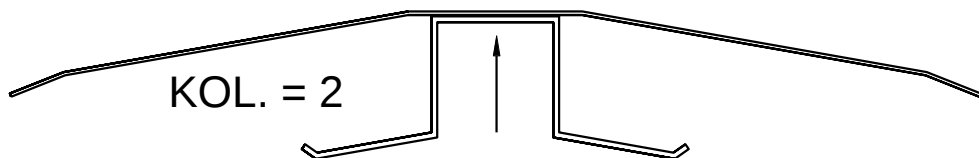


SLEMENSKA
LETEV 1521 mm (59.9")
DELA 97AL & 97AR


KOL. = 1

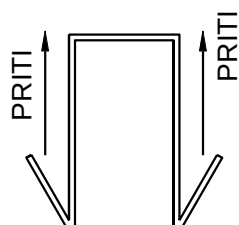

DEL ZARSP – DOLG 450 mm (17.7")

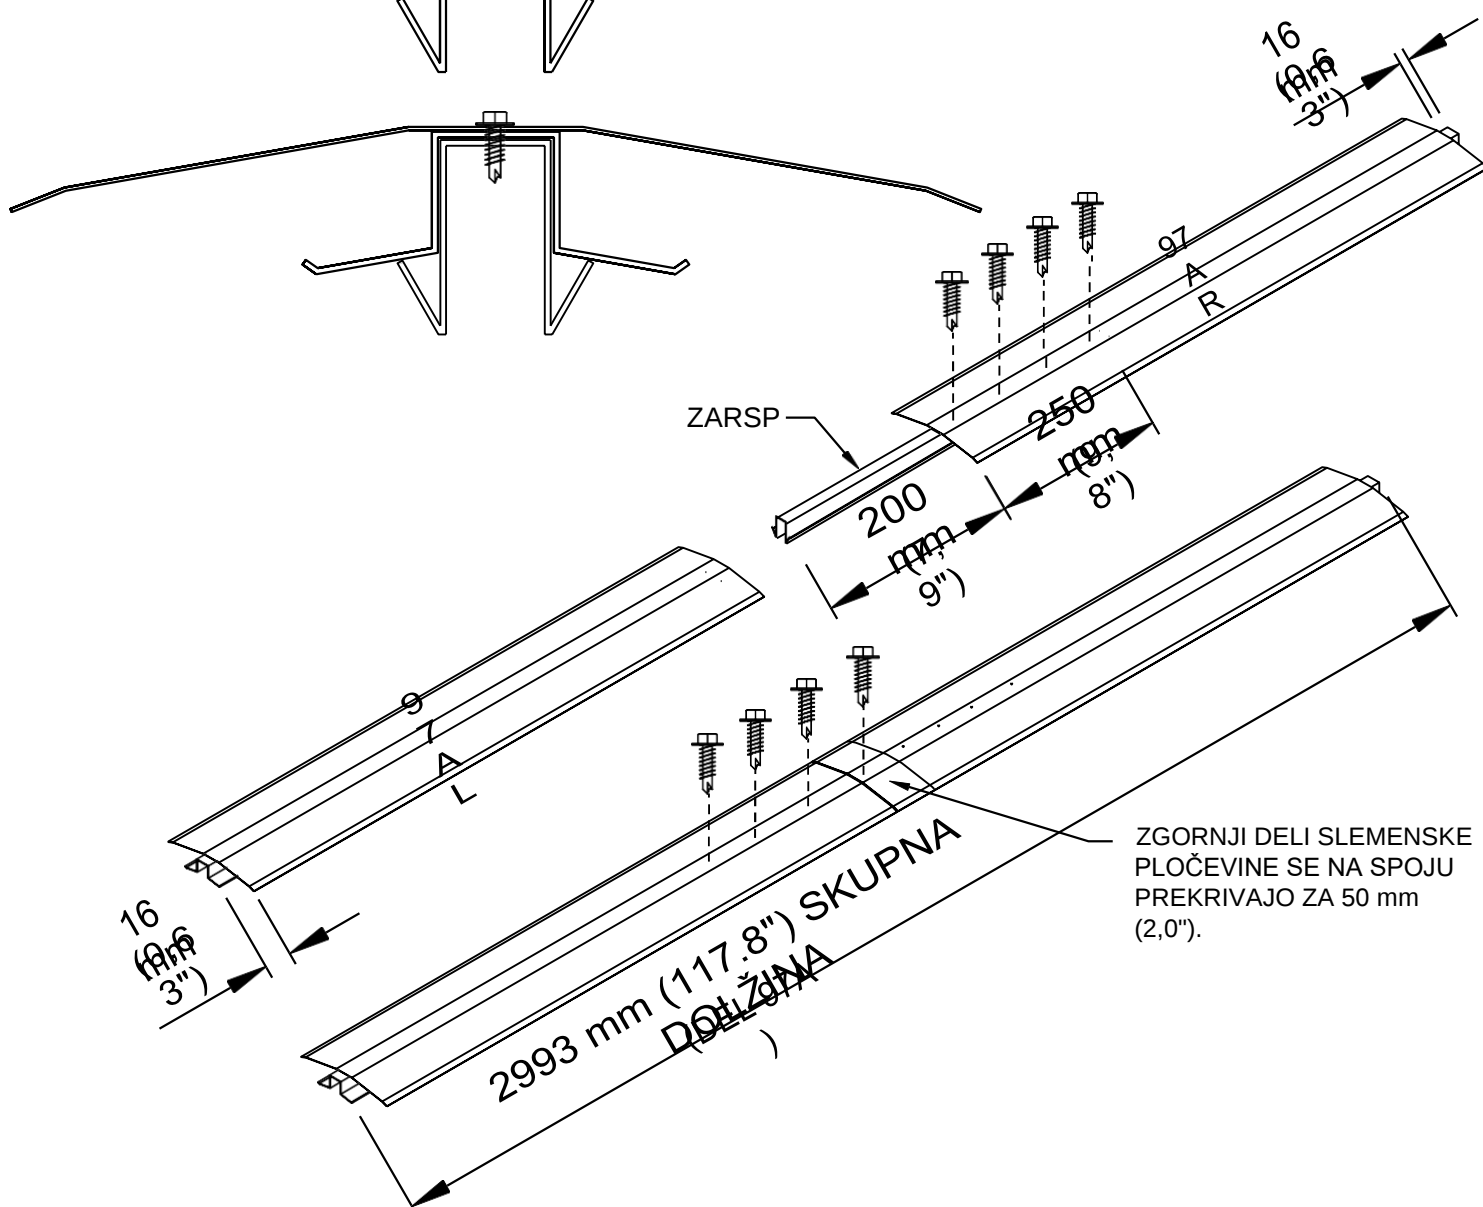


SPAJANJE SLEMENSKIH LETEV

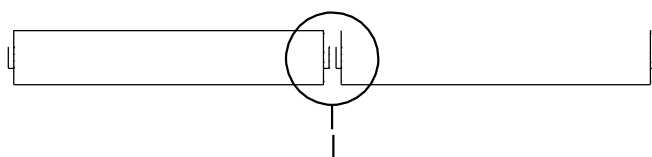


Z ŽAGO ZA KOVINO
ODSTRANITE ŠTRLEČI DEL
VSAK SLEMENSKE LETVE.



TAKO SE BOSTA OBA DELA
TRDNO SPOJILA SKUPAJ.

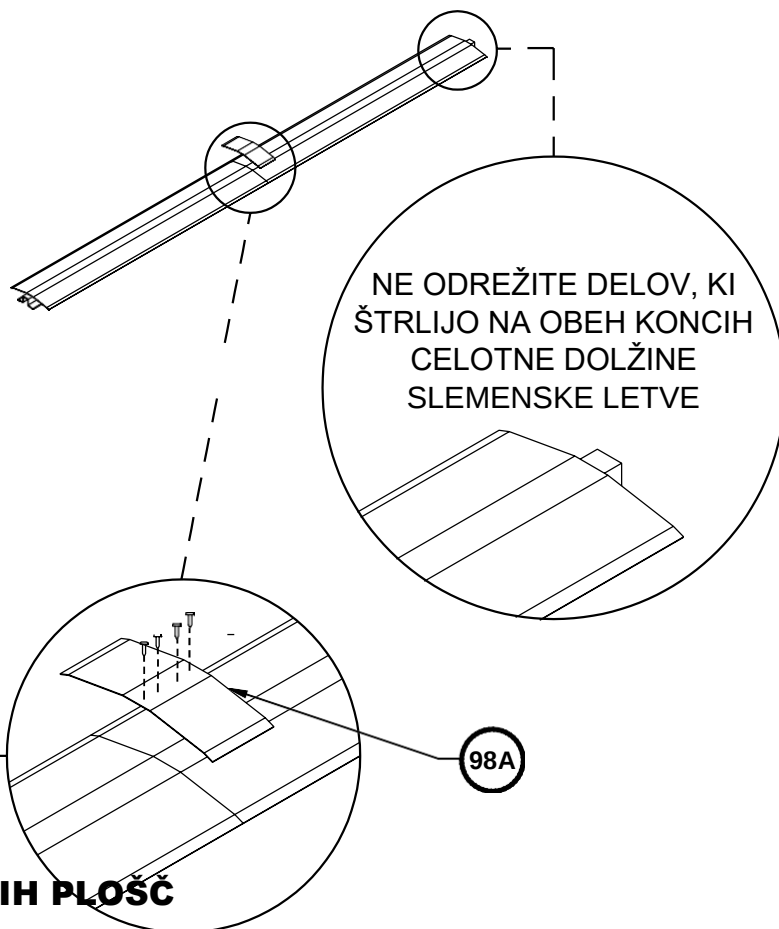


SPAJANJE STENSKIH IN STREŠNIH PLOŠČ

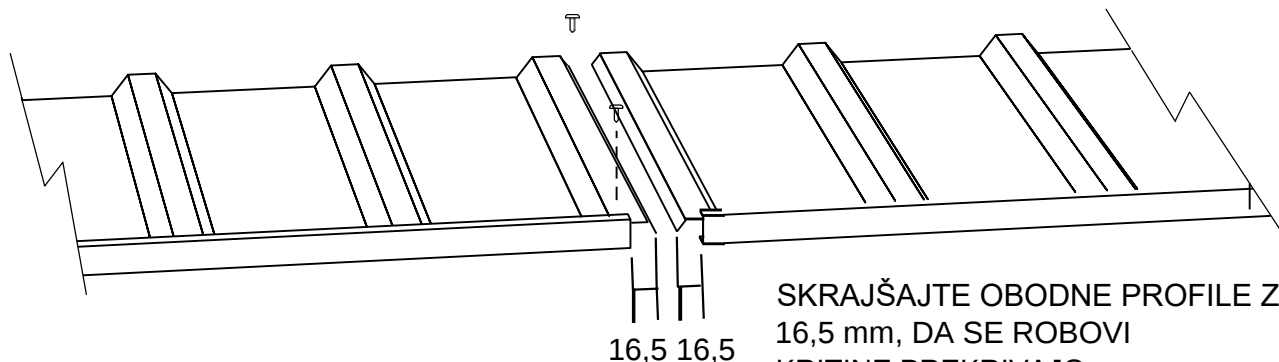


SKRAJŠAJTE OBODNE PROFILE ZA
16,5 mm, DA SE ROBOVI
KRITINE PREKRIVAJO.

MONTAŽA ČELNEGA IN VMESNEGA OKVIRJA


NAMESTITI JE TREBA DVA OKVIRJA: ENEGA, KI PODPIRA VRATA SPREDAJ, TER DRUGEGA, KI PODPIRA STREŠNE IN STENSKÉ PLOŠČE NA SREDINI LOPE. TO SO NEKATERE OD UPORABLJENIH KOMONENT.



GALVANIZIRANI PROFIL
80 mm × 40 mm

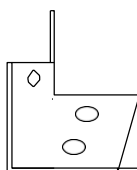


VEČNAMENSKA KONZOLA
45 mm × 45 mm × 80 mm

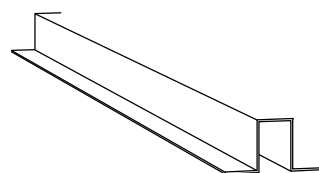

OJAČEVALEC ZA
VRATA VRHNJI DEL
OMEGA PROFILA


Večnamenska lopa Absco serije Utility, model: 3060UTK

PREGLED STREŠNIH KOMONENT

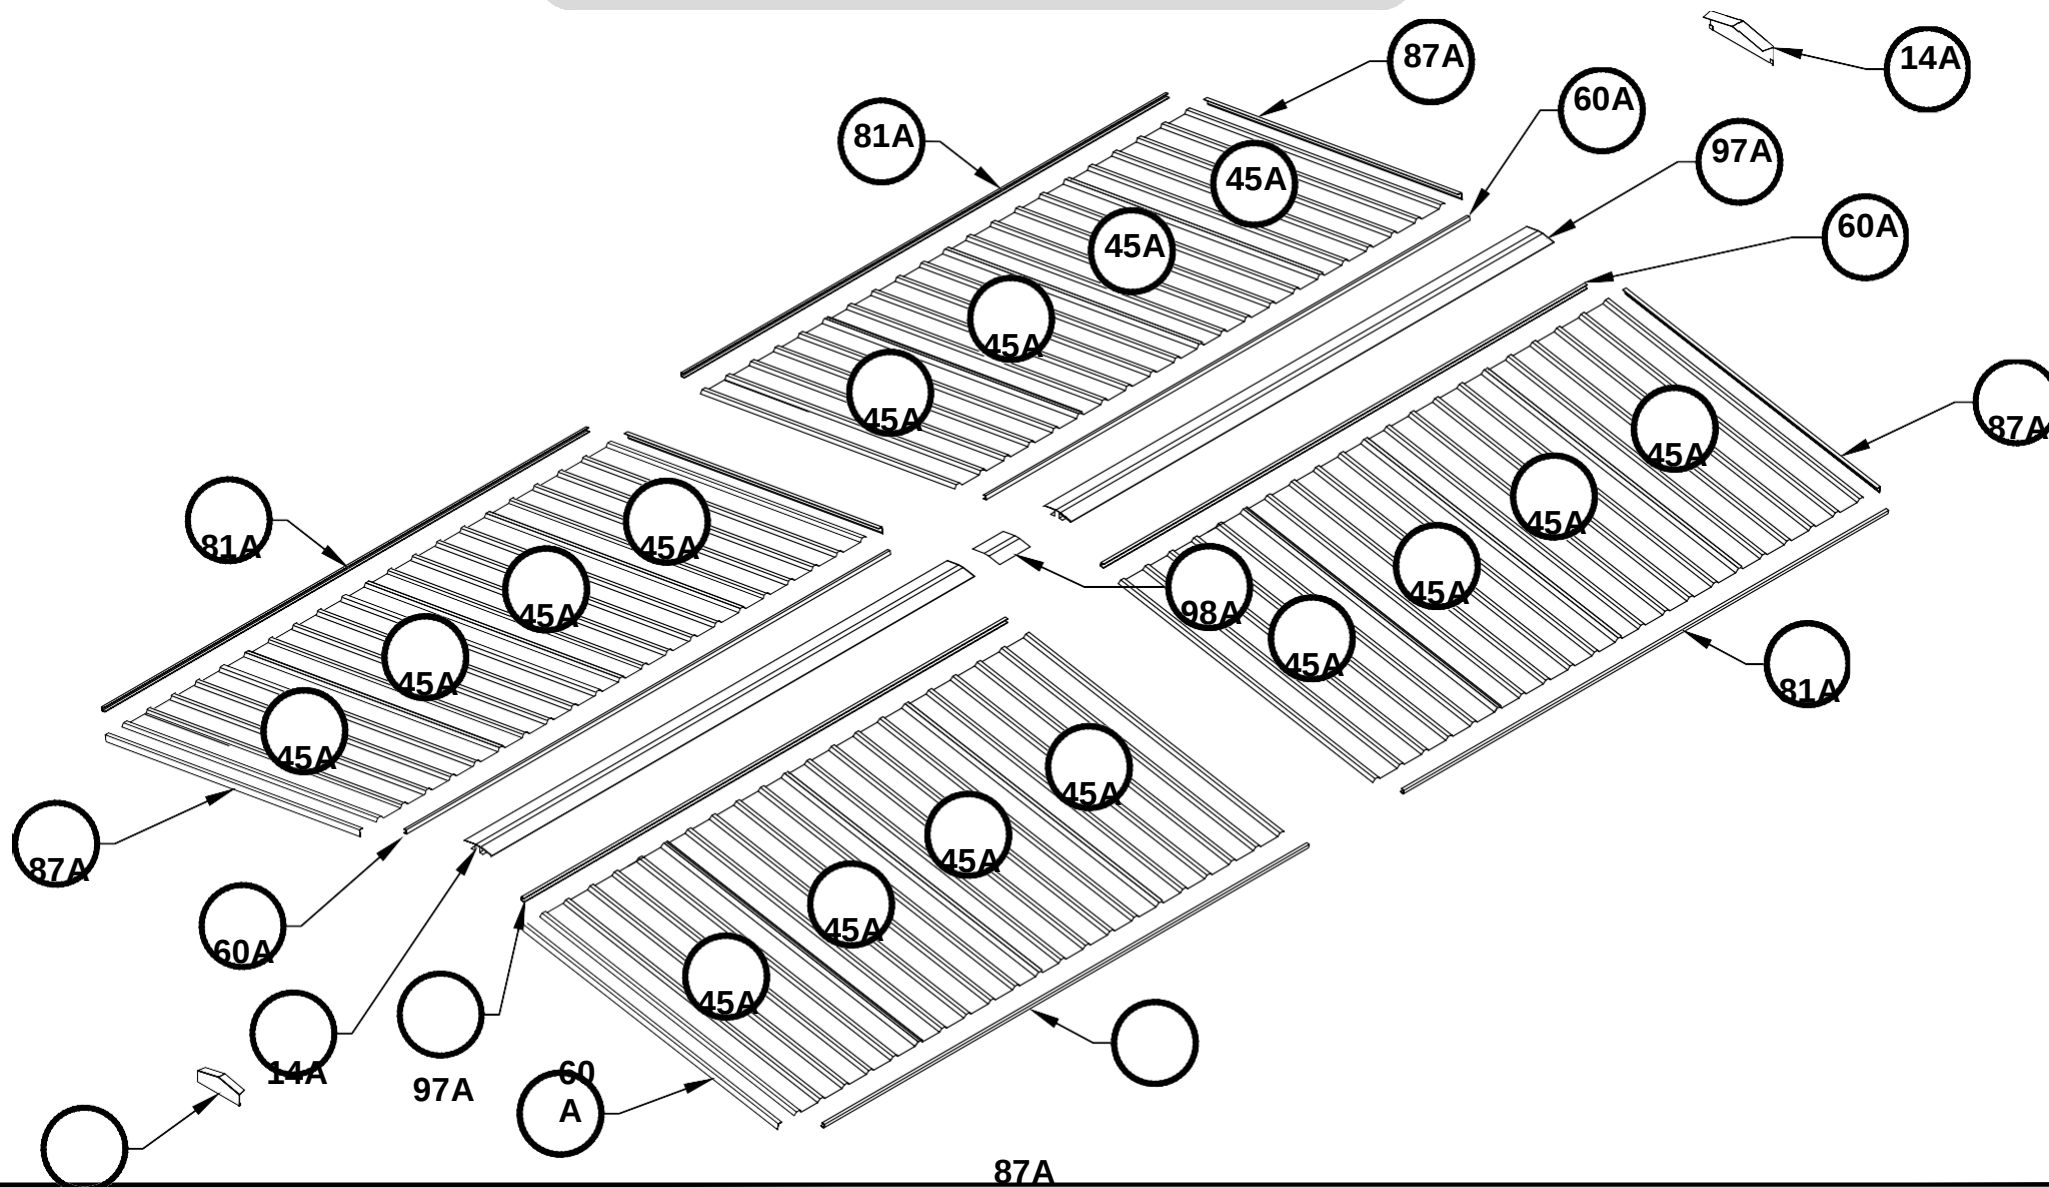

81A

RAZVRSTITE VSE DELE, KOT JE PRIKAZANO, DA SE SEZNANITE Z NJIMI IN NJIHOVIMI PREDVIDENIMI POZICIJAMI.

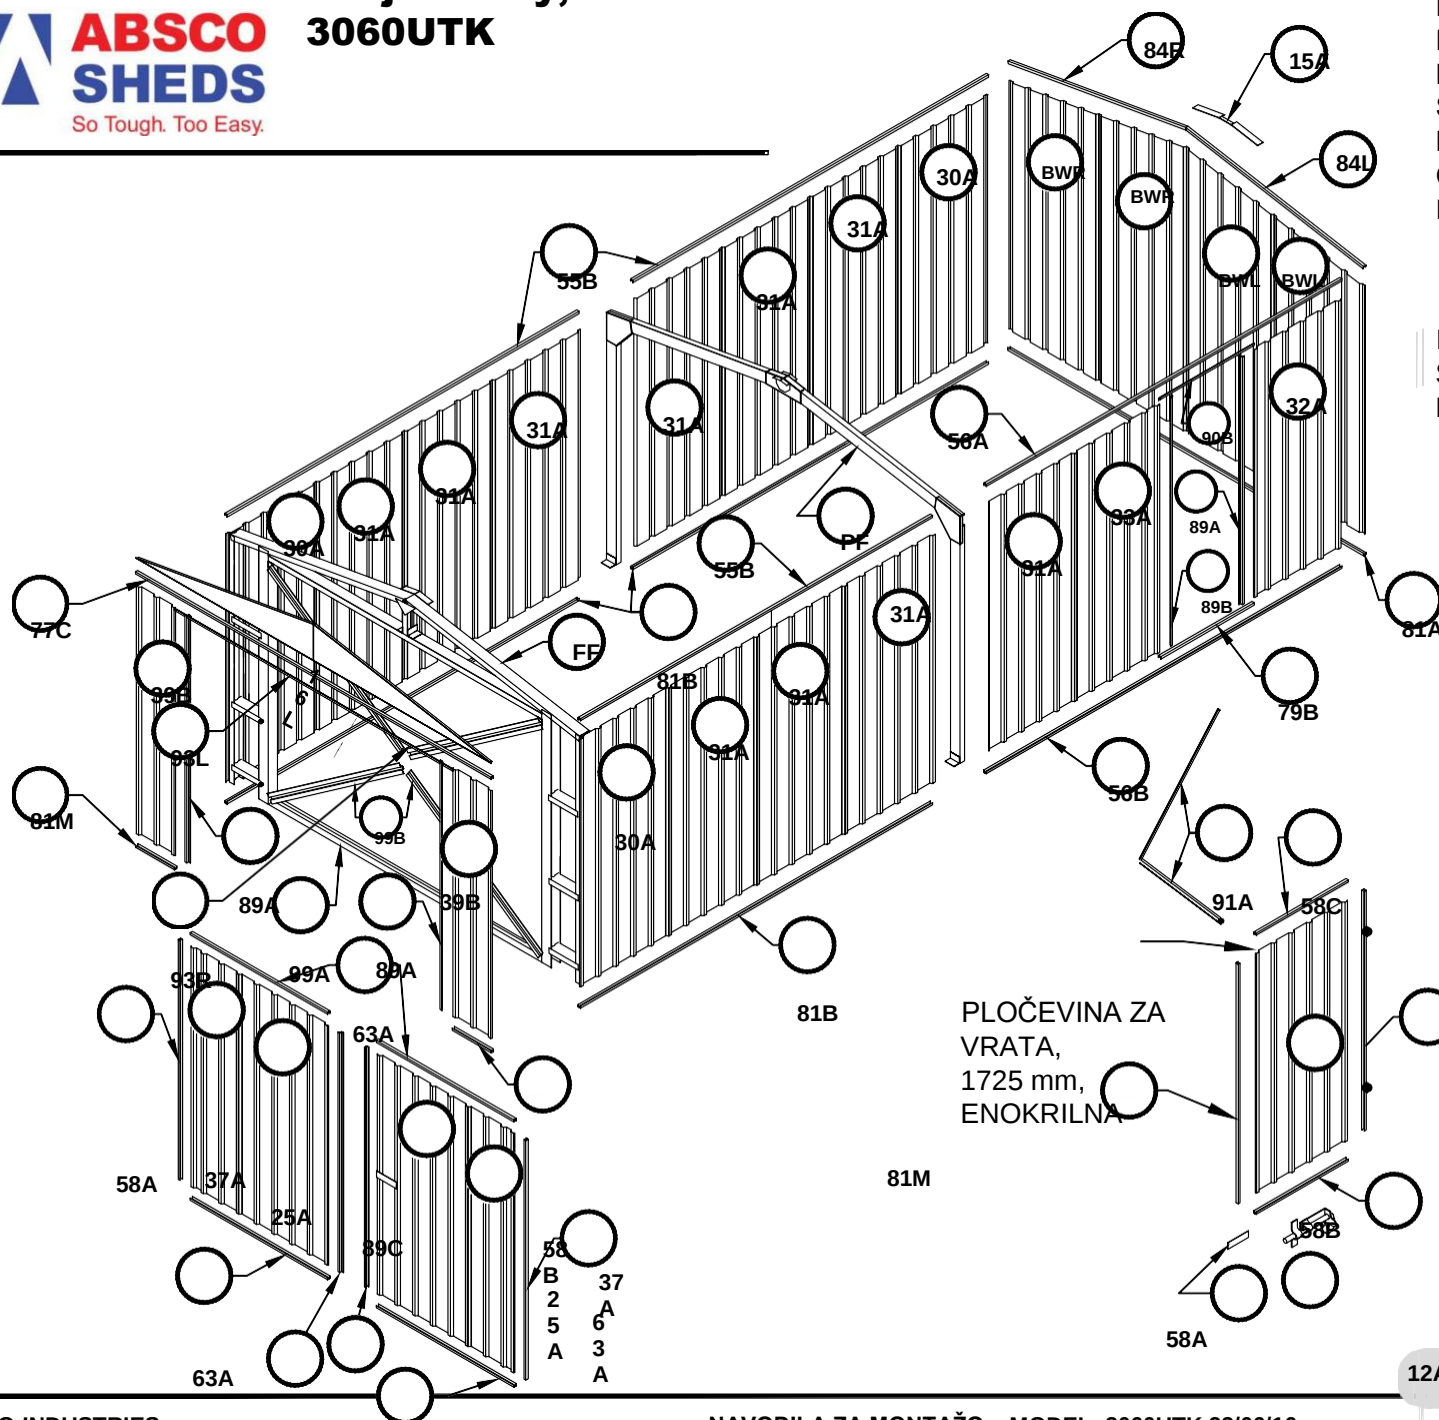

B

5
8
A


58C

22A

P
R
E
G
L
E
D
S
T
E
N
S
K
I
H
K
O
M
P
O
N
E
N
T








UVOD V MONTAŽO ABSCO

Z zaskočnim sistemom montaže (snap-tite) lahko zaskočite vse obodne profile v vse strešne in stenske pločevine, za kar ne potrebujete orodja in pritrdilnih elementov.

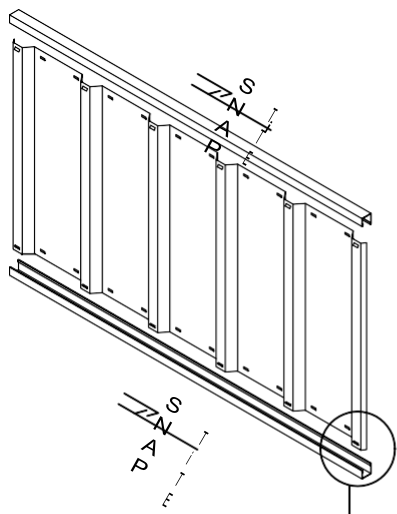

Štiri stenske plošče in dve strešni plošči predmontirate tako, da z zaskočnim sistemom pritrdite obodne profile na zgornji in spodnji del vsake plošče, kot je prikazano s simbolom na naslednjih straneh.


SNAP
TITE

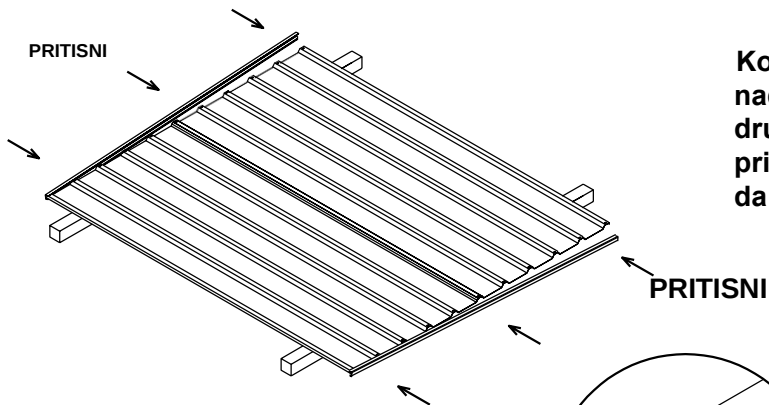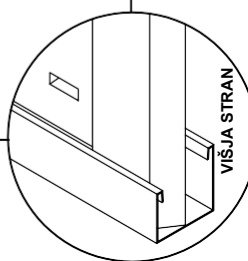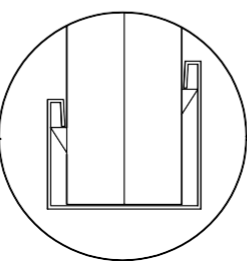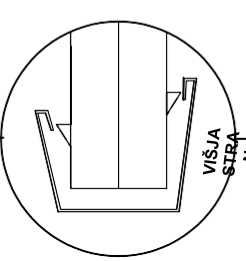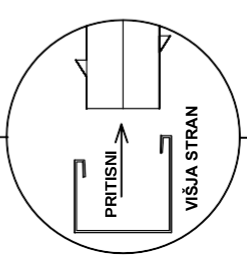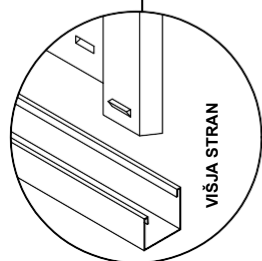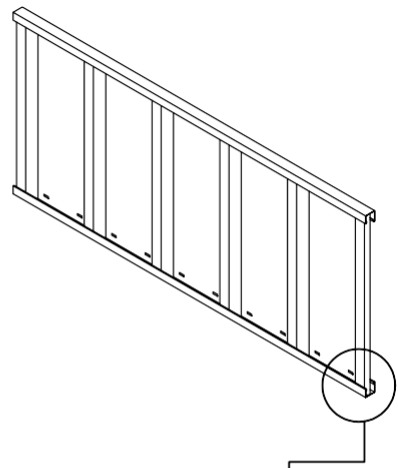

Ko pločevini spojite, namestite profil nad en konec pločevine in ga vse do drugega konca pločevine rahlo pritiskajte v za to namenjena ušesa, da se zaskoči.

Namestite pločevine na les, stolice ali nekoliko čez robove betonskega temelja.


SIMBOLI ZA PRITRJEVANJE

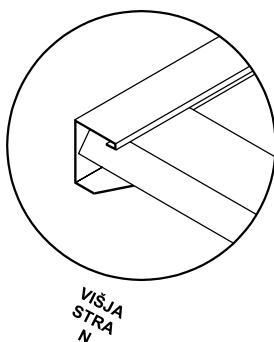

Vsak obodni profil se mora prilegati robom pločevine. Zaskočni sistem (snap-tite) omogoča prilagajanje profila tako, da ga med pritrdjevanjem pritiskamo vzdolž pločevine, da sta oba konca lepo poravnana.



Komponente spojite skupaj samo z enim vijakom na tej poziciji. Nekateri deli profilov imajo namreč dodatne luknje, ki za ta model vrtno lopo niso potrebne.



Komponent še ne spajajte na tej poziciji, saj bi lahko vijak oviral nadaljnjo montažo drugih komponent.



SLEPE KOVICE 3 mm



KOMPLET VIJAKOV & MATIC 4 mm









SAMOVRTALNI VIJAK ZA
SPAJANJE KOMONENT ČELNEGA

MONTAŽA STRANSKE PLOŠČE


(potrebna ena)

ODREŽITE KONICO VSAKE
PLOČEVINE ALI JO UPOGNITE V
STRAN, DA SE BODO PROFILI TESNO
PRILEGALI ROBOVOM PLOČEVINE.

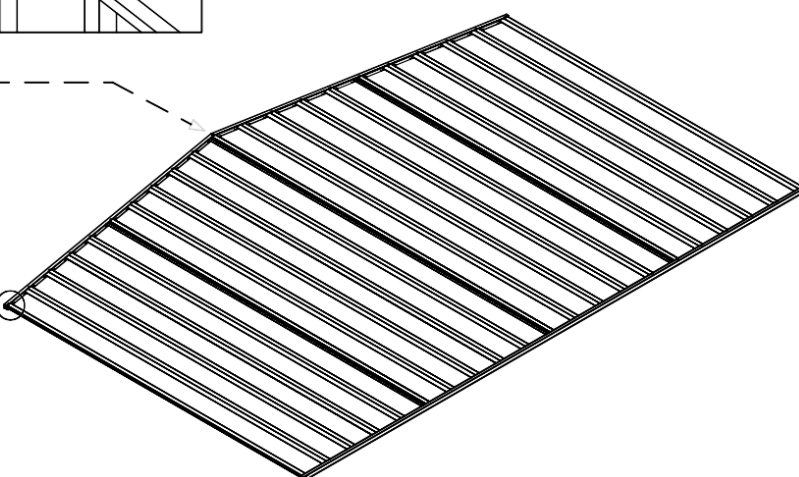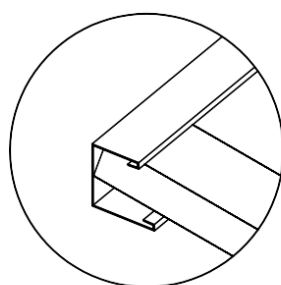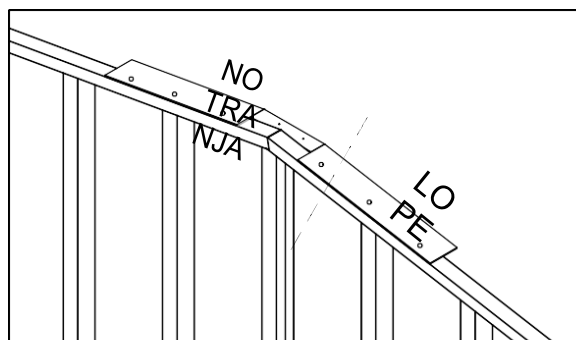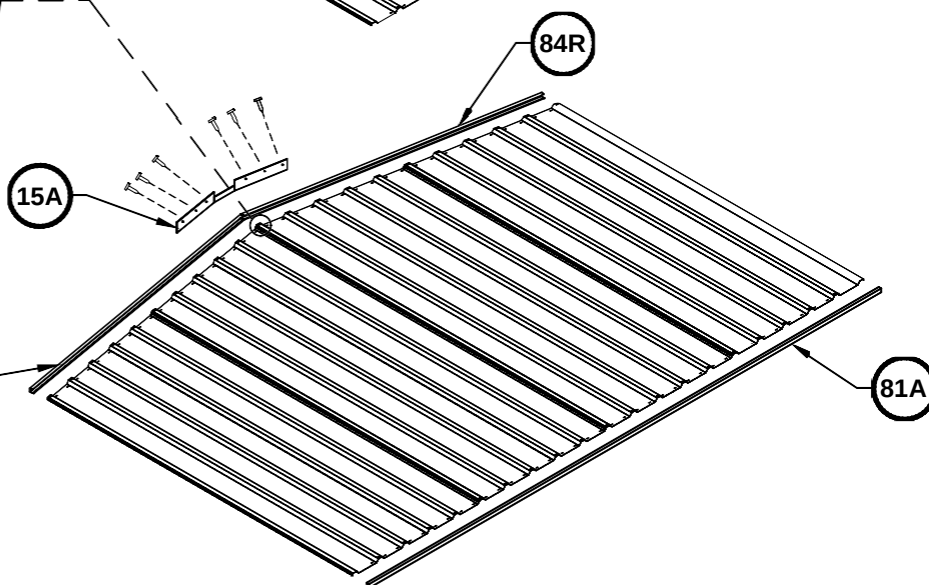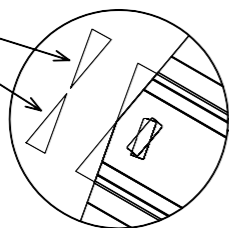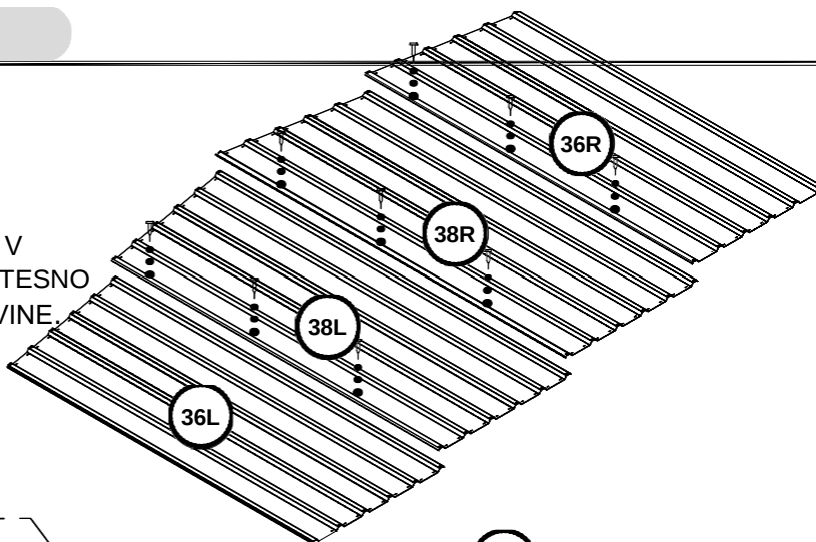


MONTAŽA STRANSKE PLOŠČE (potrebne tri)

POTREBNA ENA
PLOČEVINA VRSTE
30A TA KONEC

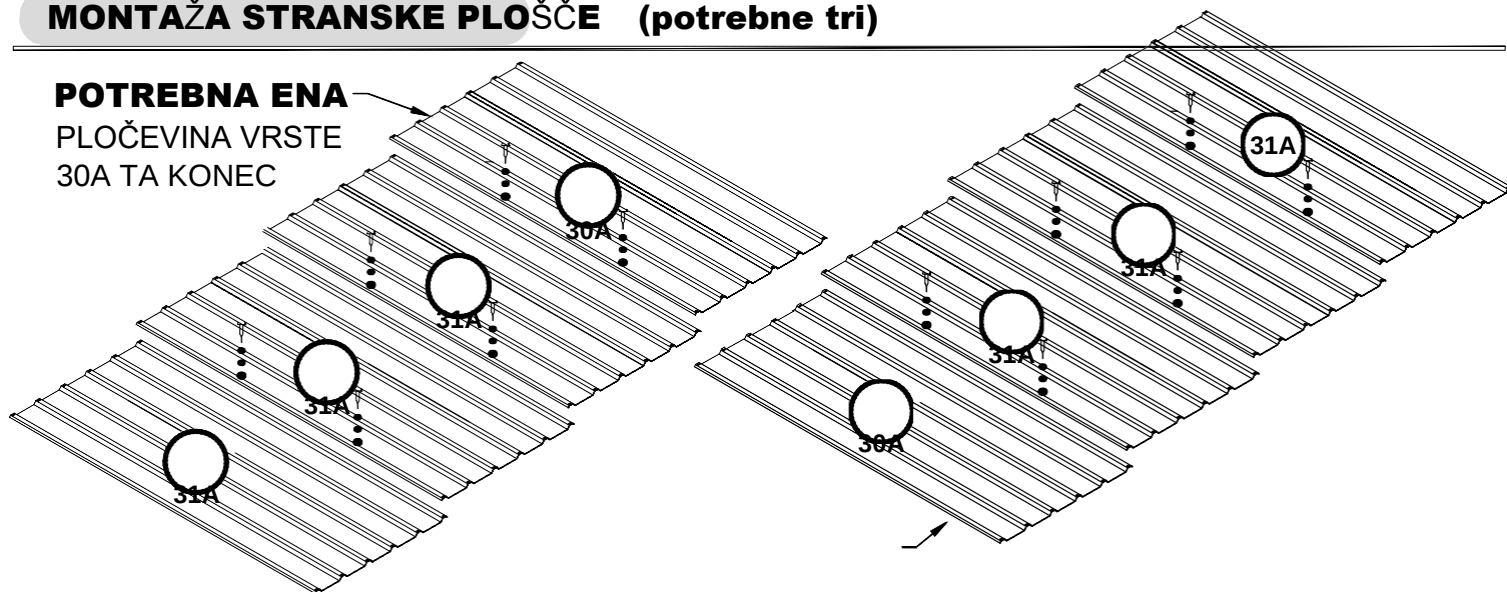


POTREBNI DVE
PLOČEVINI VRSTE
30A TA KONEC

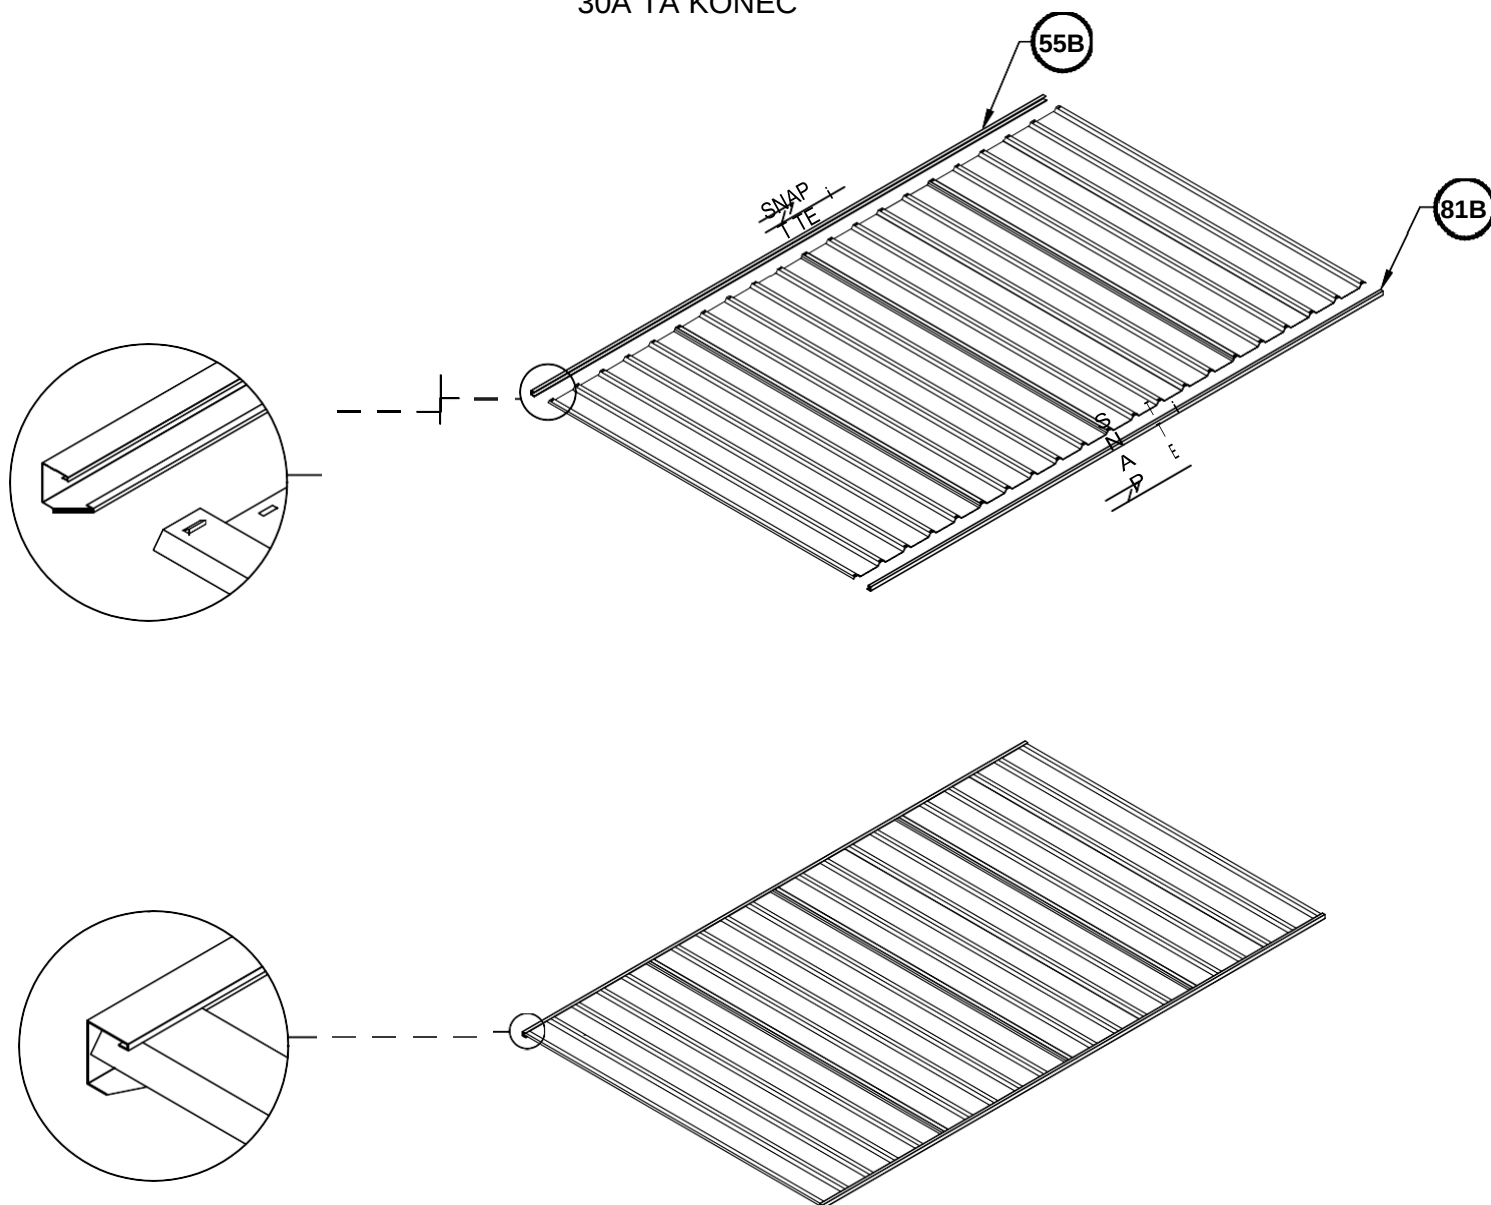

MONTAŽA STRANSKE


PLOŠČE

ENOKRILNA VRATA

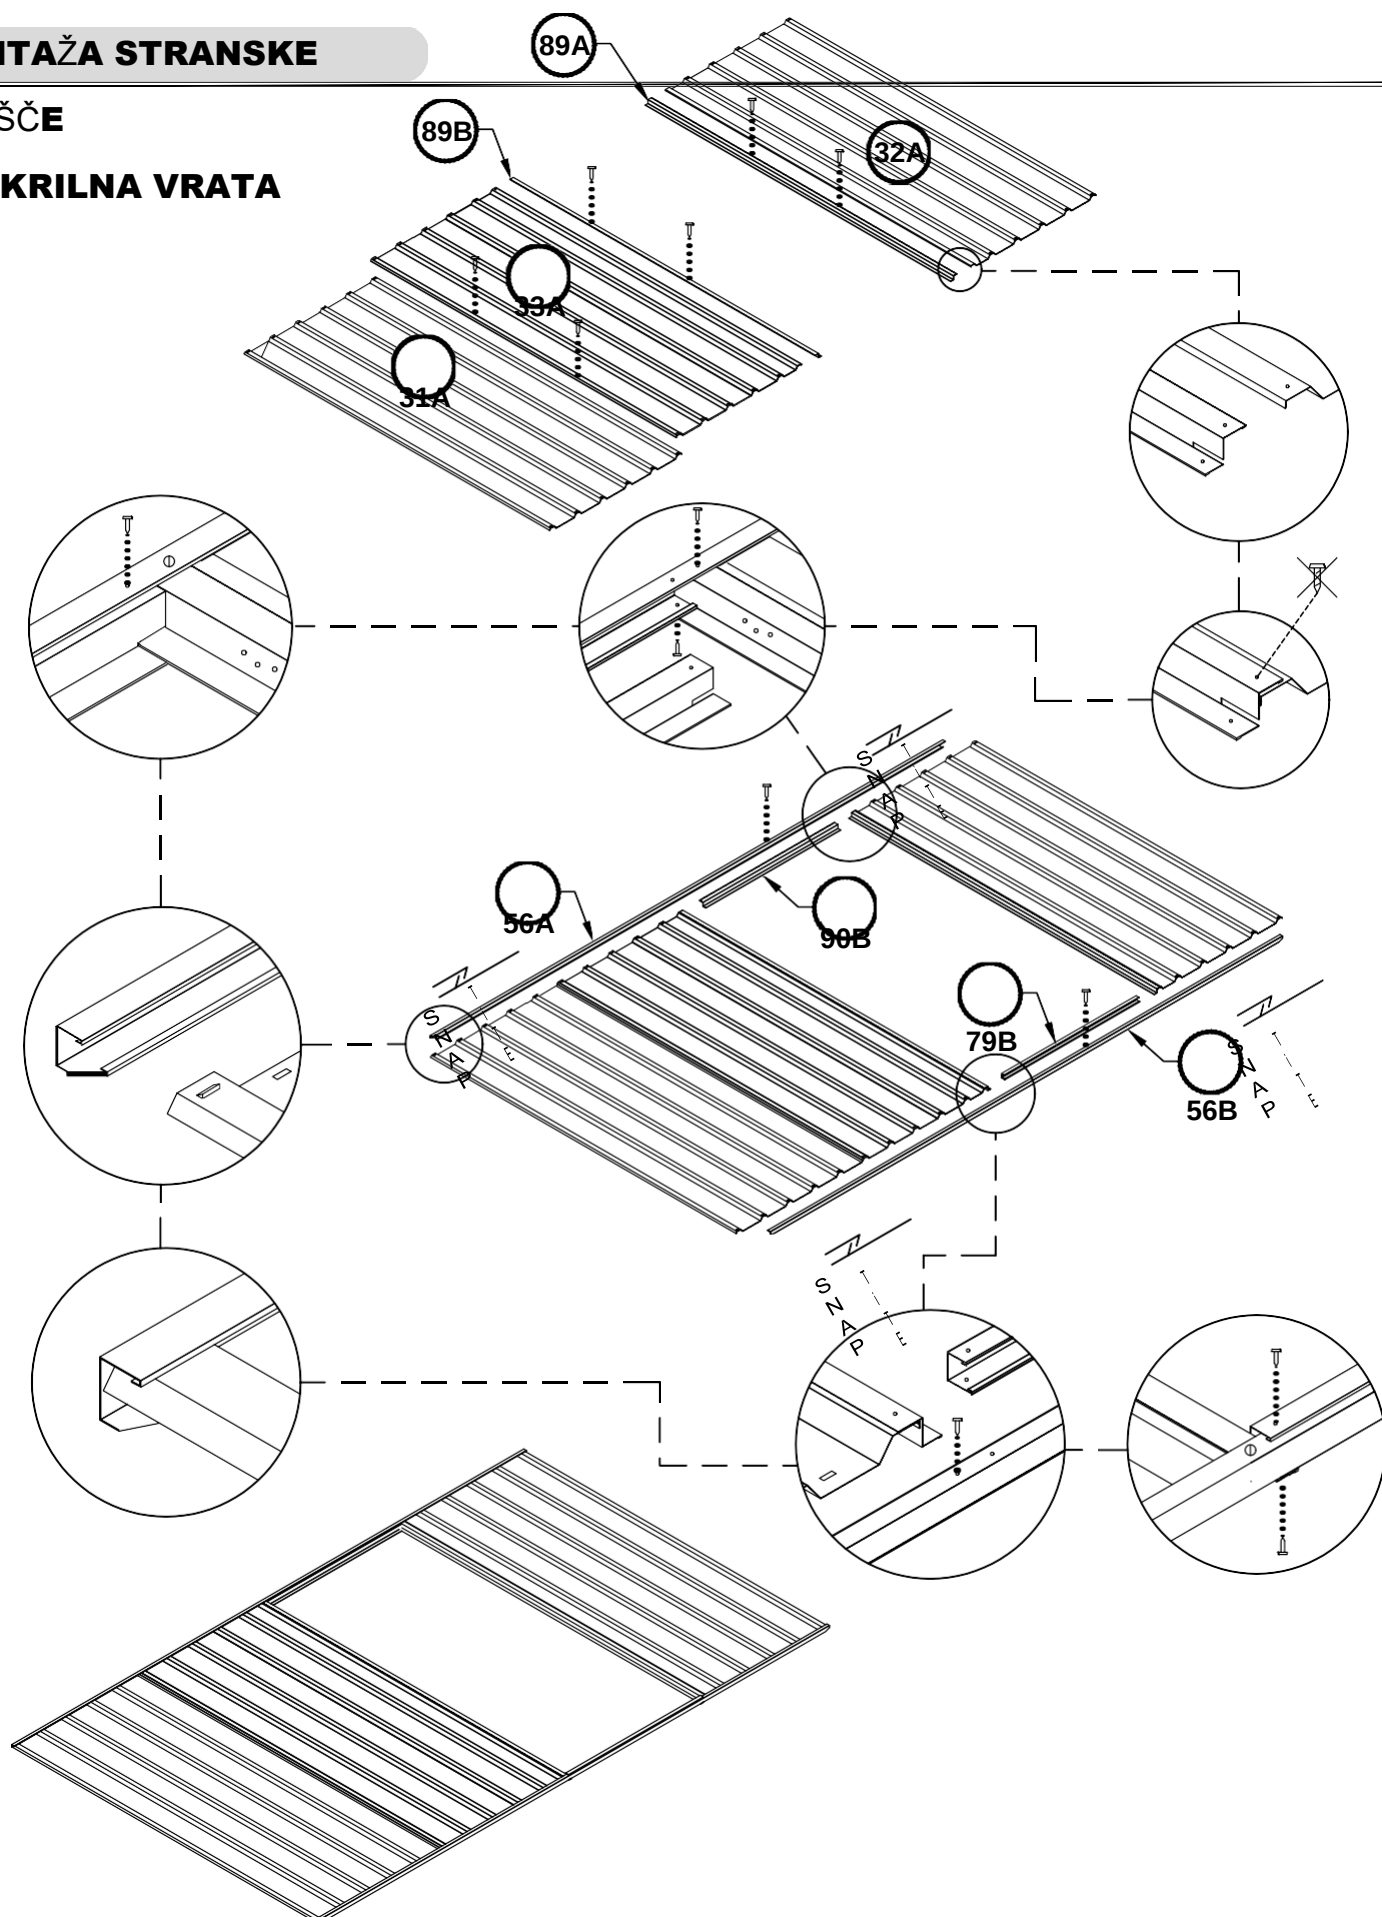

MONTAŽA STREŠNE


(potrebne 4)

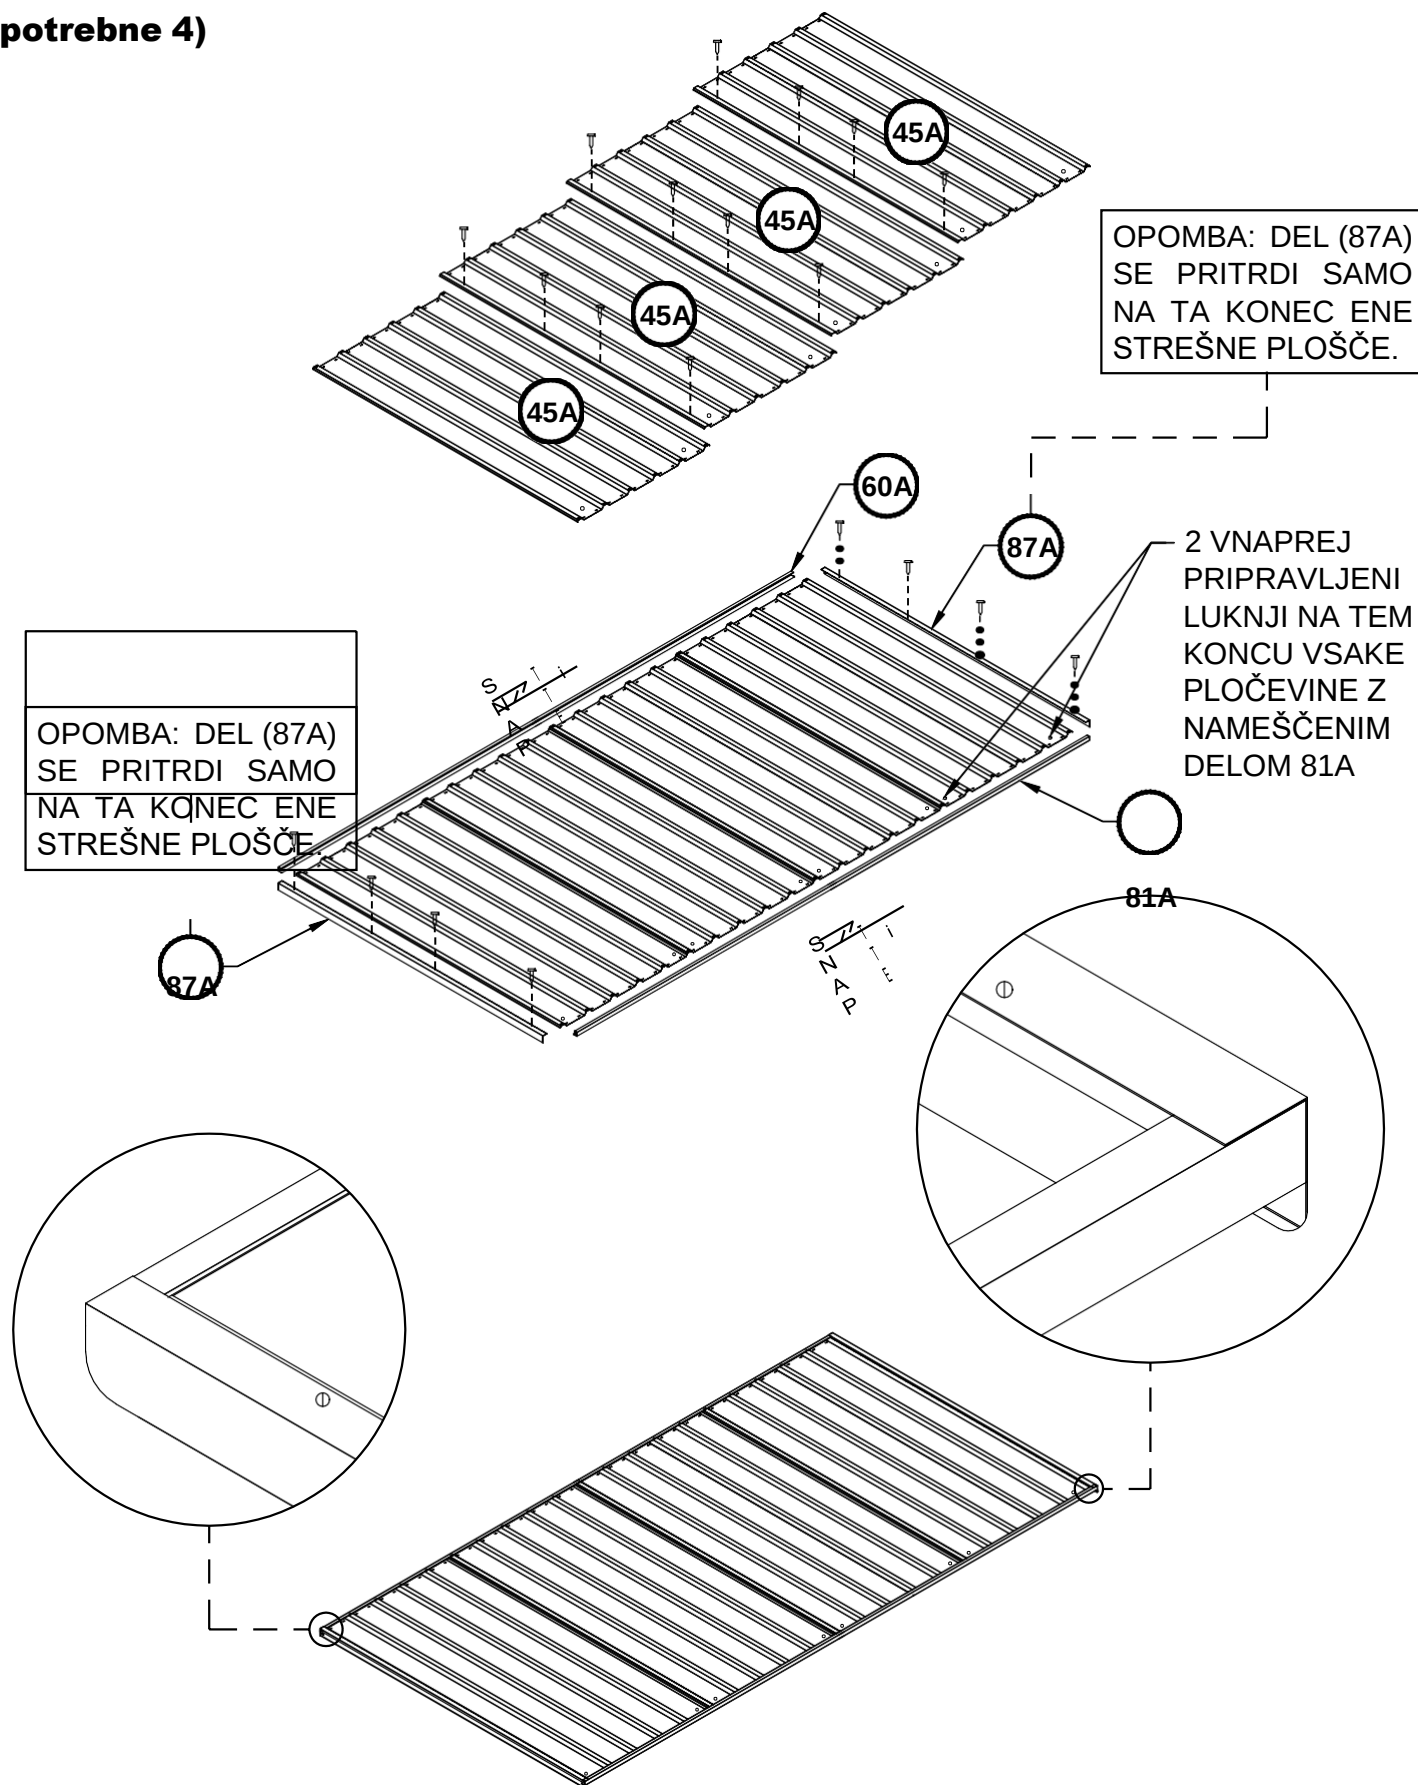

MONTAŽA PLOŠČE ZA VRATA


ENOKRILNA VRATA (POTREBNA ENA)

1725 mm,
PLOČEVINA ZA
ENOKRILNA
VRATA (V
CELOTI
NALUKNJANA)

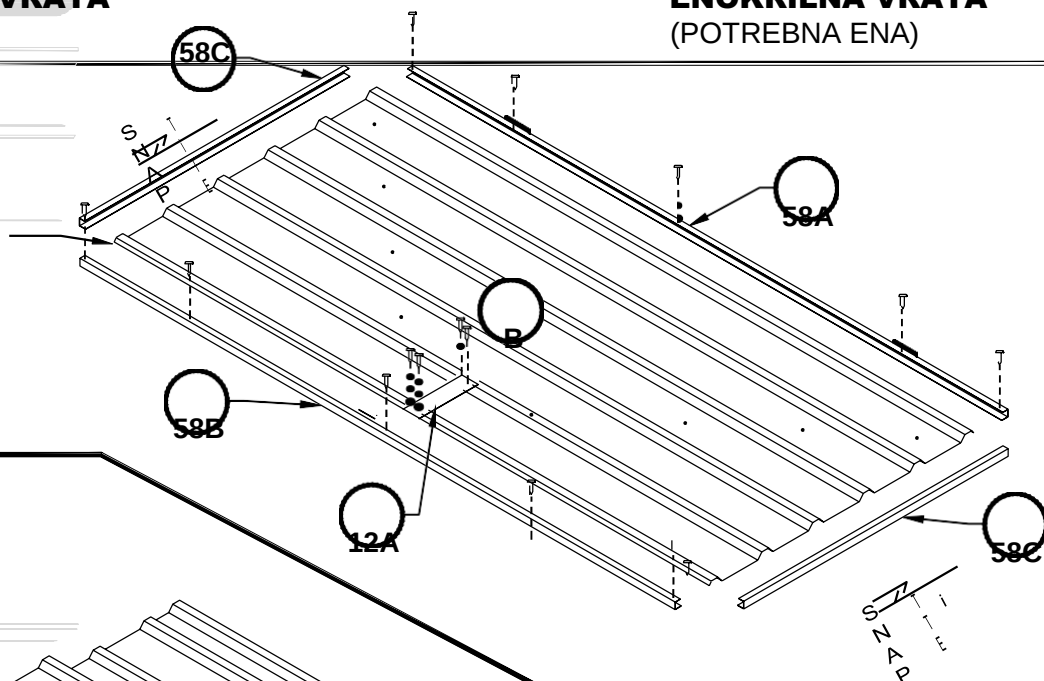


SPREDNJA VRATA (POTREBNA DVOJA)

OPOMBA: PLOČEVINE
NISO VNAPREJ
NALUKNJANE

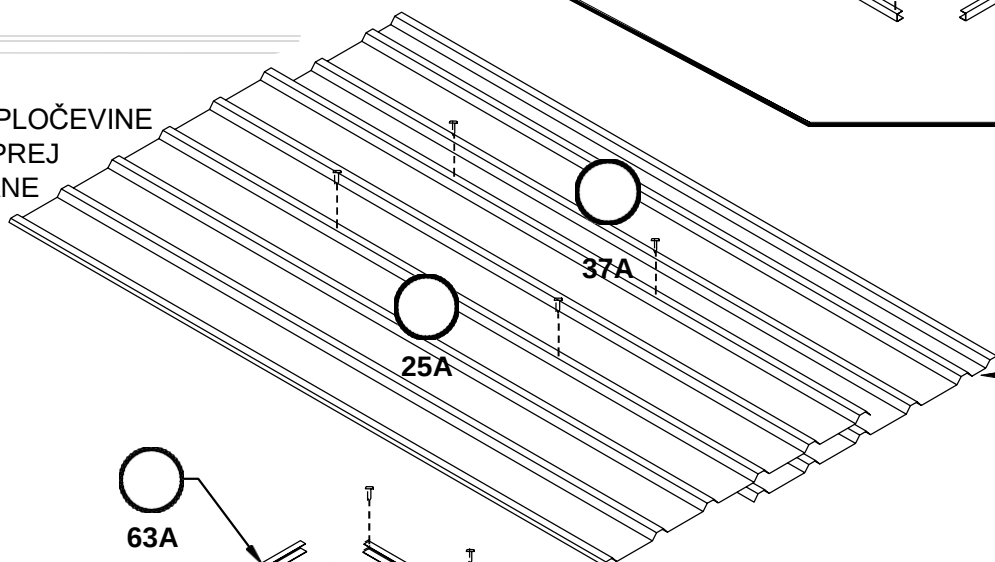

OZKI RAVNI DEL
PLOČEVINE
POZICIONIRAJT
E NA TEM
KONCU.

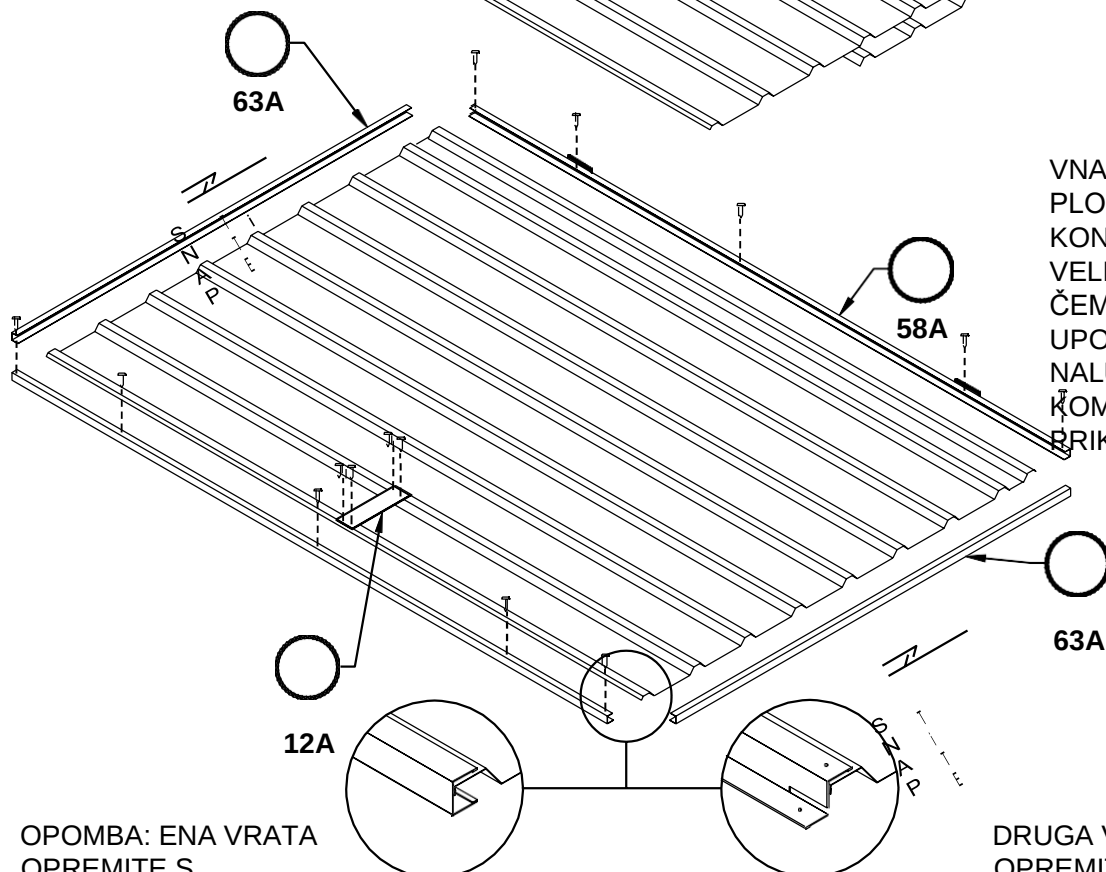


VNAPREJ PREVRTAJTE
PLOČEVINE ZA VRATA S
KONICO SVEDRA
VELIKOSTI 3 mm, PRI
ČEMER KOT PREDLOGO
UPORABITE VNAPREJ
NALUKNJANE
KOMPONENTE, KOT JE
PRIKAZANO.


OPOMBA: ENA VRATA
OPREMITI S
PROFILOM (DEL 58B).

DRUGA VRATA
OPREMITI S
PODBOJEM (DEL

MONTAŽA PLOŠČE ZA VRATA

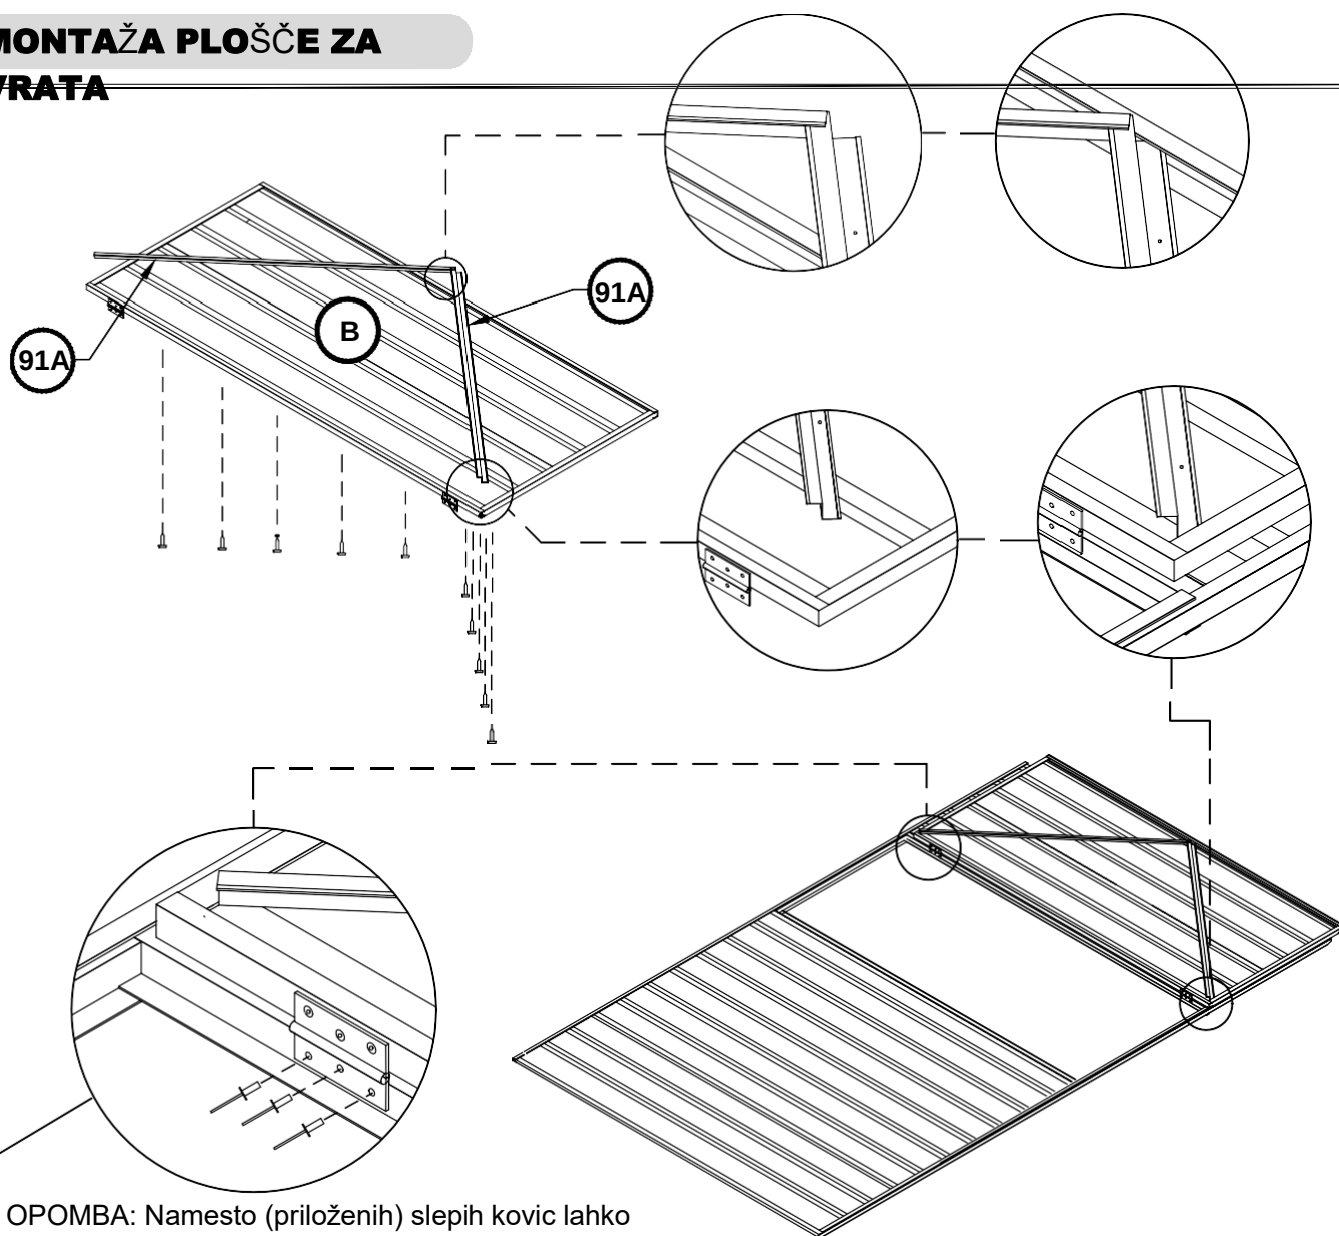


OPOMBA: Namesto (priloženih) slepih kovic lahko uporabite (priložene) matice in vijake, tako da preprosto povečate luknje v tečajih na podboju, pri čemer uporabite konico svedra velikosti 4 mm.

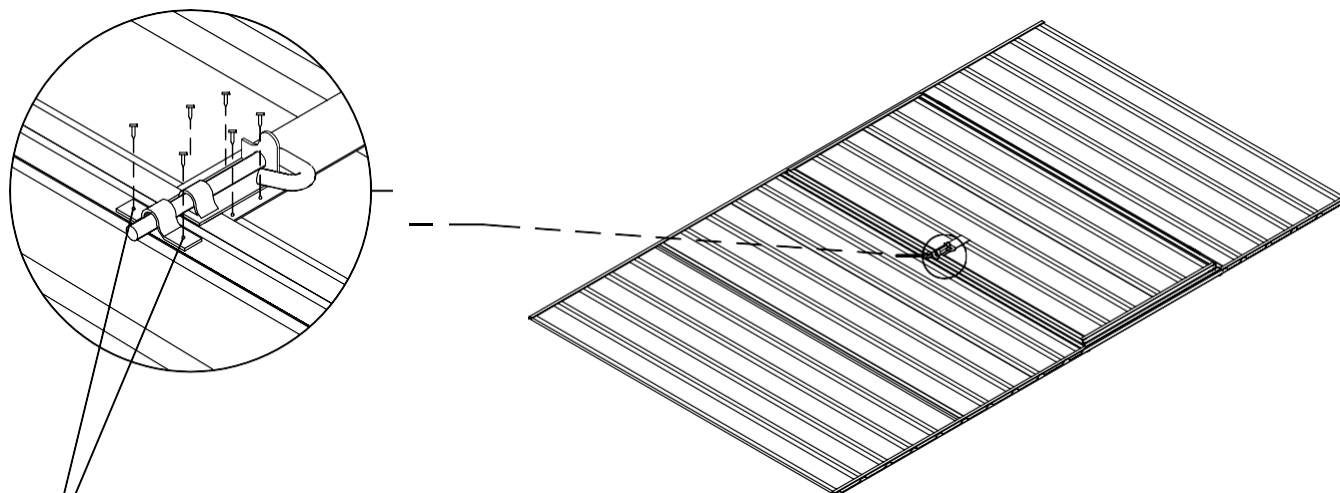

OPOMBA: Luknji, potrebni za povezavo kavlja zapaha za posamezna vrata, nista pripravljeni vnaprej, kar omogoča pravilno nastavitve. Vsak kavelj namestite na sredino ročaja zapaha, izvrtajte luknjo velikosti 3 mm in ga pritrdite z vijakoma.

DETAJLI VMESNEGA OKVIRJA


**ZA DELE IN DODATKE VMESNIH OKVIRJEV
GLEJTE STRAN 5.**

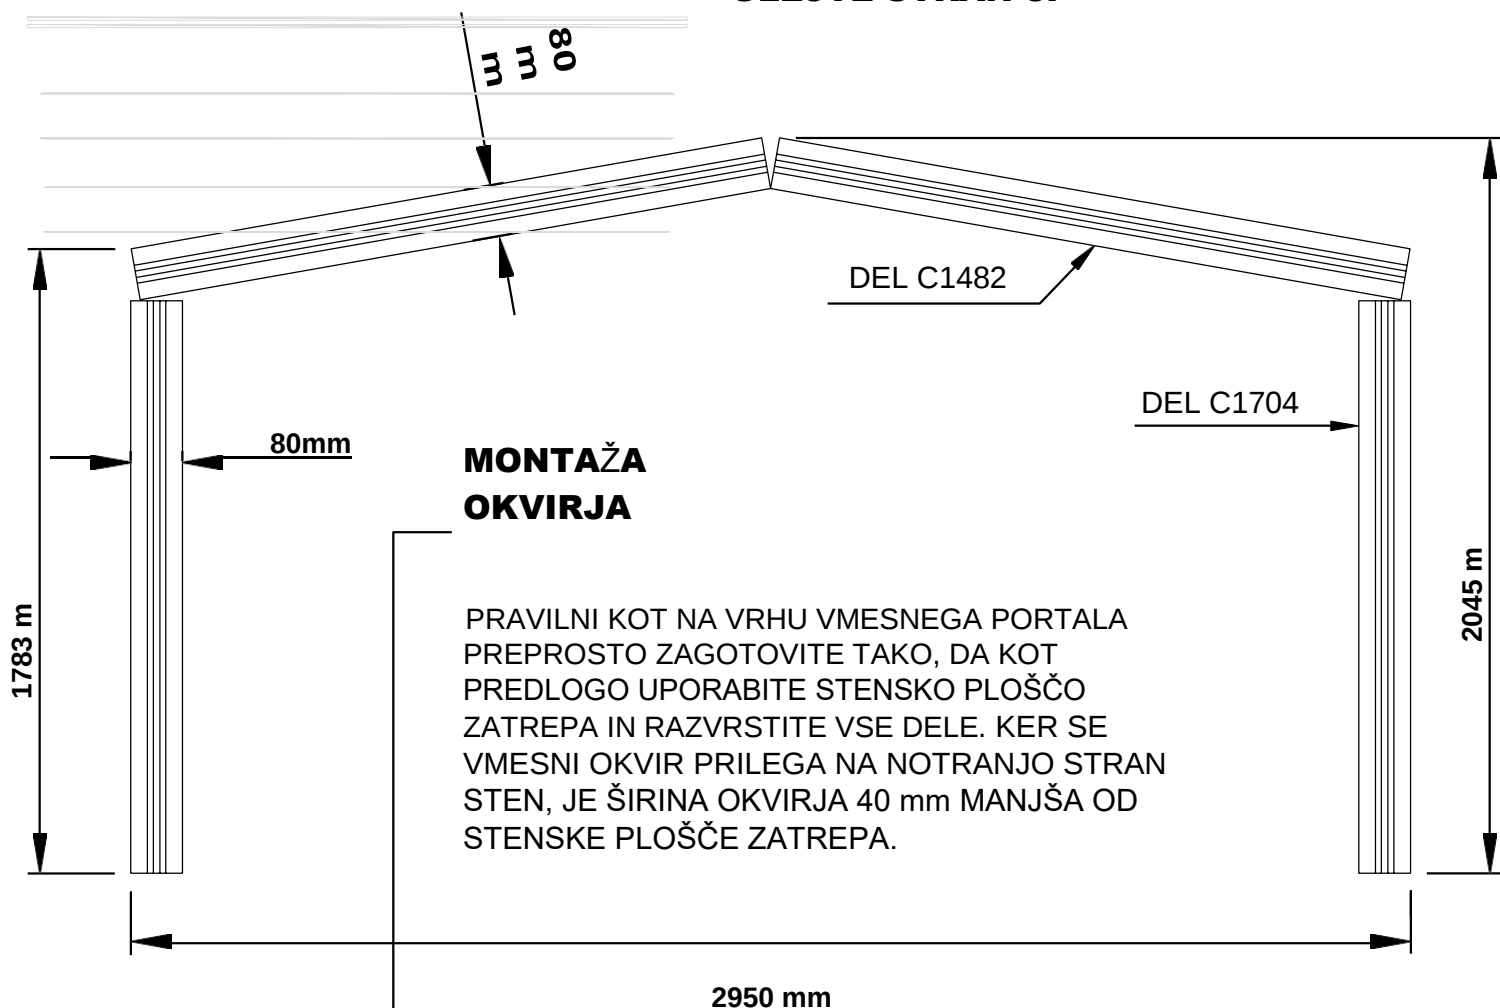

PRAVILNI KOT NA VRHU VMESNEGA PORTALA PREPROSTO ZAGOTOVITE TAKO, DA KOT PREDLOGO UPORABITE STENSKO PLOŠČO ZATREPA IN RAZVRSTITE VSE DELE. KER SE VMESNI OKVIR PRILEGA NA NOTRANJO STRAN STEN, JE ŠIRINA OKVIRJA 40 mm MANJŠA OD STENSKE PLOŠČE ZATREPA.

OPOMBA:

ZA VEČJO PREGLEDNOST SI OGLEDJTE FOTOGRAFIJE NA STRANEH OD 29 DO 39.

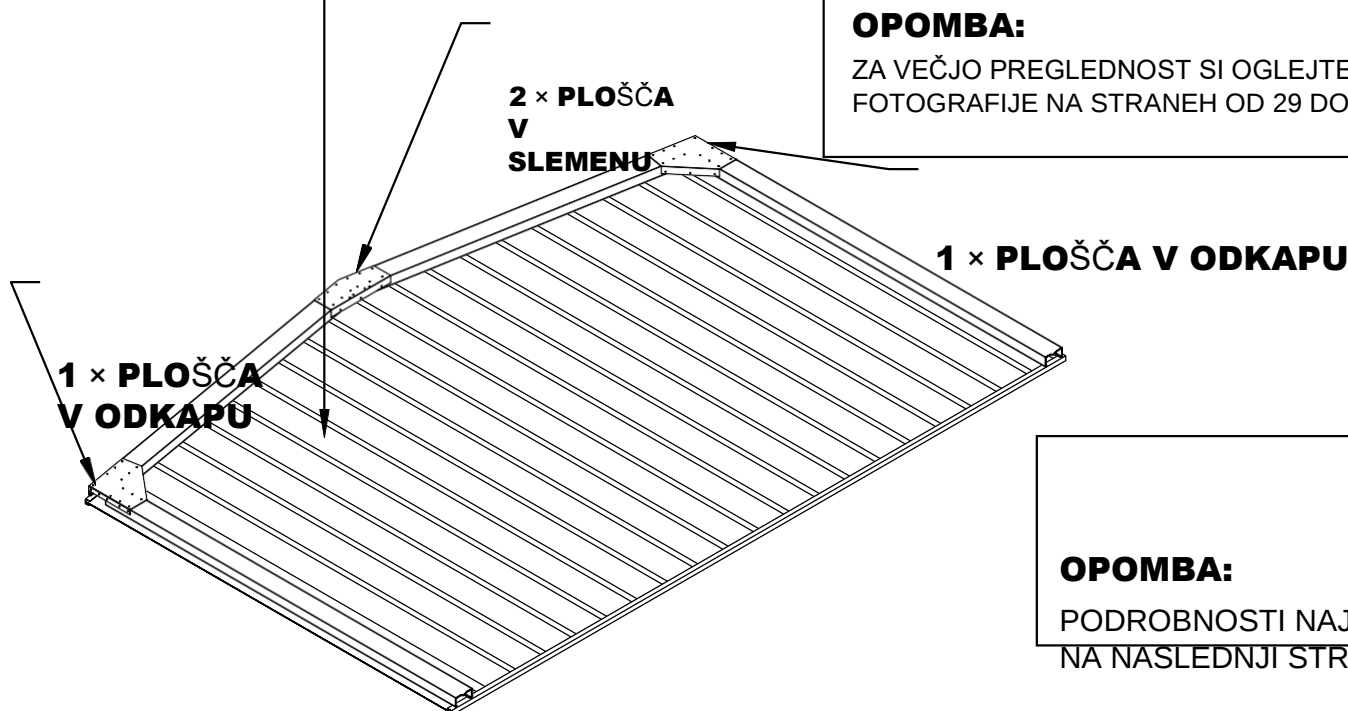


OPOMBA:

PODROBNOSTI NAJDETE NA NASLEDNJI STRANI.

OPOMBA: ČE IMATE V BETONSKEM TEMELJU ROB Z UTOROM, MORATE SPODNJI DEL NOGE OKVIRJA ODREZATI ZA TOLIKO, KOLIKORŠNA JE GLOBINA UTORA.

MONTAŽA VMESNEGA OKVIRJA

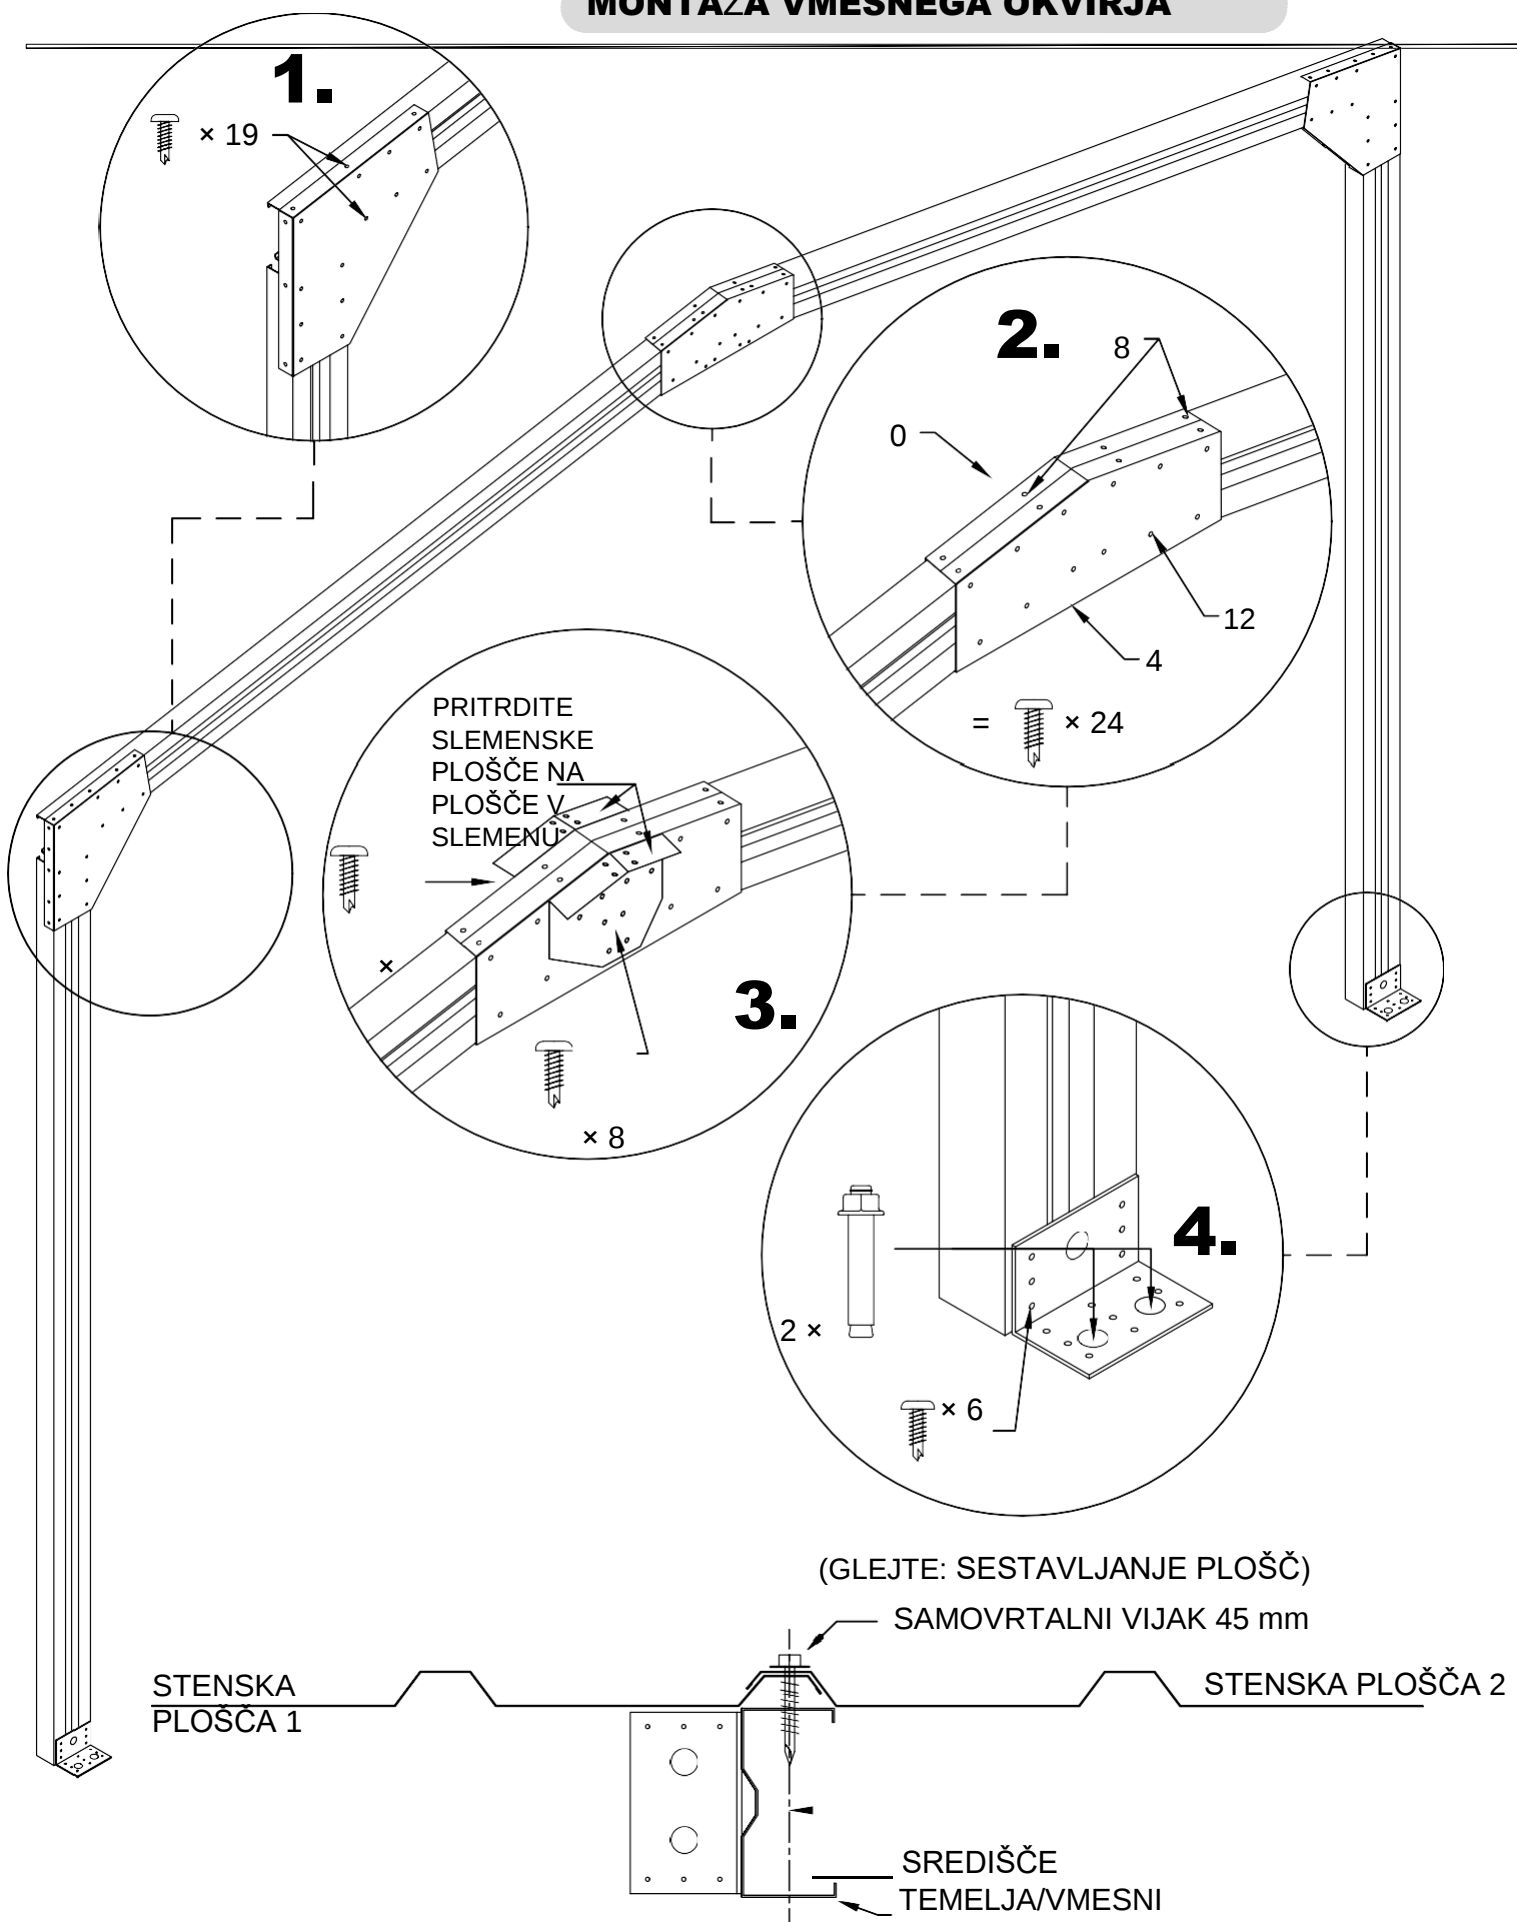



MONTAŽA ČELNEGA OKVIRJA PRI

(DEL 1 OD 2)

UPORABA SAMOVRTALNIH
VIJAKOV 16 mm


**SPOJITE DELE ŠT.
C2300 C0240,**

DA
NASTANEJO
ŠKATLASTI DELI.

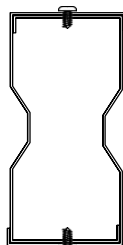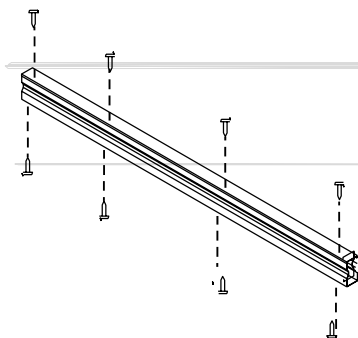

POSTAVITE PROFILE, KI
TVORIMO ŠKATLASTE DELE,
SKUPAJ TAKO, DA SE MANJŠI
ROB LEPO PRILEGA V VEČJEGA.
PRITRDITE Z VIJAKI NA
RAZDALJI 300 mm, KJER JE
MOGOČE.


ZA DELE IN DODATKE VMESNIH OKVIRJEV GLEJTE STRAN 5.

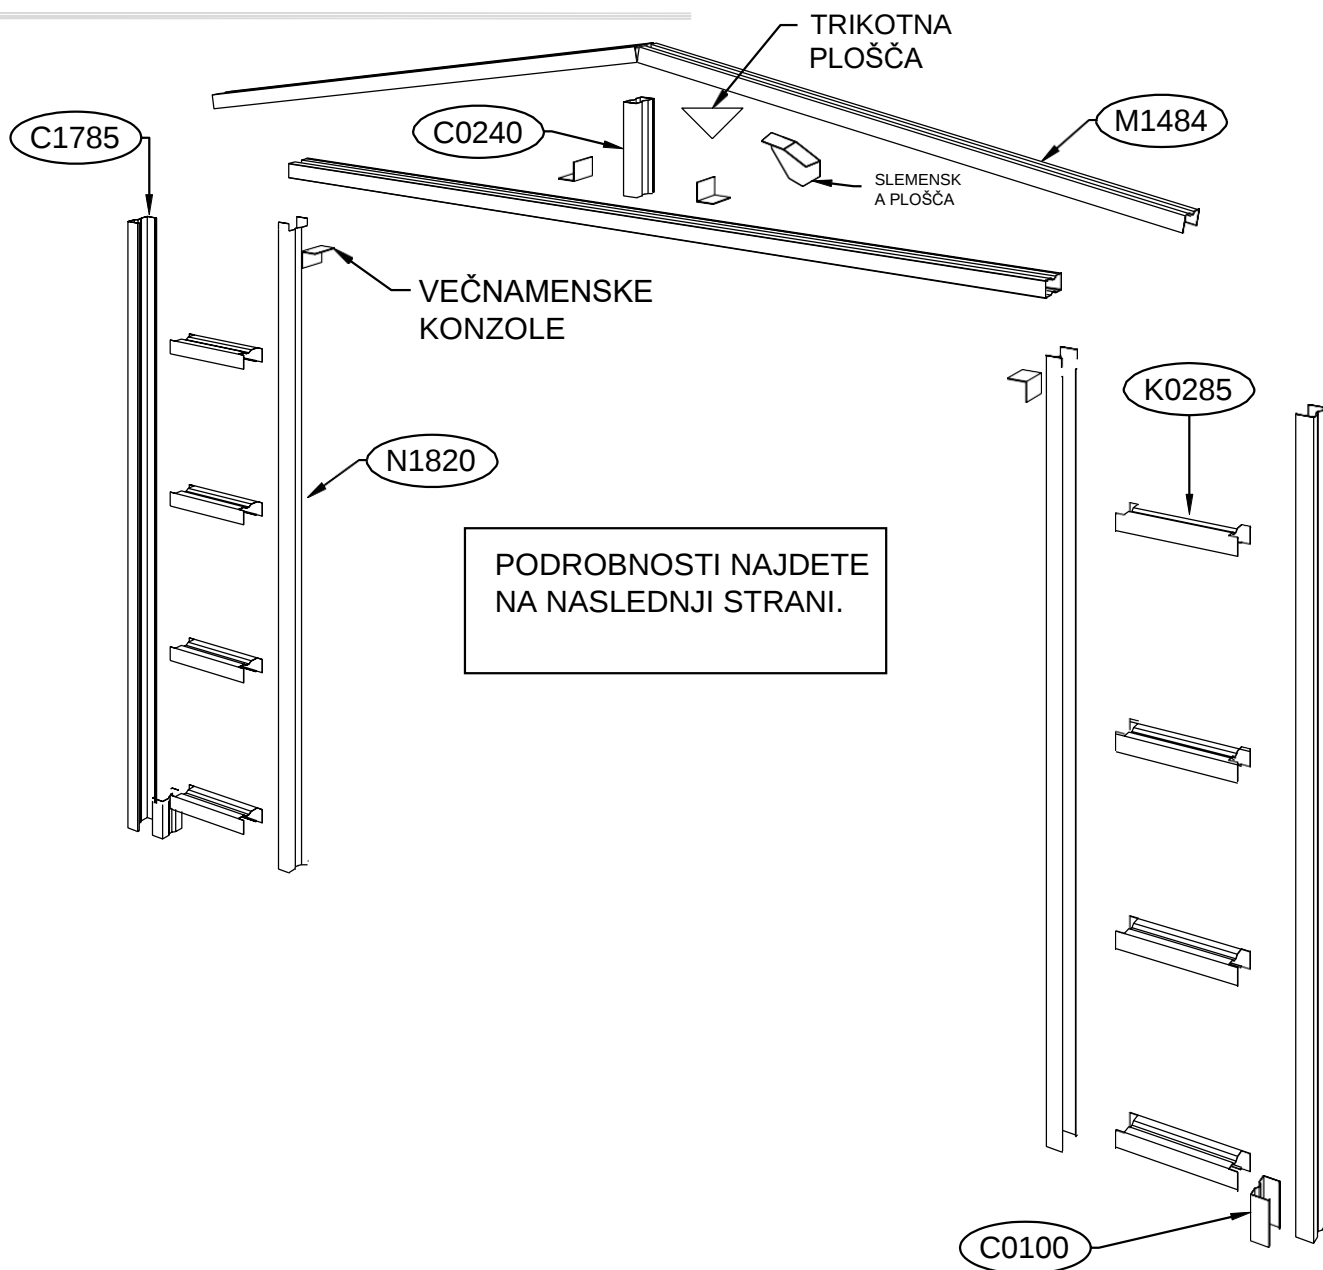


Večnamenska lopa Absco serije Utility,

MONTAŽA ČELNEGA OKVIRJA PRI MODELU UTILITY

(DEL 2 OD 2)

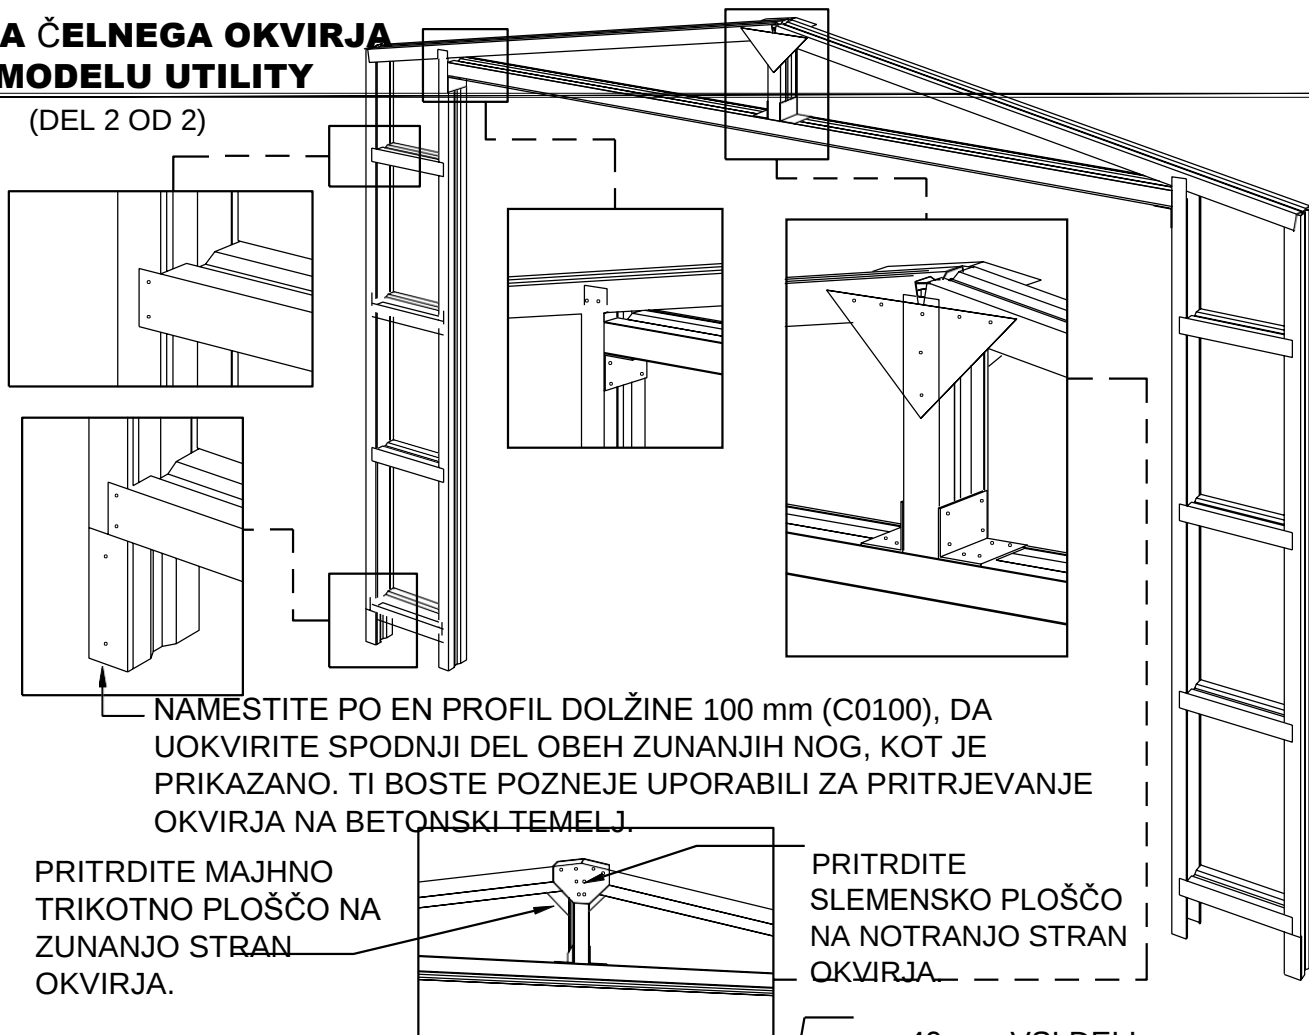


40 mm VSI DELI

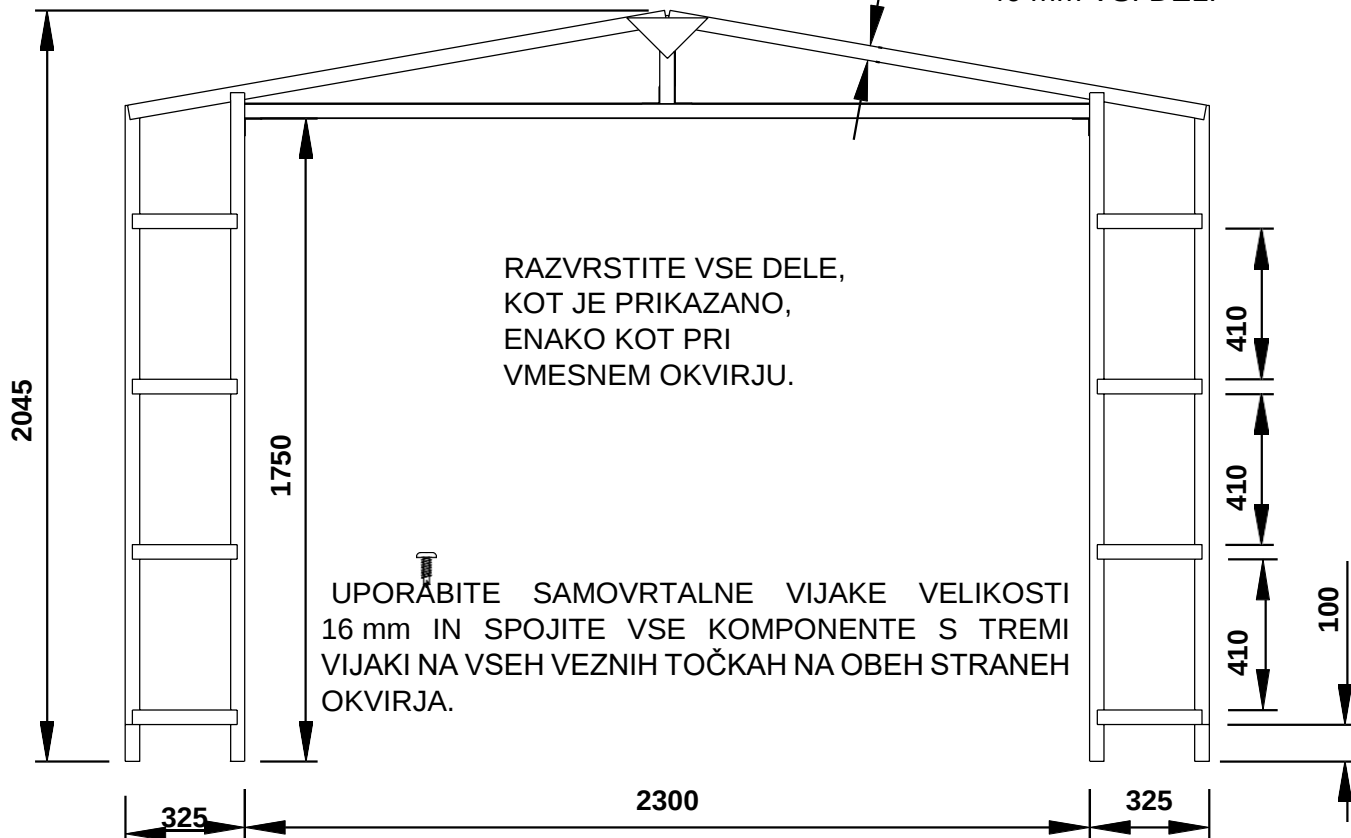

OPOMBA: ČE IMATE V BETONSKEM TEMELJU ROB Z UTOROM, MORATE SPODNJI DEL NOGE OKVIRJA ODREZATI ZA TOLIKO, KOLIKORŠNA JE GLOBINA UTORA.

MONTAŽA SPREDNJE PLOŠČE

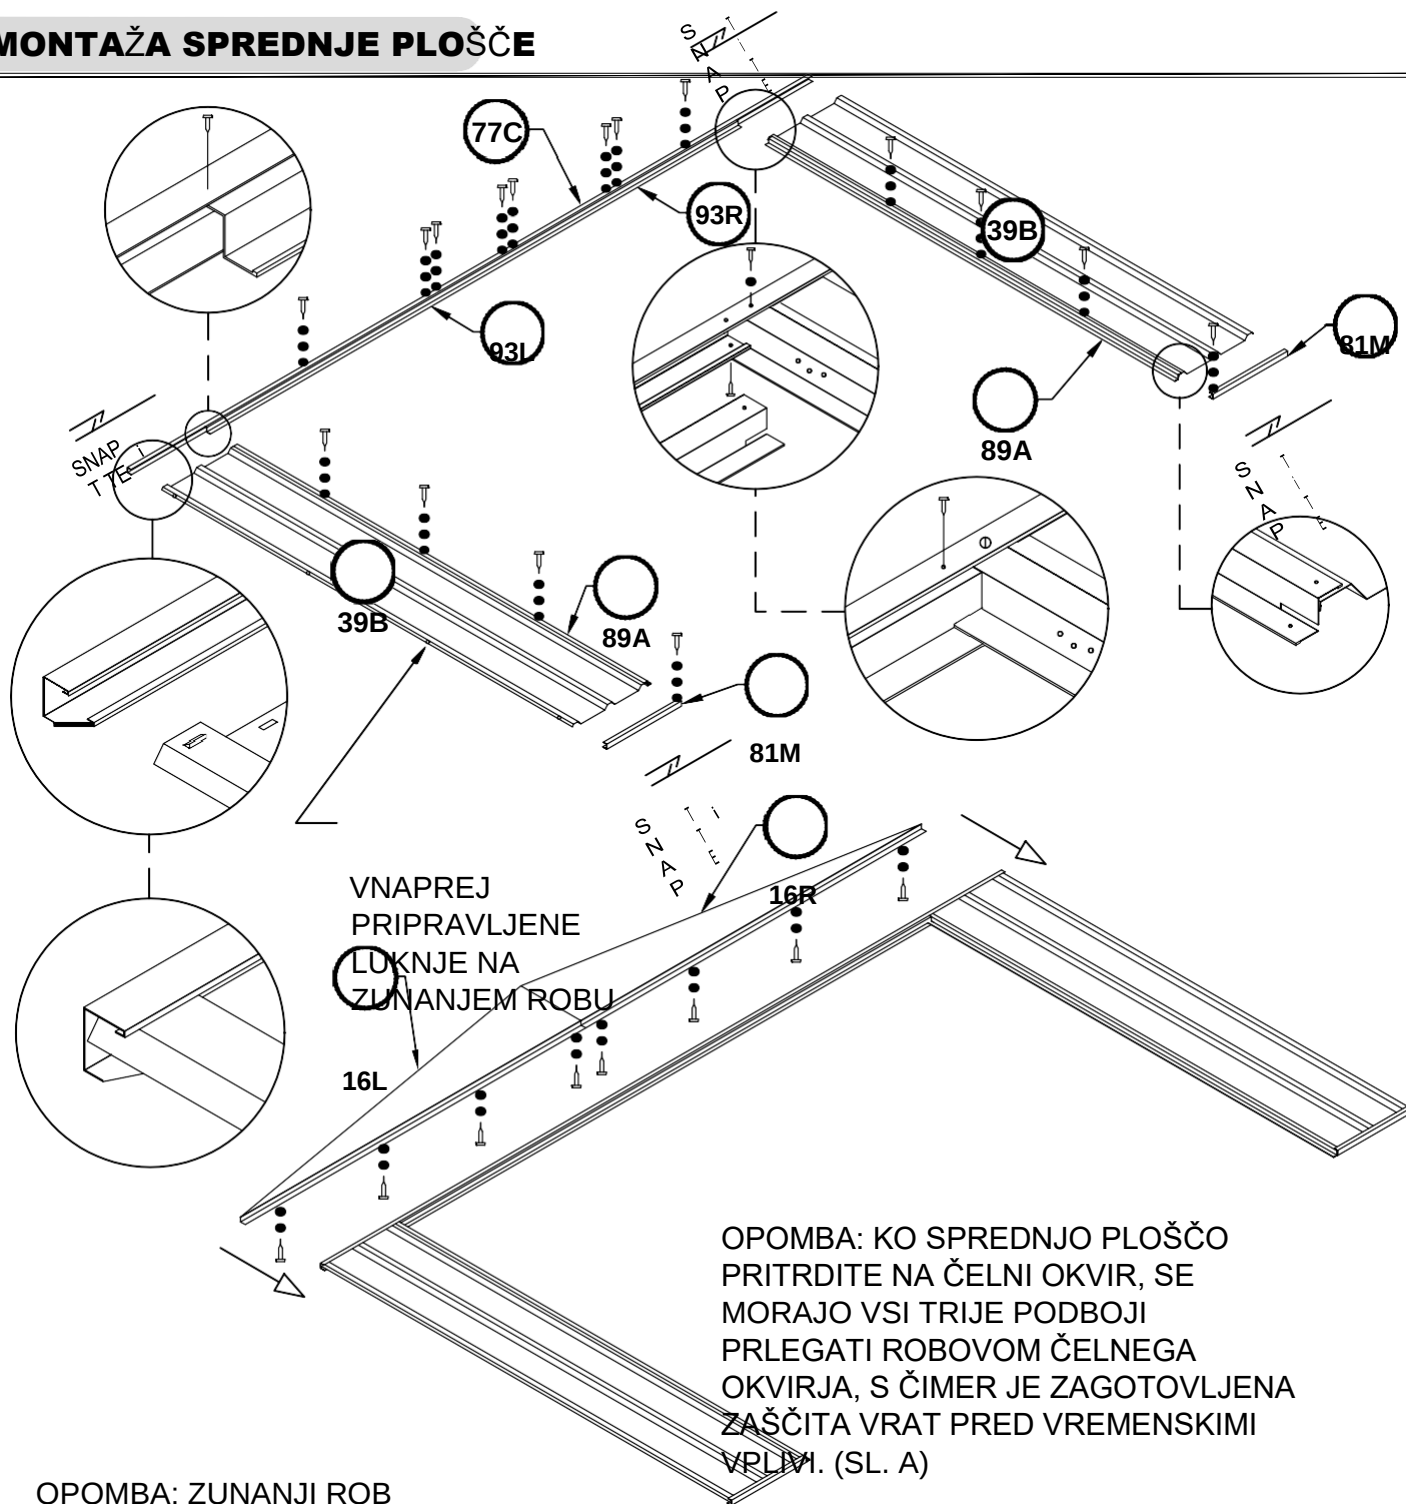

OPOMBA: ZUNANJI ROB SPREDNJE PLOŠČE MORA SEGATI 20 mm ČEZ ZUNANJI ROB ČELNEGA OKVIRJA, DA SE BODO STRANSKE STENKE PLOŠČE NA VOGALU UJEMALE. (SL. B)




SL. B

SL. B

DETAJLI PRITRJEVANJA ČELNEGA IN

SL. 8A


PRIPOROČENE MERE TEMELJA – 6060 mm × 3100 mm
MERE ZUNANJE STENE – 5960 mm × 3000 mm
MERE NOTRANJE STENE – 5920 mm × 2960 mm

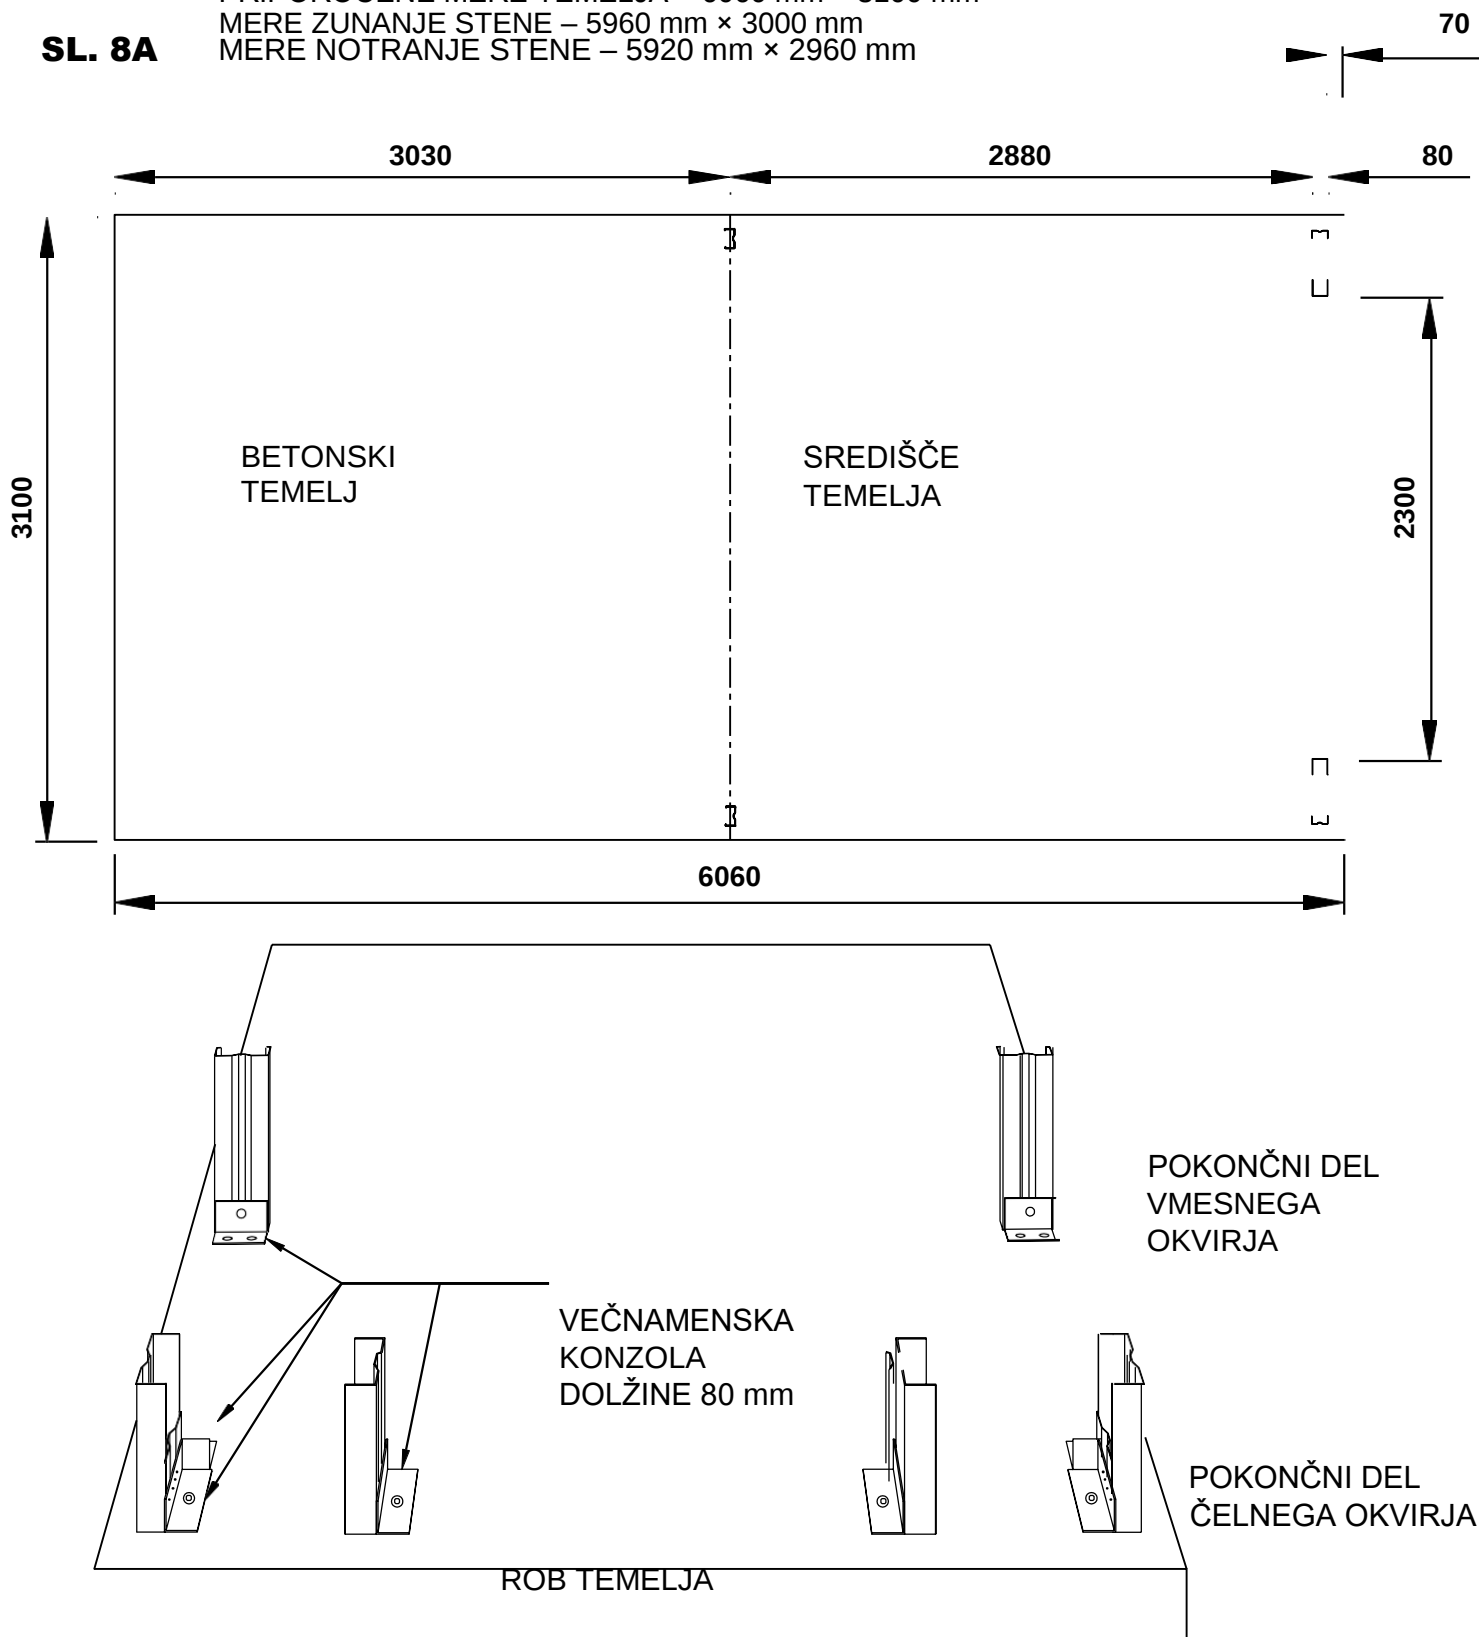

- S SAMOVRTALNIMI VIJAKI PRITRDITE VEČNAMENSKES KONZOLE NA POKONČNE DELE.
- POMAKNITE OKVIRJE V POLOŽAJ TER OZNAČITE LUKNJE V TEMELJU IN JIH IZVRTAJTE S KONICO ZIDARSKEGA SVEDRA.


SESTAVLJANJE PLOŠČ

OPOMBA: PREPRIČAJTE SE, DA SPREDNJA IN ZADNJA STENSKA PLOŠČA NISTA OBRNjeni NA GLAVO. NA VRHNJEM PROFILU VSAKE PLOŠČE SO VNAPREJ PRIPRAVLJENE LUKNJE ZA PRITRJEVANJE STREŠNIH PLOČEVIN, NA SPODNJIH PROFILIH PA TEH NI.

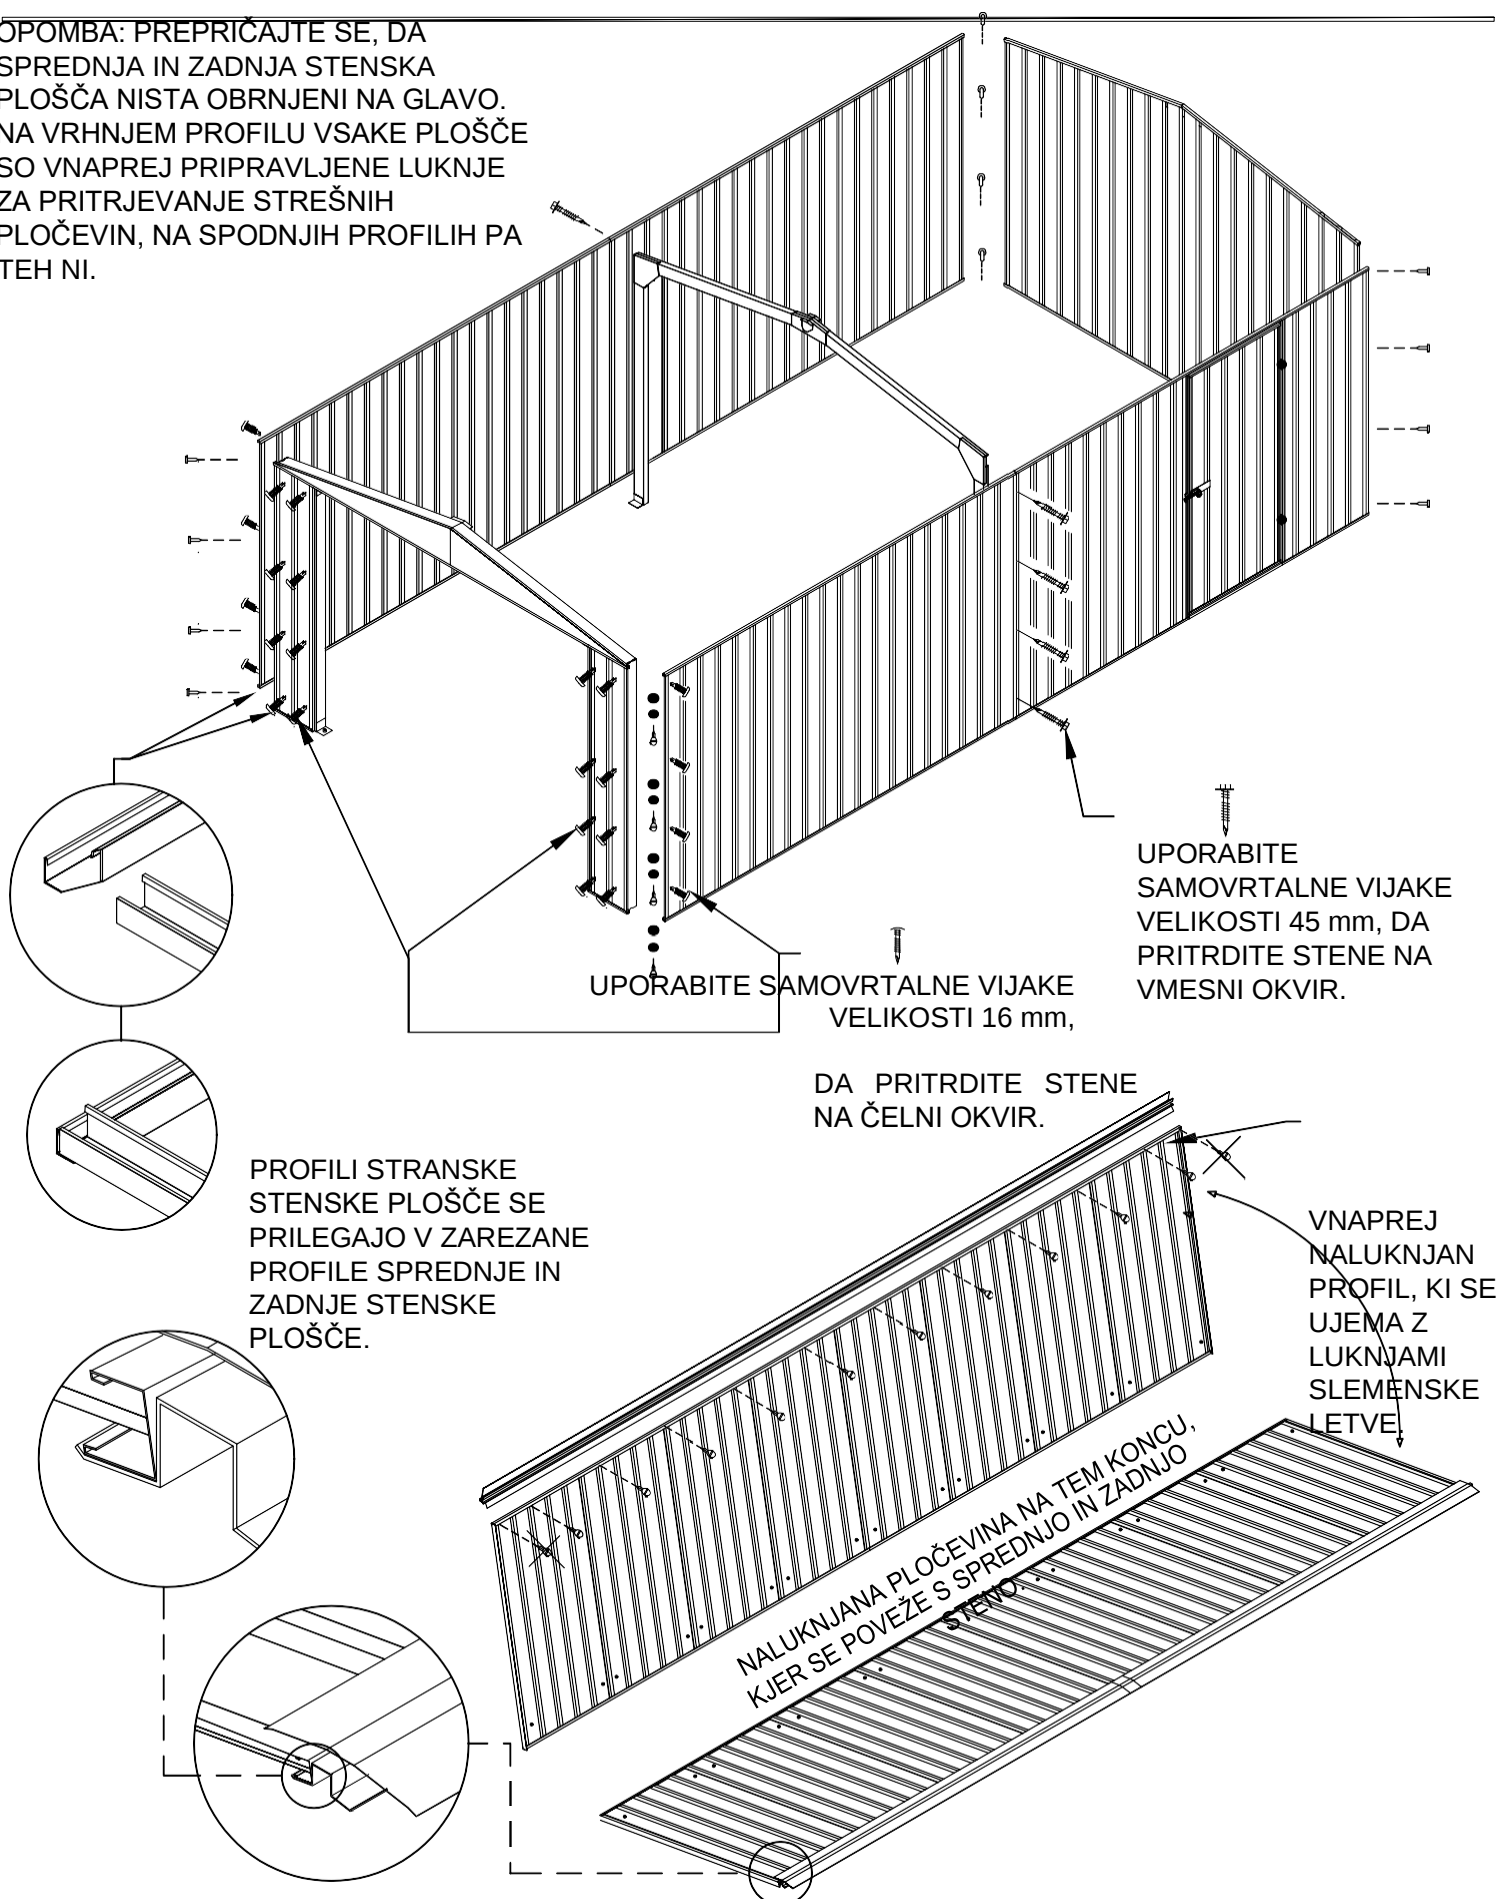

SESTAVLJANJE STREHE

SLEMENSKE LETVE PRITRDITE NA
SLEMENSKE PLOŠČE S SAMOVRTALNIMI
VIJAKI VELIKOSTI 4 × 16 mm.

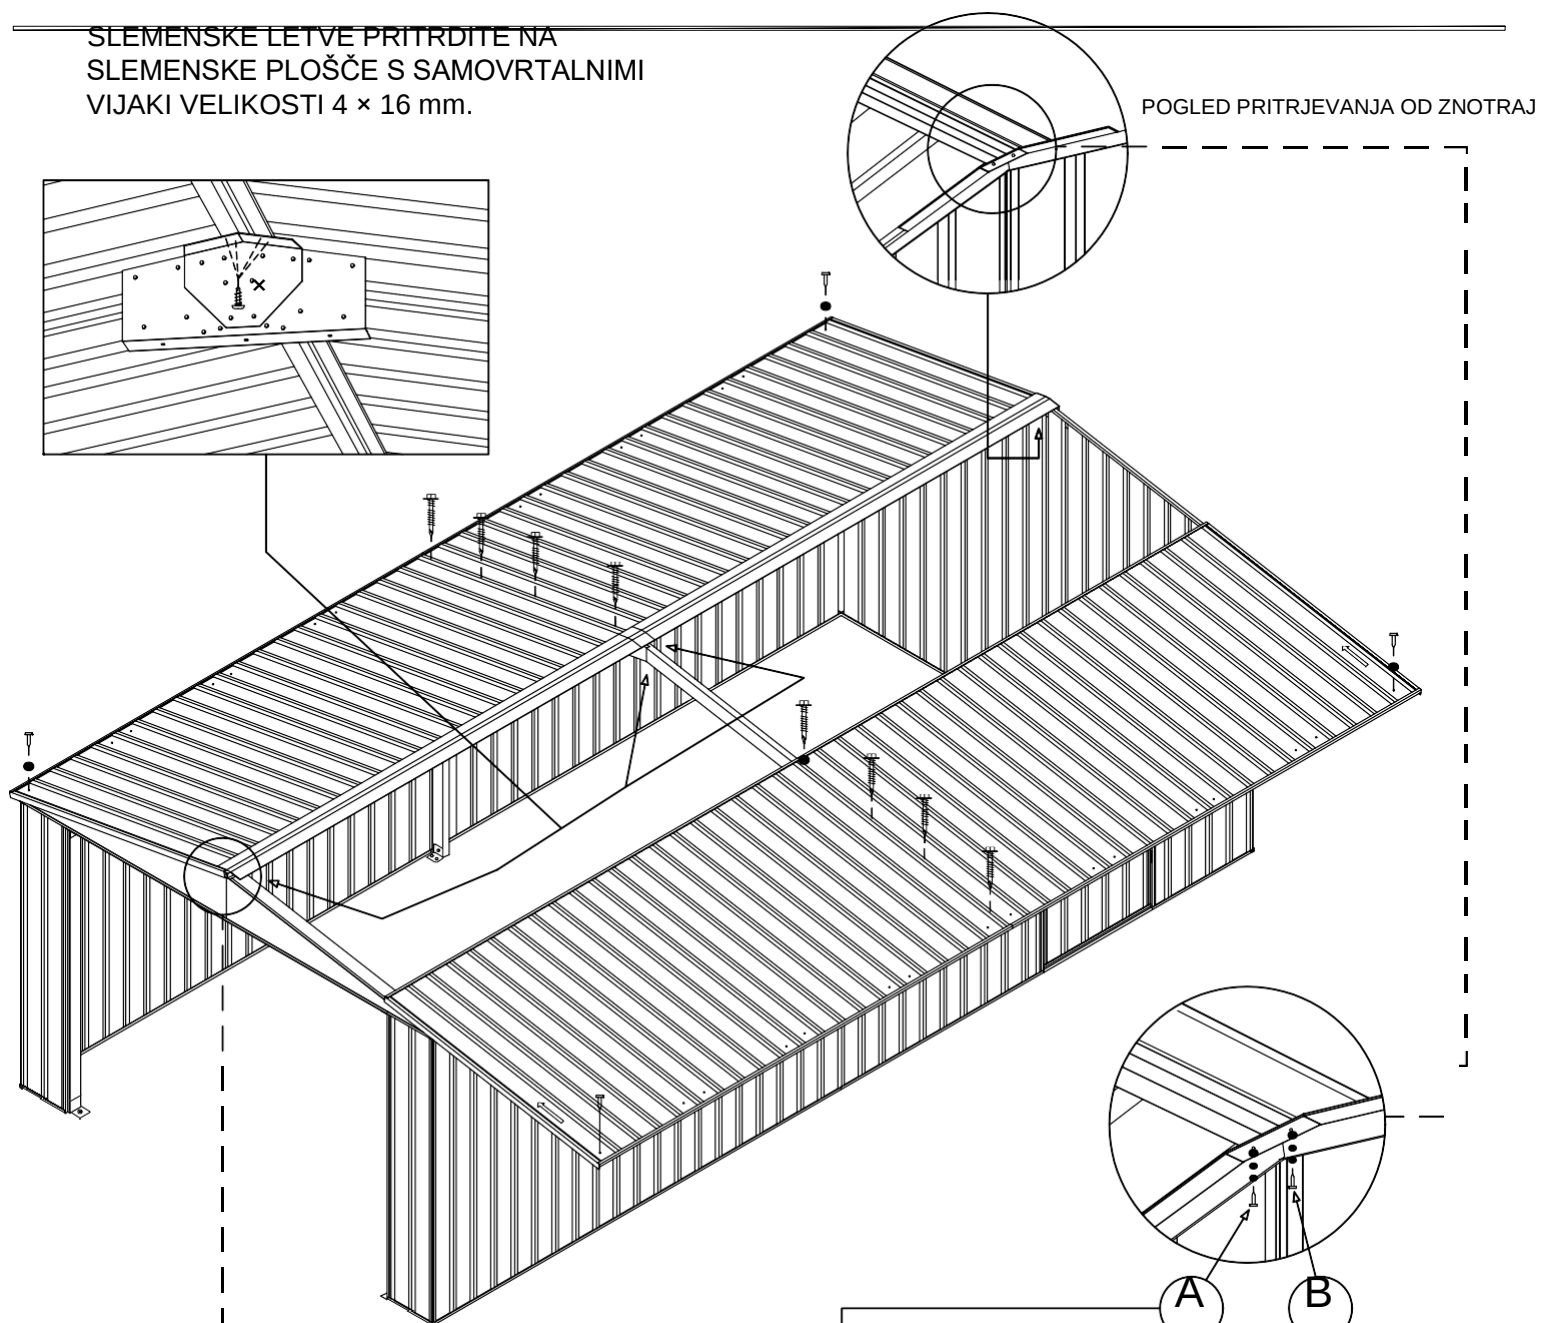

POGLED PRITRJEVANJA OD ZNOTRAJ

PRITRDITE VRHNJI PODPORNI
ELEMENT NA SLEMENSKO
LETEV IN STREŠNO PLOŠČO Z
ENIM VIJAKOM NA VSAKEM
KONCU.


POMAKNITE DRUGO STREŠNO PLOŠČO V
POLOŽAJ TER PRITRDITE VRHNJI
PODPORNI ELEMENT NA SLEMENSKO
LETEV IN STREŠNO PLOŠČO Z ENIM
VIJAKOM NA VSAKEM KONCU.

OBE STREŠNI PLOŠČI NAJPREJ PRITRDITE NA STENE Z
ENIM VIJAKOM NA VSAKEM VOGALU, NATO PA DODAJTE
ŠE DVA VIJAKA V BLIŽINI VMESNEGA OKVIRJA, KOT JE
PRIKAZANO ZGORAJ.


PRITRDITE STREŠNI PLOŠČI NA VRHNJI RAVNI DEL
VMESNEGA OKVIRJA, ZA KAR UPORABITE SAMOVRTALNE
VIJAKE VELIKOSTI 45 mm.

KONČNO SESTAVLJANJE

UPOGNITE ZGORNJE IN SPODNJE PRIROBNICE, KOT JE PRIKAZANO. NATO ZATAKNITE SPODNJE PRIROBNICE POD VRHNI PROFIL IN PRIVIJTE ZGORNJE PRIROBNICE V OBE KONČNI SLEMENSKI PLOŠČI, KOT JE PRIKAZANO.

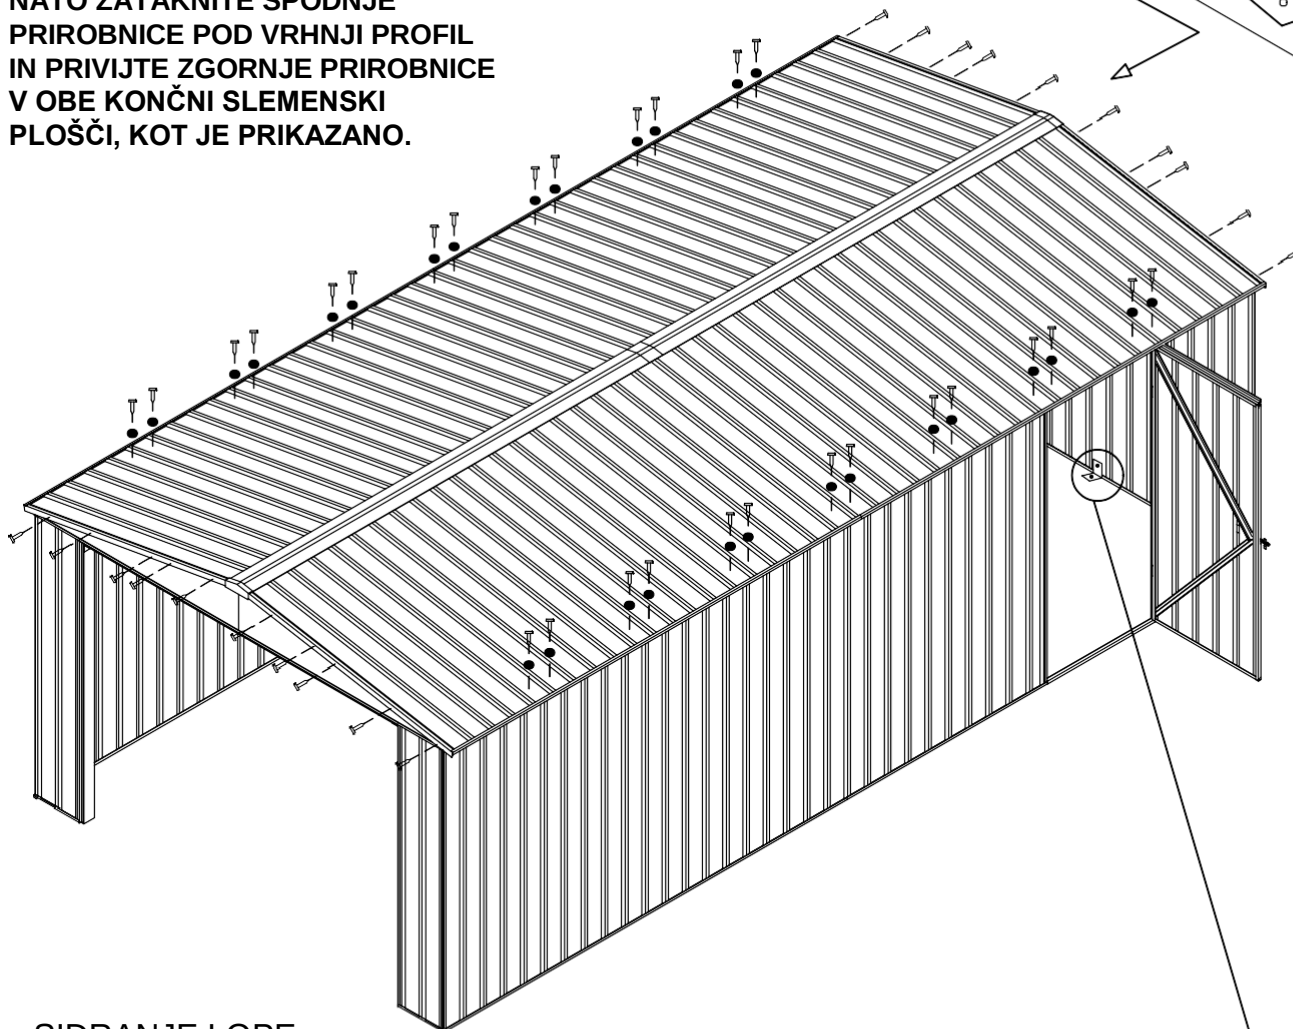


SIDRANJE LOPE

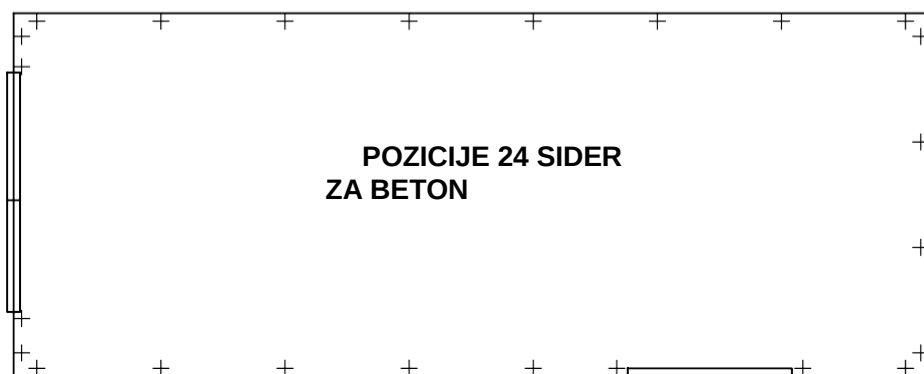

POZICIJE 24 SIDER
ZA BETON


- VSAKO SIDRO SESTAVLJAJO MATICA, VIJAK, MEHANSKO SIDRO IN JEKLENI KOTNIK.
- IZVRTAJTE LUKNJO VELIKOSTI 10 mm V STENSKO PLOČEVINO.
- IZVRTAJTE LUKNJO VELIKOSTI 10 mm V BETON.

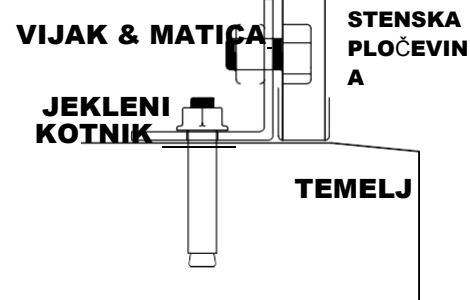



MEHANSKO SIDRO

NAMESTITEV VRAT


– PRITRDITE SPREDNJA VRATA NA SPREDNJO PLOŠČO, ENAKO KOT STE NAMESTILI STRANSKA VRATA.

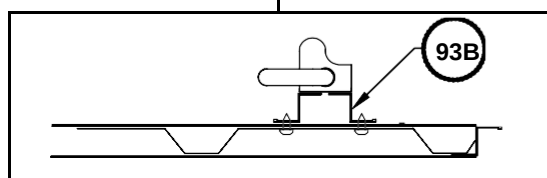

UPORABITE PODBOJE VELIKOSTI 75 mm (93B) KOT PODPORO ZAPAH ZA VRATA. IZVRTAJTE LUKNJE IN PRITRDITE PODBOJE NA ZGORNJI IN SPODNJI DEL VRAT, NATO PA NAMESTITE ZAPAH.

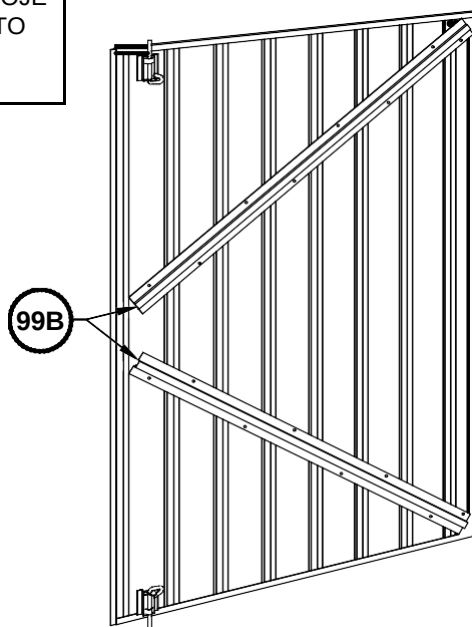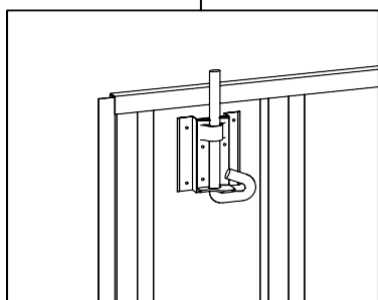


NAMESTITE PODPORNE ELEMENTE (99B) NA VSAKA VRATA, KOT JE PRIKAZANO, IN SICER TAKO, DA JIH PRITRDITE NA OBEH KONCIH. NATO IZVRTAJTE ŠE DRUGE LUKNJE Z NOTRANJE STRANI VRAT IN PODPORNE ELEMENTE PRITRDITE Z VIJAKI Z ZUNANJE STRANI VRAT.

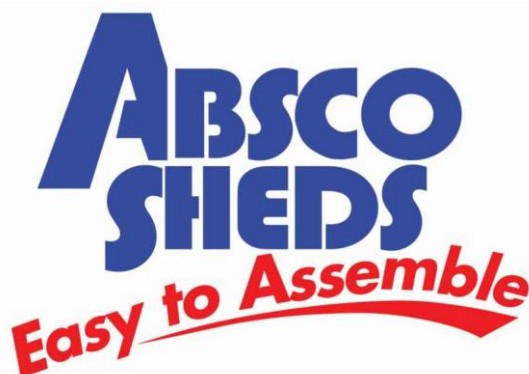


VEČNAMENSKA LOPA ABSCO SERIJE UTILITY, MODELA: 3060UT & 3045UT FOTOGRAFSKO GRADIVO ZA POMOČ PRI MONTAŽI ČELNEGA OKVIRJA

- | | |
|---------------------------|--|
| KORAKI 1A, B, C: | Narišite šablono na beton (gl. str. 22). |
| KORAK 2: | Prepričajte se, kam je treba pozicionirati komponente. |
| KORAKI 3A, B, C: | Spojite kosa C0100 in C1785. |
| KORAKA 4A, B: | Spojite kosa C1785 in M1484. |
| KORAKI 5A, B, C, D, E, F: | Spojite kose K0285, C1785 in N1820. |
| KORAKI 6A, B, C: | Namestite večnamensko konzolo. |
| KORAKI 7A, B, C, D, E: | Sestavite kosa C0240 in C2300. |
| KORAKI 8A, B, C, D, E: | Spojite vse komponente skupaj. |
| KORAKA 9A, B: | Obrnite okvir in ponovite korake od 4 do 8. |
| KORAK 10: | V celoti sestavljen čelni okvir. |


Step 1a

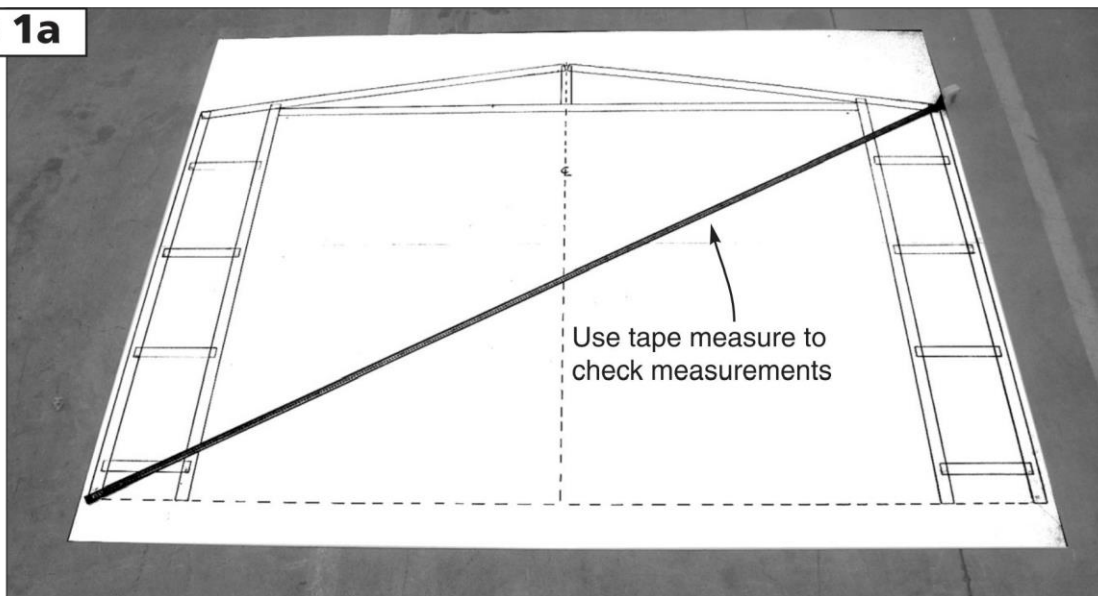


Step 1b

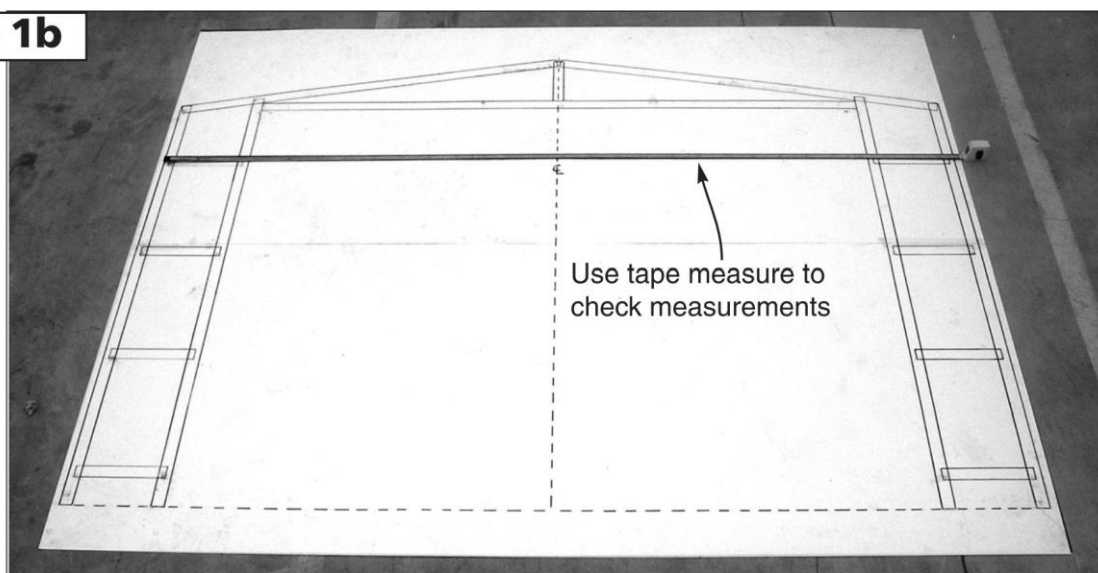


Step 1c

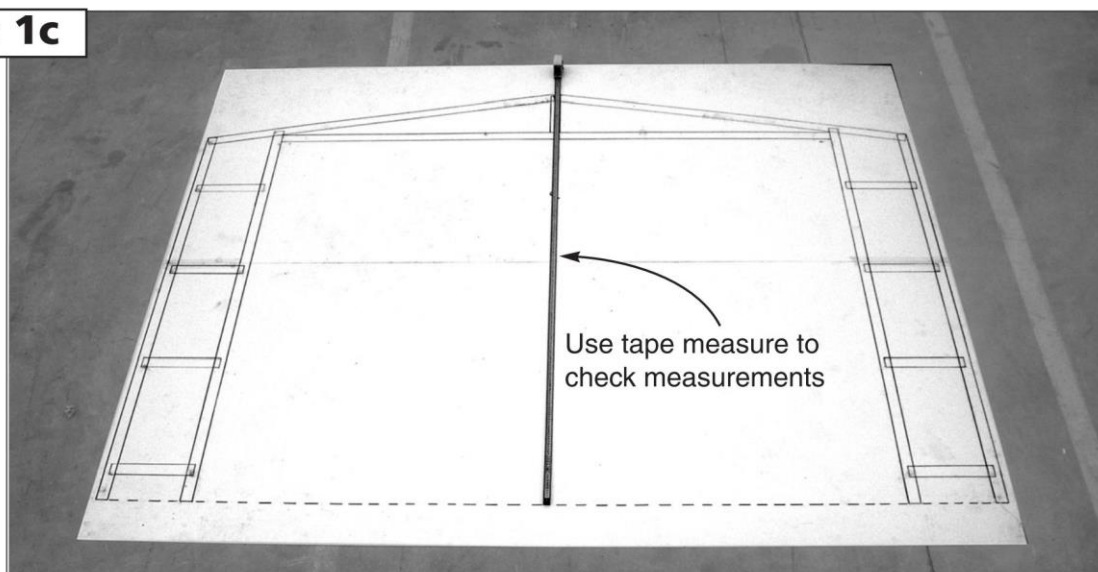


Step 2

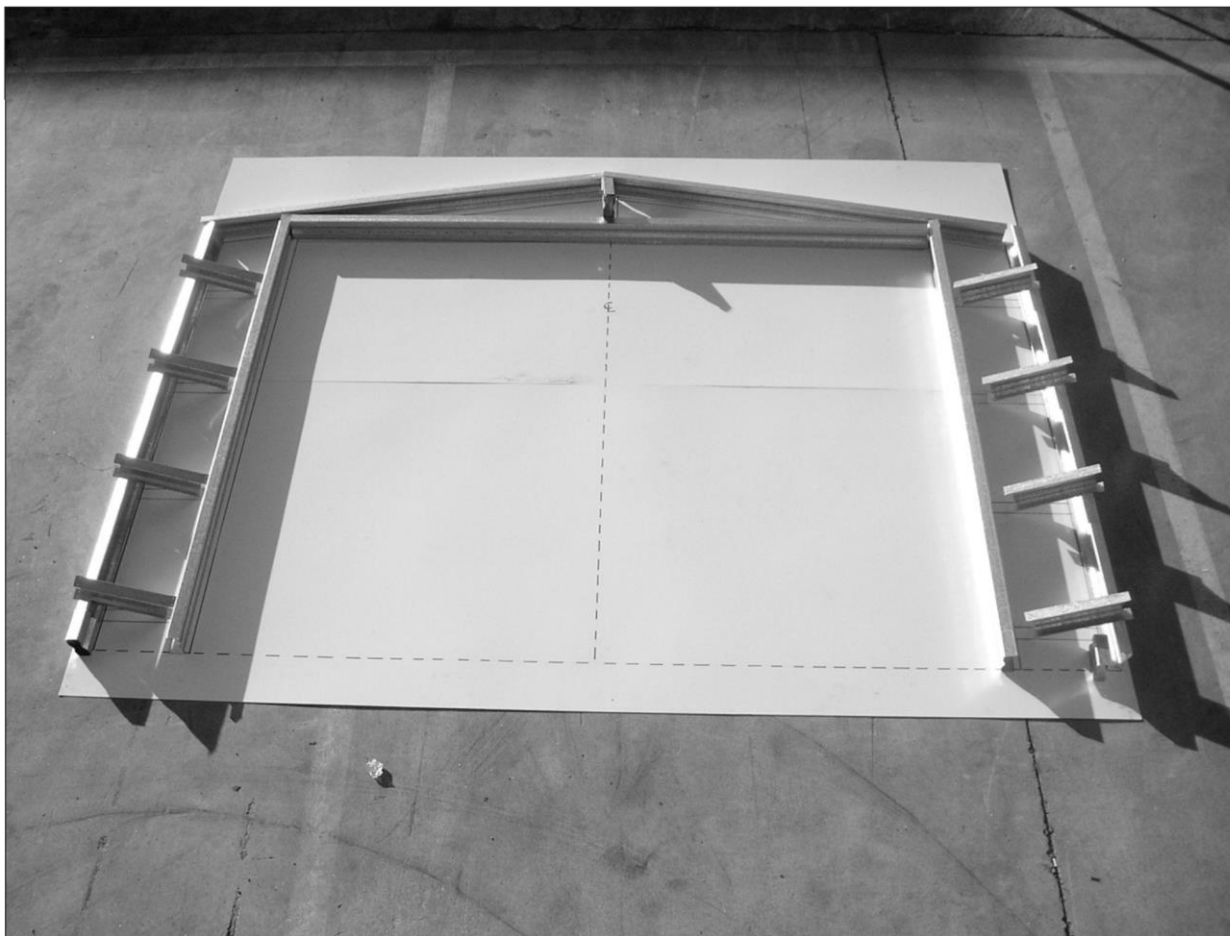


Step 3a

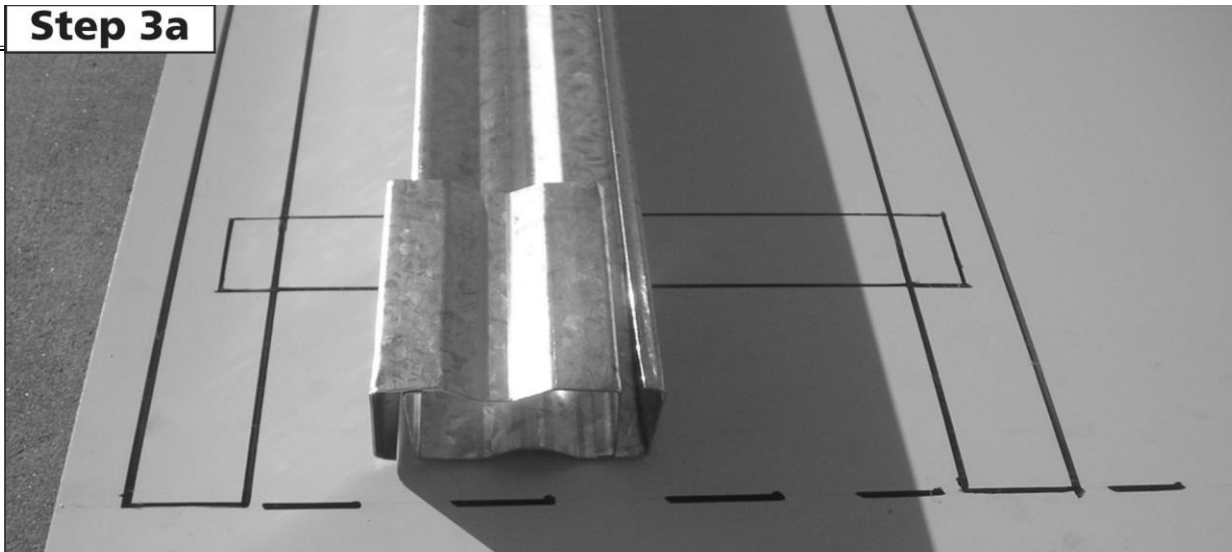

Step 3b

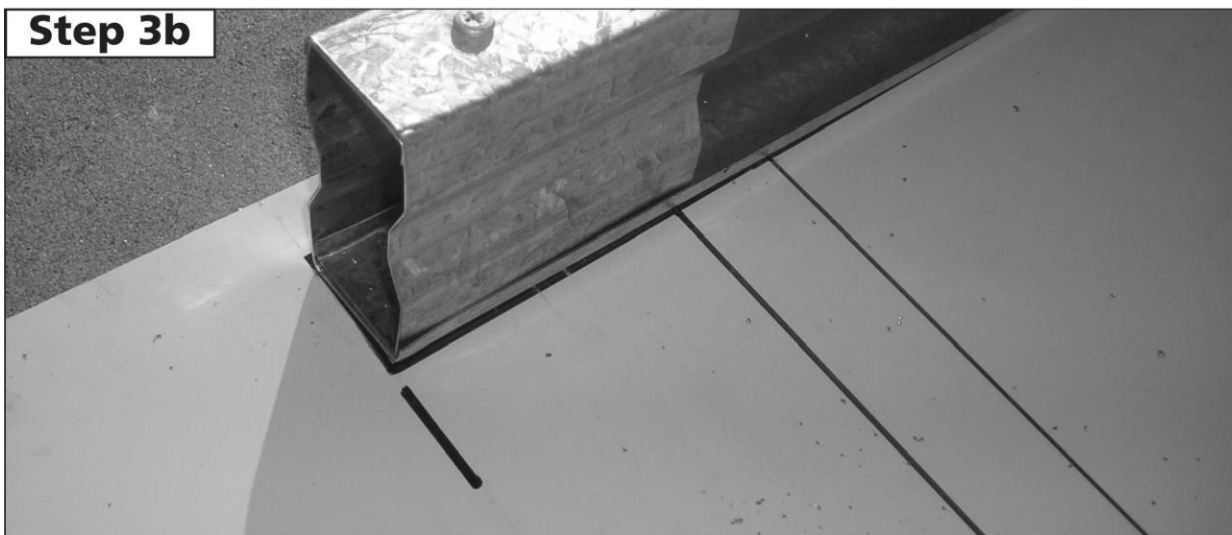


Step 3c

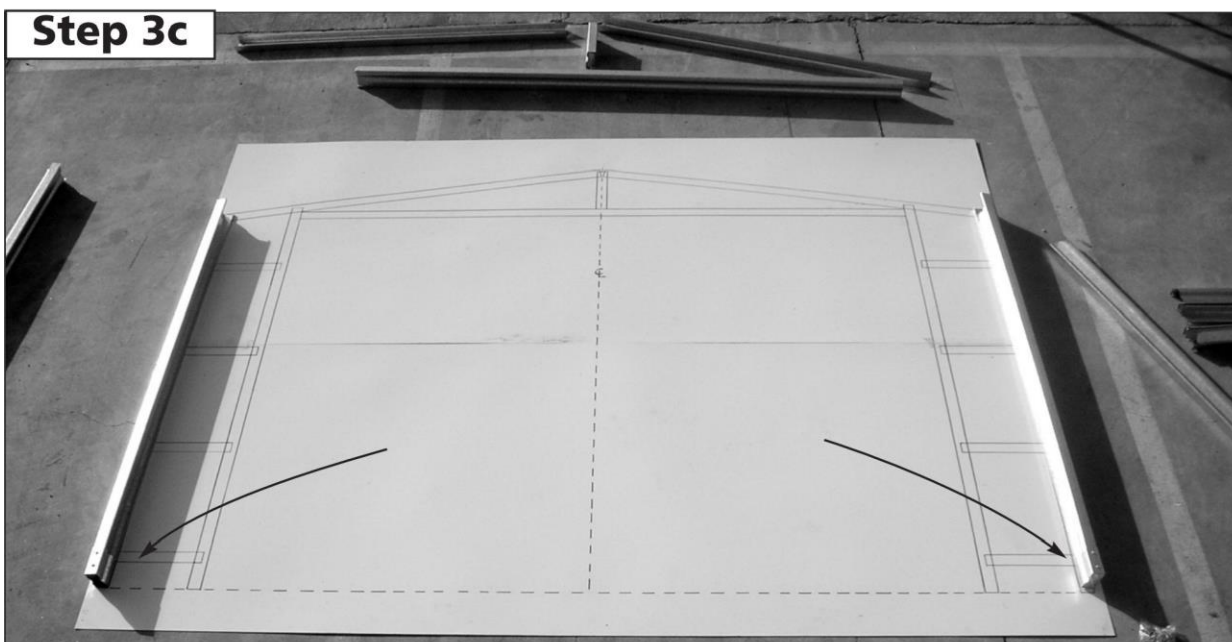

Step 4a




Step 4b

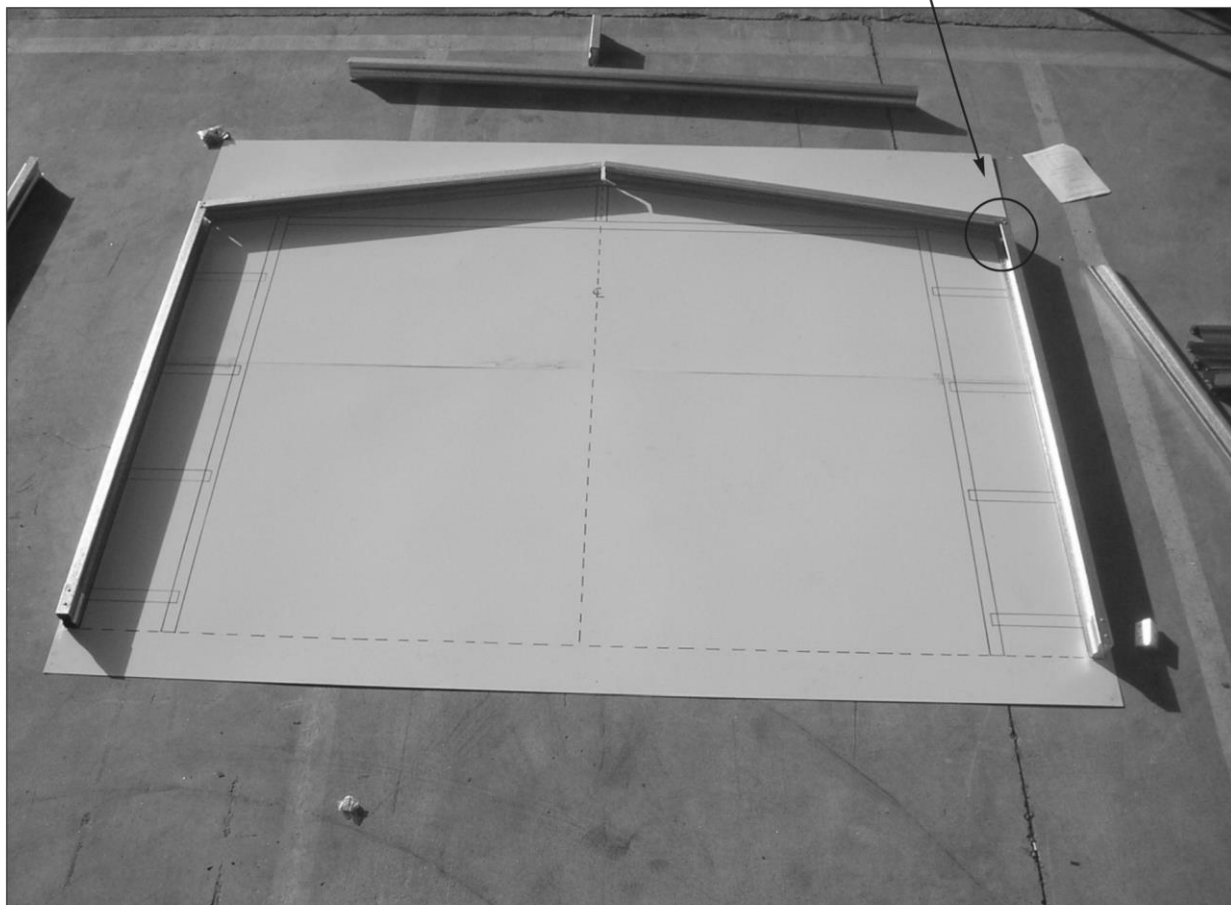

Step 5a




Step 5b

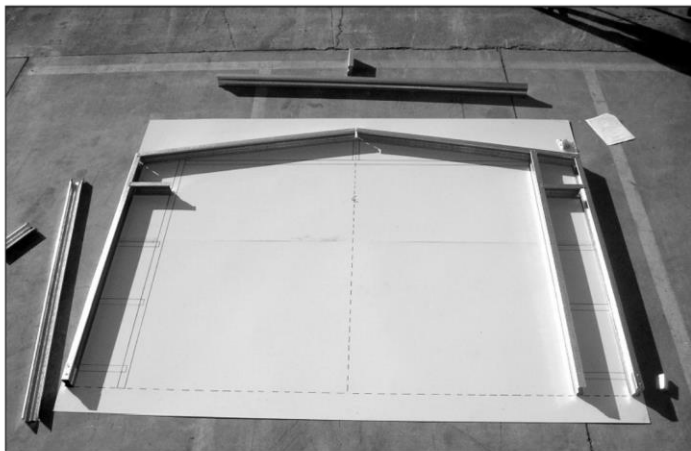

Step 5c




Step 5d

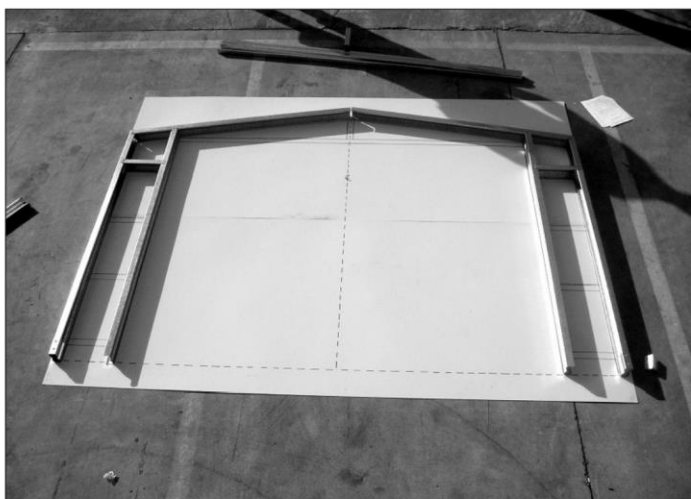


Step 5e




Step 5f

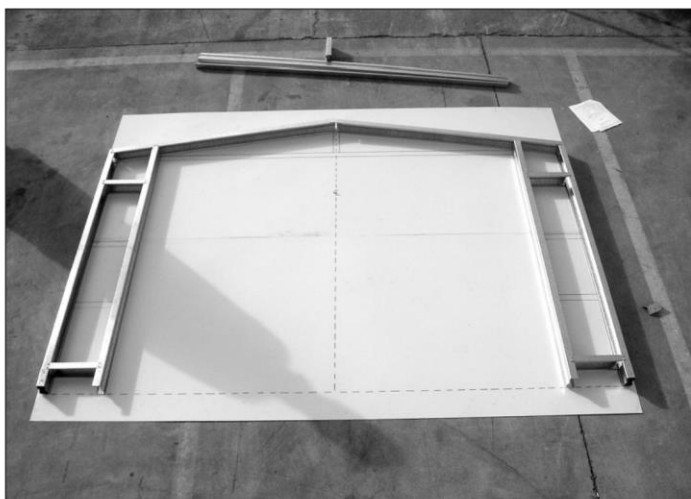


Step 6a

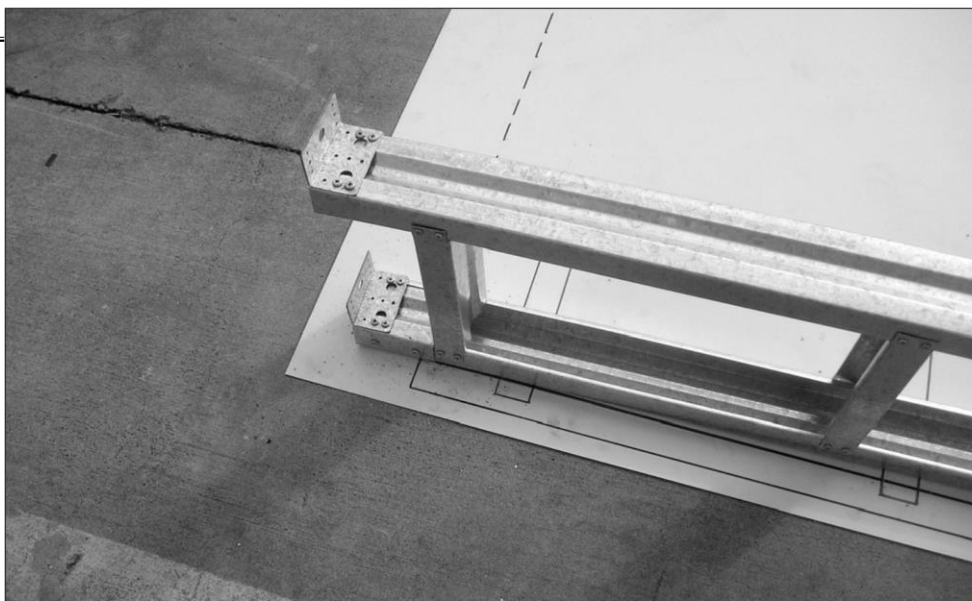


Step 6b

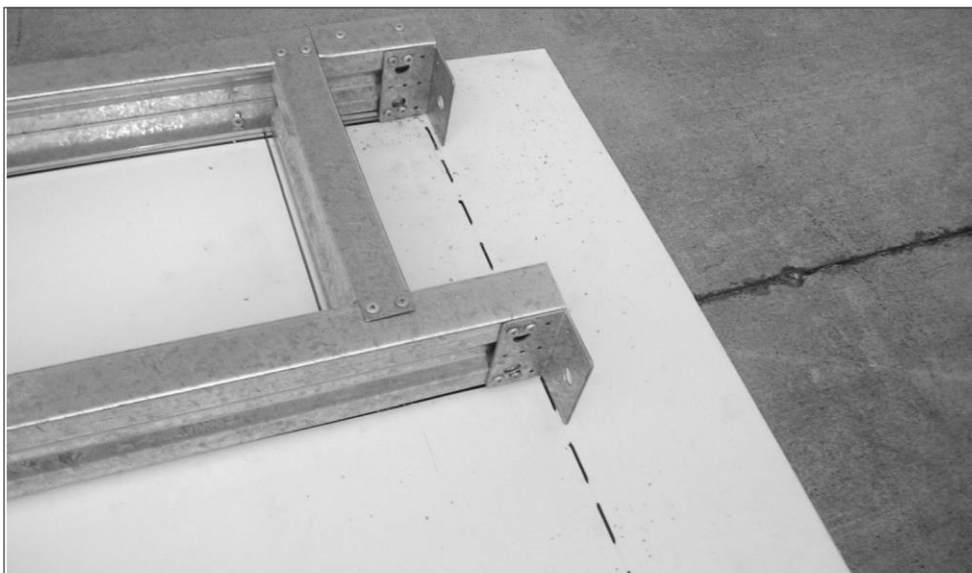


Step 6c

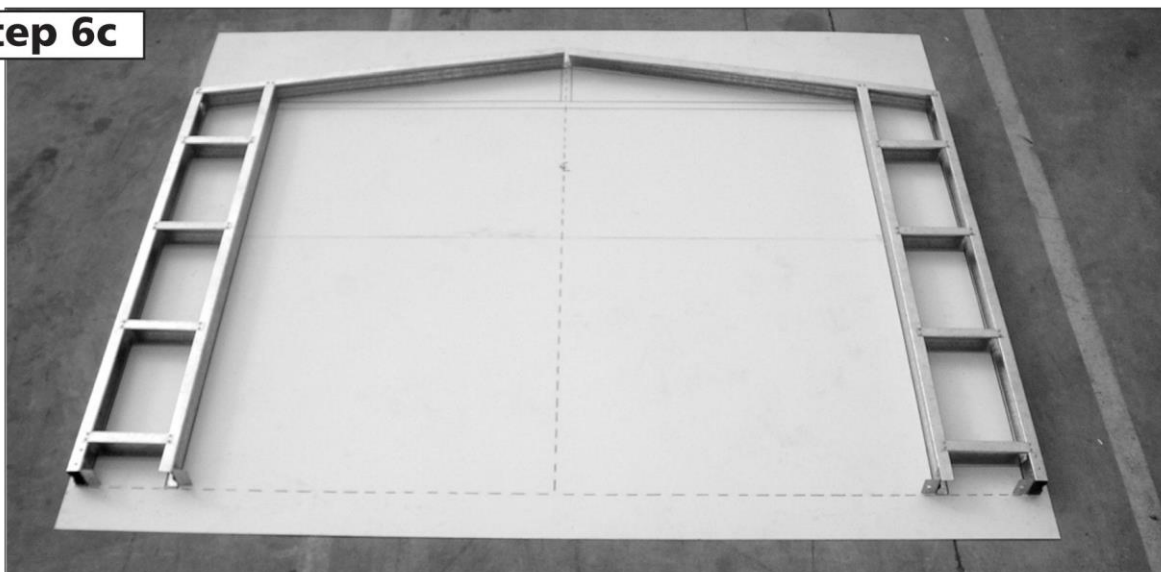



Step 7a

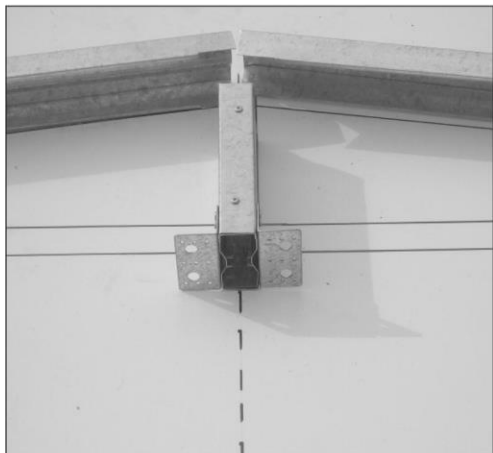


Step 7b

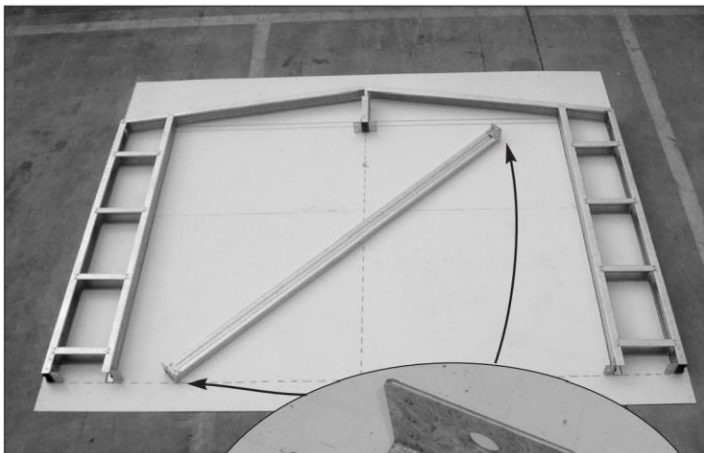

Step 7c

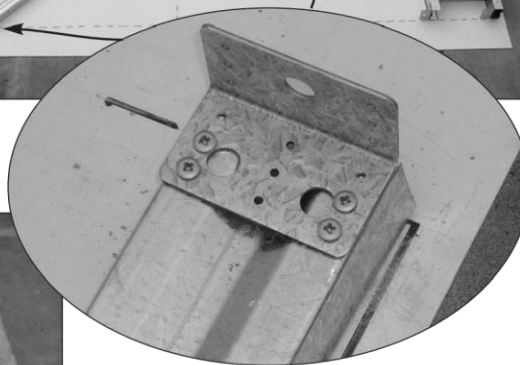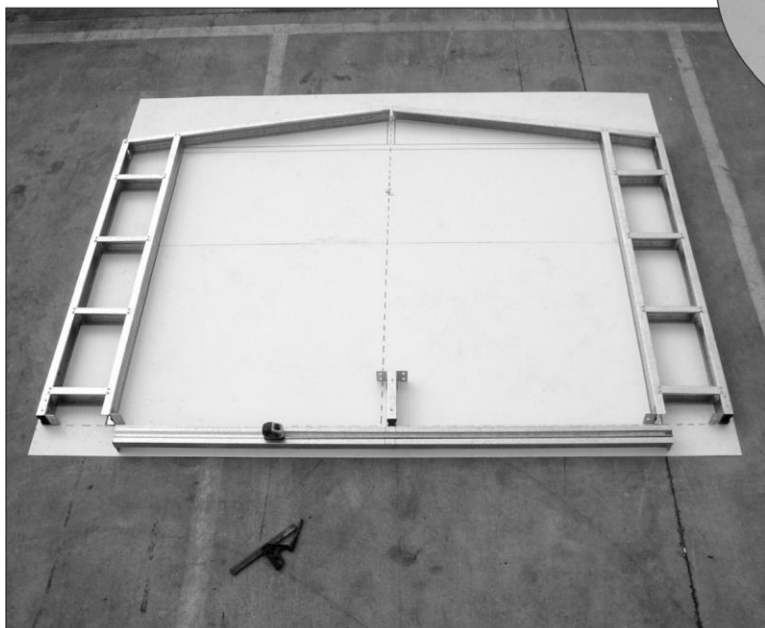

Step 7d

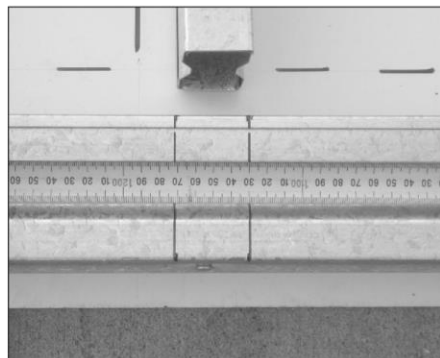

Step 7e




Step 8a



Step 8b



Step 8c

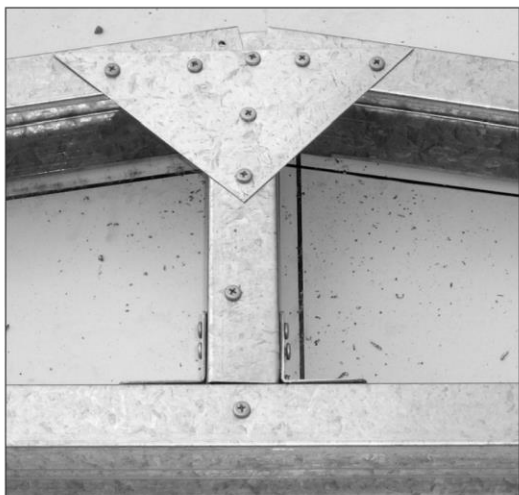


Step 8d




Step 8e




Step 9a

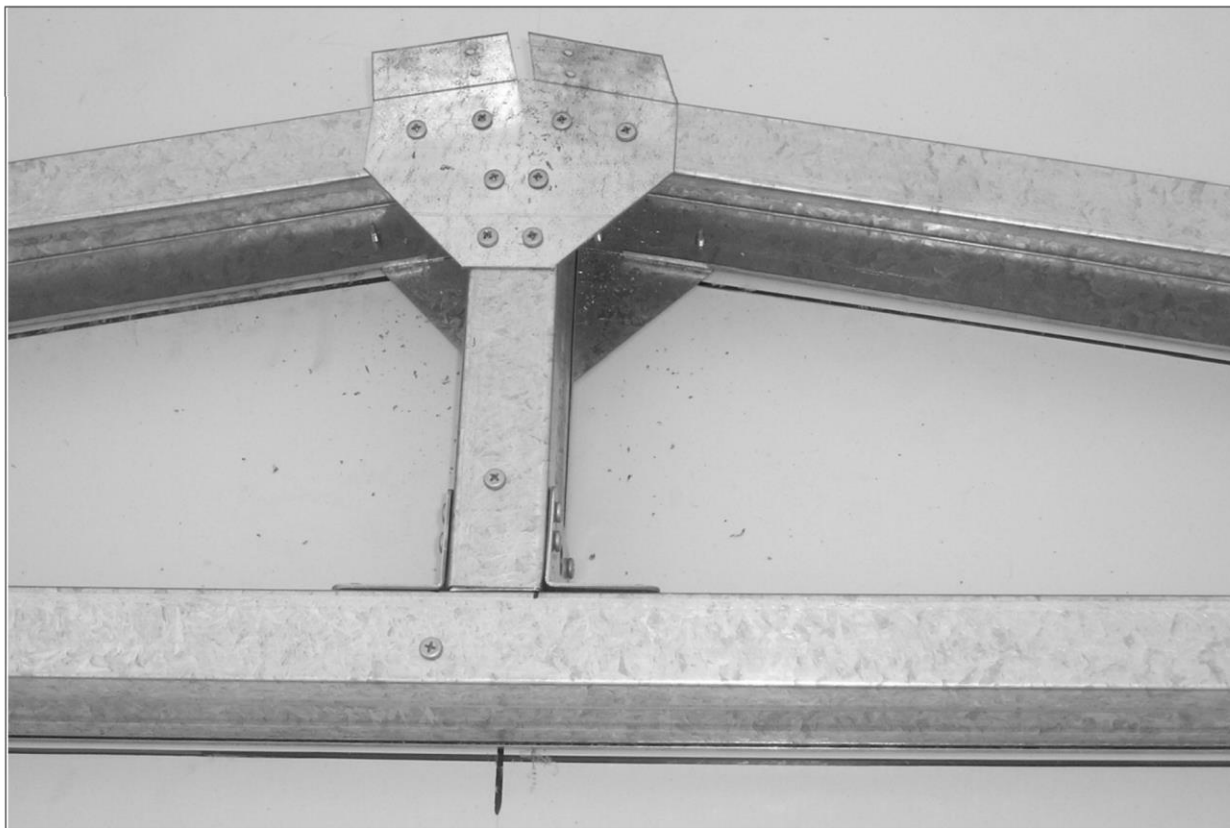


Step 9b

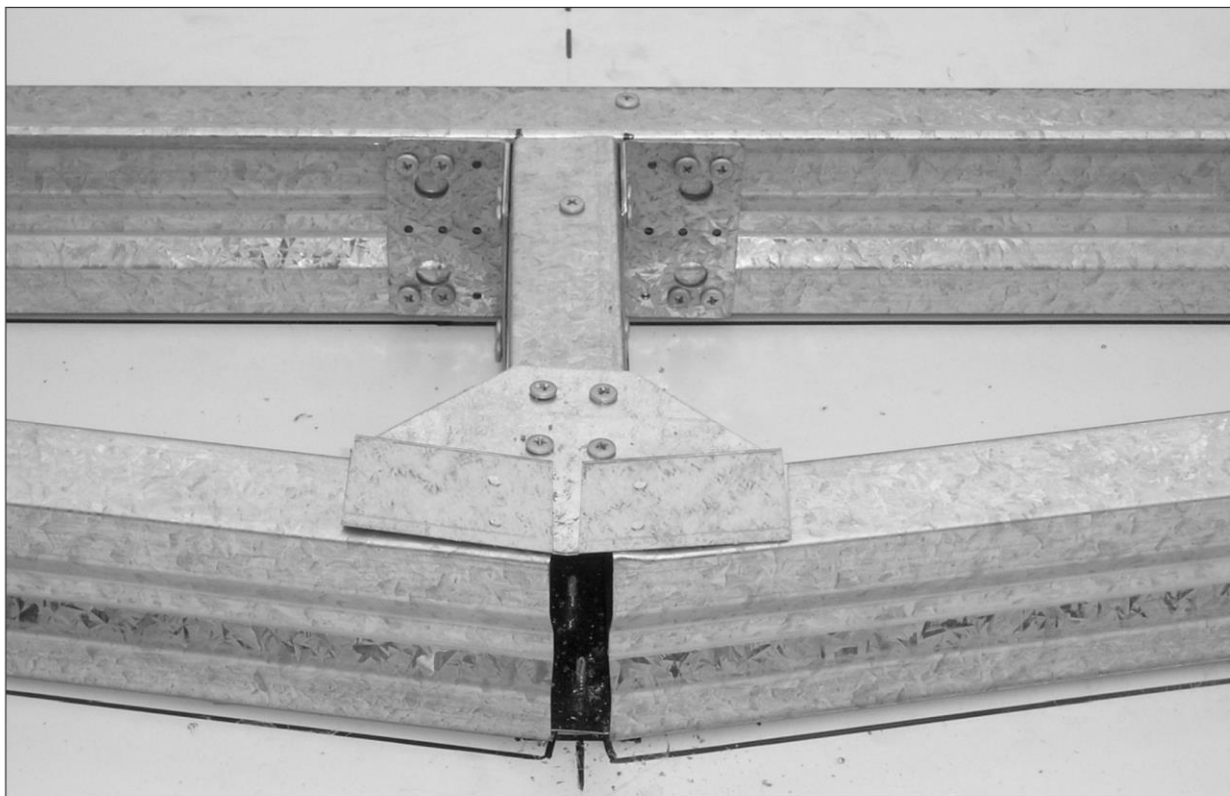

Step 10

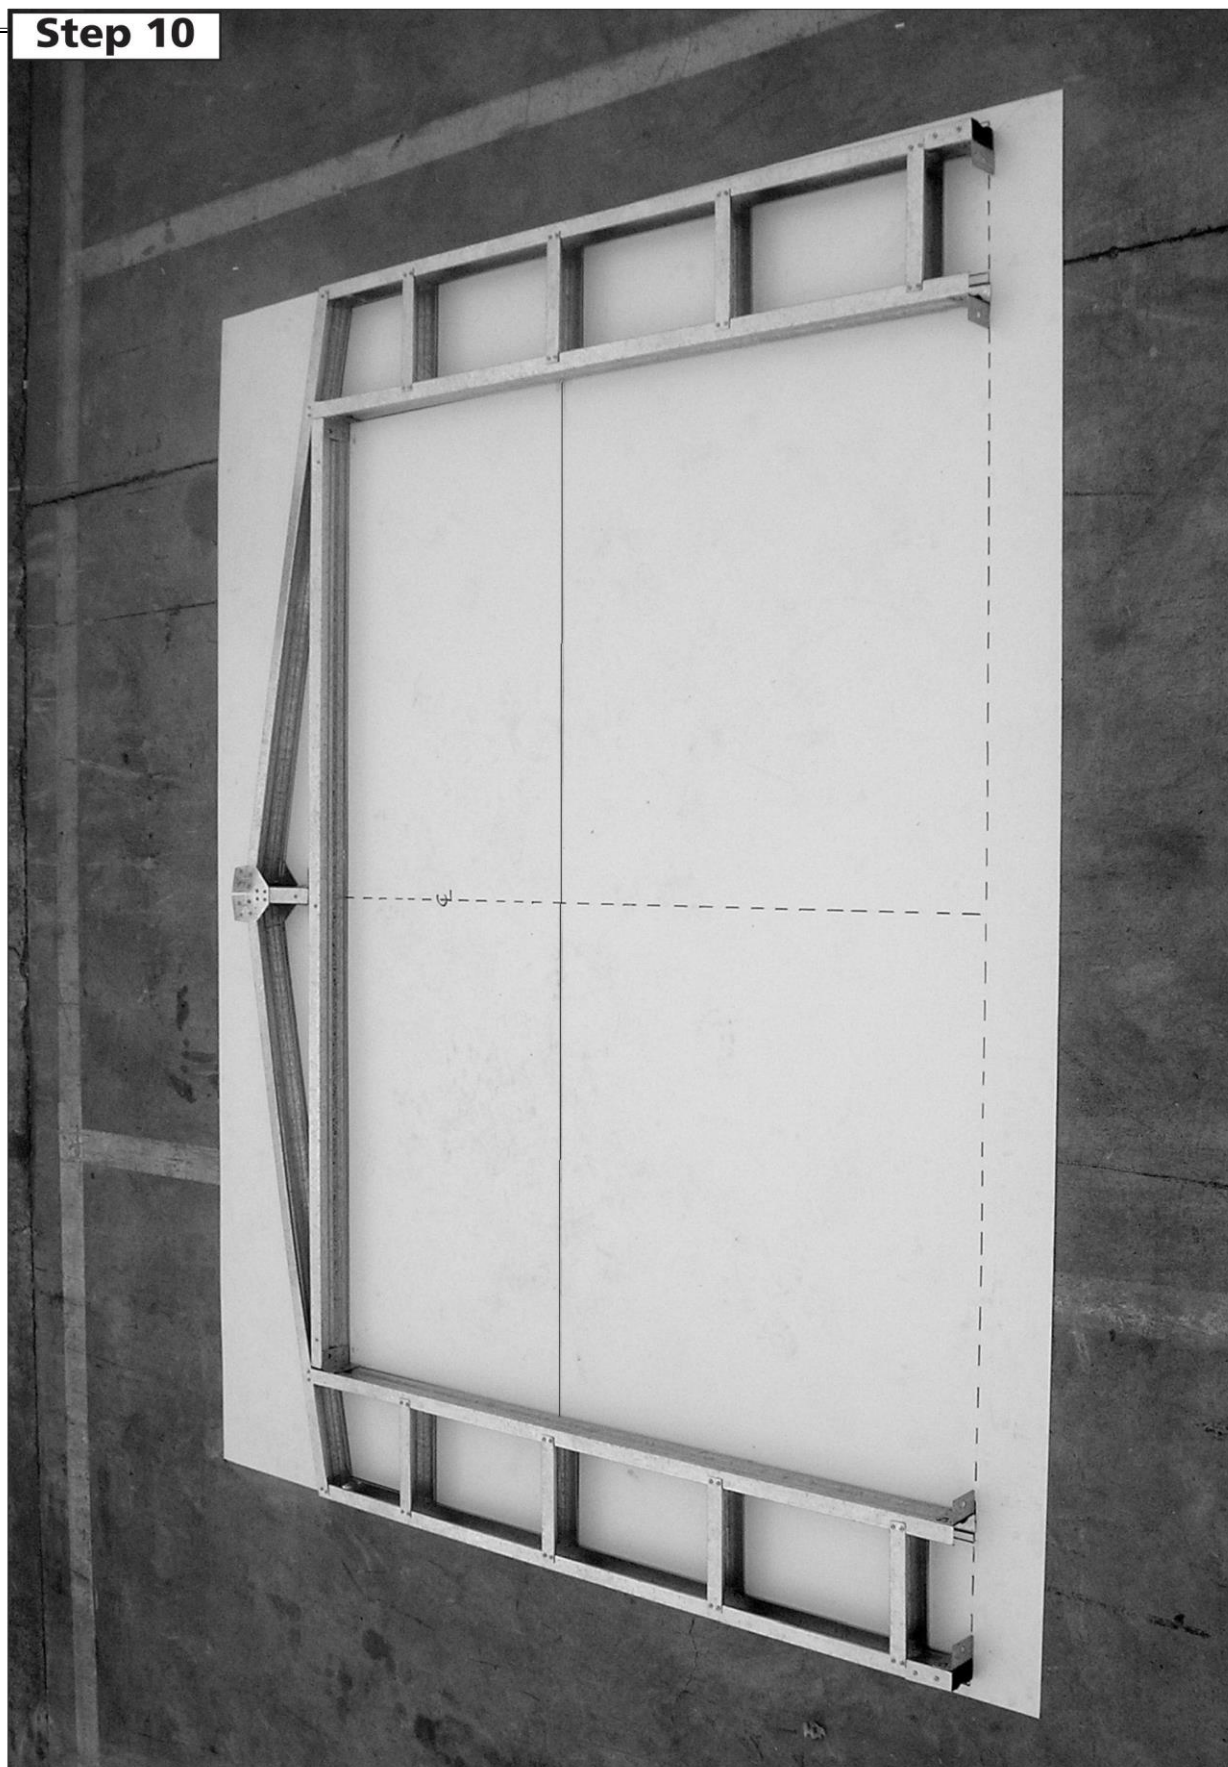

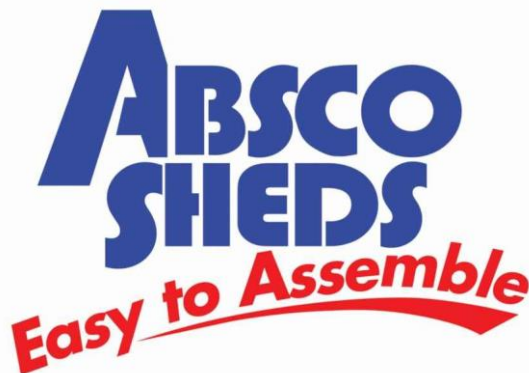

FOTOGRAFSKO GRADIVO ZA POMOČ PRI MONTAŽI VMESNEGA OKVIRJA ABSCO

KORAKI 1A, B, C: Narišite šablono na beton, pri čemer upoštevajte mere v navodilih za montažo.

KORAKI 2A, B, C: Prepričajte se, kam je treba pozicionirati komponente.

KORAKI 3A, B, C: Spojite kosa

C1482 in C1704.

KORAKI 4A, B, C: Spojite kosa C1482

in C1482.


KORAKA 5A, B: Pritrdite slemensko ploščo (RBP).

KORAKA 6A, B: Pritrdite večnamenske konzole.


KORAKI 7A, B, C, D: Obrnite okvir in ponovite koraka

4 in 5.


Step 1a

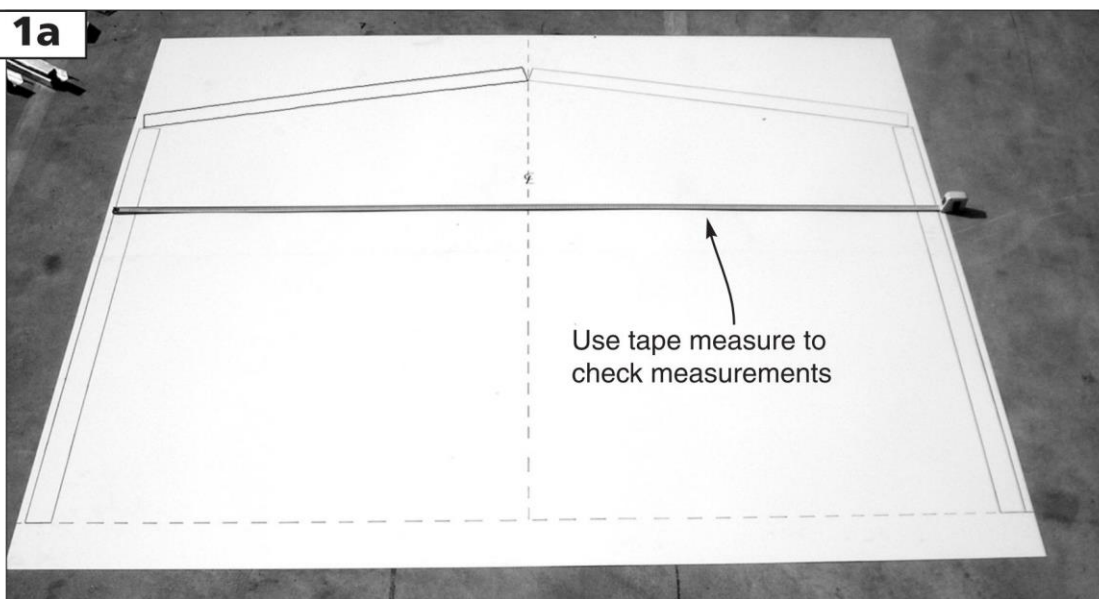


Step 1b

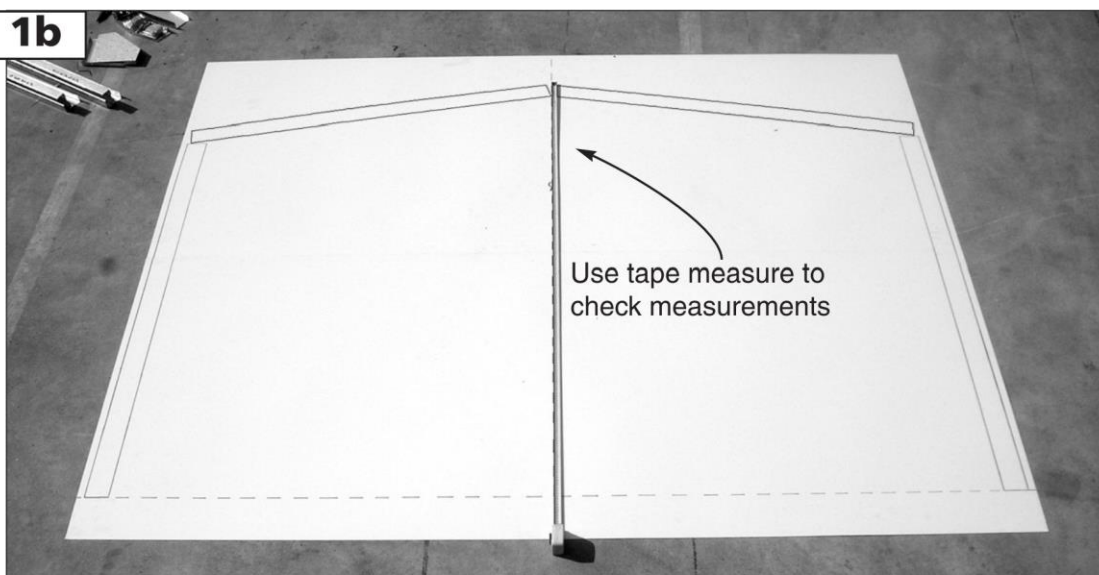


Step 1c

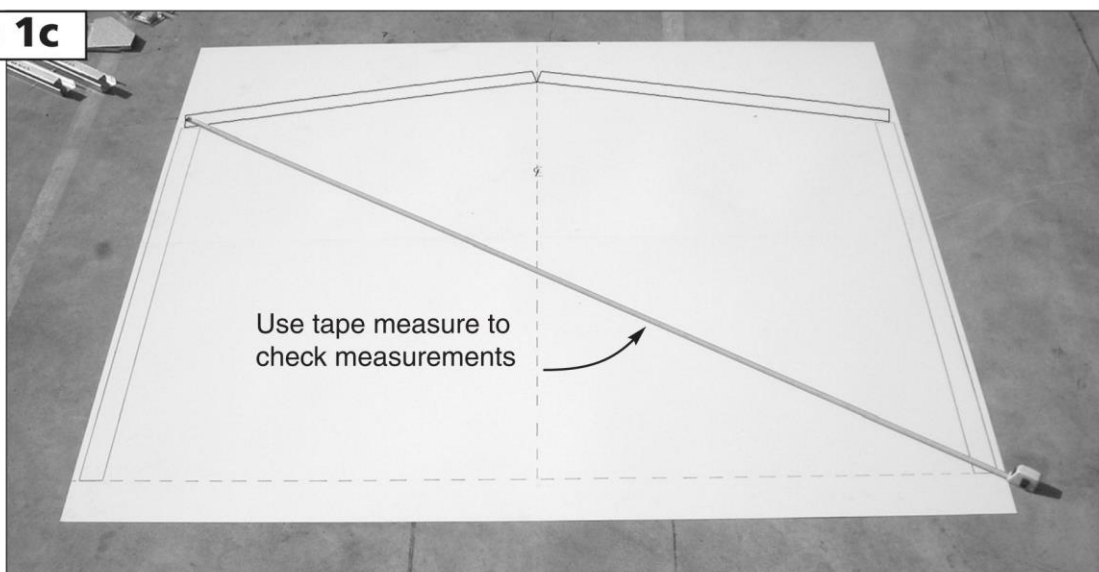


Step 2a

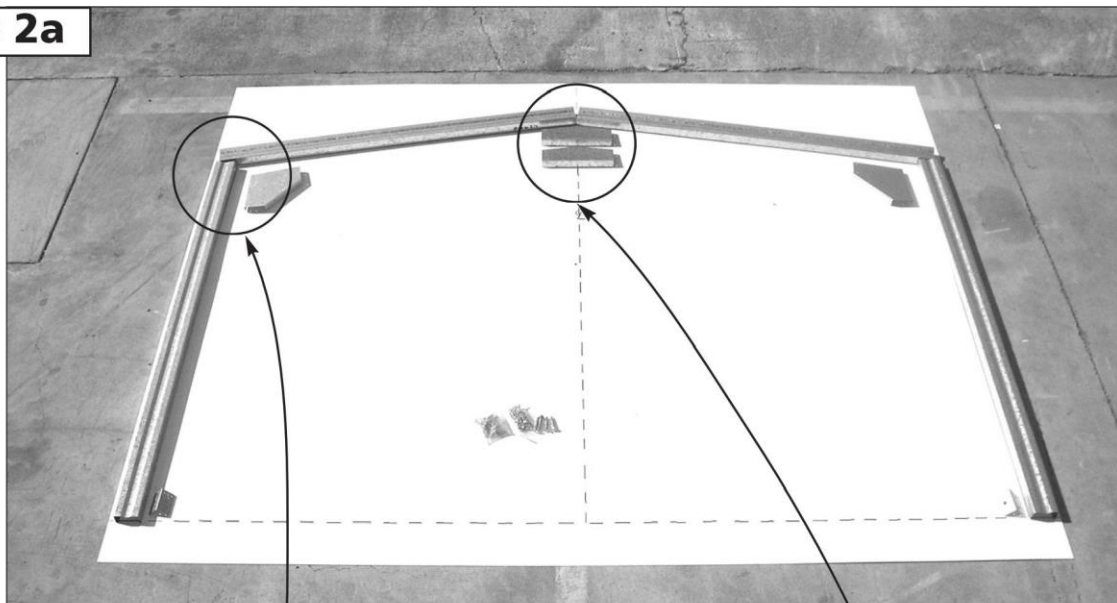

Step 2b

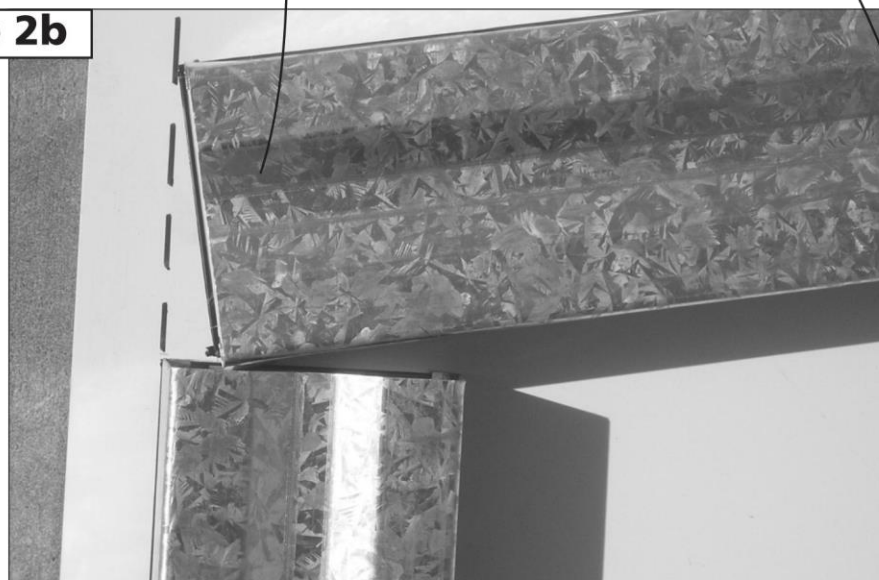


Step 2c

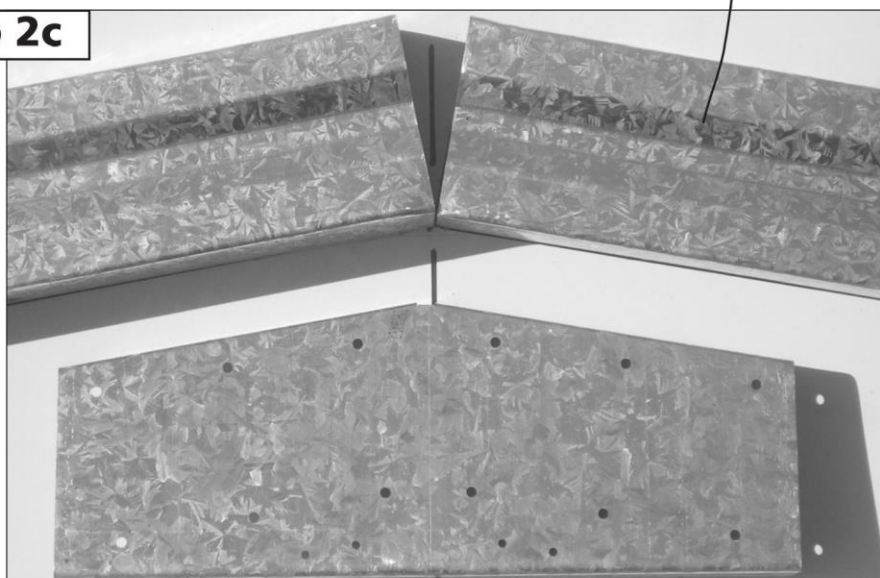


Step 3a




Step 3b

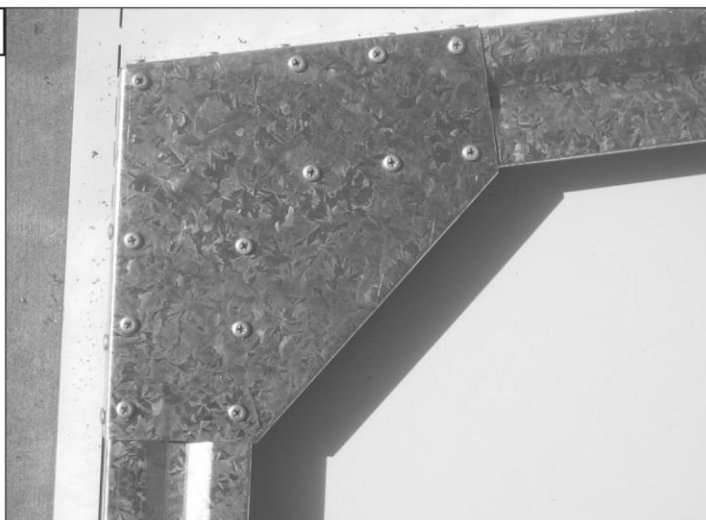


Step 3c

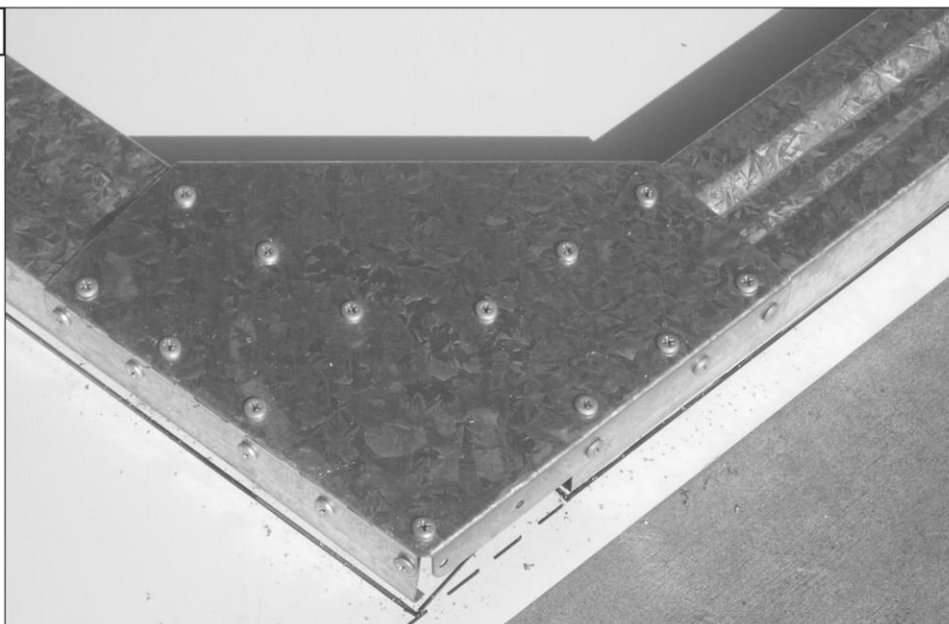


Step 4a

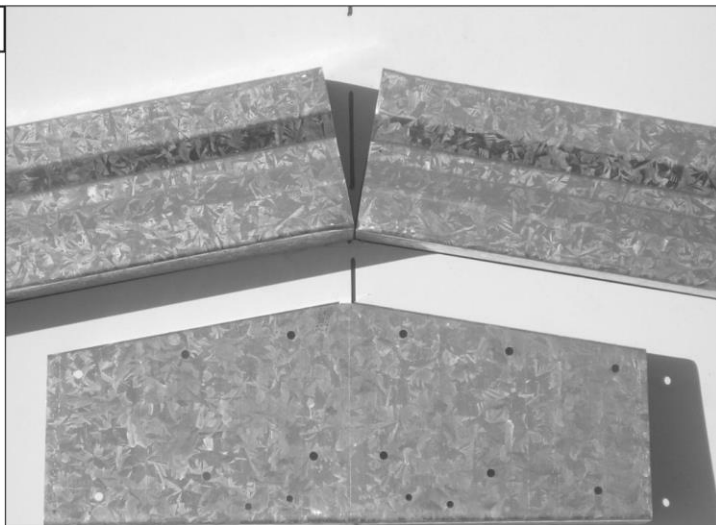


Step 4b

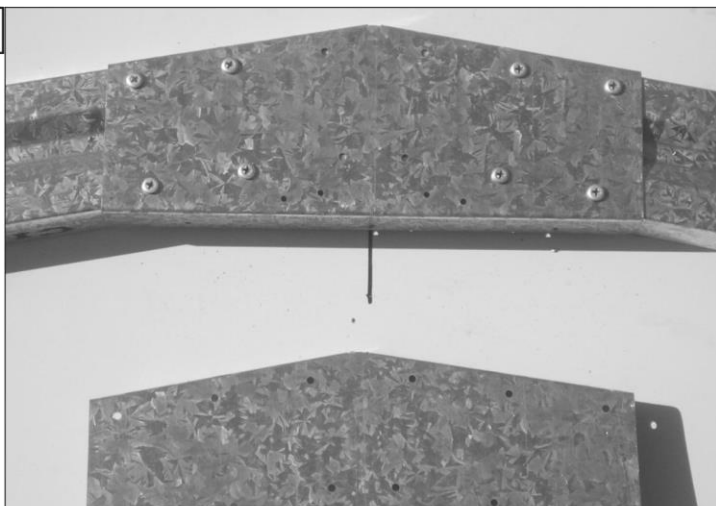


Step 4c

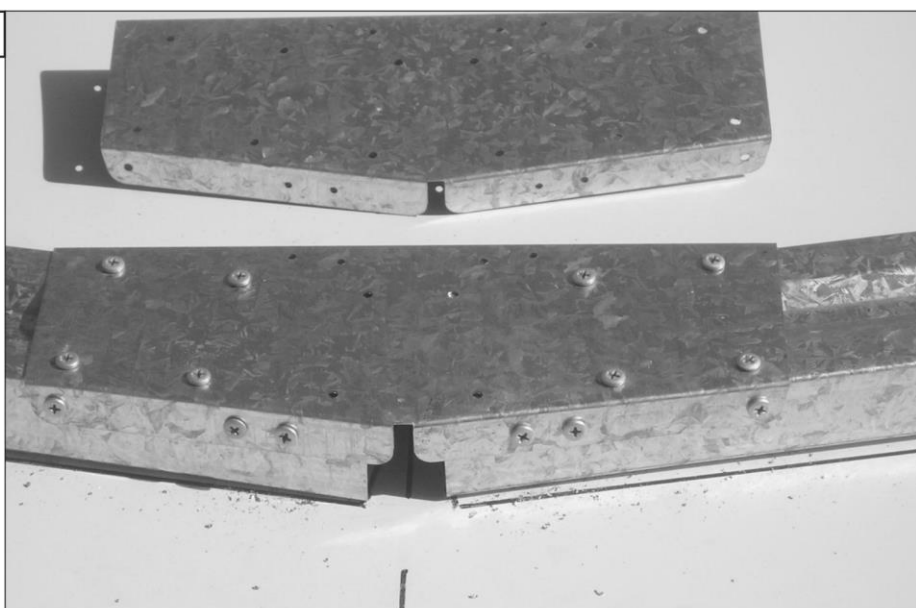


Step 5a

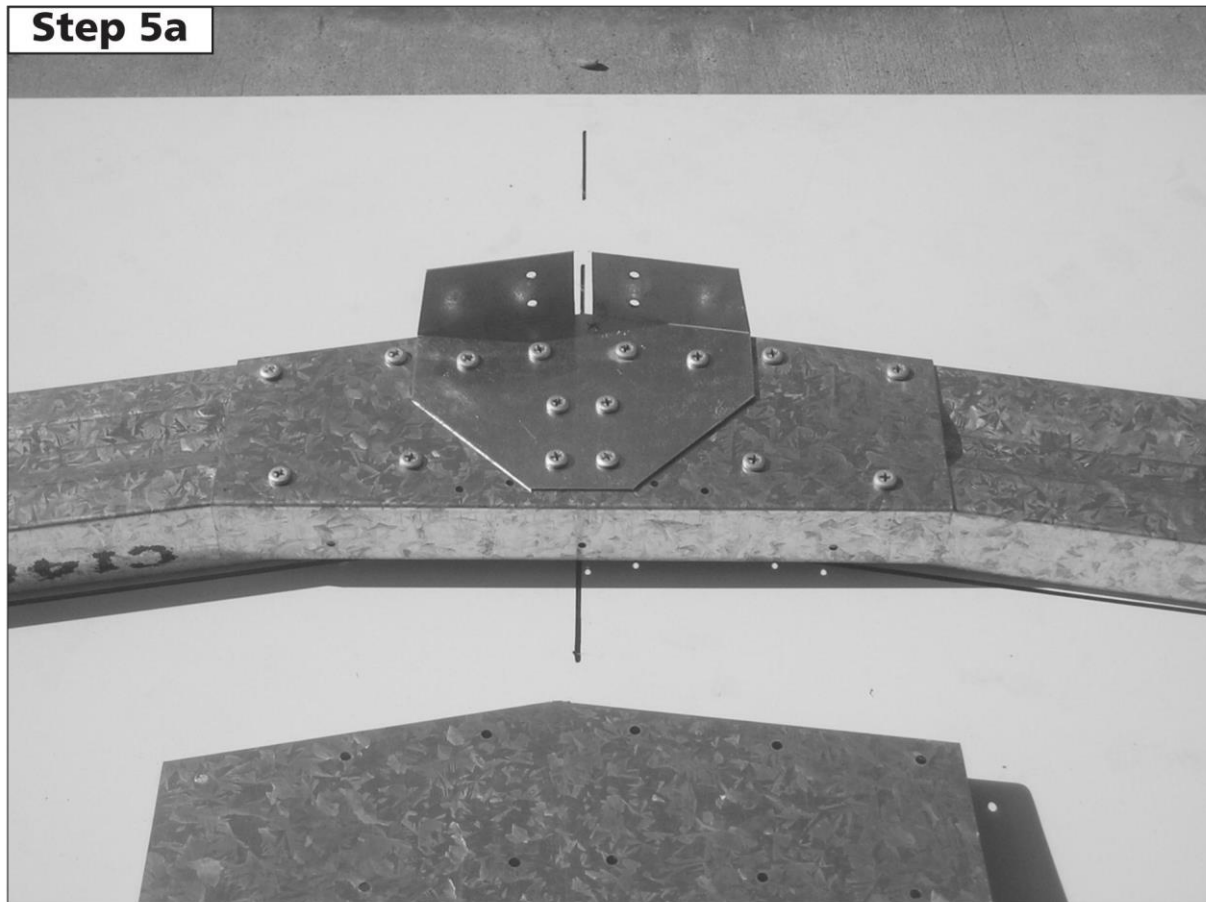


Step 5b




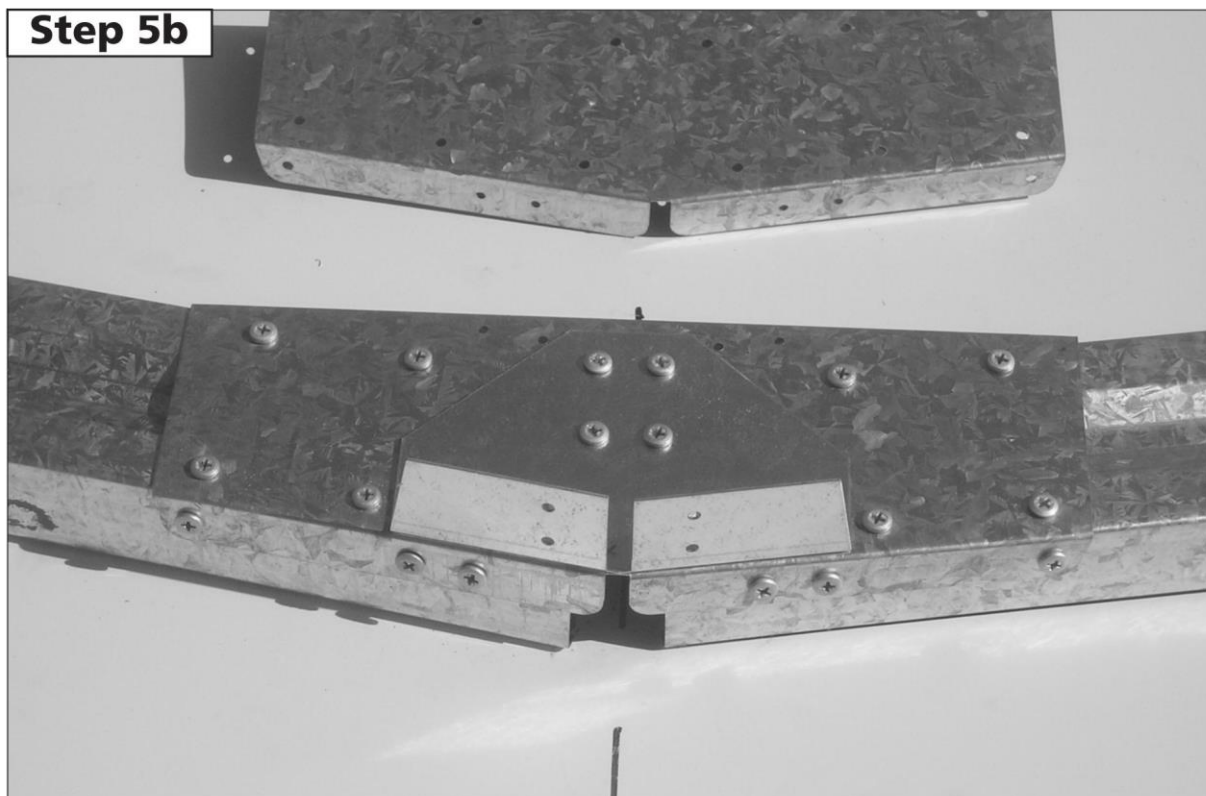


Step 6a

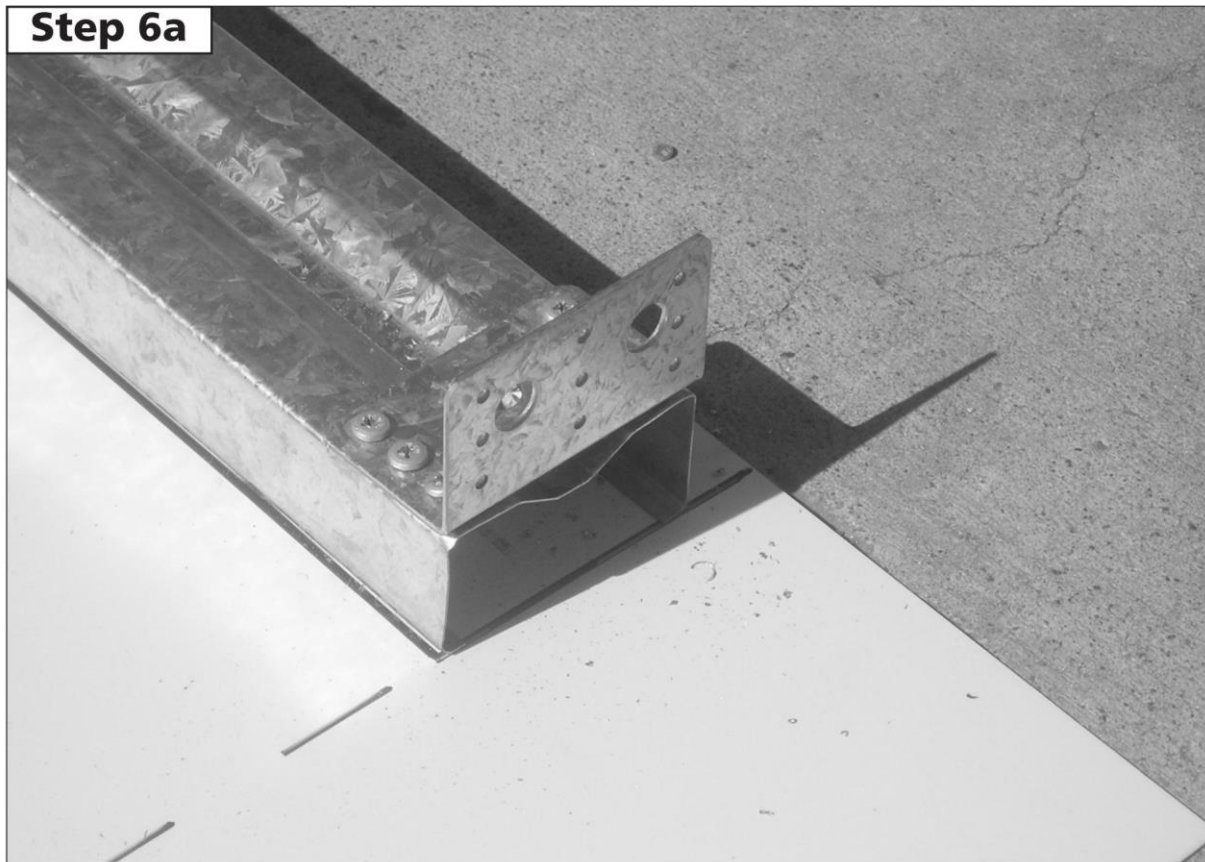

Step 6b

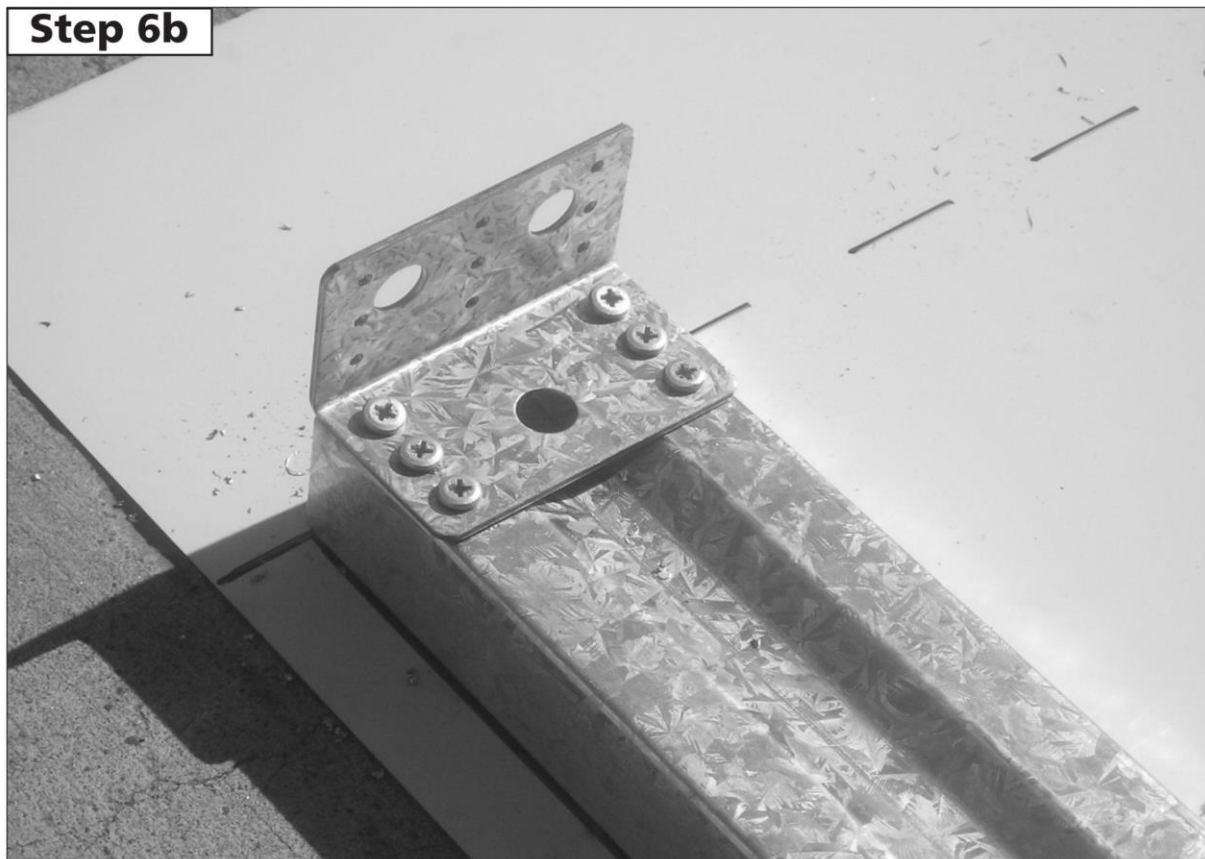

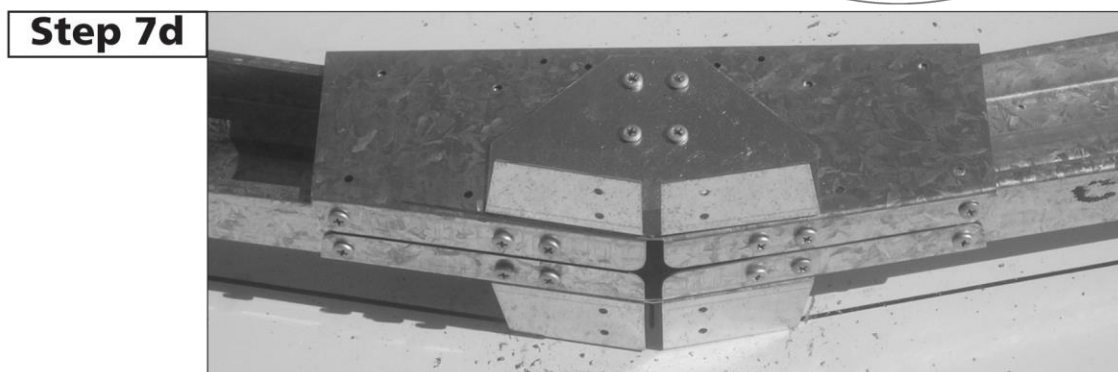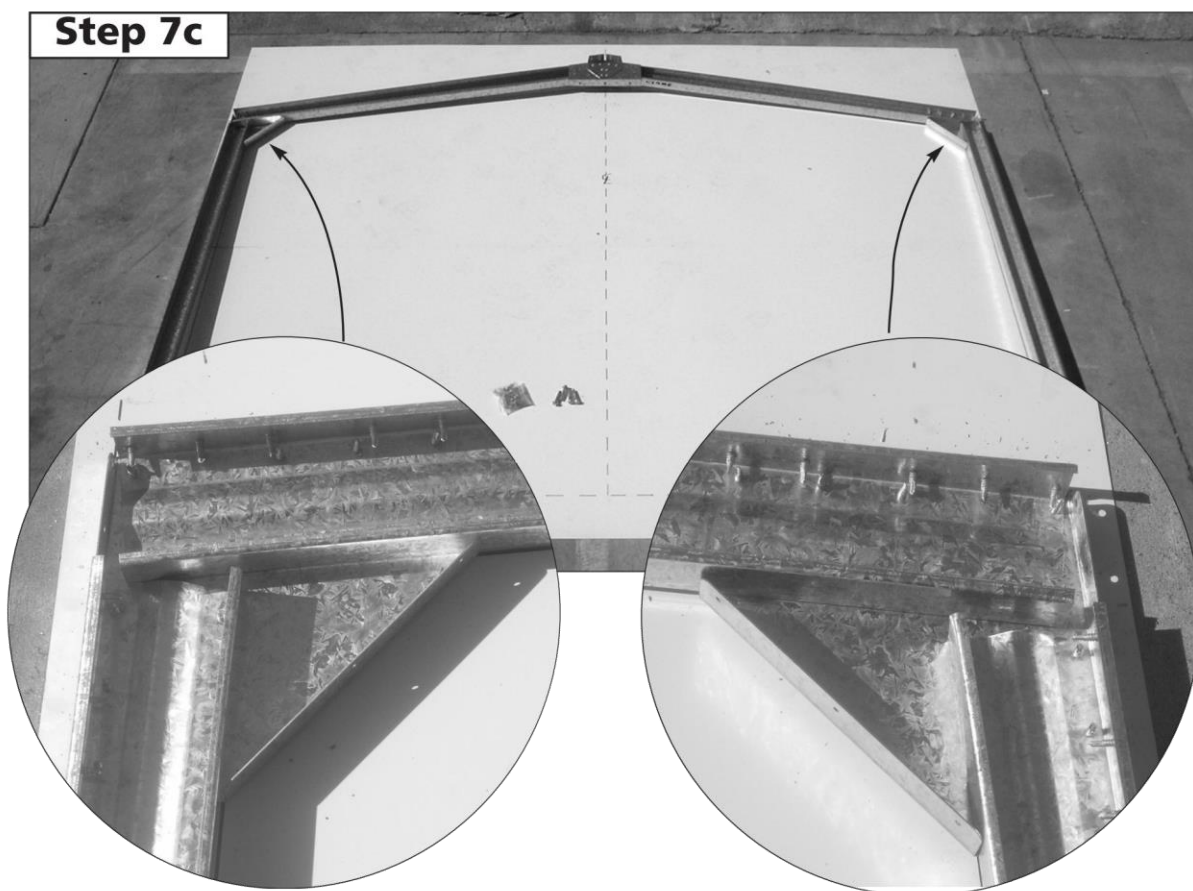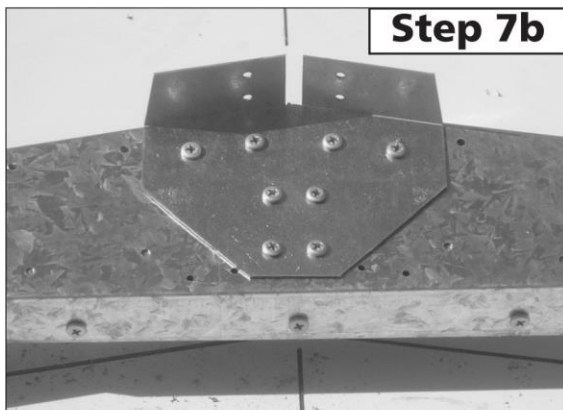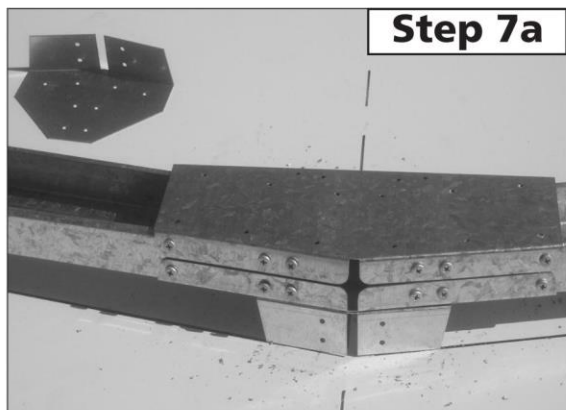

GARANCIJA ZA NAPAKE NA IZVOZNEM IZDELKU

Čestitamo za nakup lope ABSCO.

Lope ABSCO, vključno z vrtnimi lopami, vrtnimi gredami, kletkami, prostori za skladiščenje, garažami, nadstreški za terase in avtomobilskimi nadstreški, so izdelane iz visokokakovostnega avstralskega jekla.

Z veseljem vam sporočamo, da 30 let od nakupa jamčimo, da prevlečeno jeklo ne bo rjavelo, pokalo, se luščilo ali postajalo mehurjasto.

Ta garancija ne velja za poškodbe na površini plošč, ki so posledica raznih nanosov (manjših delcev ostankov jekla po rezanju, brušenju ali vrtanju), ki po sestavljanju lope niso bili odstranjeni, ali posledica stika z vlažnim terenom, kemikalijami, gnojili ali drugimi korozivnimi snovmi.

Ta garancija krije običajno domačo uporabo vseh izdelkov Absco, ki so zmontirani v skladu z navodili.

Ta garancija NE krije škode zaradi neviht, vetra, dežja, snega ali slabih temeljev.

Ta garancija NE krije izdelkov ABSCO, postavljenih v izjemnih obalnih, industrijskih ali drugih zelo korozivnih okoljih. Garancija ne krije pritrdilnih elementov (vijakov, matic, sornikov, kovic, kavljev ali drsnih zapahov).

Garancija je omejena na zamenjavo in dostavo komponent, vendar ne vključuje stroškov dela ali namestitve. Garancija vam omogoča uživanje drugih ugodnosti, poleg pravic in pravnih sredstev, ki so vam na voljo v skladu z zakonodajo glede blaga ali storitev, na katere se nanaša garancija.

Če bi prišlo do vložitve garancijskega zahtevka, mu je treba priložiti fotografske dokaze in opis podrobnosti napake, vključno s številkami delov komponent in dokumentacijo, ki dokazuje nakup (ali spletno registracijo nakupa), ter ga poslati na spodnji naslov. Po prejemu garancijskega zahtevka, bo vodja podpore strankam stopil v stik z vami v treh delovnih dneh in vas obvestil o okvirnem izidu zahtevka, kar lahko vključuje vaše stroške, nastale pri vlaganju zahtevka.

THE CUSTOMER SERVICE MANAGER, ABSCO SHEDS, PO BOX 119 ACACIA RIDGE QLD AUSTRALIA 4110

TELEFON: +61 1800 029701 ELEKTRONSKA POŠTA: warranty@absco.com.au

Izdano 1. januarja 2014