


## Verlegehinweise Parador Vinyl mit SPC-Trägerplatte

**Hinweis:** Die hier dargestellten Verlegehinweise gehen ausschließlich auf einzelne, wichtige Besonderheiten ein. Eine vollständige Verlegeanleitung finden Sie online in unserem Ratgeber.


Das Video zur Verlegung des Parador Vinyl mit SPC-Trägerplatte finden Sie [hier](#)

Bitte lesen: Den Download des Parador Ratgeber Designboden finden Sie [hier](#)


### Die Vorbereitung

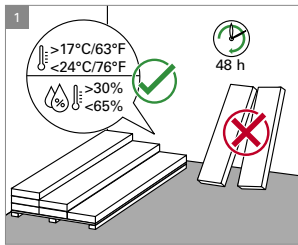


Bei der Akklimatisierung der Dielen, die vorgegebene Zeit sowie Luftfeuchtigkeit einhalten. Dielen dürfen nicht an die Wand gestellt werden. Liegend lagern.

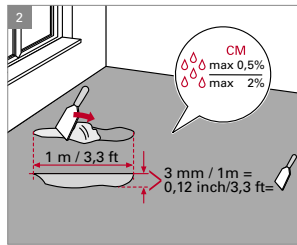


Unebenheiten von mehr als 3 mm auf 1 m, müssen mit Spachtelmasse ausgeglichen werden. Zusätzlich ist zu beachten, dass ein Anhydrit-Estrich den Feuchtigkeitswert von maximal 0,5 % nicht überschreiten darf, bei Zementstrich beträgt der Wert maximal 2%.

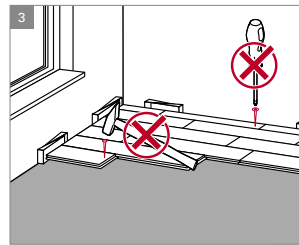


Befestigen Sie die Dielen nicht mit Schrauben oder Nägeln.

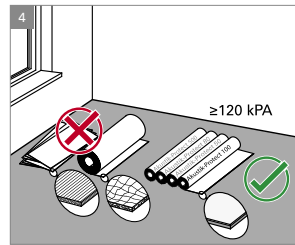


Es ist keine zusätzliche Verlegeunterlage notwendig. Falls gewünscht, dann eine sehr druckstabile.

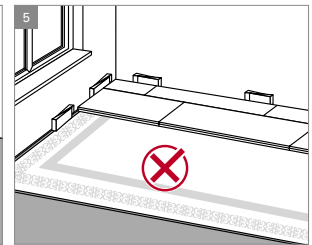


Teppichböden als Untergrund für die Verlegung von Vinyl sind aus technischen Gründen und aus hygienischer Sicht ungeeignet.

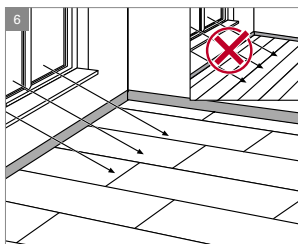


Aus optischen Gründen sollten die Dielen parallel zum Lichteinfall (vom Lichteinfall weg) verlegt werden, d. h. die Längskante verläuft in Richtung des Lichteinfalls.

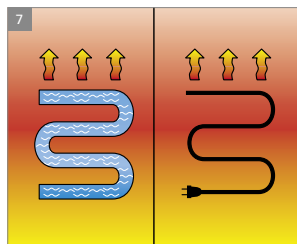


Verlegung geeignet auf Warmwasser-Fußbodenheizung, bei elektrischen Fußbodenheizungen, bitte Rücksprache mit der Parador Anwendungstechnik.

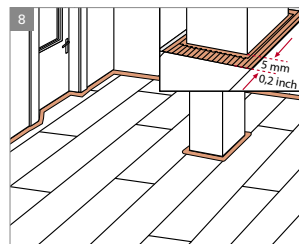


Der Abstand zu Wänden und zu festen Bauteilen beträgt 5 mm umlaufend bzw. an jeder Seite

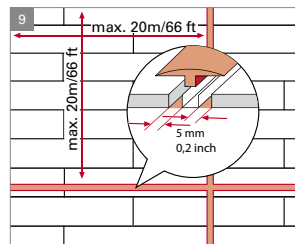


Raumgröße maximal 20 × 20 Meter ohne Dehnungsfuge. Für Dehnungsfugen (5 mm) Übergangprofil verwenden.

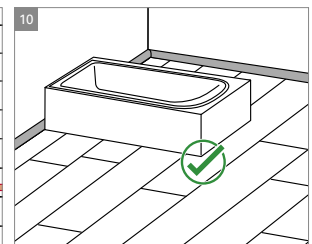

Der Boden ist wasserfest und eignet sich für die Verlegung in Feuchträumen.

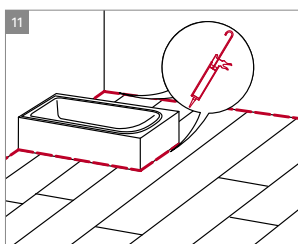


Der Randbereich und die Badewanne/Dusche müssen abgedichtet werden, beispielsweise mit Silikon.

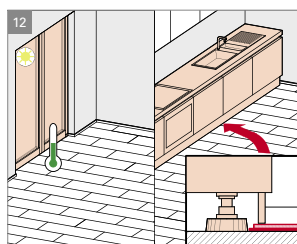


Wir empfehlen schwere Gegenstände bzw. Einbaumöbel (Küchen, Einbauschränke, Aquarien etc.) vor der Verlegung aufzubauen und den Boden nur bis unter den Sockel zu verlegen.

# PARADOR


## Das Verlegeprinzip

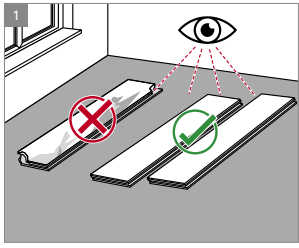


Verwenden Sie nur unbeschädigte einwandfreie Dielen.

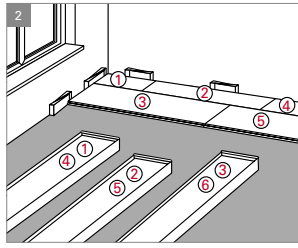


Nutzen Sie Dielen aus mehreren Paketen und mischen Sie diese.

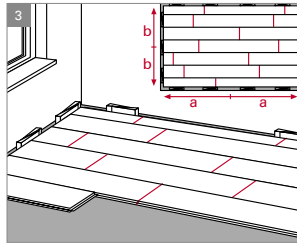


Verlegung von Fußbodenplatten im unregelmäßigen Verband.

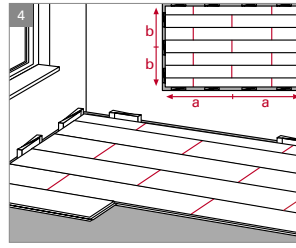


Verlegung von Fußbodenplatten im regelmäßigen Verband.

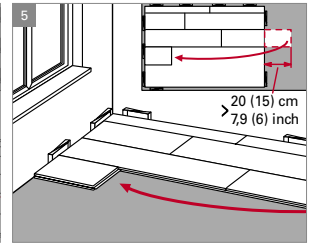


Endstück der letzten Reihe wird als Anfang in der nächsten Reihe verwendet, dies soll nicht kürzer als 15 cm sein.

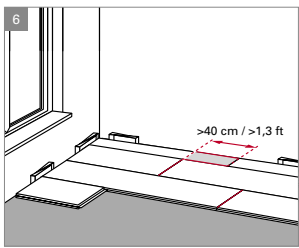


Der Abstand von Kopfkanten von zwei aneinanderliegenden Dielen muss mindestens 40 cm betragen.

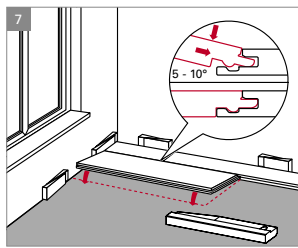


Dielen bis zum Einrastpunkt leicht schräg kippen (5 - 10°) und dann flach ablegen.

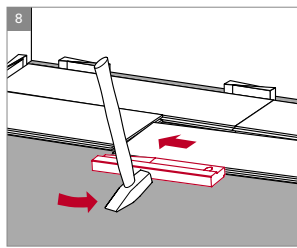

Setzschlag, d. h. Nachverriegeln mit z. B. der Parador Verleghilfe für Designböden.

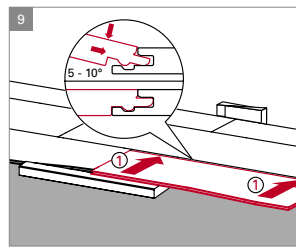


Positionieren Sie die Verleghilfe Designböden unter der verlegten Diele, dass diese in einem 5-10° Winkel ist.

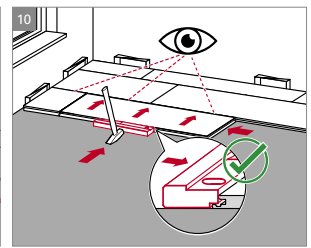

Vergewissern Sie sich mit einem Setzschlag, dass die Dielen bündig liegen und tatsächlich eingerastet sind.


## Demontage

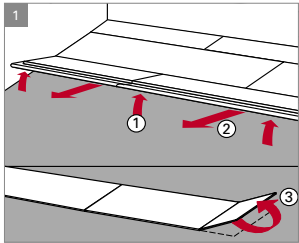


Zur Demontage heben Sie die gesamte Dielenreihe an und ziehen diese schräg aus der vorherigen Reihe heraus. Danach die einzelnen Dielen voneinander lösen.

# PARADOR


## Reinigung und Pflege

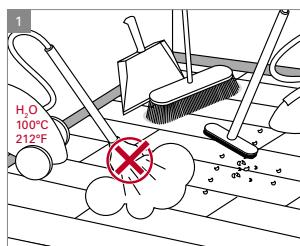


Den Boden niemals mit einem Dampfreiniger reinigen. Nur mit Besen/Staubsauger mit entsprechendem Aufsatz.

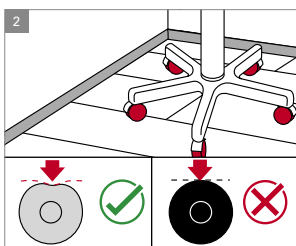


Rollen von Bürostühlen, Aktenwagen und Rollcontainern sind mit weichen Laufflächen/Rollen (Typ W gemäß EN 12529) auszustatten.

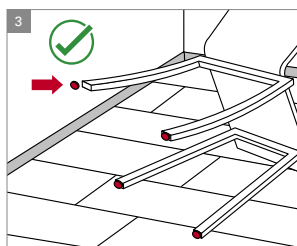

Zum Schutz des Holzes gegen Kratzer müssen unter beweglichen Gegenständen in jedem Fall passende, weiche Filzgleiter montiert werden.

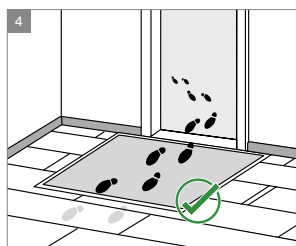

Verwenden Sie Schmutzfangzonen (Matten) als Sauberlaufzone.

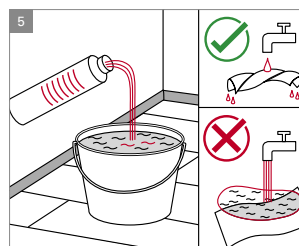

Achten Sie beim Wischen des Bodens darauf, dass der Lappen nur feucht ist – das bedeutet, gut ausgewrungen.



## Hinweise auf die Abrufbarkeit der Garantiebedingungen/Produktgarantie

Soweit auf der Verpackung ein Hinweis auf eine Parador Garantie für das Produkt enthalten ist, finden Sie die für die Inanspruchnahme der Herstellergarantie geltenden Garantiebedingungen unter <https://www.parador.de/garantie>

Diese Garantiebedingungen enthalten unter anderem Bestimmungen dazu, wer Garantieberechtigter ist, wann ein Garantiefall vorliegt, wie hoch die Garantieleistung ist und welche weiteren Garantievoraussetzungen und -inhalte zu beachten sind. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Garantieforderungen und -meldungen sind zu richten an:

Parador GmbH  
Millenkamp 7-8 · 48653 Coesfeld · Deutschland  
E-Mail: [garantie@parador.de](mailto:garantie@parador.de)

Durch die Parador Produktgarantie werden keine gesetzlichen oder sonstigen Rechte von Verbrauchern eingeschränkt oder abbedungen, sondern zusätzliche Rechte als Ergänzung eingeräumt.