


Montageanleitung

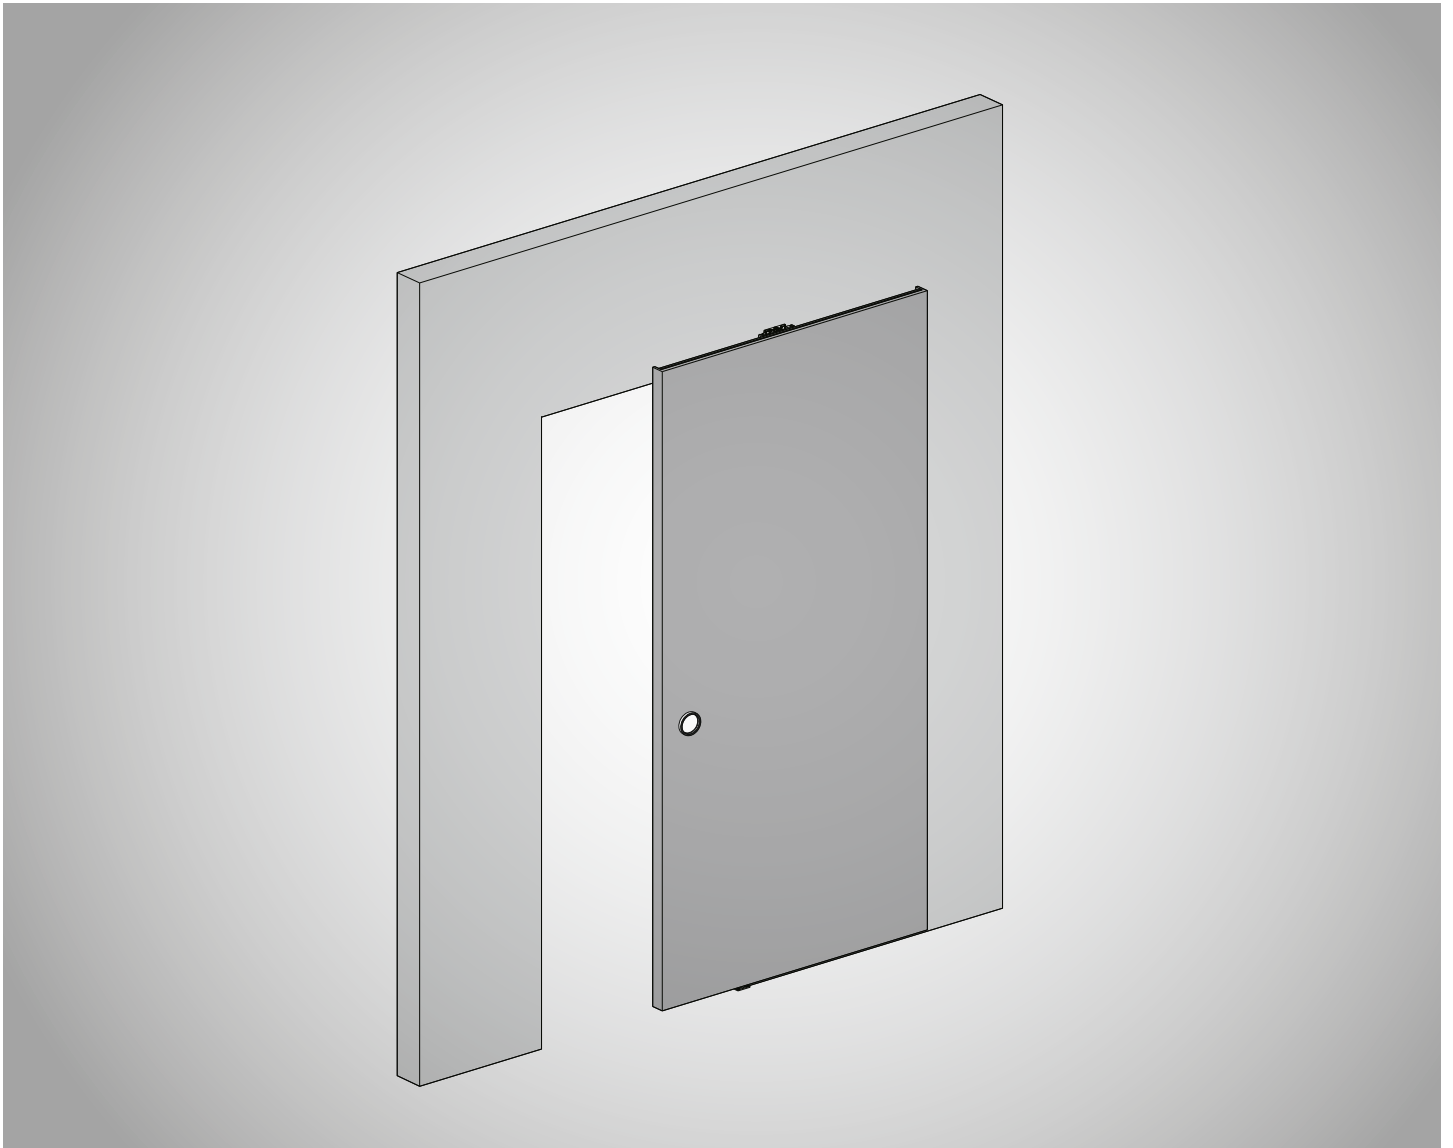


Schiebetürbeschlag **CleanSlide**
Komplettset inkl. Türblatt


Planungsinformationen

Vorbereitene Schritte

Benötigtes Werkzeug

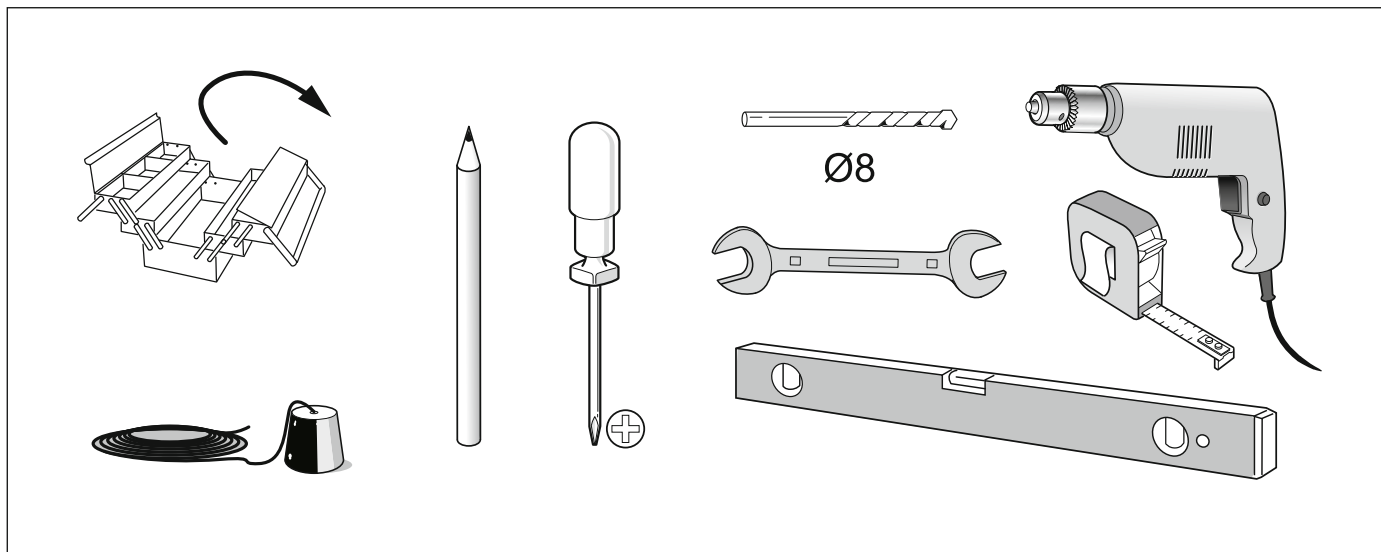


Lieferumfang

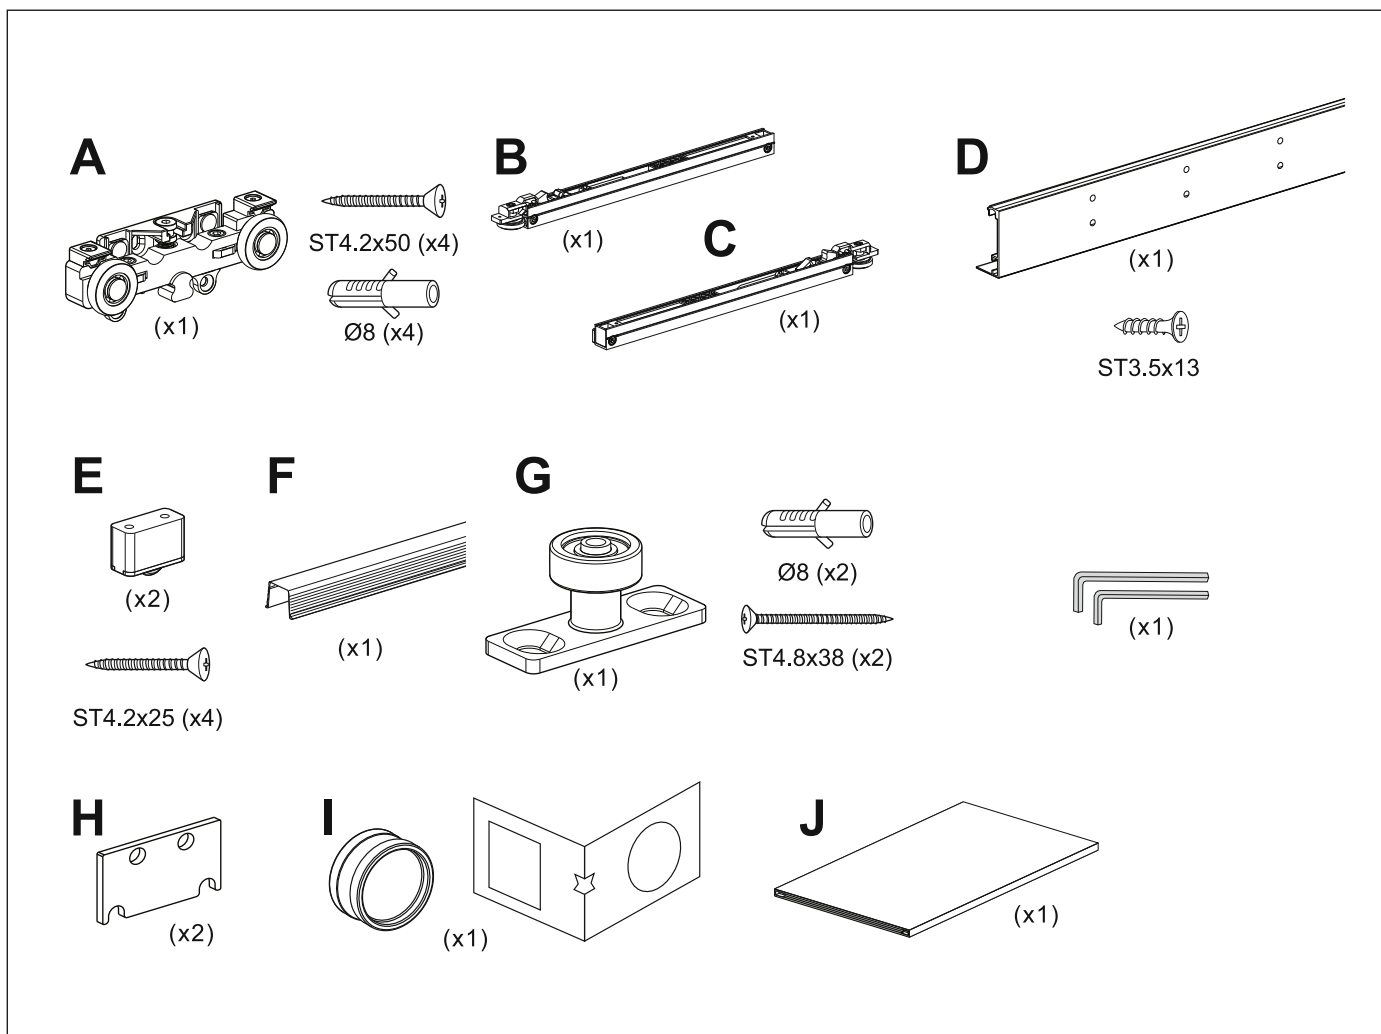

Planungsinformationen


Vorbereitene Schritte

Bauteilübersicht

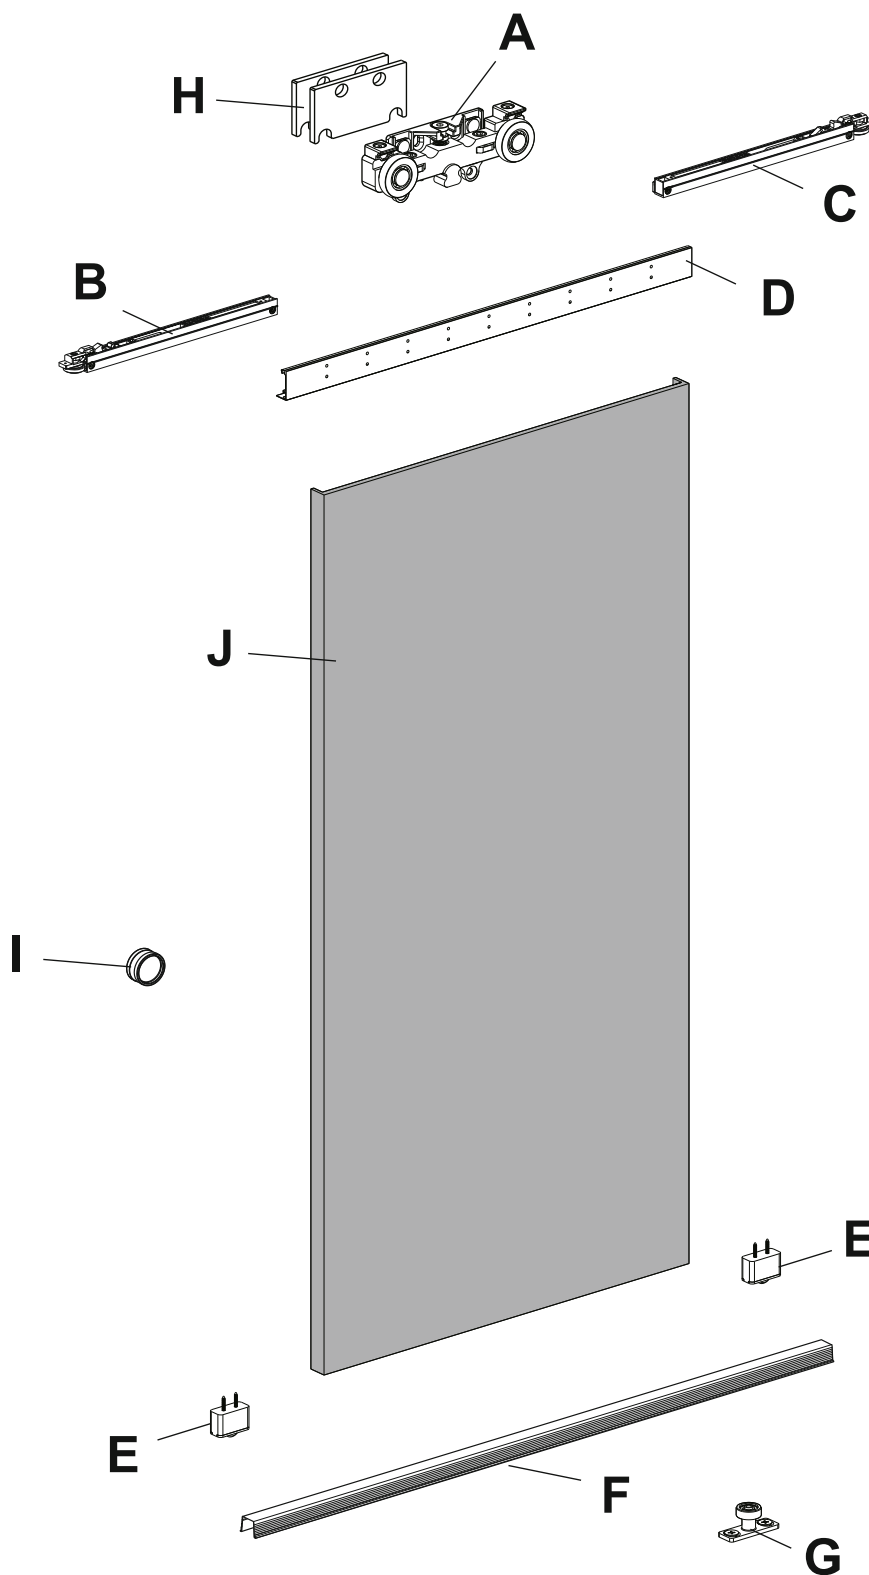



Maximale Wandöffnungsbreite

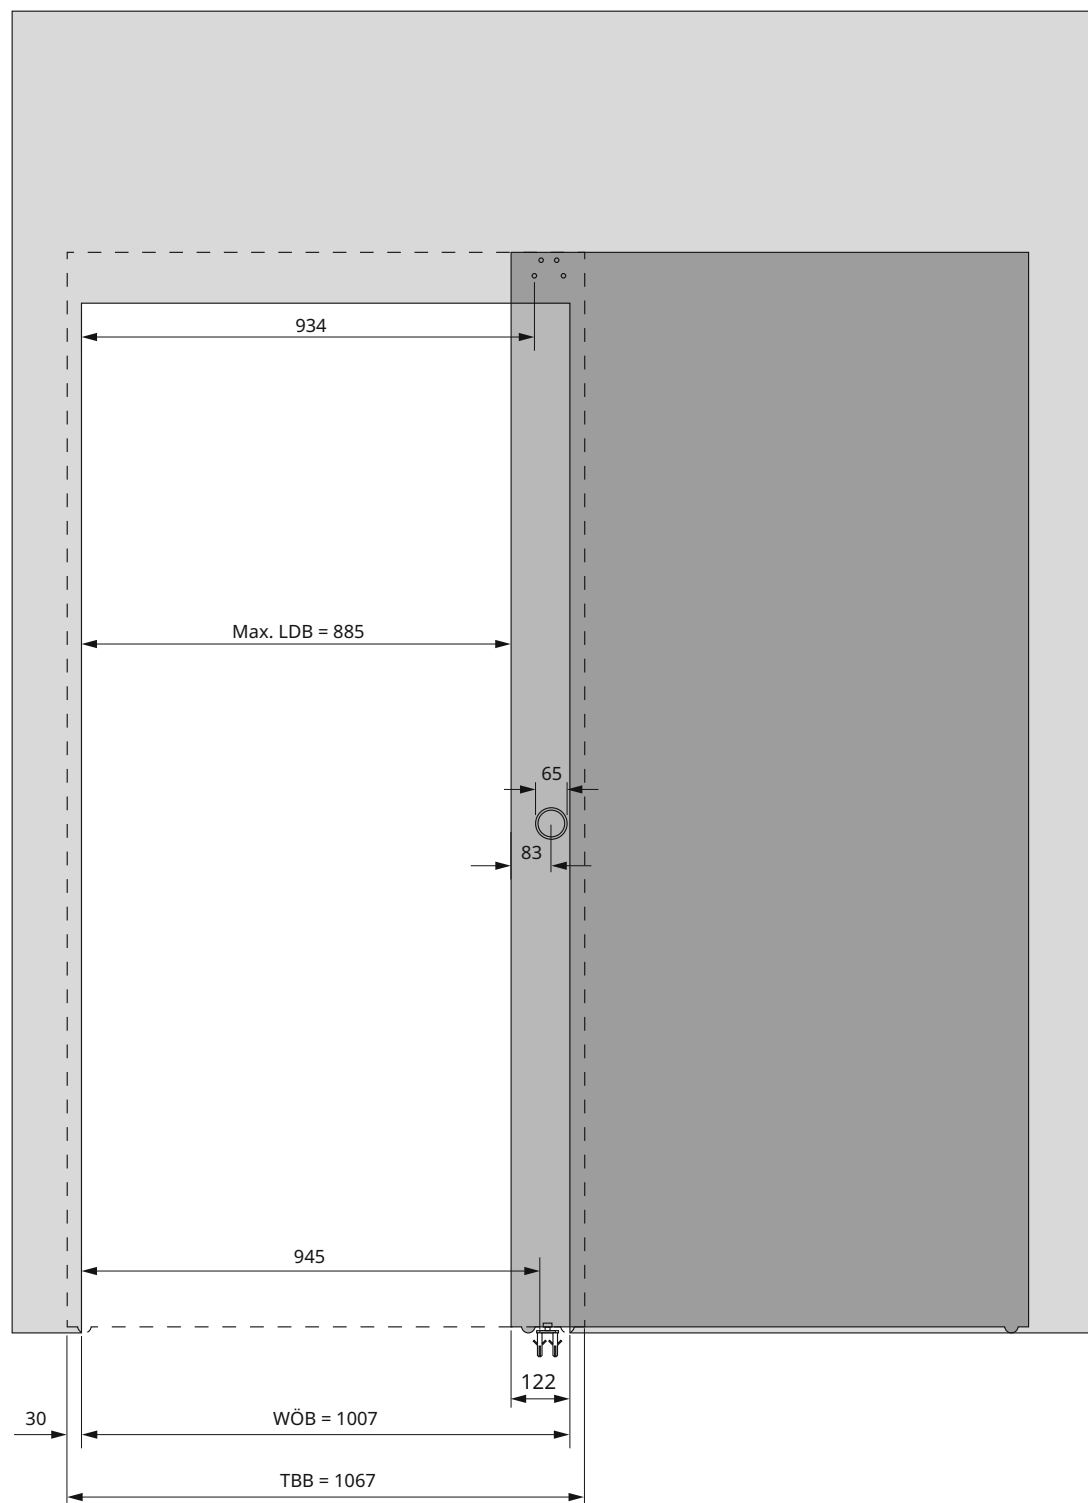


- TBB** Türblattbreite
- DGB** Durchgangsbreite
- LDB** Lichte Durchgangsbreite
- WÖB** Wandöffnungsbreite

Planungsinformationen

Frontalansicht



Minimale Lichte Durchgangsbreite

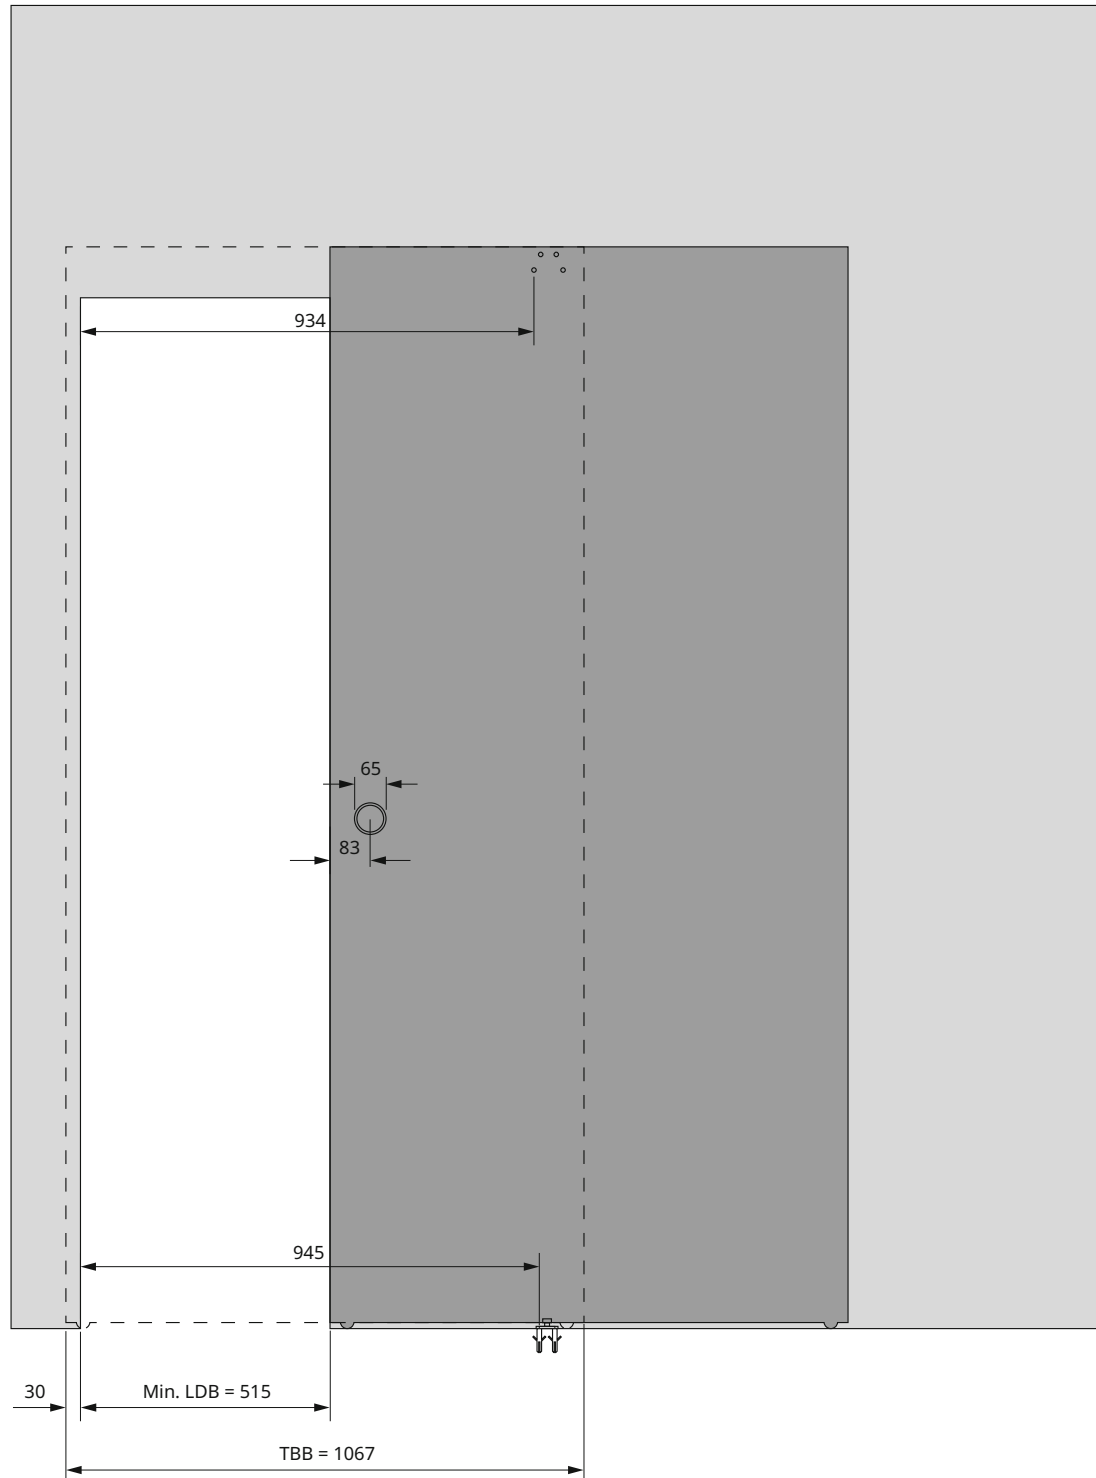

TBB Türblattbreite
DGB Durchgangsbreite
LDB Lichte Durchgangsbreite


Planungsinformationen

Seitliche Ansicht vertikal geschnitten




Montagehöhen und Wandabstände

Ohne Distanzhalter

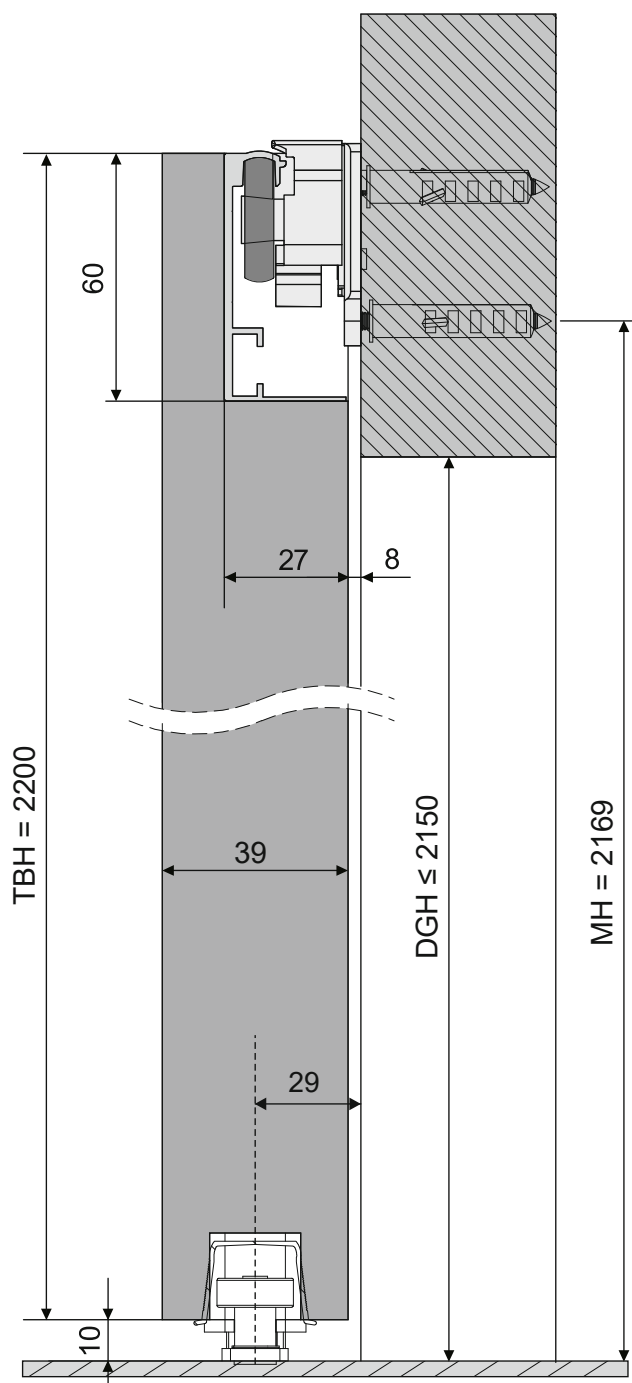

Mit 2x5 mm Distanzhalter

(erforderlich wenn Klebgriffmuschel verwendet wird)

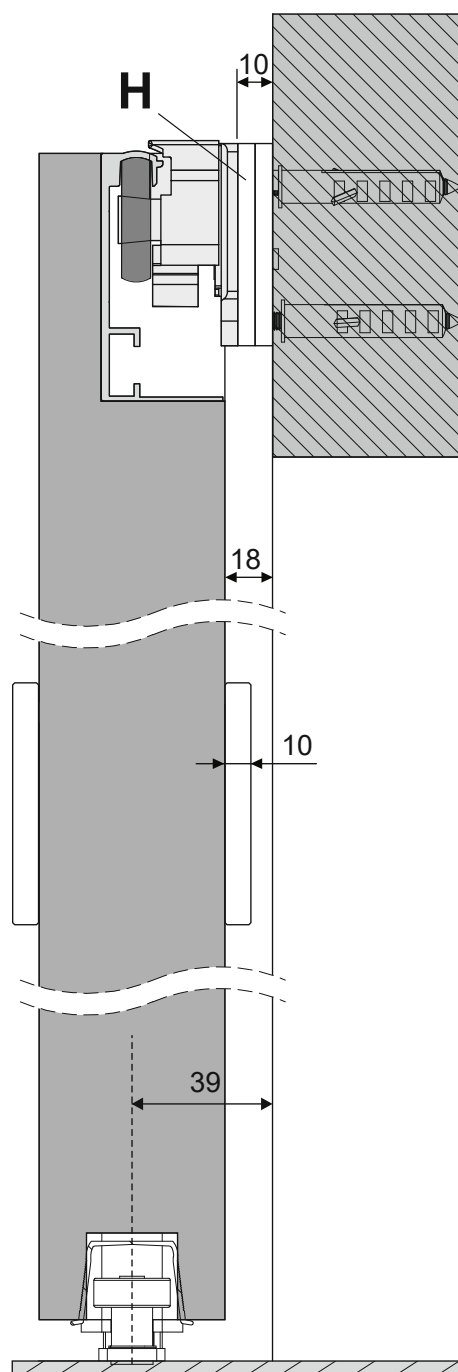






- TBH** Türblatthöhe
- DGH** Durchgangshöhe
- MH** Montagehöhe

Montageschritte

Türblatt bestücken



1

Nutsteine lösen und Einzugsdämpfer in die Laufschiene schieben. Ausrichtung beachten!

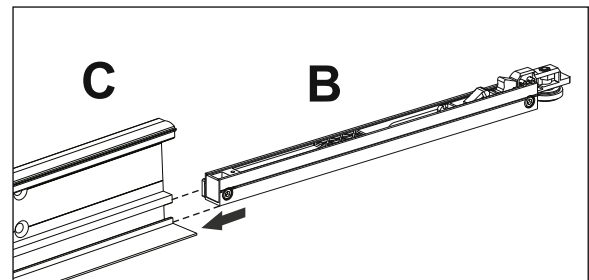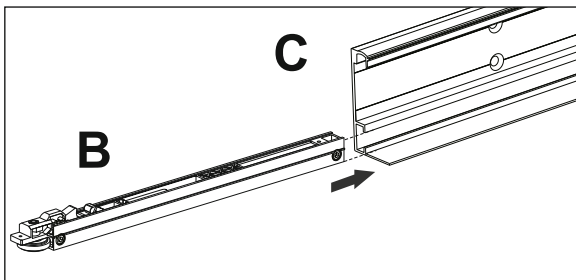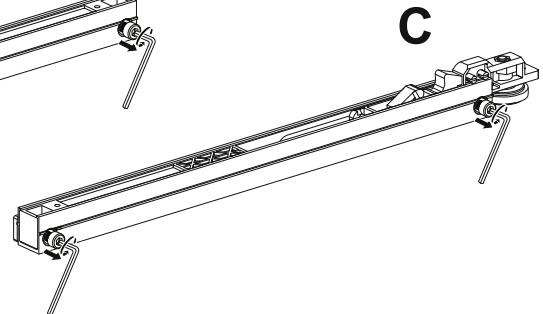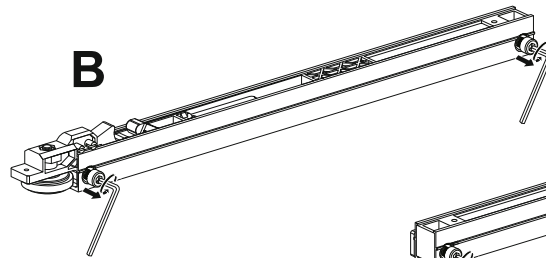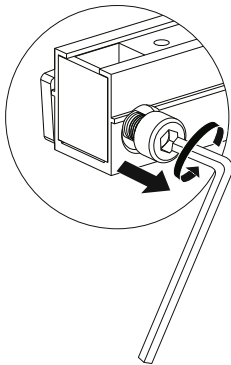

2


Laufschiene in das Türblatt einsetzen und festschrauben.

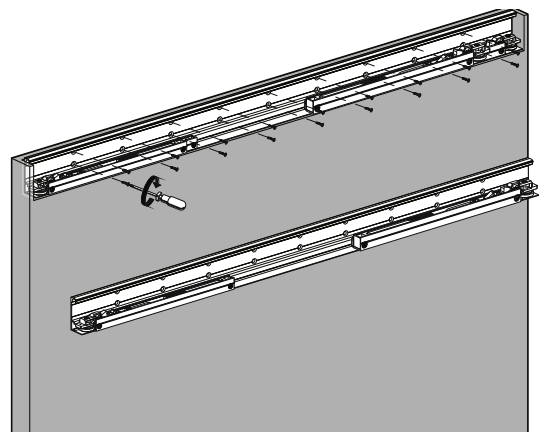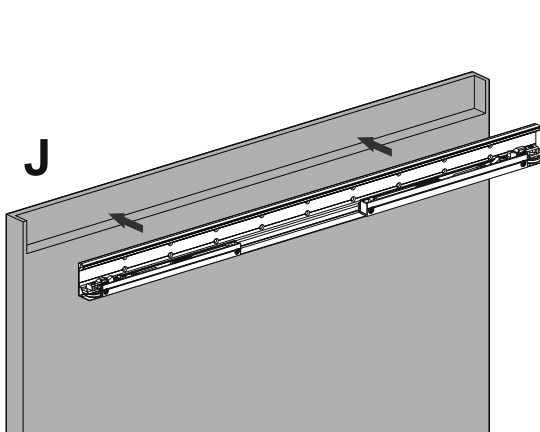


Montageschritte

Türblatt bestücken

- 3A** Bei maximaler Lichter Durchgangsbreite (885 mm): Beide Dämpfer nach außen schieben und festschrauben.

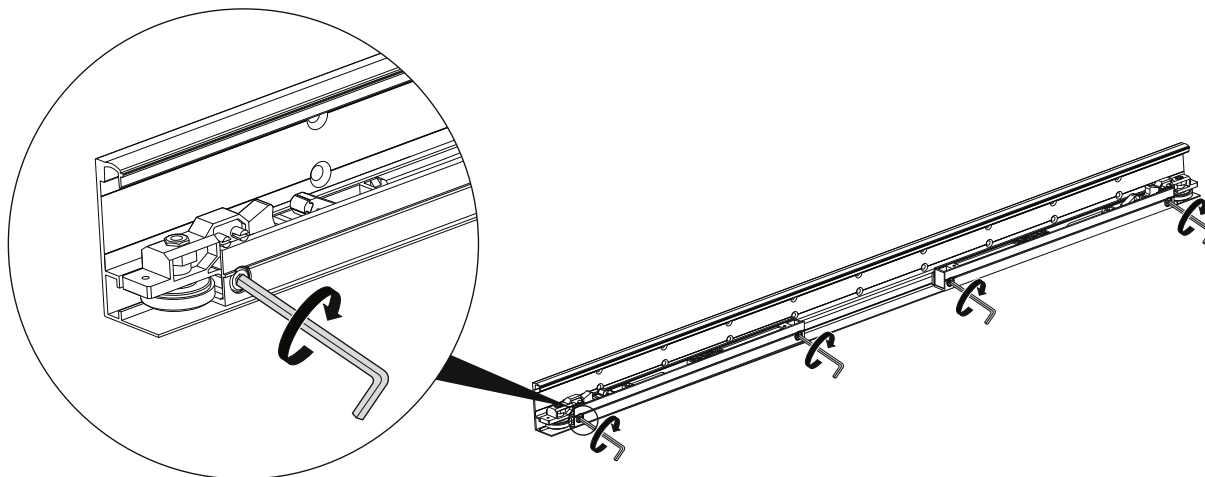

- 3B** Die Lichte Durchgangsbreite kann um bis zu 370 mm verkleinert werden, wenn der Dämpfer auf der Seite der Schließrichtung (Griffseite) näher an den ersten Dämpfer herangeschoben wird.

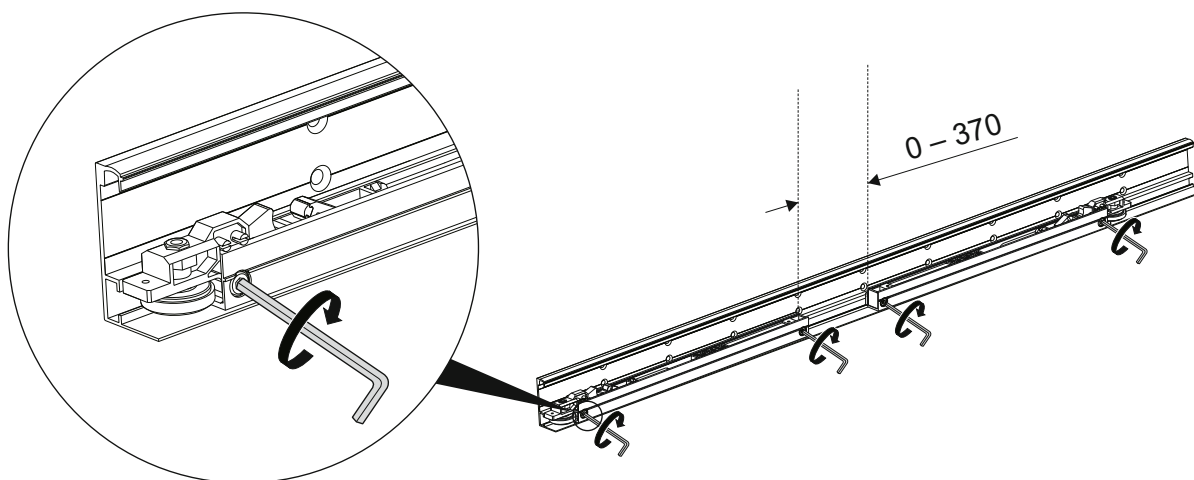


Montageschritte

Türblatt bestücken


4

Laufrollen demontieren.

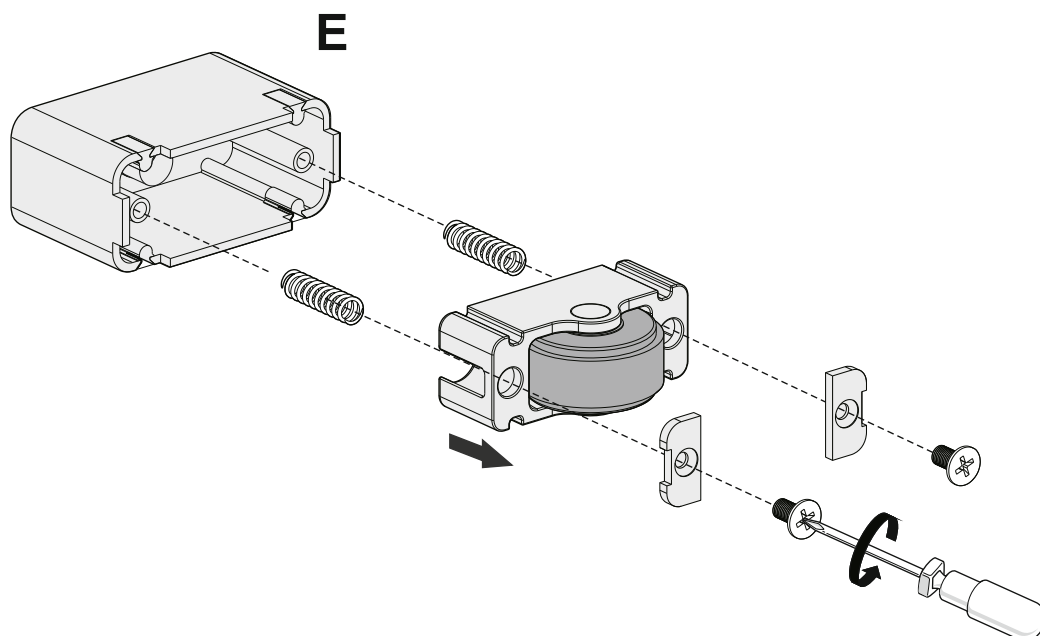

5

Laufrollengehäuse in die unteren seitlichen Ausfräsungen des Türblatts einsetzen und anschrauben.

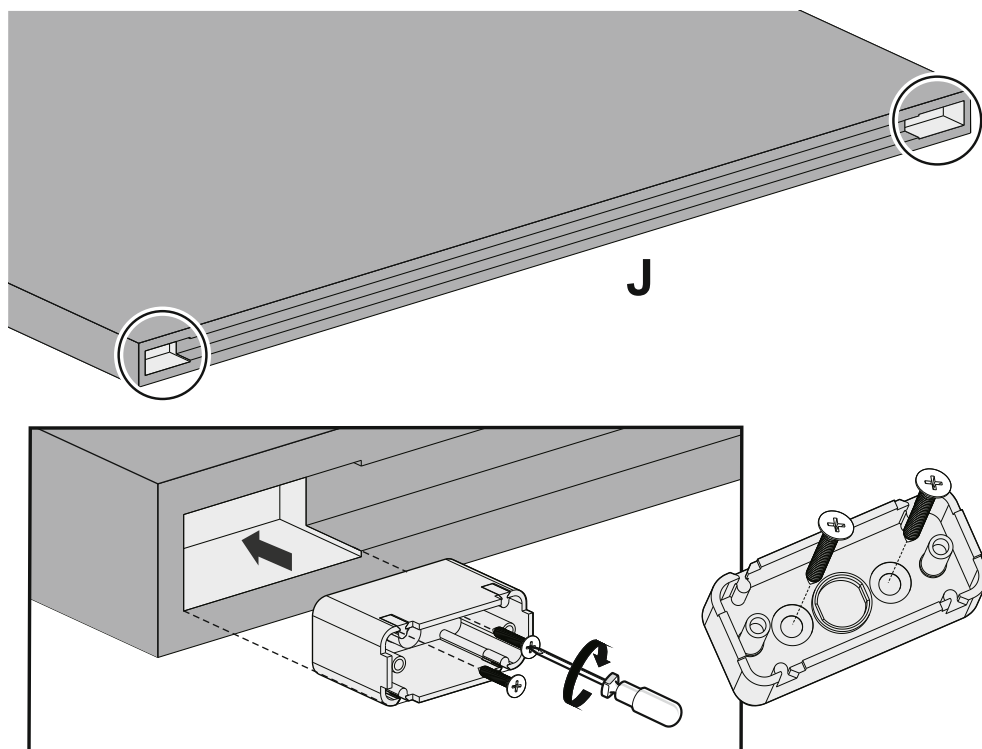


Montageschritte

Türblatt bestücken


6

Laufrollen wieder zusammenbauen.

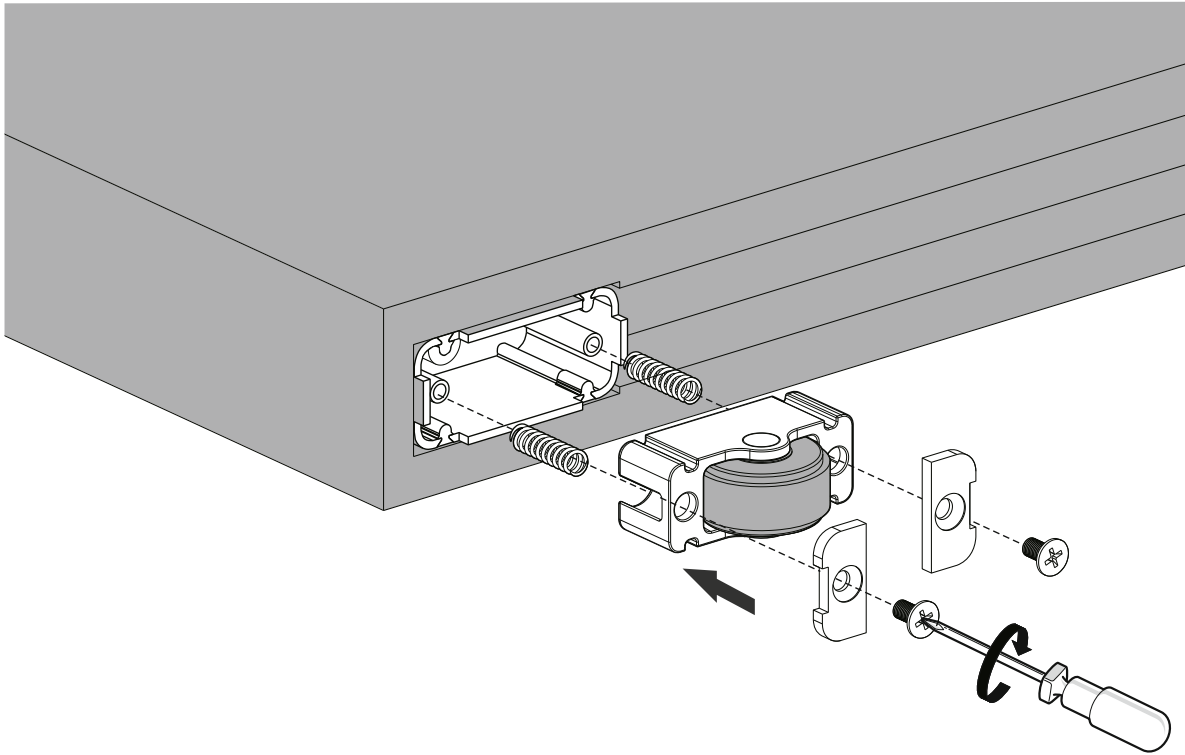

7

Bodenführungsprofil zuschneiden und in die Nut pressen.



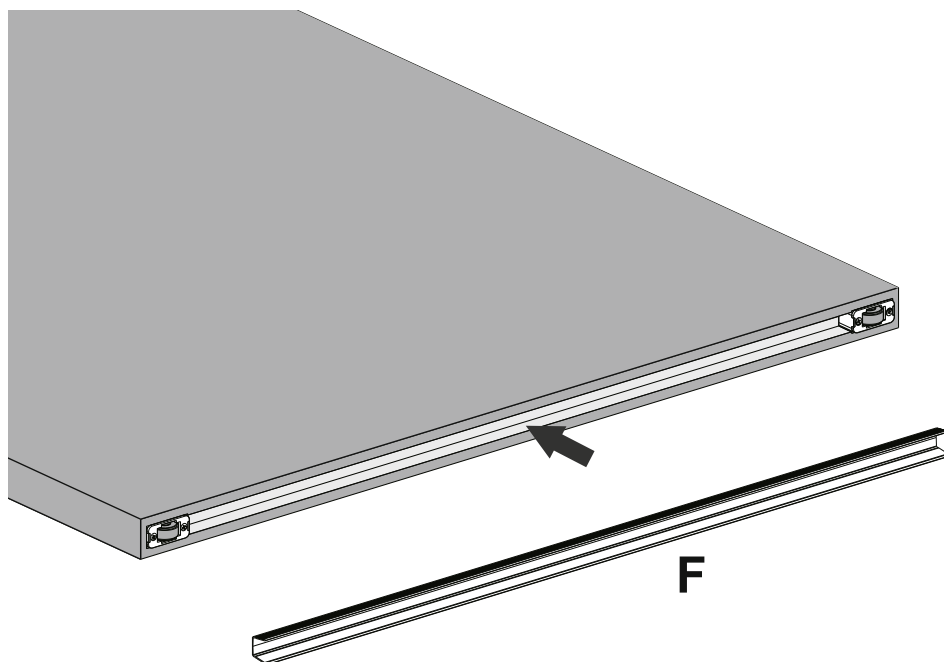


Montageschritte

Führungsrollen positionieren


8

Aushubsicherungen demontieren und obere Rollenführung an die Wand schrauben

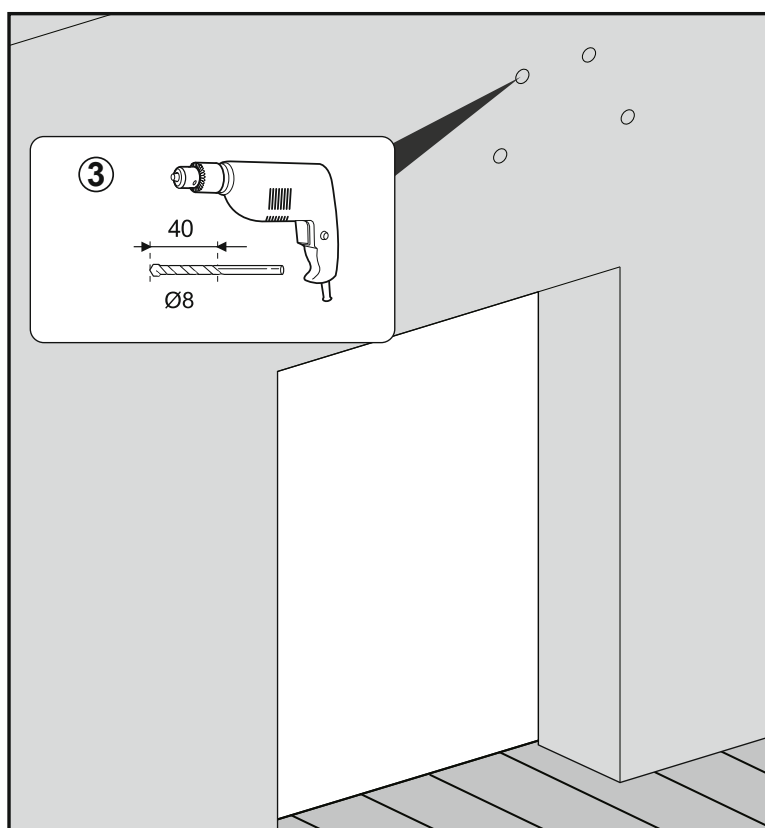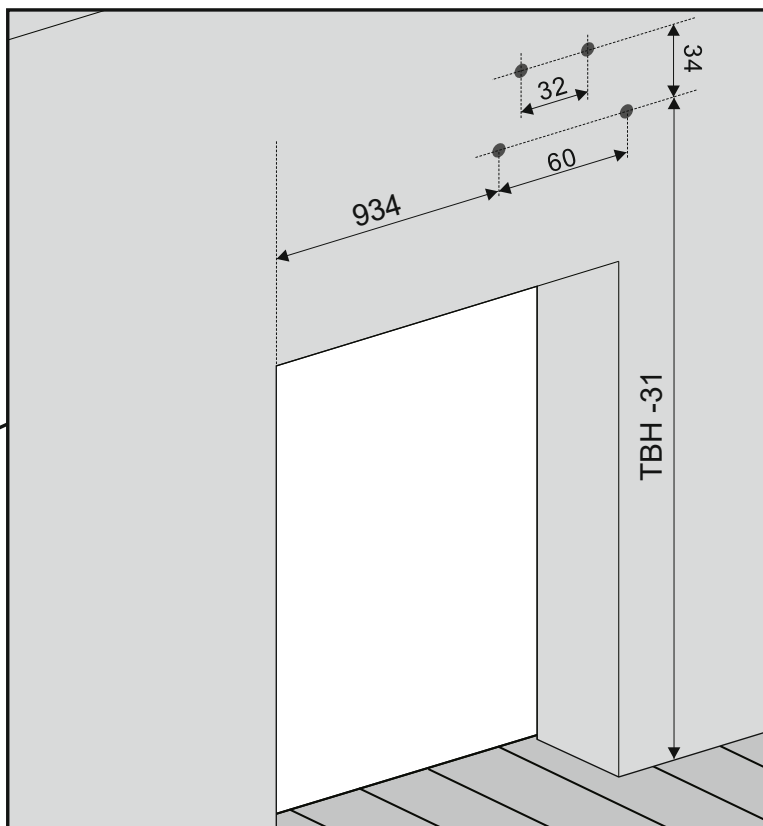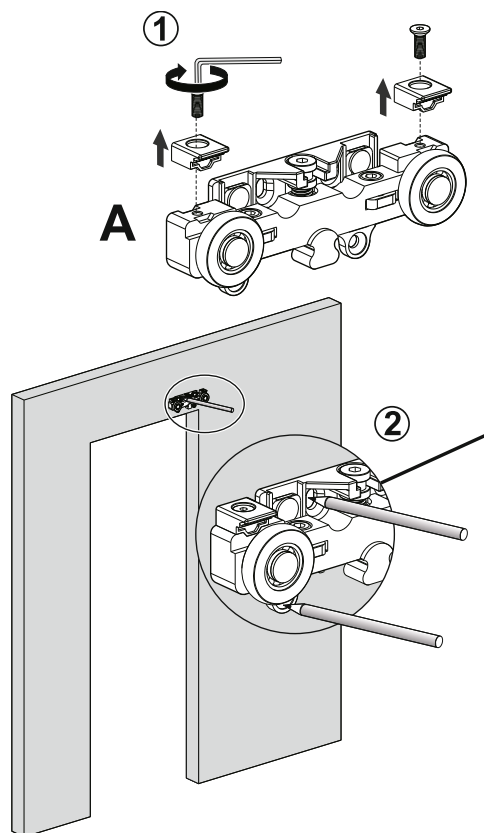


4

Ohne Distanzhalter

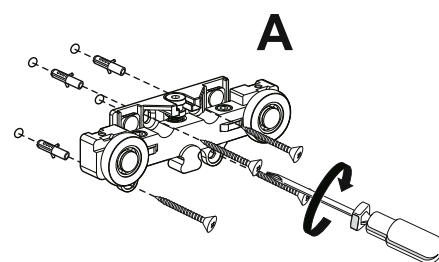

Mit 2x5 mm Distanzhalter



(erforderlich wenn Klebgriffmuschel verwendet wird)

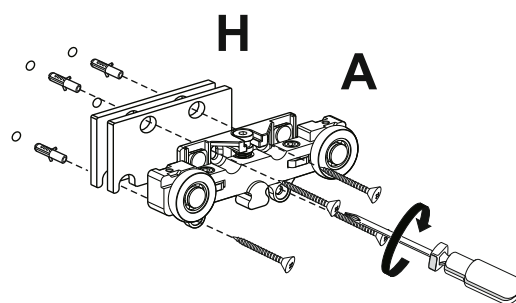

Montageschritte



Führungsrollen positionieren

9 Bodenführung platzieren und befestigen

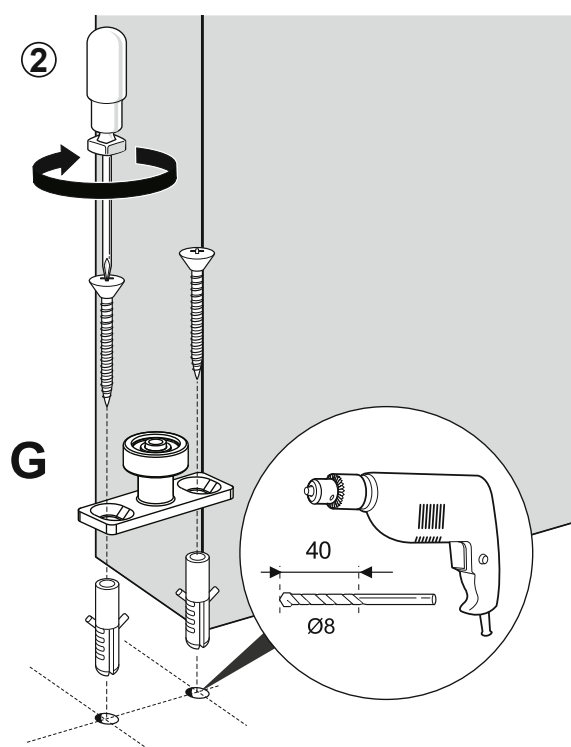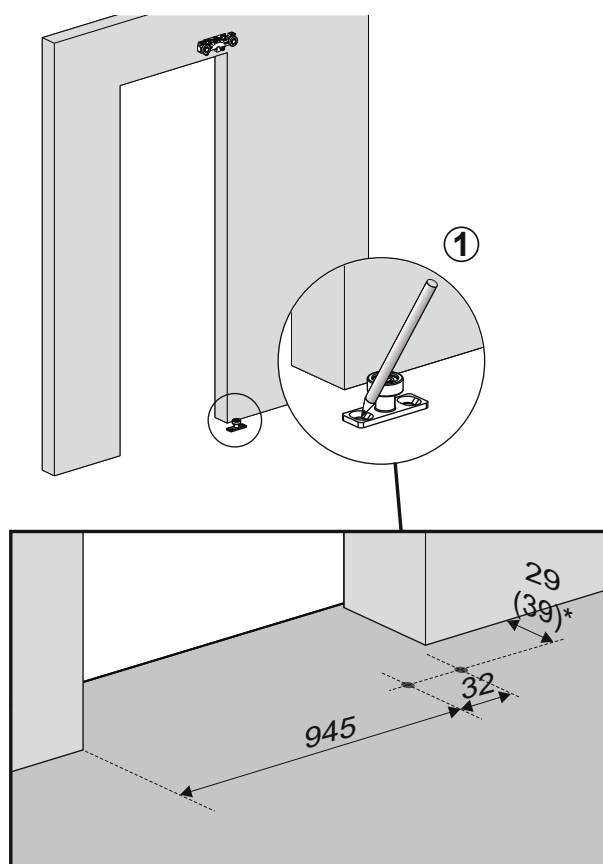

*Wert in der Klammer verwenden, wenn zwei 5 mm starke Distanzhalter montiert wurden!

10 Türblatt mit der Nut auf die Bodenführung stellen und mittig an die Wandführungsrollen hängen.

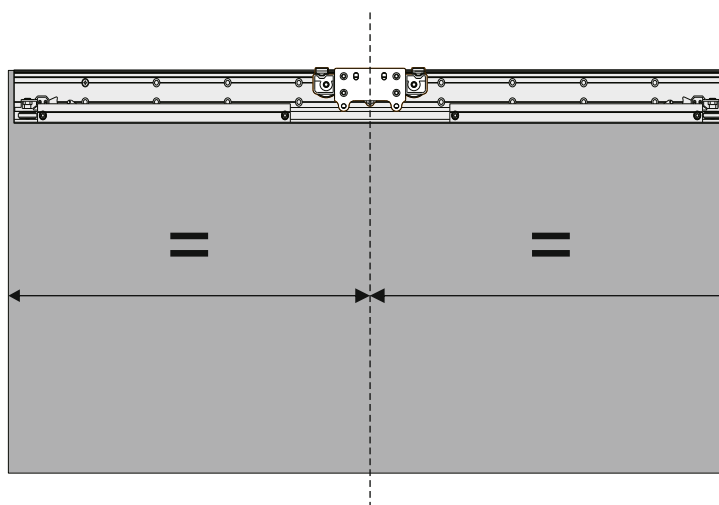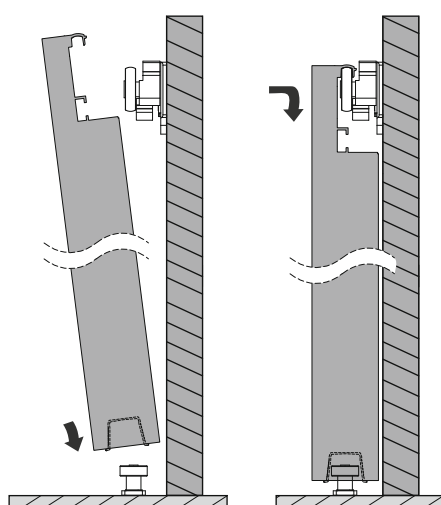


Montageschritte

Türblatt einhängen


11

Die Höhe der Wandführungsrollen einstellen. Die Rollen müssen anliegen, dürfen die Tür aber nicht anheben.




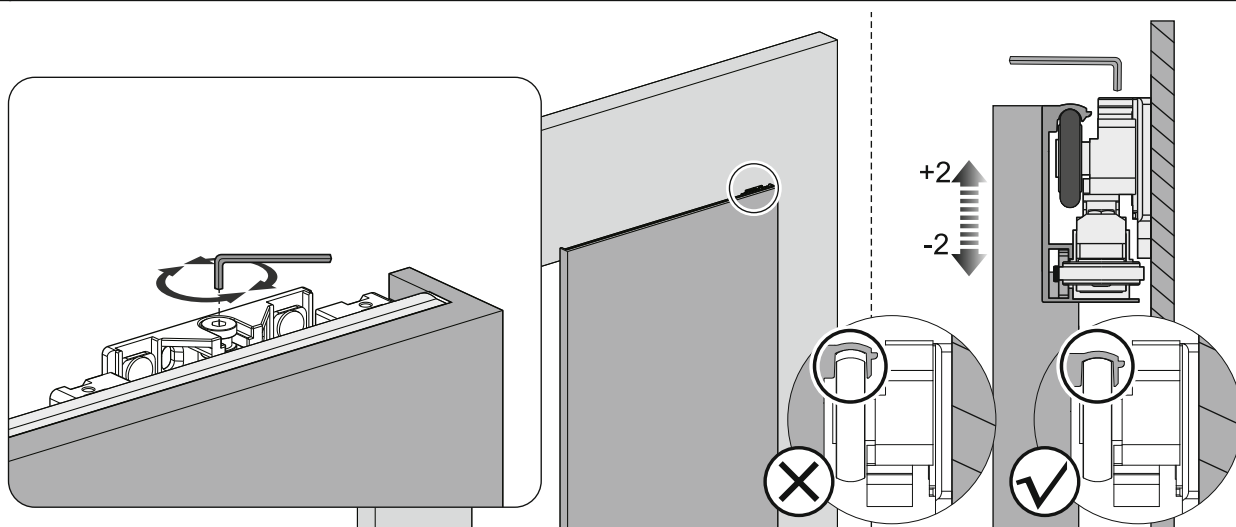


12

Aushubsicherungen wieder anschrauben.

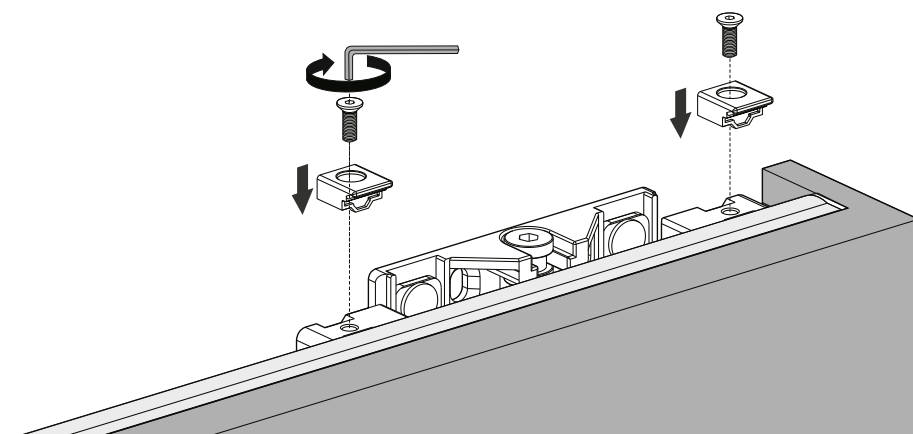

13 Säubere die Tür von Staub und Fett und klebe die Griffmuscheln mit Hilfe der Schablonen auf das Türblatt.

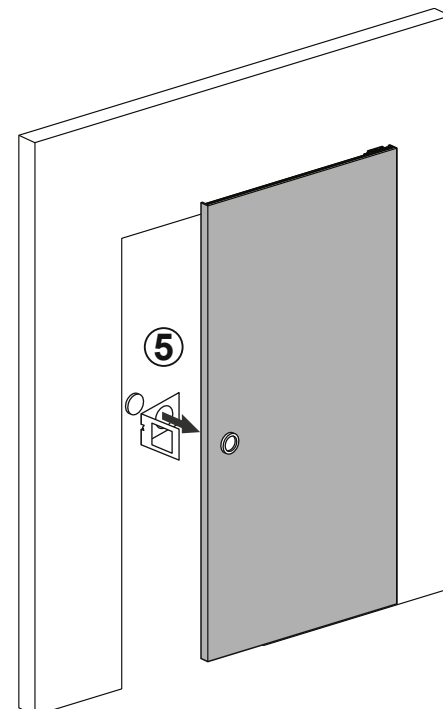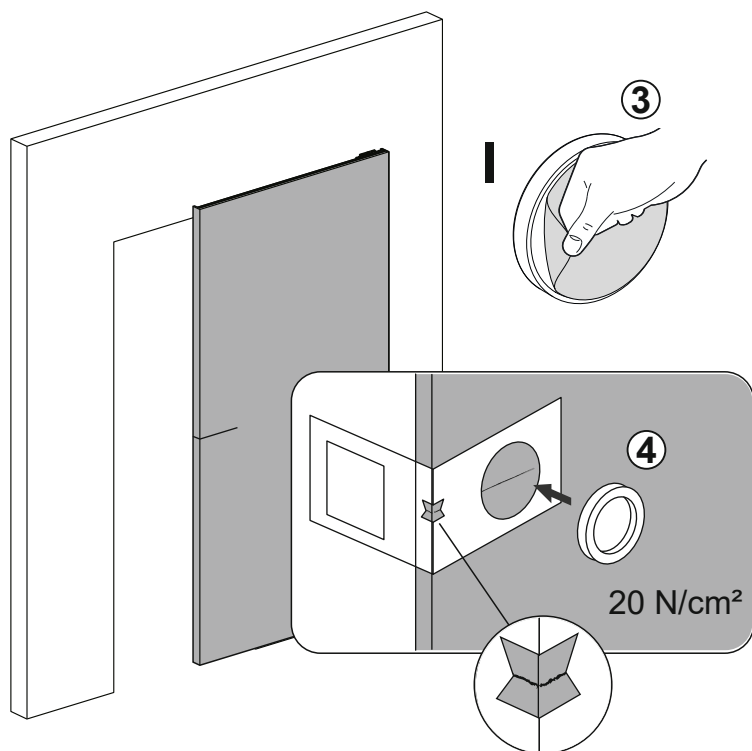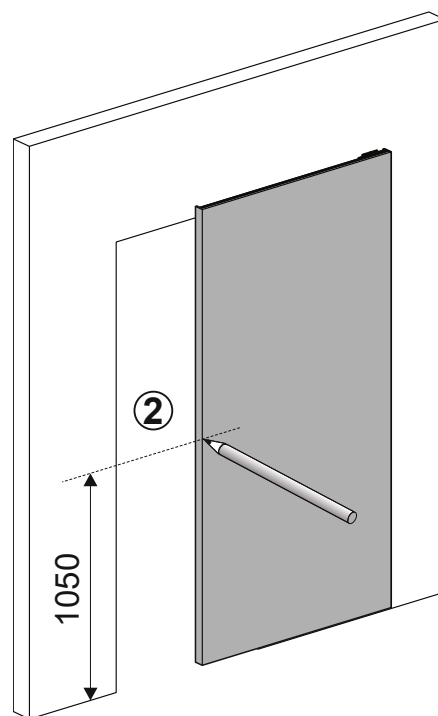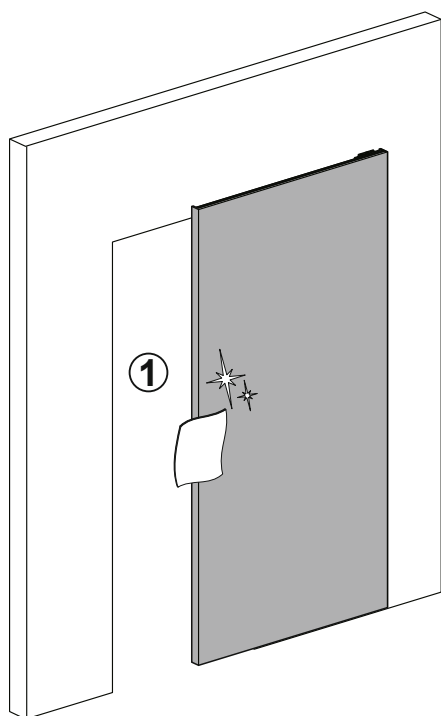


Montageschritte

Endlagen kontrollieren und Laufrichtung einstellen


14

Bewege die Tür zur rechten und linken Endlage und prüfe, ob der Auslöser vom Fangelement der Einzugsdämpfungen umschlossen wird. Falls nicht, die Tür ausbauen und Sitz des Dämpfers korrigieren.

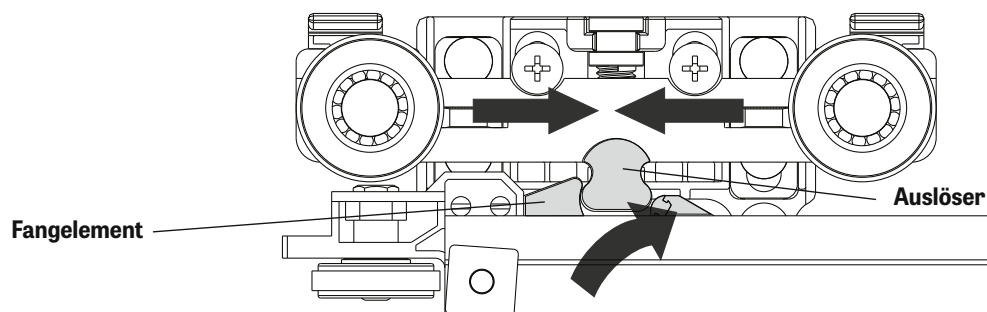

15

Stelle sicher, dass die Tür parallel zur Wand läuft.

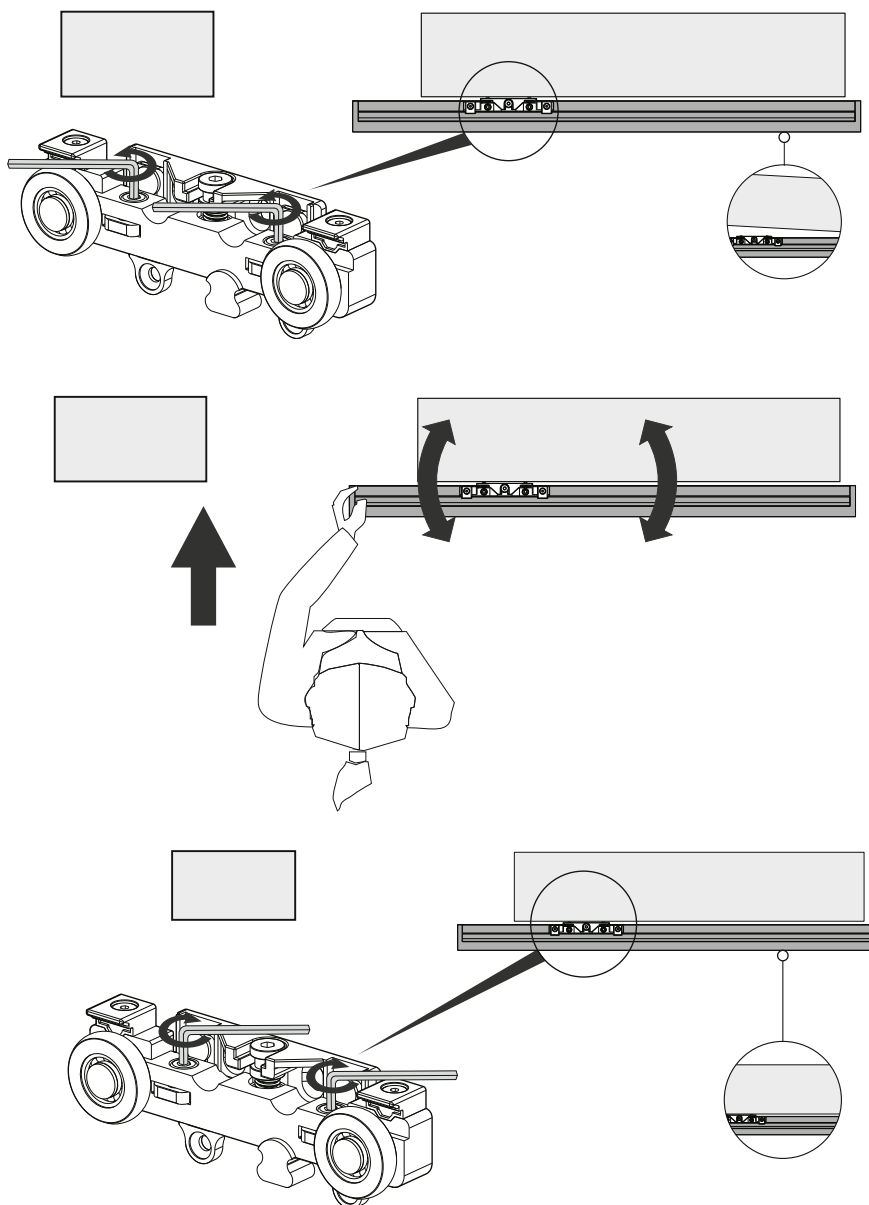

Stand: 06.07.2026

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten.