


Aufbauanleitung Badmöbel Waschtisch/Spiegel/Hängeschrank

(07v22)

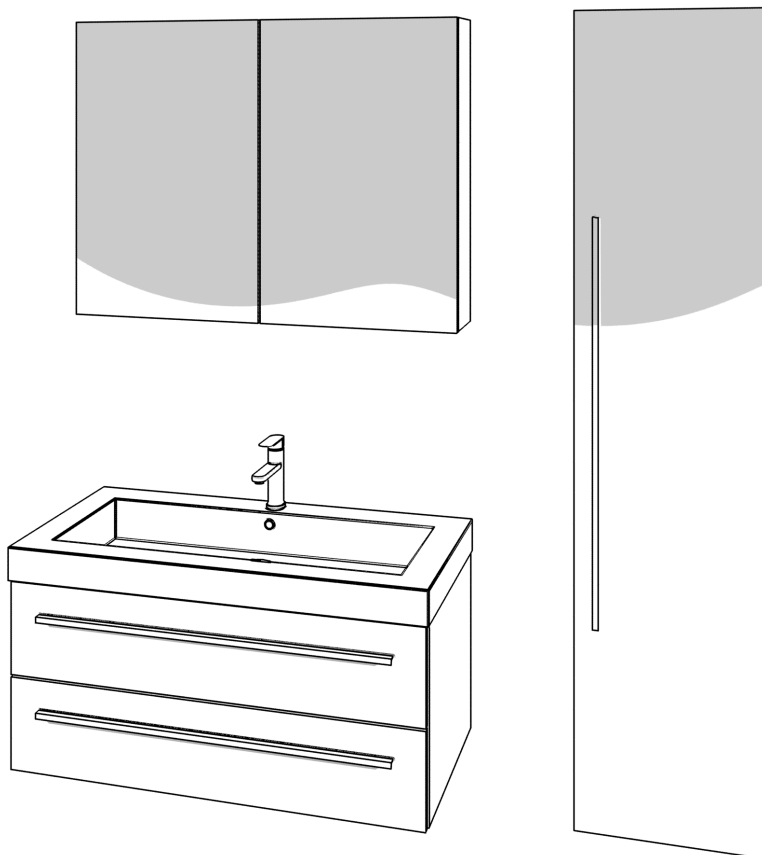

Achtung: Der Aufbau der Badezimmermöbel sollte zu zweit erfolgen!



Vorwort

Danke, dass Sie sich für unsere Badezimmer-Möbel entschieden haben. Bevor Sie den die Schränke auspacken, überprüfen Sie die Verpackung auf eventuelle Schäden! Spätere Reklamationen werden nicht anerkannt. Vor der Montage sind auch alle Teile auf Schäden und auf Vollständigkeit zu überprüfen. Bei Problemen kontaktieren Sie den Verkäufer bzw. uns zeitnah! Lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen.


Diese Möbel, wurde in Design und Funktionalität für den privaten Gebrauch entworfen. Unsere Produkte unterliegen der ständigen Weiterentwicklung. Dadurch kann es zu Änderungen im Design und zur Verwendung anderer Bauteile kommen. Wir versuchen auf den folgenden Seiten immer aktuell zu bleiben. Sollten Fragen beim Aufbau auftreten dann erreichen Sie uns unter +49 35795 - 179 600 oder per E-Mail an kundenservice@seniorbad.de. Für Hinweise zur Verbesserung sind wir sehr dankbar.

Allgemeine Hinweise

Bitte beachten Sie, dass Ihre Badezimmer-Möbel in einem Mindestabstand vom 50 cm zu Wannen und Duschen montiert werden.


Wandmontage Waschtisch

Am Waschtischschrank ist die Wandhalterung bereits vormontiert. Messen sie den Abstand zwischen den beiden Halterungen von Mitte zu Mitte. Dieses Maß ist der Abstand der beiden Wandhalterungen, welche sie an der Wand in ihrem Badezimmer mit den beiliegenden Schrauben und Dübeln anschrauben müssen. Dann kann der Waschtisch in die Wandhalterung eingehängt werden (siehe Zeichnung unten). Mit Hilfe der beiden Stellschrauben an der gegenüberliegenden Seite der Aufhängehaken lässt sich der Waschtisch genau justieren, so dass er waagerecht und bündig an der Wand hängt.

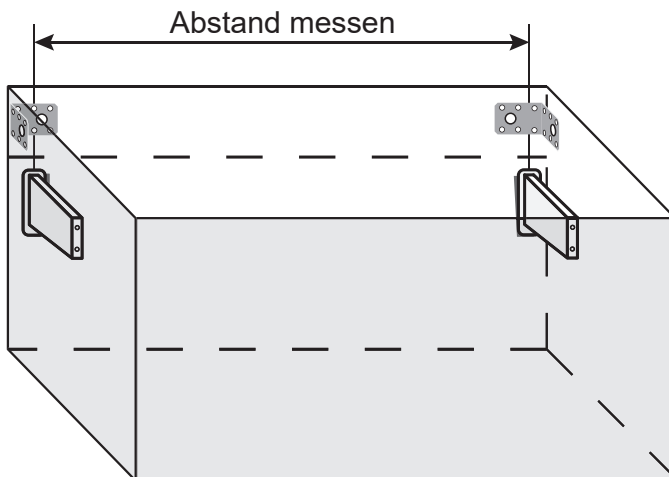

Die Oberkante des Waschbeckens sollte sich in einer Höhe zwischen 85 und 95 cm über dem Fußboden befinden. Als Richtmaß können sie auch ihre eigene Körpergröße halbieren.

Das Waschbecken hat an seiner Unterseite eine umlaufende Kante. Diese liegt rechts, links und an der Rückseite auf den Kanten des Waschtisches auf. An der Vorderseite steht das Waschbecken jedoch über.

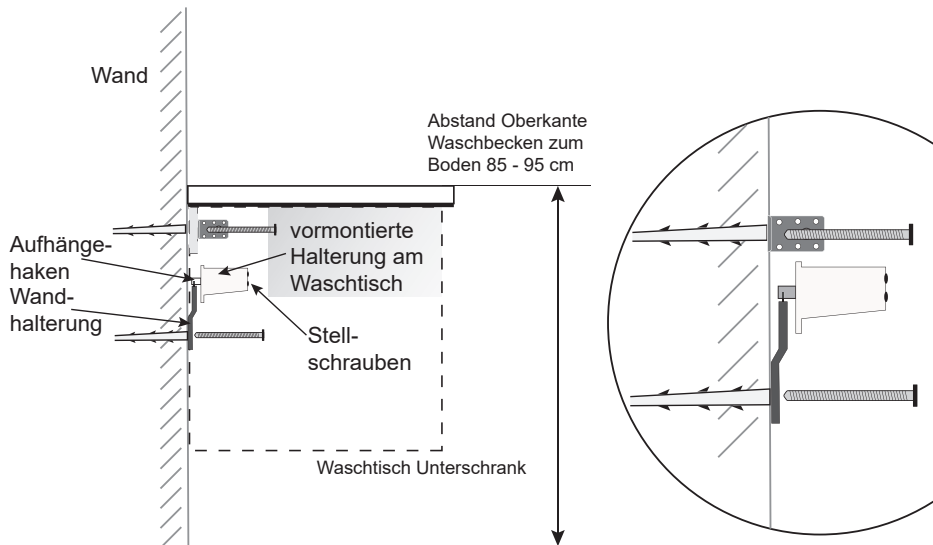

Zum Schluss verschrauben sie die vormontierten Winkel (Foto) mit der Wand.



Waschtisch mit Arbeitsplatte

Um die Arbeitsplatte mit dem Waschtisch zu verbinden montieren Sie zuerst die beiliegenden Winkel wie im Foto zu sehen am Unterschrank.



Jetzt setzen Sie die Arbeitsplatte auf den Unterschrank und verschrauben diese an den Winkeln. Zum Schluss schieben Sie noch die Abdeckkappen auf die Winkel.




ACHTUNG! Beachten Sie beim Aufbau, dass das Waschbecken an der Arbeitsplatte mit einer Silikonfuge abgedichtet werden muss.

Wandmontage Spiegel

ACHTUNG!


Die Spiegeltüren des Schrankes erst am Korpus anschrauben, wenn der Schrank fertig ausgerichtet an der Wand hängt.

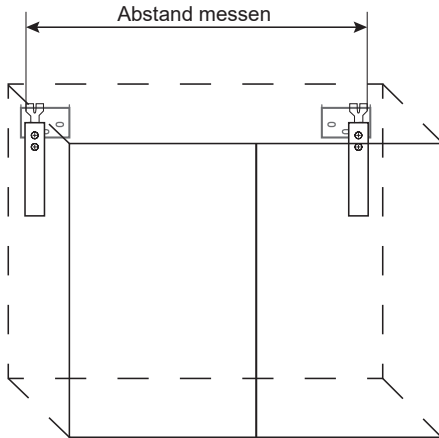

Vor der Wandmontage des Spiegels legen Sie die Höhe, in der der Schrank hängen soll fest. Üblicherweise beträgt der Abstand der Oberkante zum Fußboden zwischen 190 und 220 cm.

Am Spiegel ist die Wandhalterung bereits vormontiert. Messen sie den Außenabstand der beiden Halterungen. Dieses Maß, plus ca. 1cm, ist der Außenabstand der beiden Wandhalterungen, welche sie an der Wand in ihrem Badezimmer mit den beiliegenden Schrauben und Dübeln befestigen müssen.




Dann kann der Spiegel in die Wandhalterung eingehängt werden. Mit Hilfe der beiden Stellschrauben, welche sie durch die Bohrung in der Rückwand erreichen, lässt sich der Spiegel genau justieren, so dass er waagerecht und bündig an der Wand hängt. Zum Schluss werden die beiliegenden Abdeckkappen auf die offenen Löcher gesetzt.

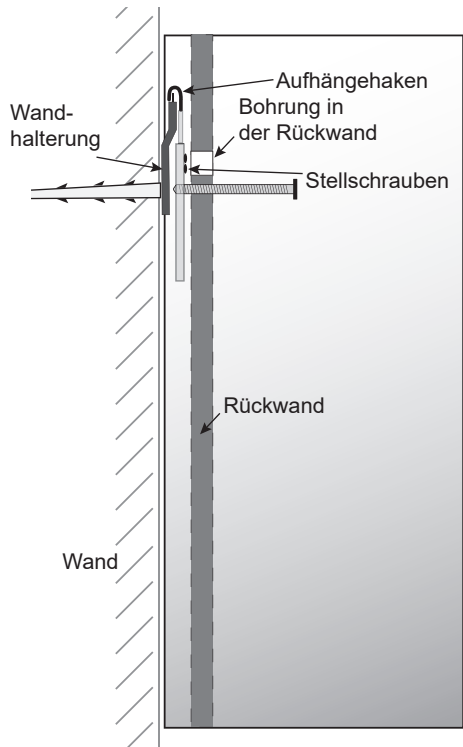

Wandmontage Hängeschränk

Am Schrank ist die Wandhalterung bereits vormontiert. Den Anschlag der Tür können Sie ändern. In diesem Fall schrauben Sie die Wandhalterung ab und montieren diese um 180 Grad gedreht am unteren Ende an den schon vorgebohrten Löchern (Bild rechts). Stellen Sie jetzt den Hängeschränk auf den „Kopf“ öffnet sich die Tür zur anderen Seite.

Messen sie den Außenabstand der beiden Halterungen. Dieses Maß, plus ca. 1cm, ist der Außenabstand der beiden Wandhalterungen, welche sie an der Wand in ihrem Badezimmer mit den beiliegenden Schrauben und Dübeln befestigen müssen.

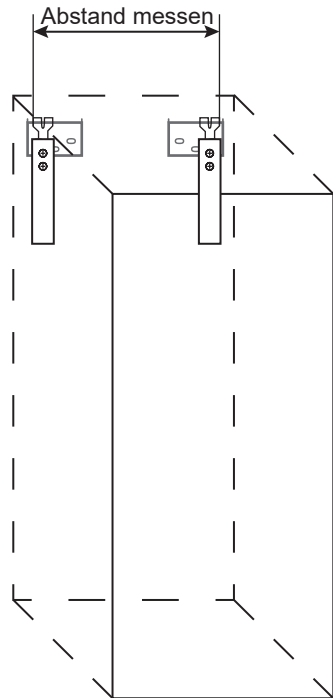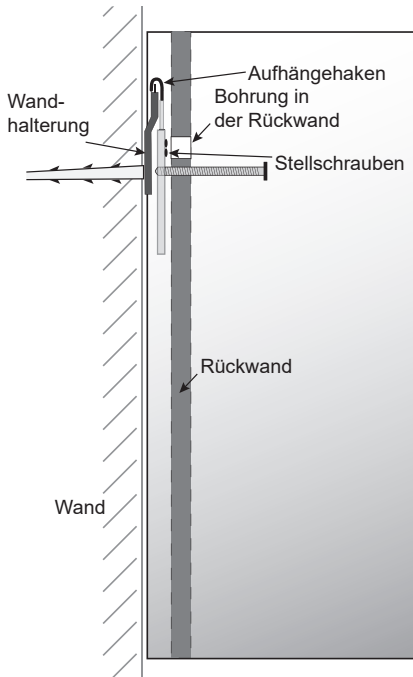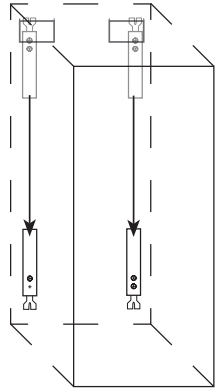

Dann kann der Schrank in die Wandhalterung eingehängt werden. Mit Hilfe der beiden Stellschrauben, welche sie durch die Bohrung in der Rückwand erreichen, lässt sich der Schrank genau justieren, so dass er waagrecht und bündig an der Wand hängt. Zum Schluss werden die beiliegenden Abdeckkappen auf die offenen Löcher gesetzt.



Schieber waagrecht einstellen

Grundvoraussetzung für ein problemloses Einstellen der Schieber ist ein waagrechtes Aufhängen der Schrankteile. Überprüfen sie unbedingt mit Hilfe einer Wasserwaage, ob ihr Schrank in waage hängt.

An der Unterseite des Schiebers befindet sich eine Schiene zum öffnen und schließen desselben.




An dieser Schiene befindet eine Stellschraube und ein Sicherungshebel.

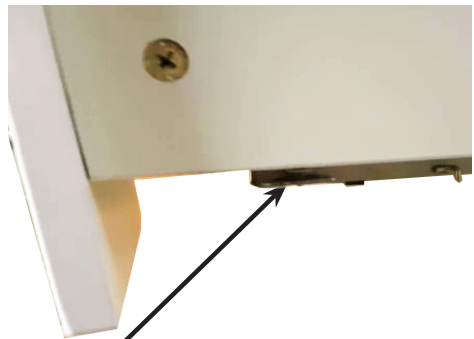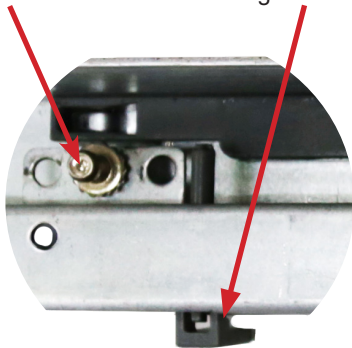

Schiene an der Unterseite des Schiebers

Öffnen sie die Sicherungshebel an beiden Seiten indem sie diese nach innen drücken.

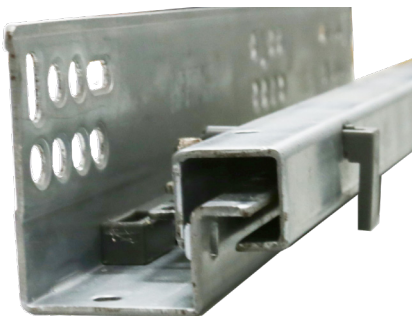


geschlossener Sicherungshebel



offener Sicherungshebel

Jetzt können sie den Schieber vollständig herausheben. Im nächsten Schritt schrauben sie die beiden Stellschrauben ganz nach unten.

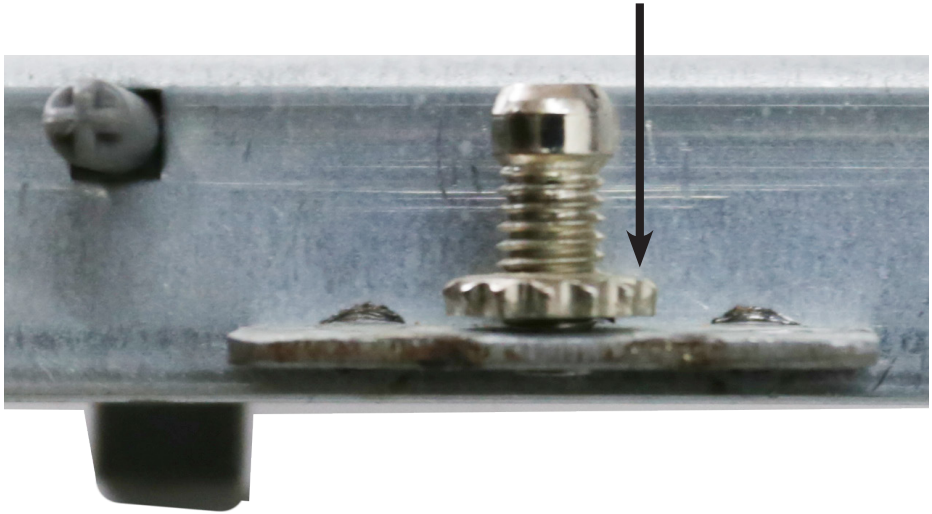

Jetzt können sie den Schieber wieder einhängen. Lassen sie die Sicherungshebel noch geöffnet und heben den Schieber leicht an. Mit Hilfe der Stellschrauben richten sie den Schieber gerade aus.

Zum Schluss schließen sie die Sicherungshebel wieder und überprüfen noch einmal ob der Schieber jetzt waagrecht ausgerichtet ist. Sollte dies noch nicht der Fall sein öffnen sie noch einmal die Sicherungshebel und korrigieren mit Hilfe der Stellschrauben.

Senior
Bad GmbH