









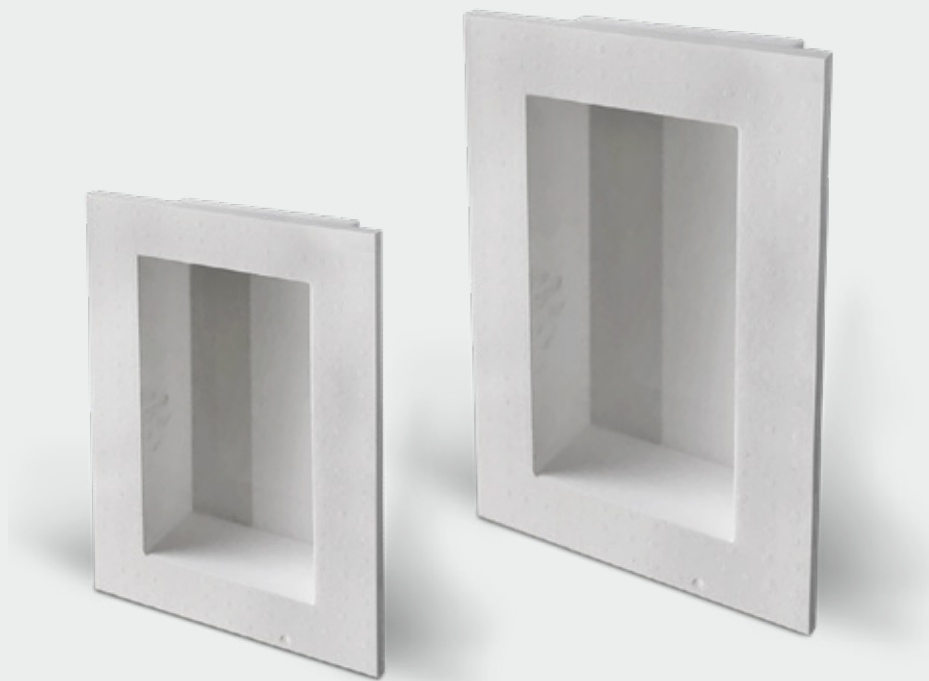



MONTAGEANLEITUNG

befliesbare Wandnischen und Elemente für Dusche & Bad



Werkzeuge:	Montagezubehör: * optional bestellbar
 Zollstock	 Verbundkleber
 Bleistift	*  Armierungsgewebe ②
 Cuttermesser	*  Dichtset für Duschelemente ①
 Wasserwaage	*  Sand-Zement Mischung (alternativ SAXOBOARD-Unterbauelement)
 Zahnkelle 8mm	
 Silikon	
 Handsäge	





Gern beantworten wir Ihre Fragen unter: **03522 - 52 66 50**

(Mo bis Fr 8 - 16 Uhr)

oder erfahren Sie mehr im Montagevideo unter:

www.saxoboard.net/details-montage/video.html

Einbau in das Mauerwerk:

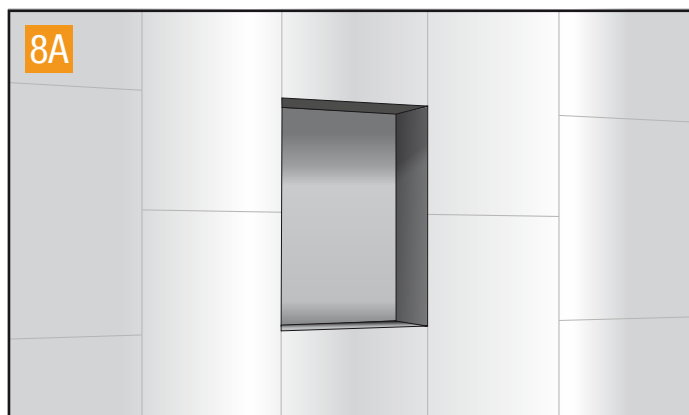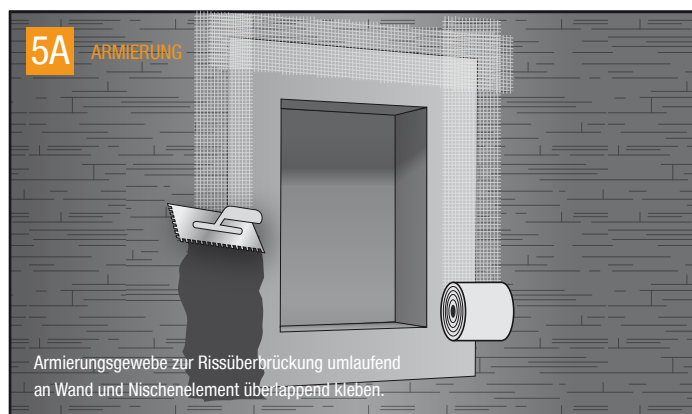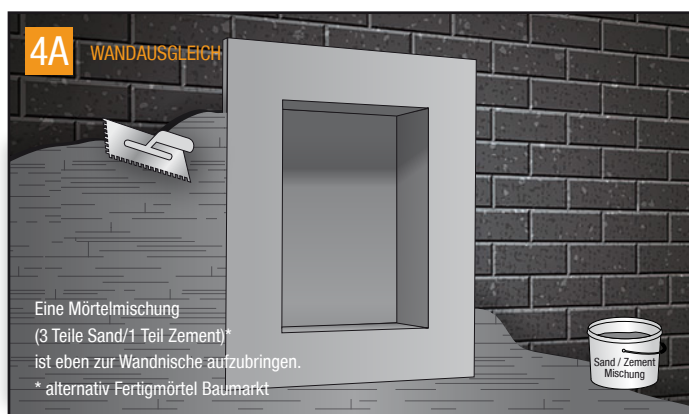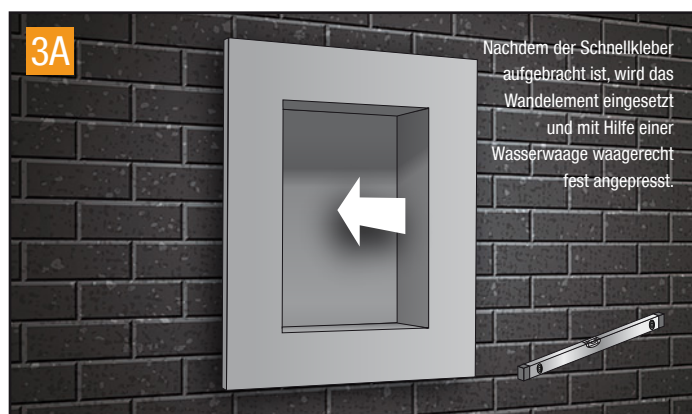

Einbau in Gipskartonwand mit Holzständerwerk:

1B WANDAUSSPARUNG

Aussparung mit Hilfe des Cuttermessers aus Gipskartonwand ausschneiden.
(Größe Wandausschnitt gem. Wandnische Ausßenmaß inkl. Rahmen)

2B

Aussparung entnehmen.

3B STÄNDERWERK

Querbalken (max. 4cm stark) als Tragkonstruktion für Wandnischenelement passend zu sägen.

4B

Querbalken (max. 4cm stark) unten und oben einsetzen und befestigen.

5B

Rahmenflansch 12,5mm.
Gegenfalls auf entsprechende Höhe bringen und unterfüllen.

6B NISCHENELEMENT

Silikonkleber rückseitig auf dem Rahmen aufbringen.

Einbau in Gipskartonwand mit Metallständerwerk:


3C

Querbalken (max. 4cm stark) als Tragkonstruktion für Wandnischenelement passend zu sägen.

4C


Querbalken (max. 4cm stark) als Tragkonstruktion für Wandnischenelement passend zu sägen.

5C

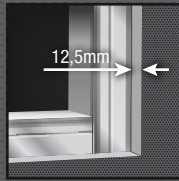

Rahmenflansch 12,5mm.
Gegenfalls auf entsprechende
Höhe bringen und unterfütern.

6C

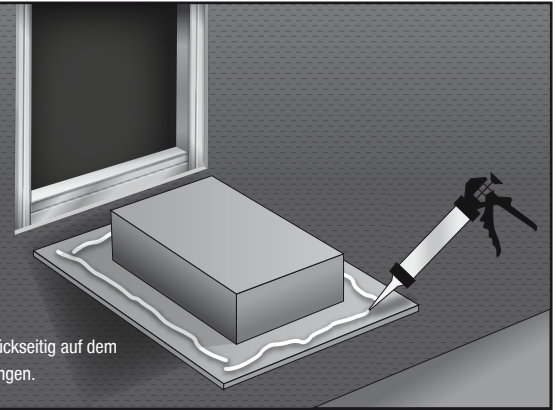

Silikonkleber rückseitig auf dem
Rahmen aufbringen.


7B



Nachdem der Silikonkleber
aufgebracht ist, wird das
Wandelement eingesetzt
und mit Hilfe einer
Wasserwaage waagerecht
fest angepresst.

8B


SILIKONFUGE

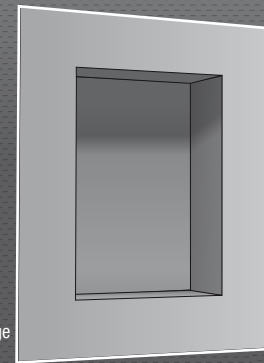

Umlaufende Dehnungsfuge
ziehen.

9B


ARMIERUNG

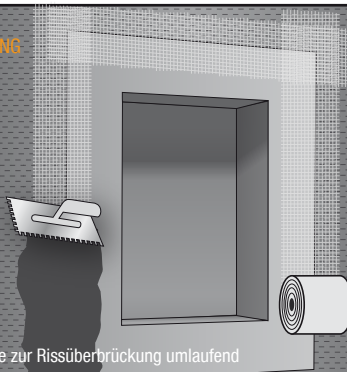

Armierungsgewebe zur Rissüberbrückung umlaufend
an Wand und Nischenelement überlappend kleben.

10B


DICHTSET

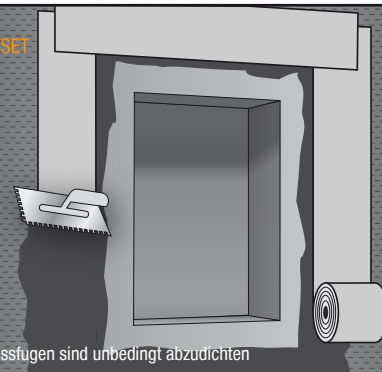

Die Randanschlussfugen sind unbedingt abzudichten
(SAXOBOARD-Dichtset optional erhältlich).




11B

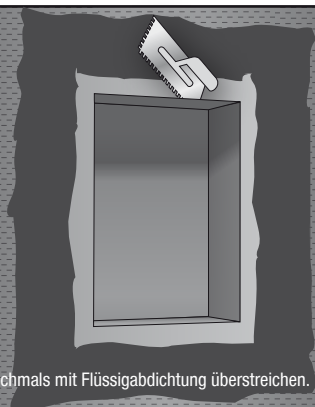

Das Dichtdichtband nochmals mit Flüssigabdichtung überstreichen.



12B

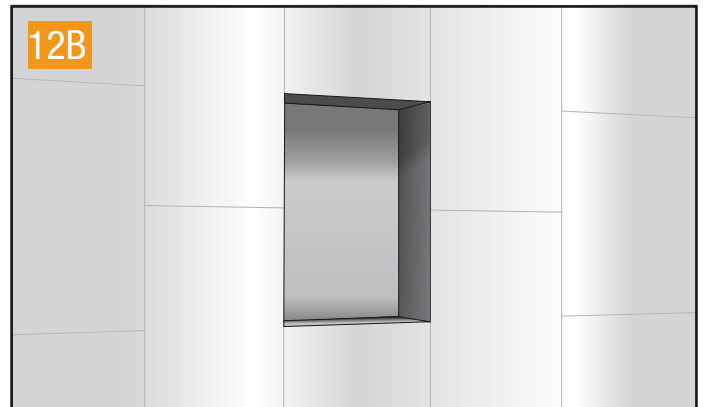

Disclaimer: Sämtliche Inhalte dieser Drucksache sind Eigentum der Firma SAXOBOARD® Wellness & Duschesysteme GmbH. Die Verwendung der Inhalte darf nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung erfolgen.