

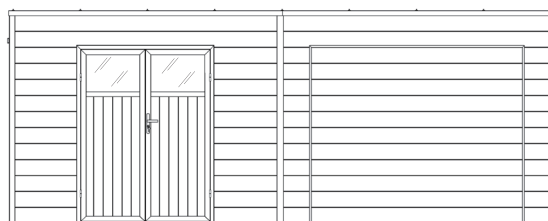








GBV-C0603
5.7X2.85M




MONTAGEANLEITUNG




Nr	STRUCTURE	BESCHREIBUNG	Stckz	Anm
01		Aluminium-Unterrahmen 35.2x30 L=2850mm	4	
02		Aluminium-Unterrahmen 35.2x30 L=2500mm	1	
03		Aluminium-Unterrahmen 35.2x30 L=350mm	2	
04		Aluminium-Unterrahmen 35.2x30 L=350mm	2	
05		Aluminium-Unterrahmen 35.2x30 L=305mm	1	
06		Aluminiumsäule 59x59 L=2218mm	4	
07		Aluminiumsäule (Rückseite) 87.6x58.95 L=2218mm	1	
08		Aluminiumsäule (Vorderseite) 87.6x58.95 L=2218mm	1	
09		Aluminiumlegierung-Dachbalken 90x45 L=2850mm	2	
10		Aluminiumlegierung-Dachbalken 90x45 L=2850mm	2	
11		Aluminiumlegierung-Dachbalken 90x45 L=2850mm	2	
12		Aluminiumlegierung-Längsträger 72x50 L=2742mm	4	
13		Aluminiumlegierung-Querbalken 72x50 L=2787mm	4	
14		Aluminiumlegierung-Verstärkungssäule 53x23.9 L=2218mm	1	
15		Aluminiumlegierung-Verstärkungssäule 53x23.9 L=2083mm	1	
16		Aluminiumlegierung-U-Profilschiene 22x20 L=2762mm	2	
17		Aluminiumlegierung-U-Profilschiene 22x20 L=2720mm	3	
18		Aluminiumlegierung-U-Profilschiene 22x20 L=2235mm	1	
19		Aluminiumlegierung-U-Profilschiene 22x20 L=2190mm	1	
20		Aluminiumlegierung-U-Profilschiene 22x20 L=1891mm	2	
21		Aluminiumlegierung-U-Profilschiene 22x20 L=1891mm	2	
22		Aluminiumlegierung-Seitenbalken 70x20 L=2797mm	4	
23		Aluminium-Türrahmen (rechts) 52x32 L=1894mm	1	
24		Aluminium-Türrahmen (links) 52x32 L=1894mm	1	
25		Aluminium-Türrahmen (oben) 52x32 L=1435mm	1	
26		Aluminium-Türrahmen 59x30 L=1350mm	1	

Nr	STRUCTURE	BESCHREIBUNG	Stckz	Anm
27		Aluminium-Rinnenelement 90x45 L=2855mm	1	
28		Aluminium-Rinnenelement 90x45 L=2855mm	1	
29		Aluminium-Rinnenelement 93.4x48.4 L=100mm	1	
30		Abflussrohr Ø50 L=1890mm	1	
31		Aluminiumrechteckrohr 17x7.5 L=500mm	2	
32		WPC-Wandtafel 19.2x176.5 L=2778mm	16	
33		WPC-Wandtafel 19.2x107 L=2778mm	1	
34		WPC-Wandtafel 19.2x175.5 L=2823mm	14	
35		WPC-Wandtafel 19.2x107 L=2823mm	1	
36		WPC-Wandtafel 19.2x175.5 L=1377mm	48	
37		WPC-Wandtafel 19.2x176.5 L=694mm	22	
38		WPC-Wandtafel 19.2x176.5 L=313mm	44	
39		WPC-Wandtafel 19.2x346 L=1377mm	1	
40		WPC-Wandtafel 19.2x228 L=1377mm	1	
41		Türzubehör 1824x1350	1	
42		Dachplatte (Mitte) 1100x25 L=2900mm	4	
43		Dachplatte 635x25 L=2900mm	2	


Nr	STRUCTURE	BESCHREIBUNG	Stckz	Anm
A		Schrauben und Kunststoffdübel #8 x 80mm	35	
B		Schrauben #3.9 x 16mm	600	
C		Schrauben #3.9 x 32mm	60	
D		Verbindungsschiene	6	
E		L-Winkel für Träger 40x40x2mm	32	
F		Dachschrauben	90	
G		Regenabdeckung für Dachschrauben	90	
H		Konstruktionskleber (Schwarz)	2	
I		Rinnendeckel	2	
J		Wasserleitblech	4	
K		Abflussrohrbogen	1	
L		Abflussrohrschelle	2	
M		Rinnenauslass	1	
N		Türschloss-Set	1	
O		Riegel	2	
P		Türverbinder	2	
Q		Türrahmen-Befestigung	4	

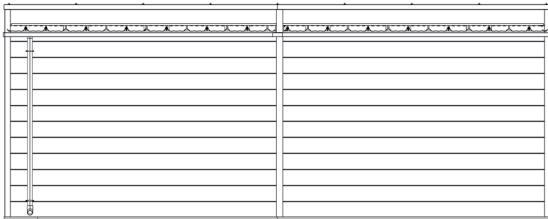


Rückansicht

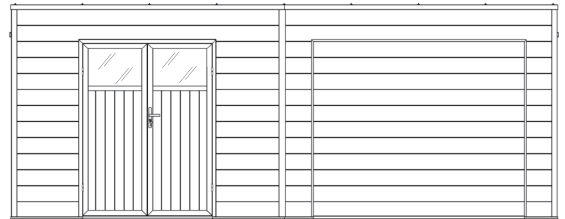

Vorderansicht

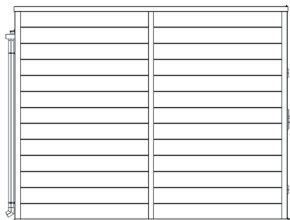


Seitenansicht

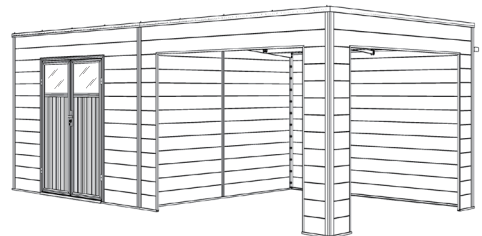


Axonometrische Ansicht


Benötigte Werkzeuge zur Montage

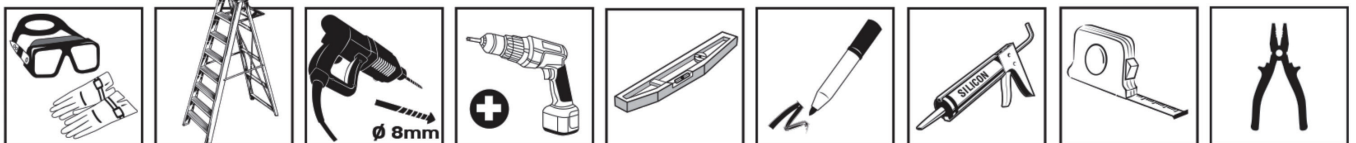



BODENANFORDERUNGEN

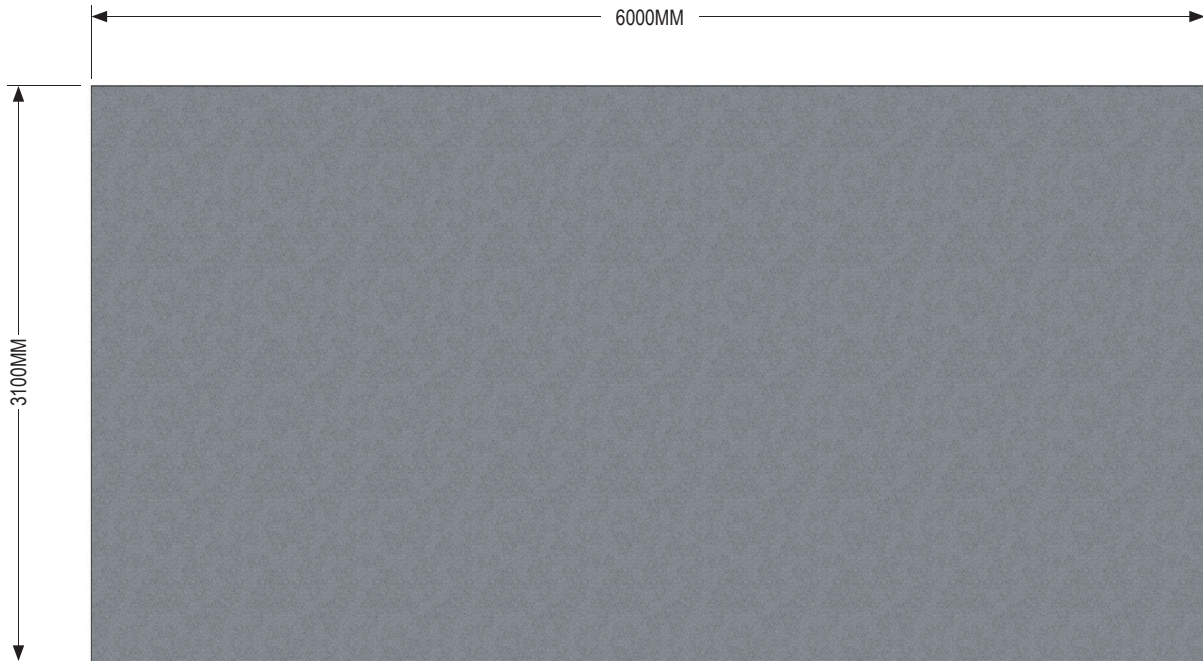

Eine ebene Fundamentierung ist entscheidend für die Sicherheit und Langlebigkeit Ihres Gartenhauses. Ein vollständig ebenes und rechtwinklig ausgeführtes Fundament gewährleistet eine problemlose Montage sowie die Langlebigkeit Ihres Gartenhauses. Dies ist besonders wichtig für die exakte Passform der Türen. Wir empfehlen folgende Möglichkeiten: 1) Beton- oder Pflastersteinfundament 2) Ortbetonfundament

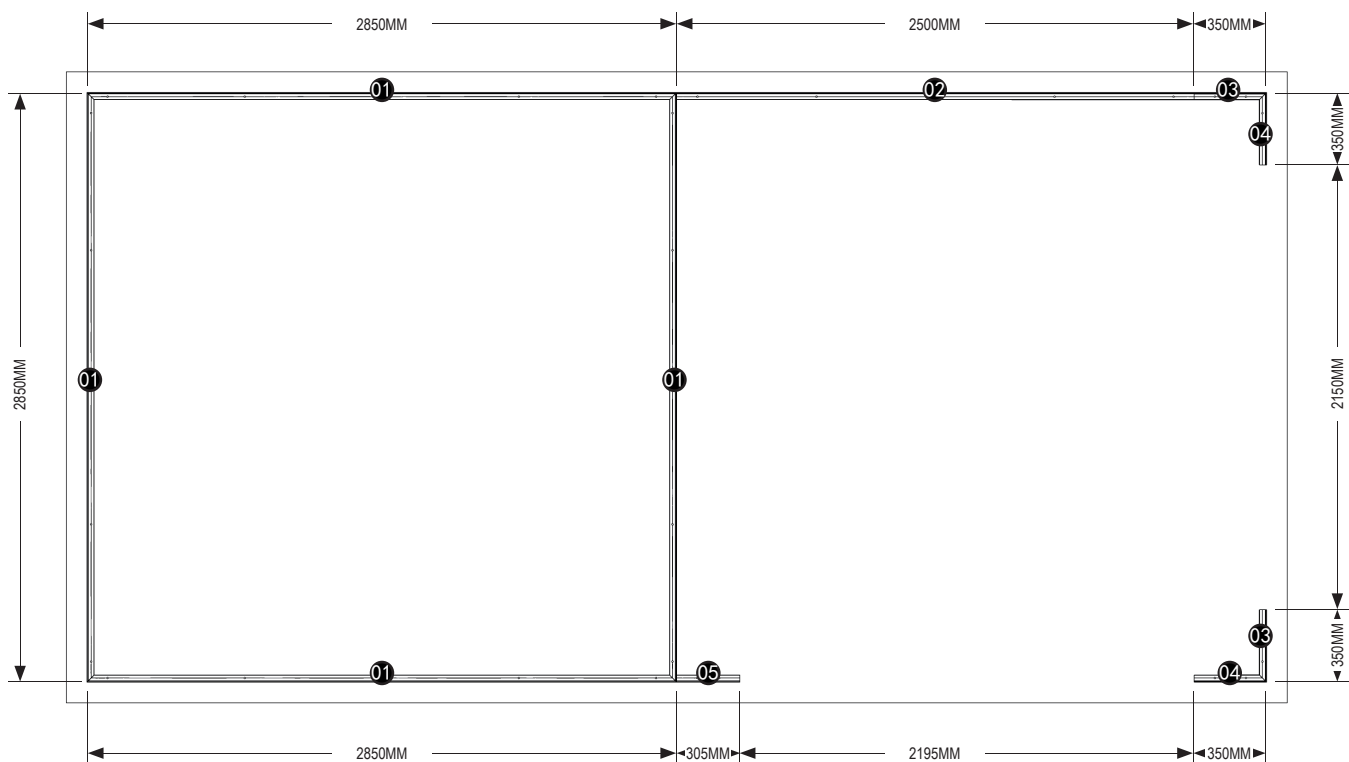


Markieren Sie den Installationsbereich mit Kreide und überprüfen Sie die Ebenheit vor Beginn der Montage – das Fundament ist entscheidend für die Sicherheit und Langlebigkeit Ihres Gartenhauses.

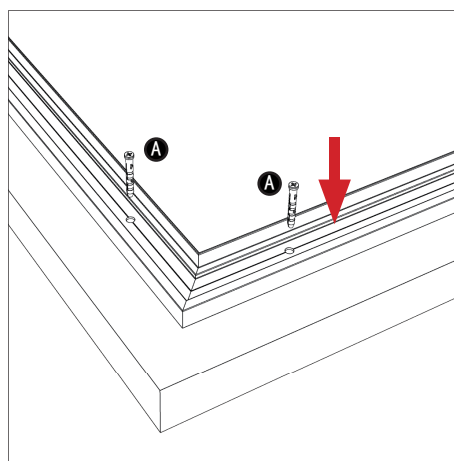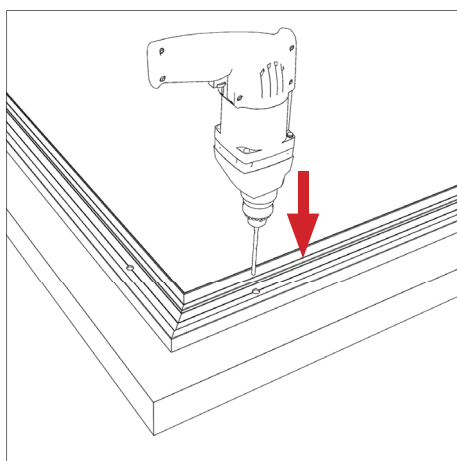


Setzen Sie die Dübel in die Bohrlöcher ein und schrauben Sie sie so weit wie möglich in den Boden ein.


Säulenansicht C0603 Säulen

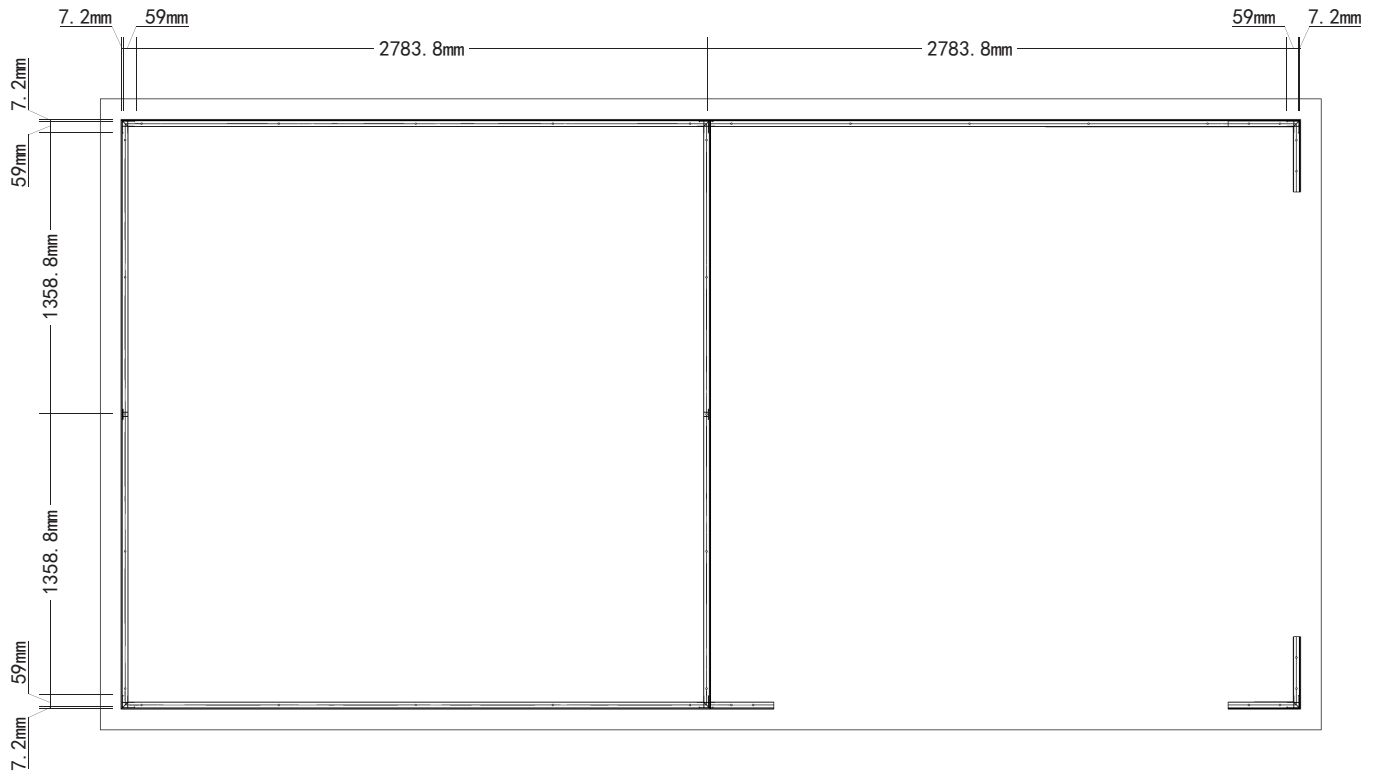


Beachten Sie den oben genannten Abstand bei der Montage der Säulen.

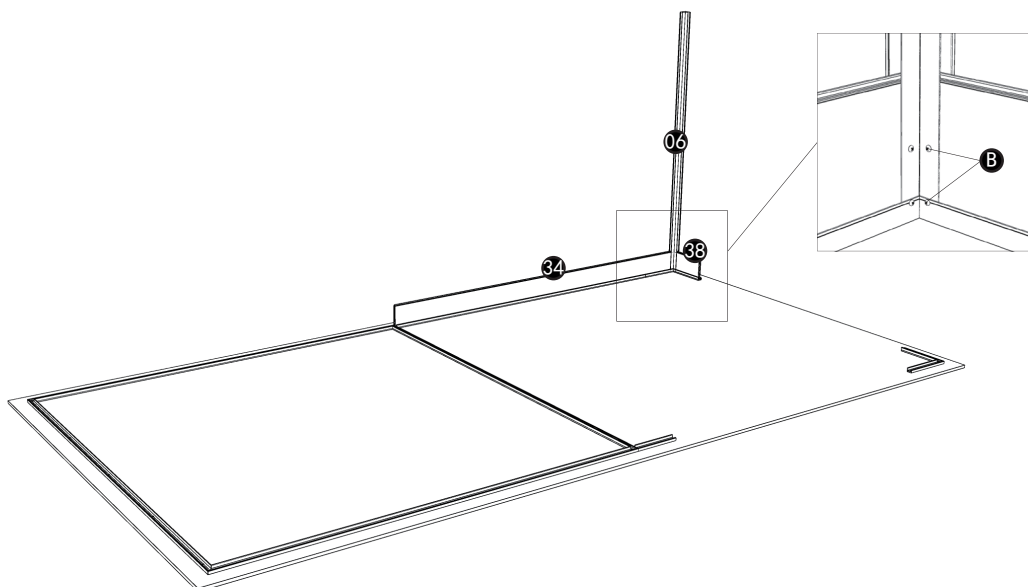


Montieren Sie das Gartenhaus von der Rückseite aus. Führen Sie die Säulen (Seiten- und Rücksäulen) sowie die WPC-Wandpaneele in die Nut der Aluminium-Unterrahmen ein und befestigen Sie die Säulen und Paneele. Dieser Schritt erfordert zwei Mitarbeiter. Eine Person muss die Säule stabil halten. (Montage nur bei windstillem Wetter durchführen. Bei windigen Bedingungen sind mehr Mitarbeiter erforderlich.)

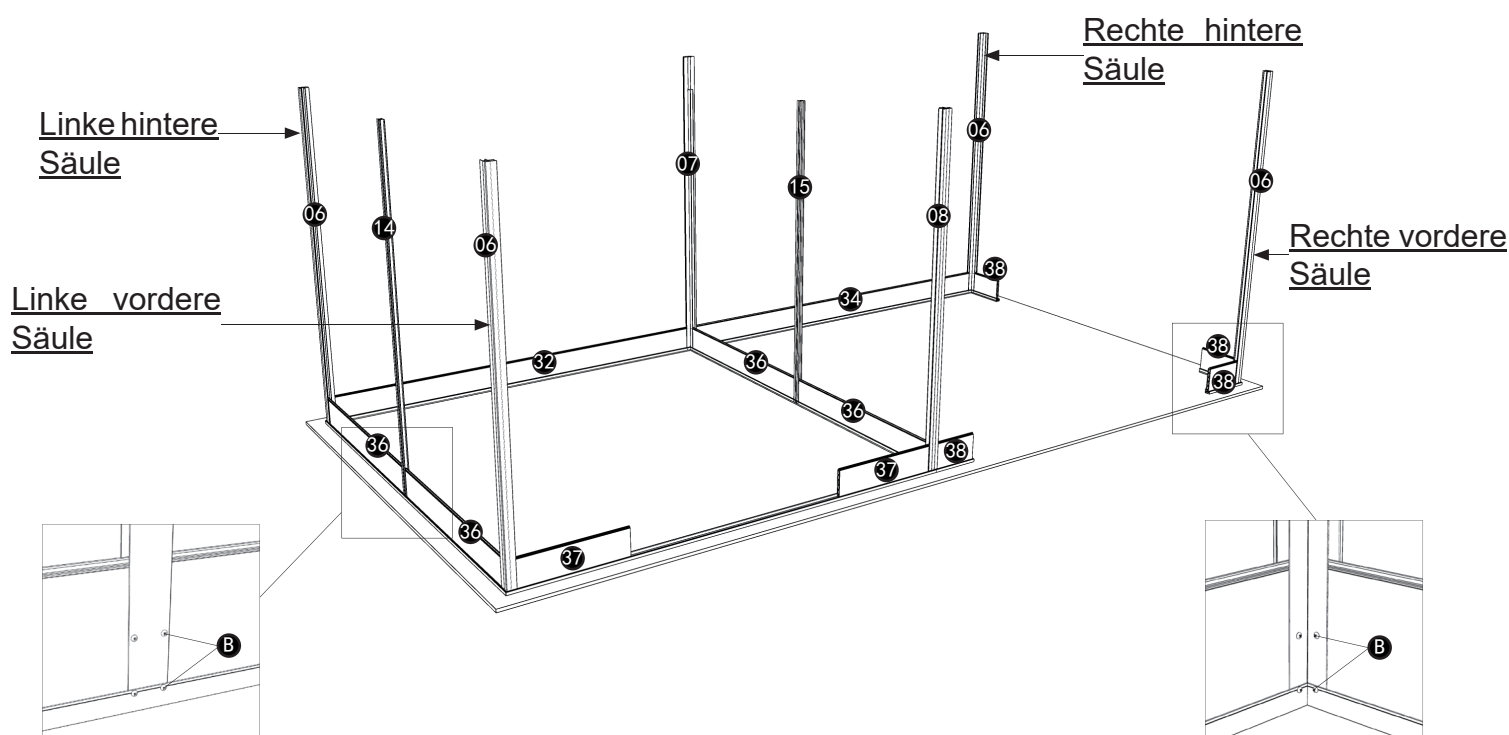





Montieren Sie die WPC-Wandpaneele und Säulen nacheinander und befestigen Sie sie gemäß der Abbildung mit Schrauben. Achten Sie darauf, dass jede Säule senkrecht steht.

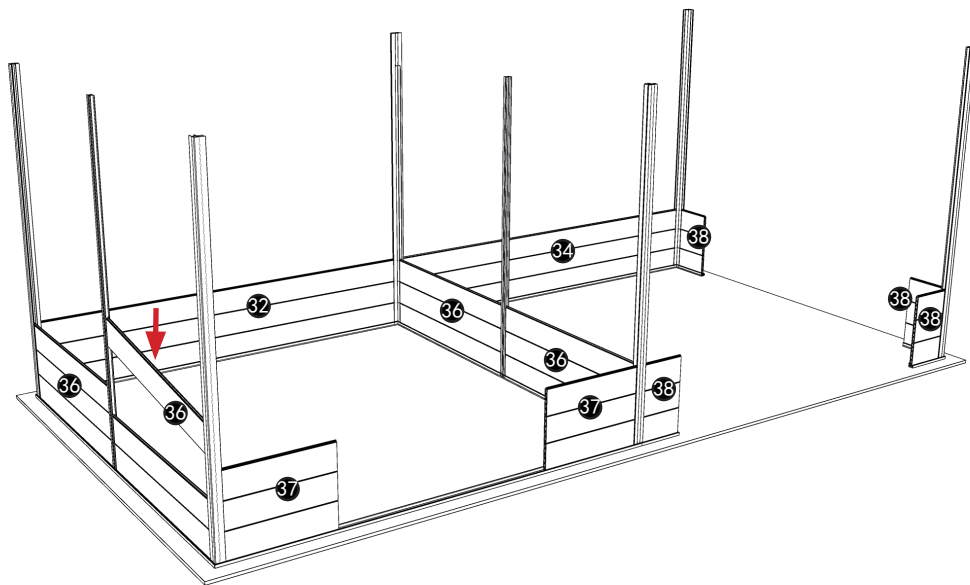

Schieben Sie die WPC-Wandpaneele in die Säulennuten.

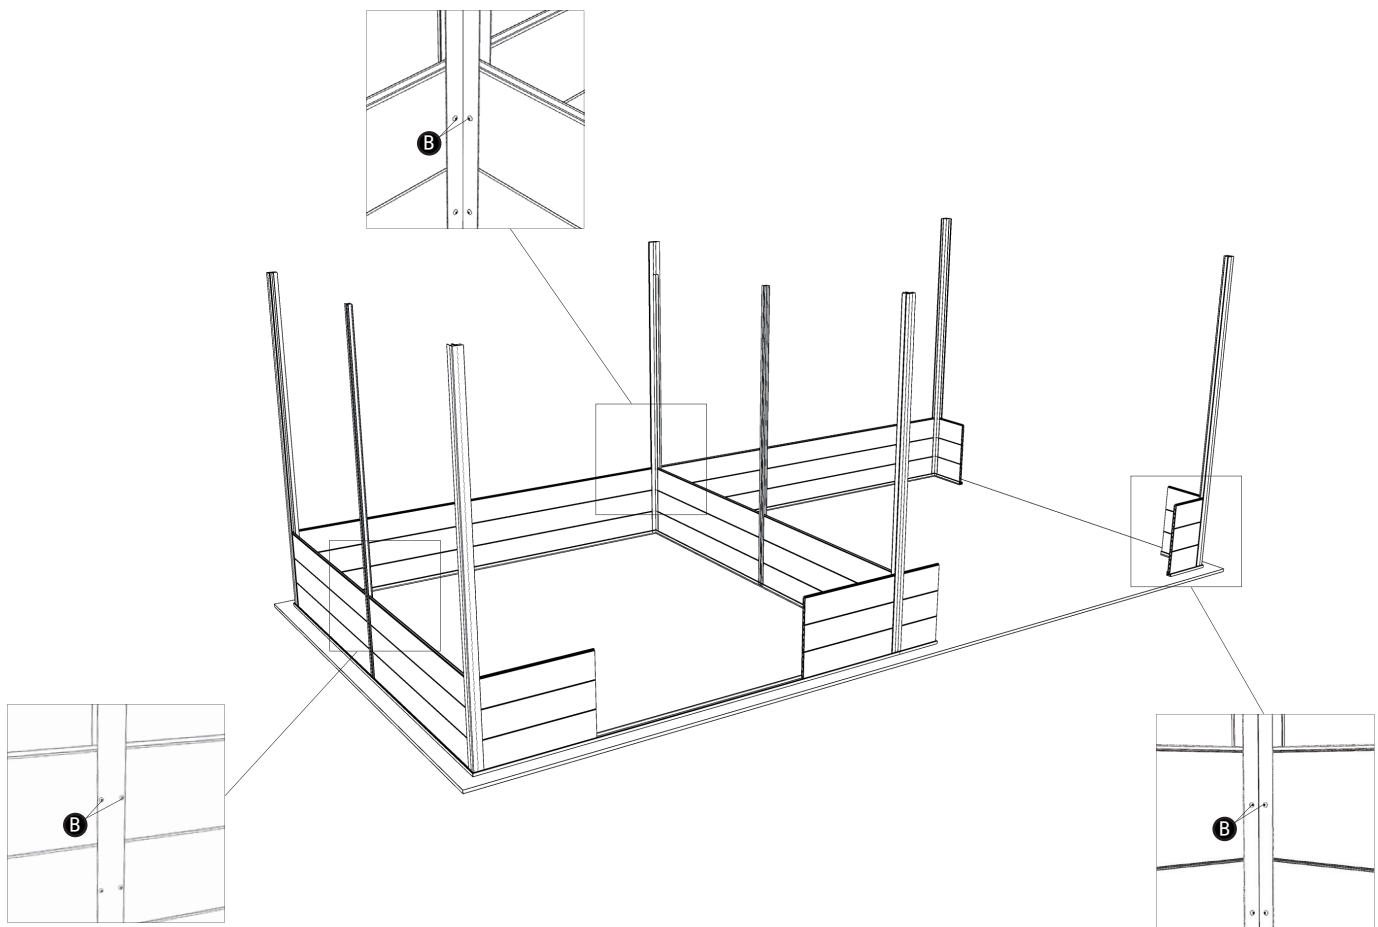

Befestigen Sie jedes WPC-Wandpaneel mit Schrauben an der Säule und achten Sie darauf, dass die Säulen senkrecht ausgerichtet sind.

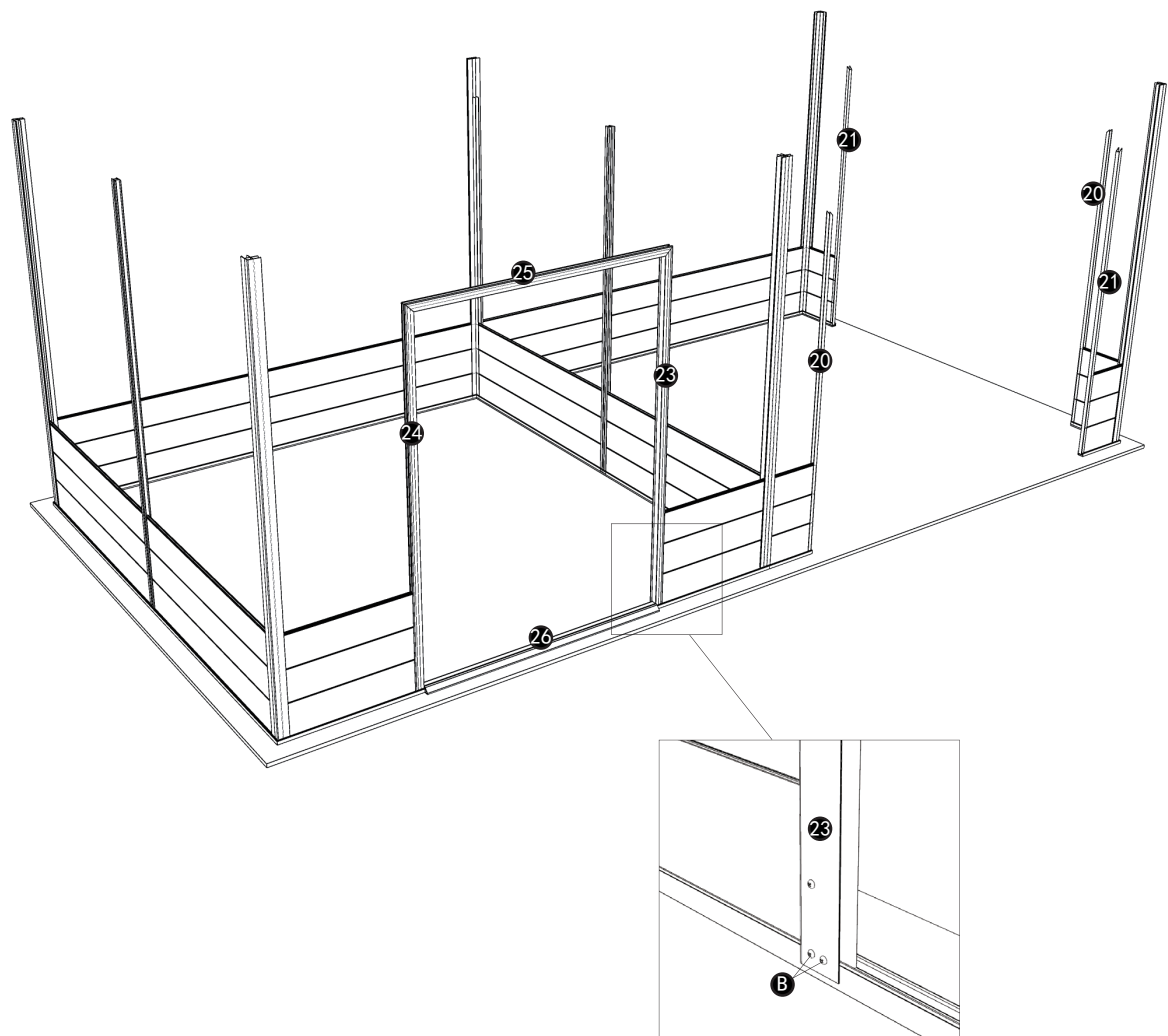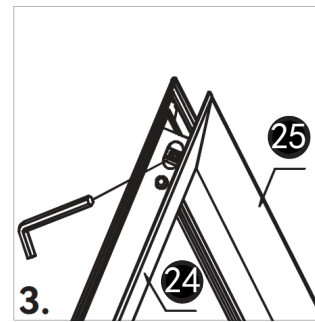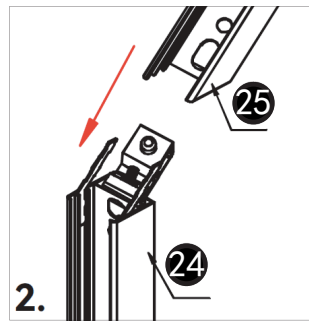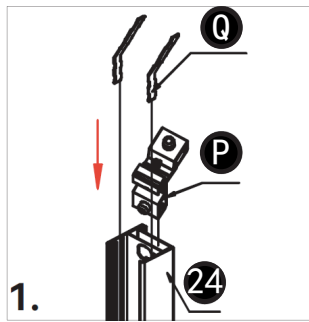


Befestigen Sie den Türrahmen mit Verbindungszubehör und ziehen Sie ihn mit einem Innensechskantschlüssel fest.



Die Scharniere befinden sich an der Vorderseite des Rahmens.

Bitte beachten Sie: Die Nut am Ende des Türrahmens muss mit dem Vorsprung des Unterbalkens übereinstimmen.


Befestigen Sie den Türrahmen mit Schrauben am Unterbalken und stellen Sie sicher, dass der Türrahmen senkrecht ausgerichtet ist.

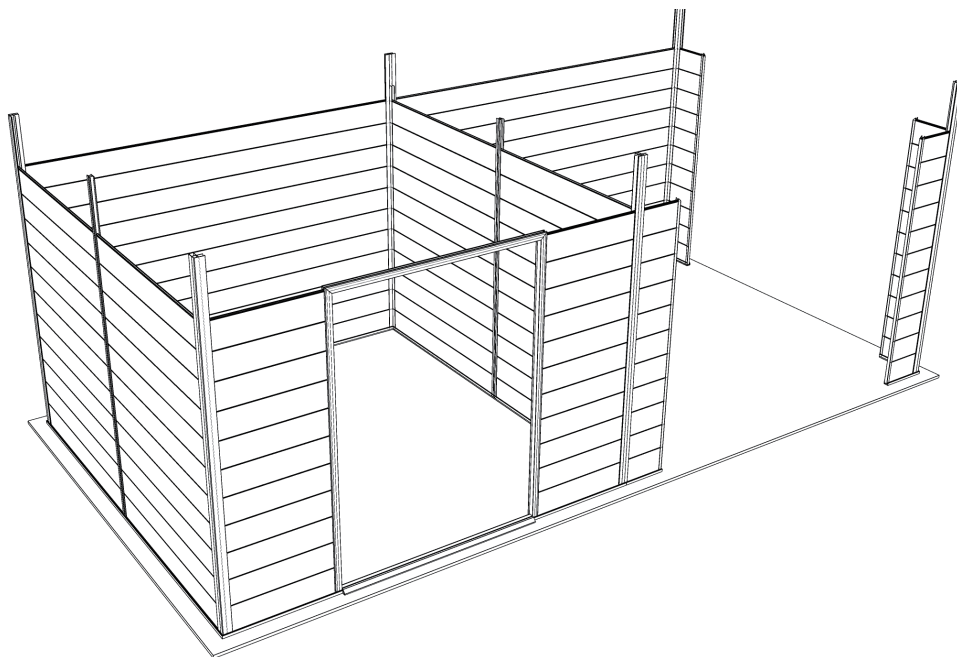





Schrauben Sie durch jede Säule in jedes Wandpaneel – achten Sie darauf, dass die Säulen senkrecht stehen.

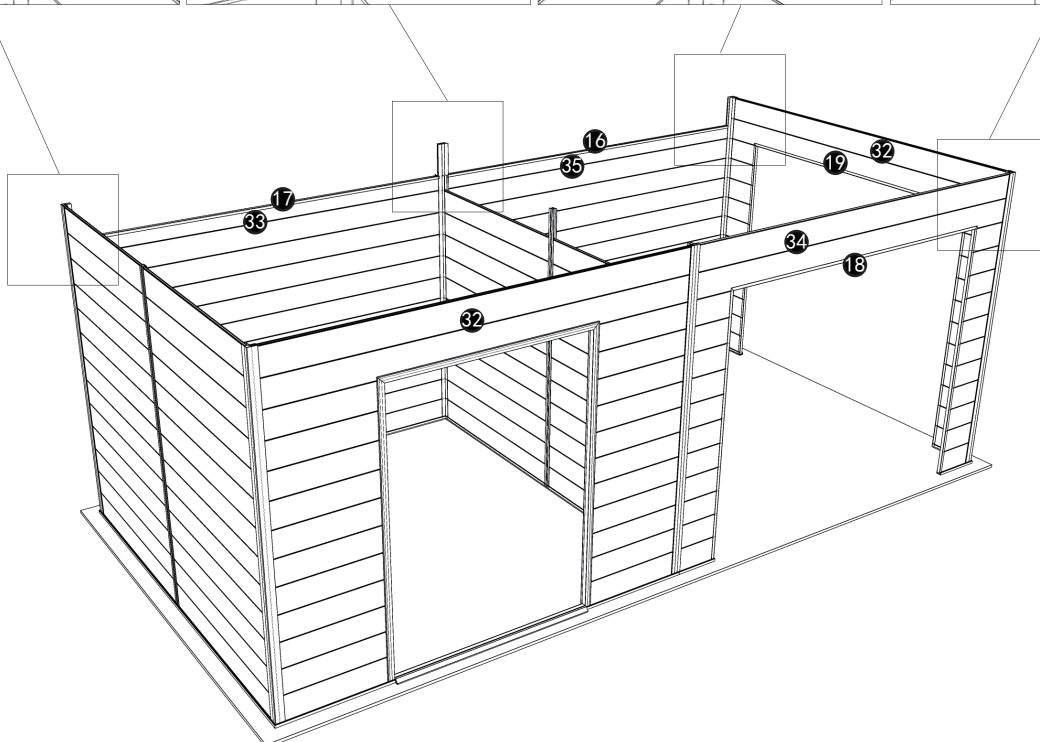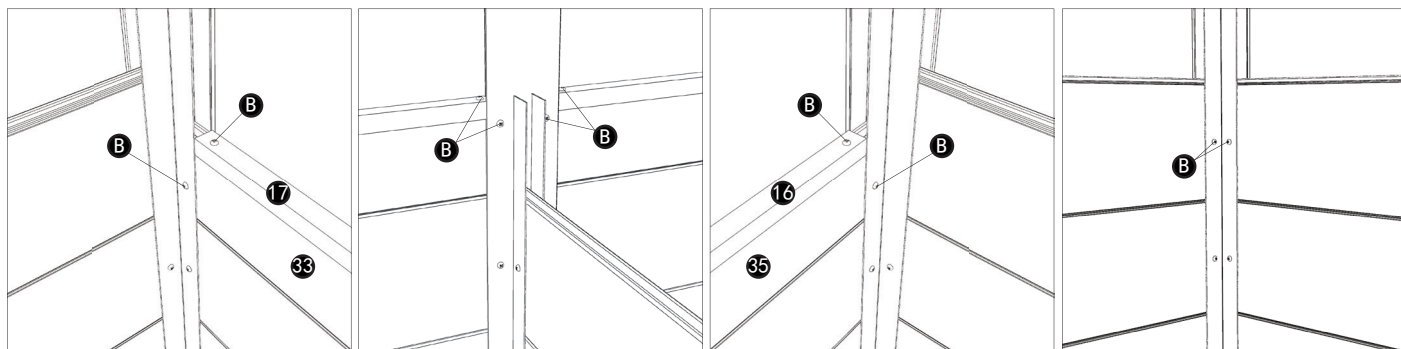


Befestigen Sie die U-förmige Aluminiumlegierung mit Schrauben in der Mitte der hinteren Wandtafel. Schrauben Sie durch jede Säule in jede WPC-Wandtafel und achten Sie darauf, dass die Säulen senkrecht ausgerichtet sind.

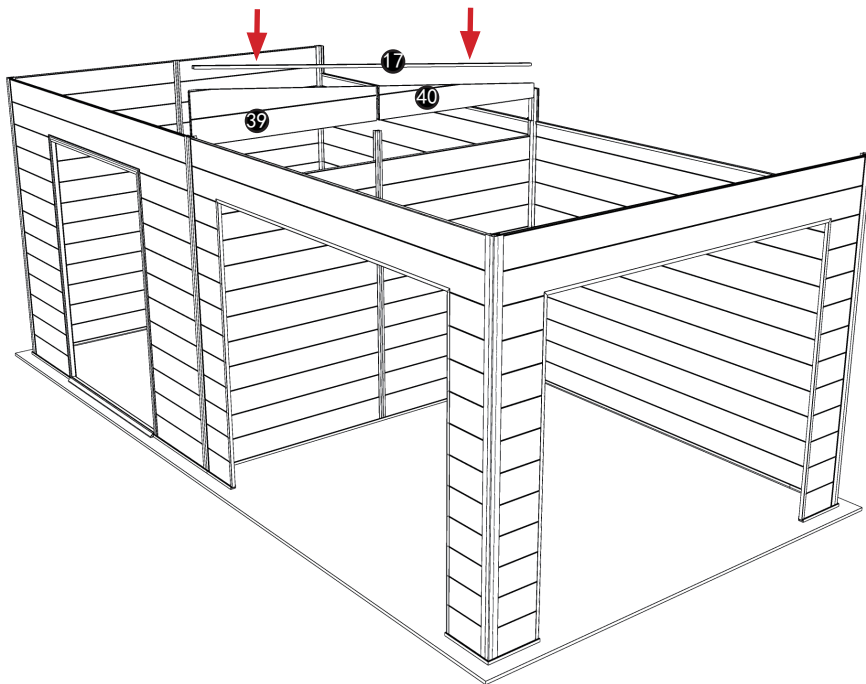

Nachdem die Wandtafel positioniert wurde, befestigen Sie sie mit Schrauben an der Verbindungsstelle von Oberplatte und Mittelsäule, wobei die Säule senkrecht bleiben muss. Anschließend klicken Sie das U-förmige Aluminiumprofil auf die Wandtafel.


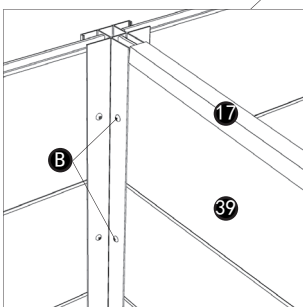
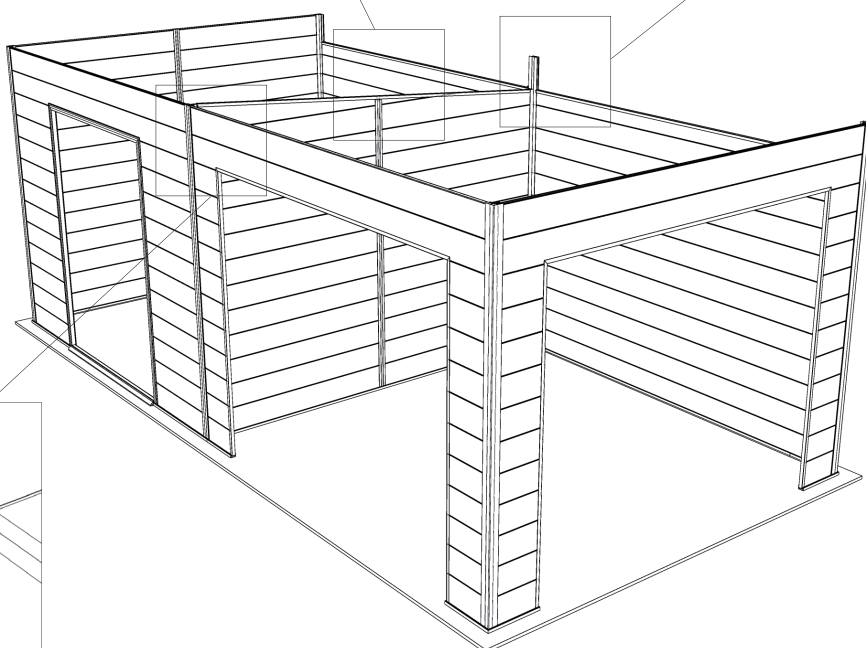
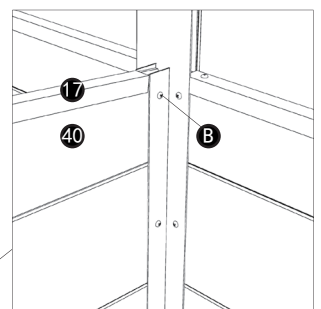
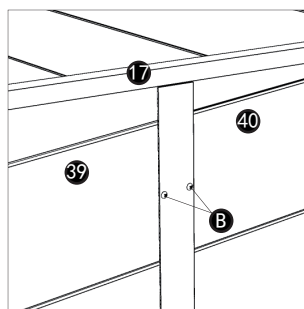


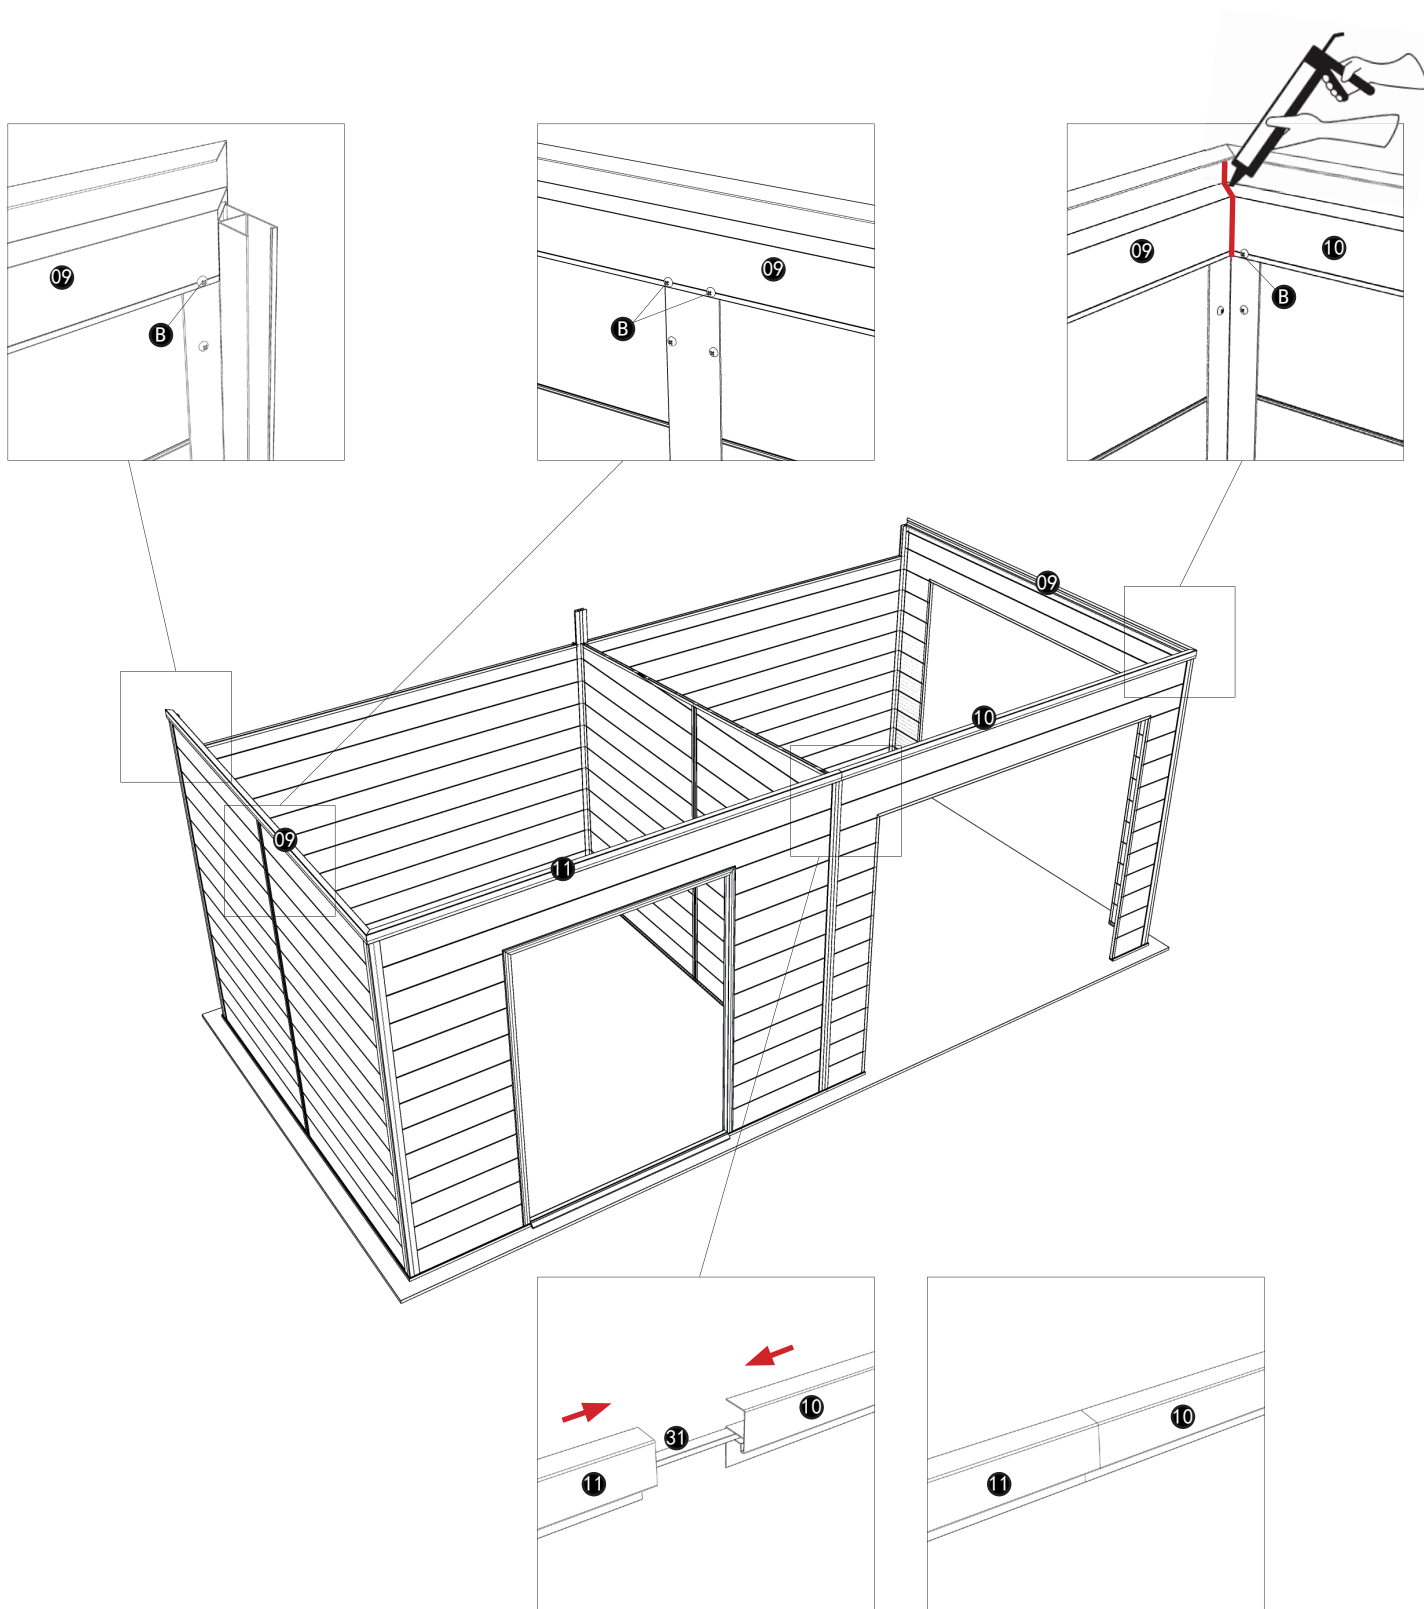



Befestigen Sie die Oberbalken (Seiten- und Vorderbalken) mit Schrauben an den Standsäulen und den WPC-Wandpaneelen, um die Stabilität der gesamten Rahmenstruktur zu gewährleisten.
Versiegeln Sie die Fugen der Oberbalken mit Kleber.

Befestigen Sie die Seitenbalken mit langen Schrauben an den Säulen und Wandpaneelen und sorgen Sie für eine feste Verbindung.


Halten Sie beim Befestigen eine strenge 5°-Neigung ein. Verwenden Sie zur Echtzeitkalibrierung einen Winkelmesser, um Abweichungen zu vermeiden, die die Genauigkeit der nachfolgenden Montage beeinträchtigen.

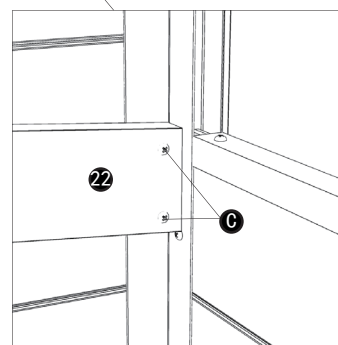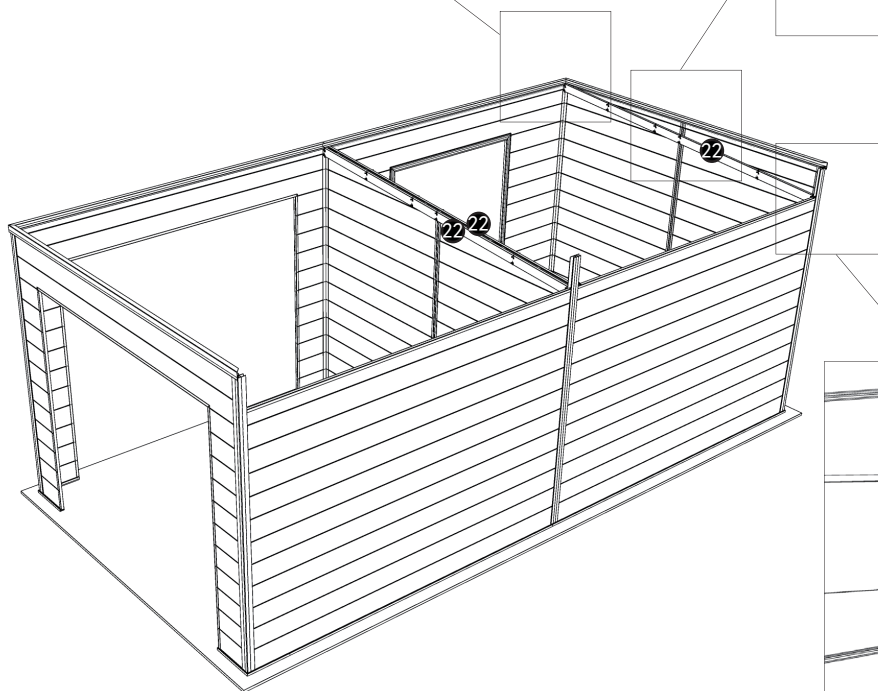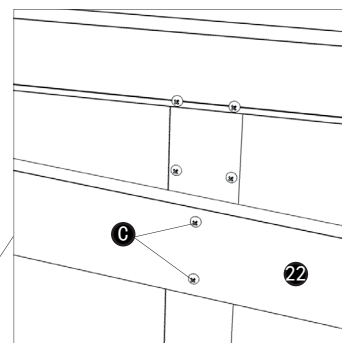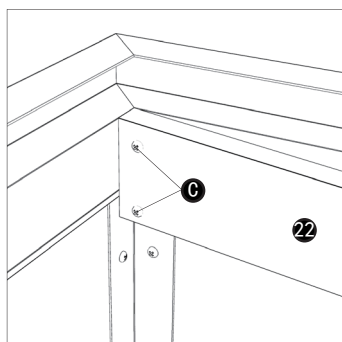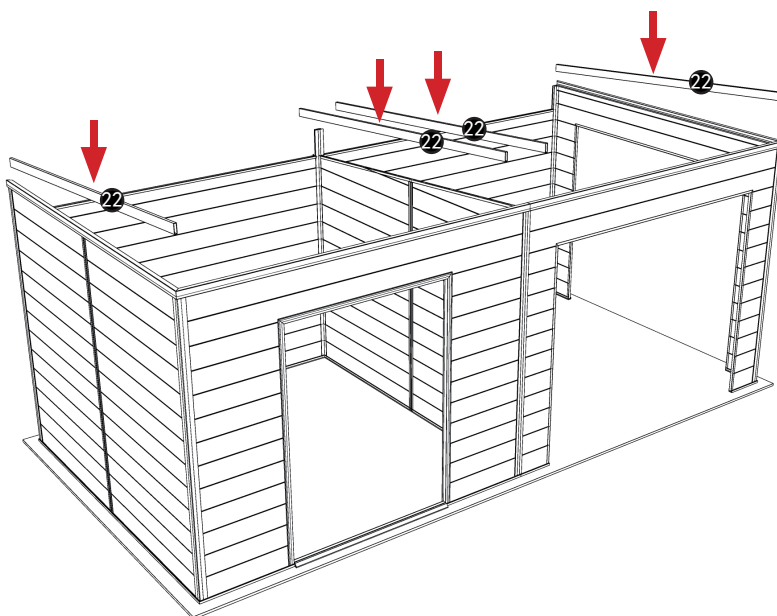

Das vordere Ende des Seitenbalkens bündigt mit der Aussparung des Oberbalkens, das hintere Ende bündigt mit den hinteren WPC-Wandpaneelen. Halten Sie eine 5°-Neigung ein.

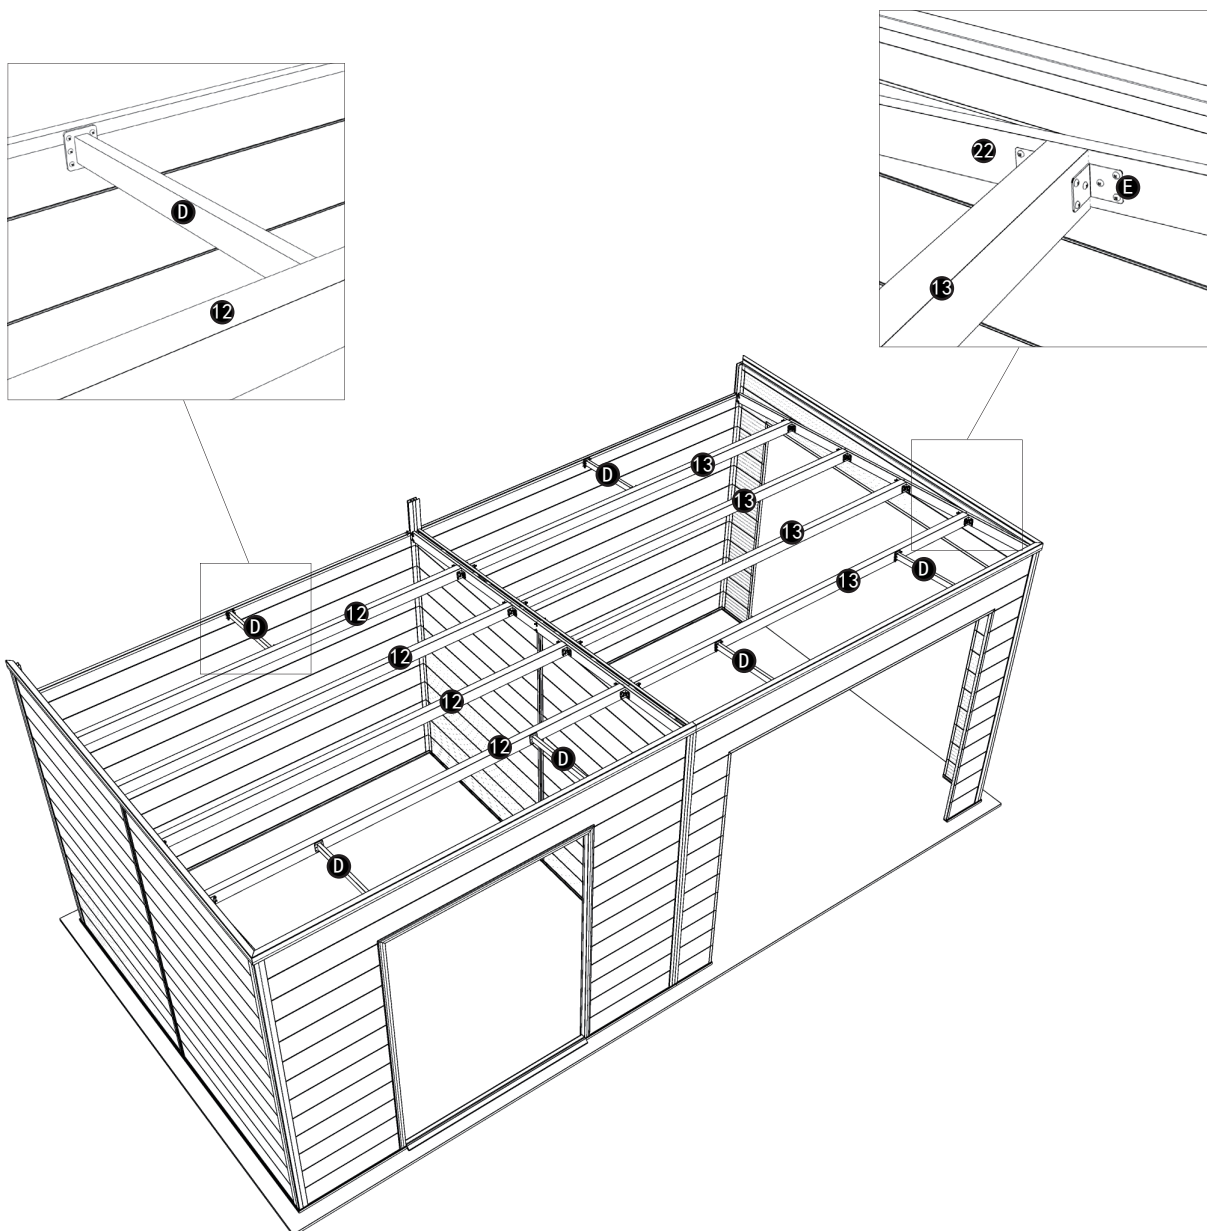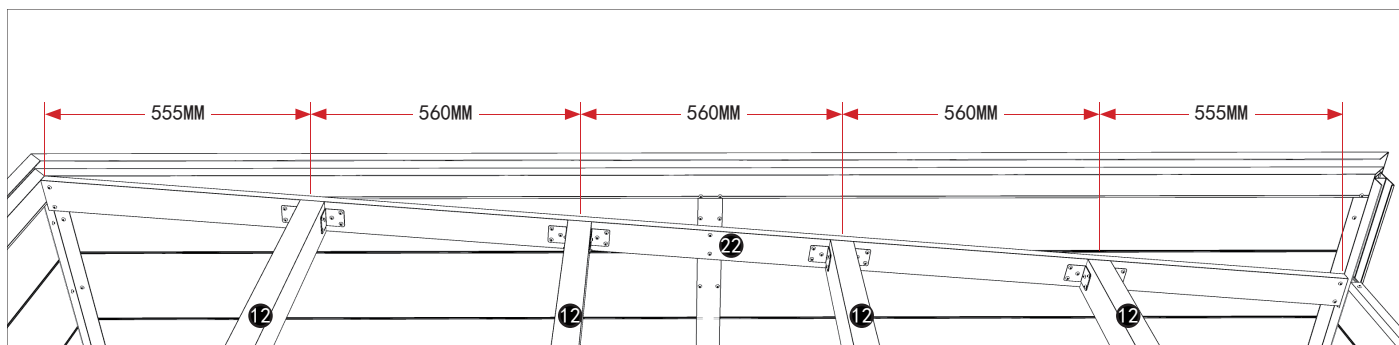



Verbinden Sie den Querträger und den Seitenbalken gemäß dem Abstand in der obigen Abbildung mit L-förmigen Verbindern und befestigen Sie sie mit Schrauben. Verbinden Sie den Querträger mit einer Verbindungsschiene mit den WPC-Wandpaneelen und befestigen Sie ihn ebenfalls mit Schrauben.

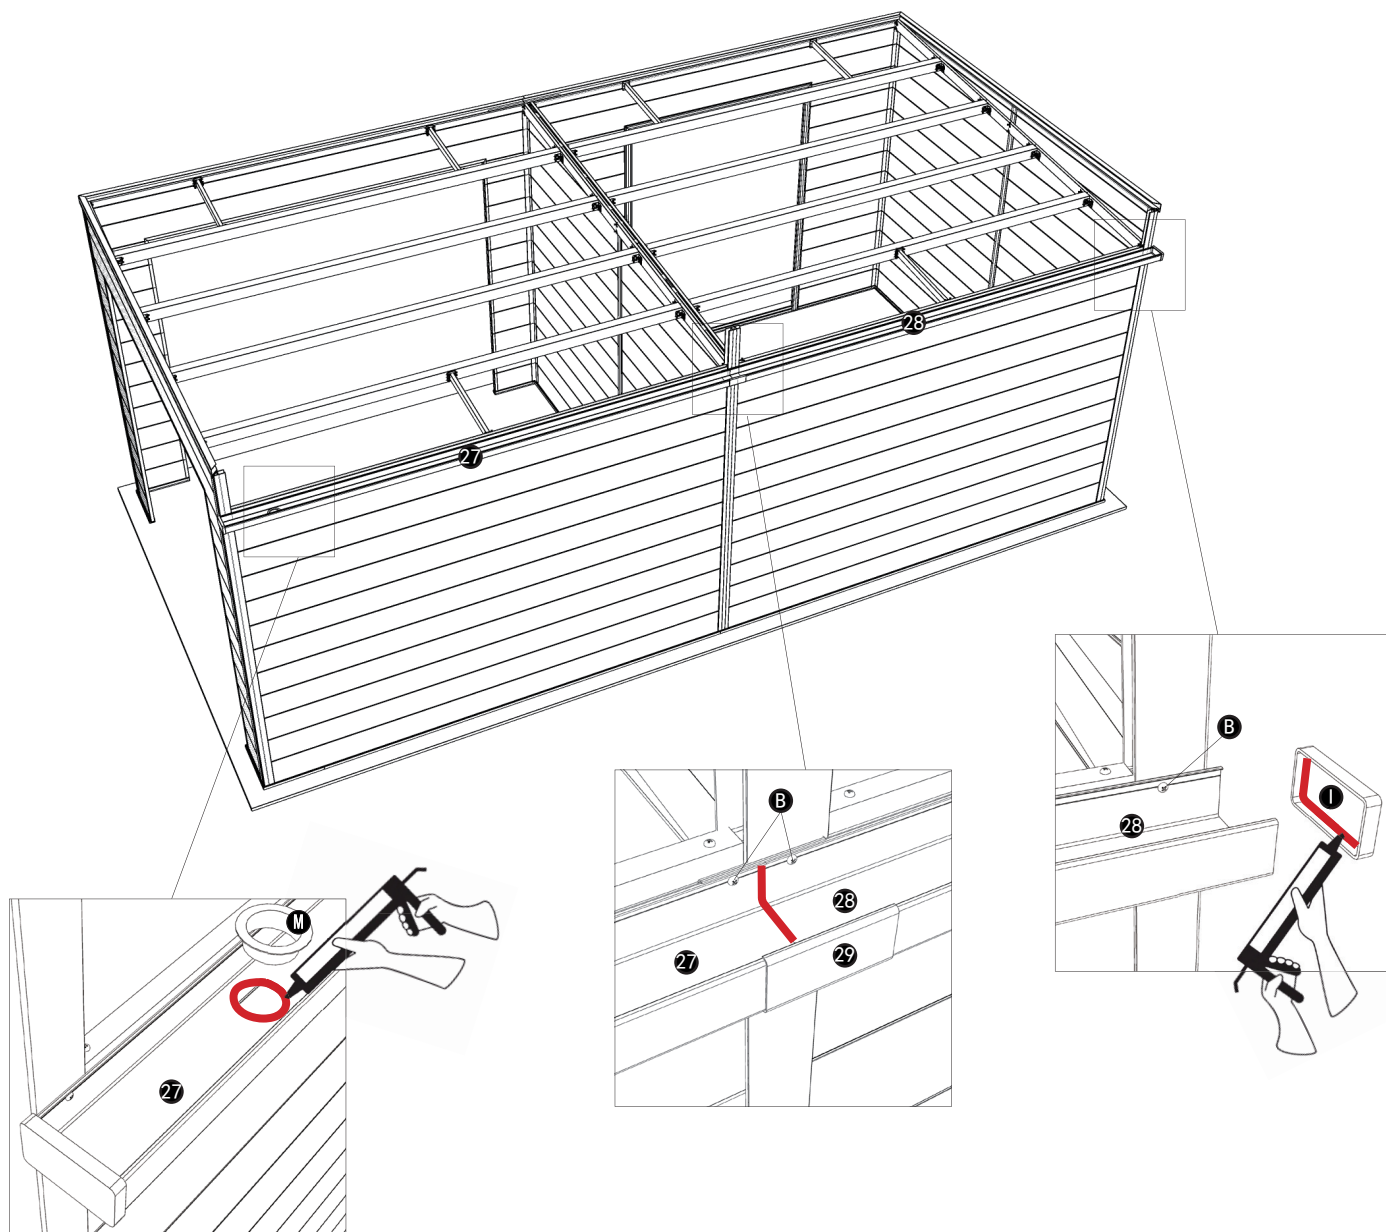

Legen Sie die Aluminium-Rinne in der Mitte positioniert ein, sodass die Überstände an beiden Enden gleich lang sind.

Befestigen Sie die Rinne mit 5 Schrauben.

Kleben Sie die Rinne-Endkappen auf. Montieren Sie den Rinne-Auslass und versiegeln Sie ihn anschließend mit Dichtmasse.

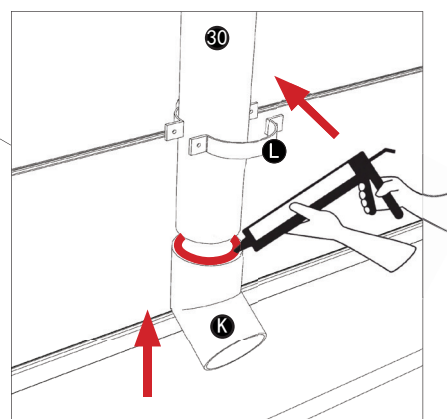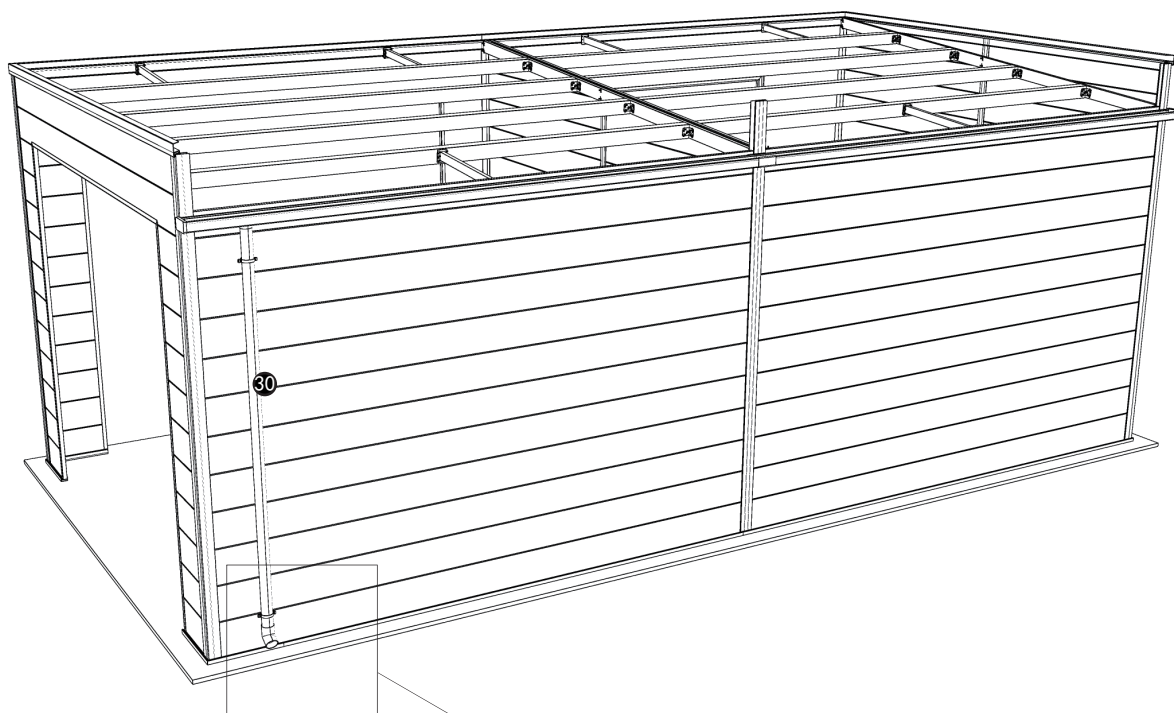


Bohren Sie ein Loch 30 cm über dem Boden und achten Sie darauf, dass die Position senkrecht zum Fallrohr ausgerichtet ist.




Befestigen Sie die Schraube von der Innenseite des Gartenhauses an der WPC-Wandtafel.

Befestigen Sie eine Hälfte der Rinnenklemme, legen Sie das Fallrohr ein und fixieren Sie es anschließend mit der Klemme.

Kleben Sie das Krümperstück, um es mit dem Hauptfallrohr zu verbinden.

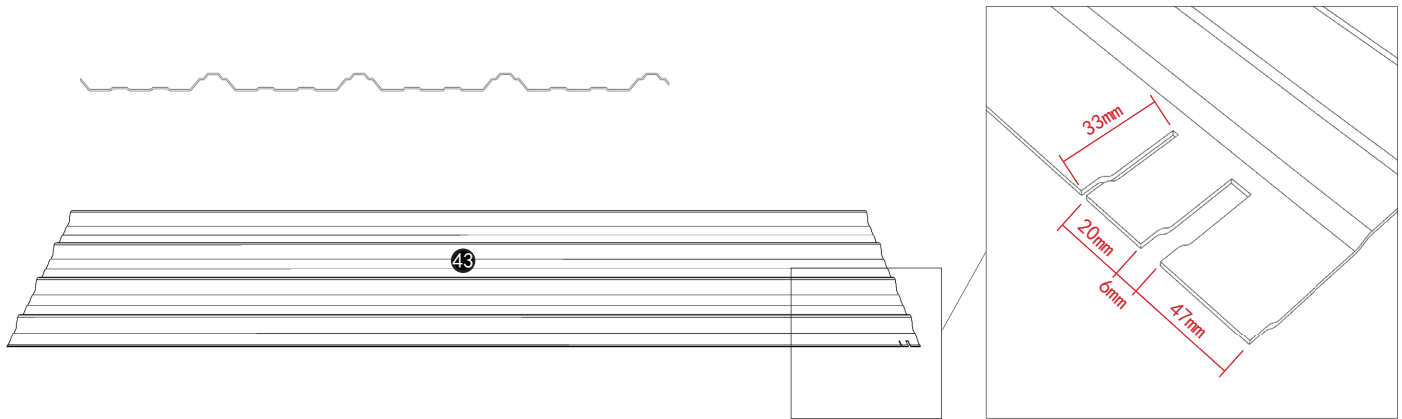


Schneiden Sie gemäß den Maßen in der Abbildung eine Aussparung in die äußerste Dachplatte. (Achten Sie auf die Ausrichtung der Dachplatten.)

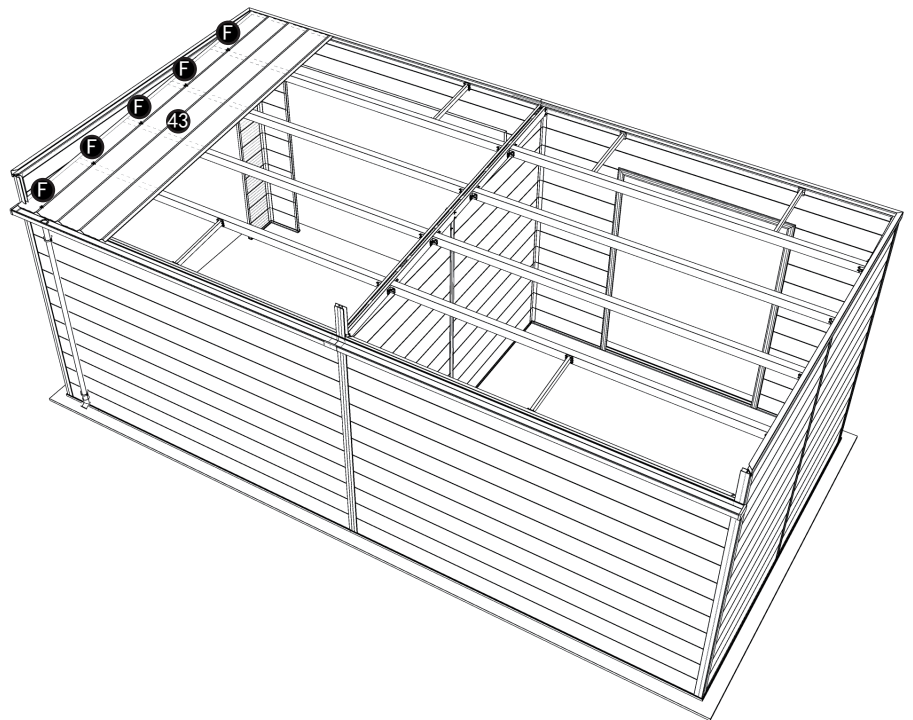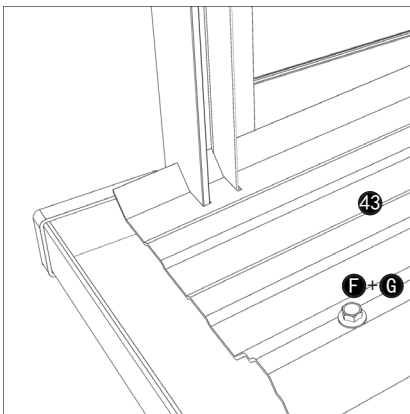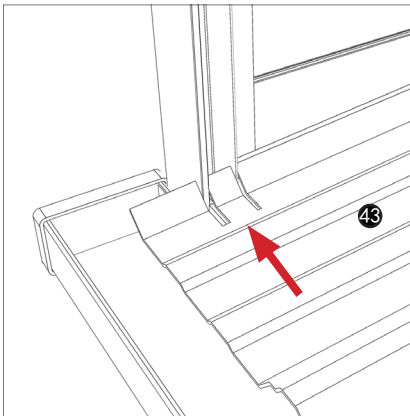


Montieren Sie die zugeschnittenen Dachplatten auf den Aluminiumträgern. Achten Sie darauf, dass die Schnittkanten fest in den Säulen verklemmt sind. Darüber hinaus müssen Ober- und Seitenkanten dicht an der Wand anliegen, um Wasseraustritt zu verhindern.

Befestigen Sie die Dachplatten mit Schrauben und wasserdichten Kappen an Trägern und Wänden – beginnen Sie mit der äußersten Schraubenreihe.

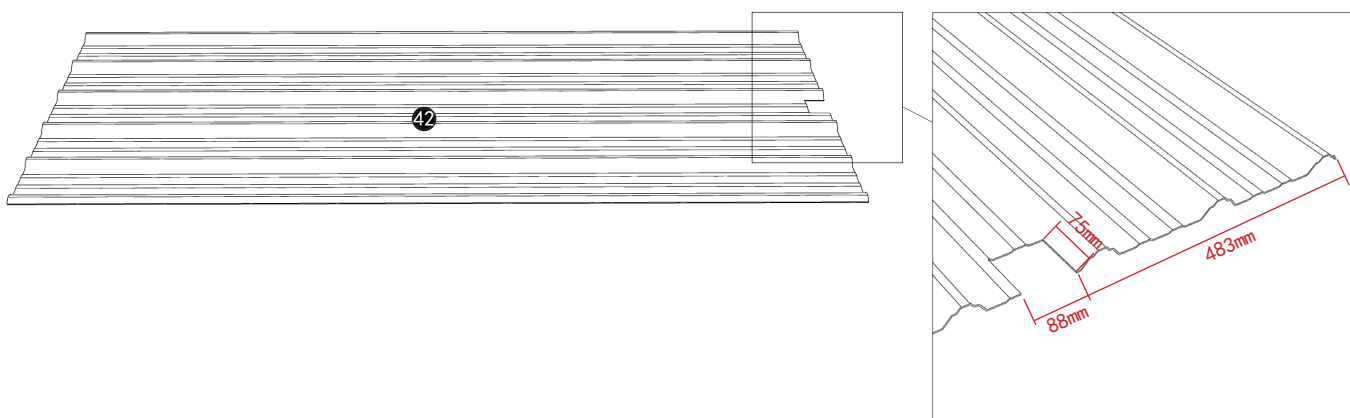


Schneiden Sie gemäß den Maßen in der Abbildung eine Aussparung in die äußerste Dachplatte.
(Achten Sie auf die Ausrichtung der Dachplatten.)

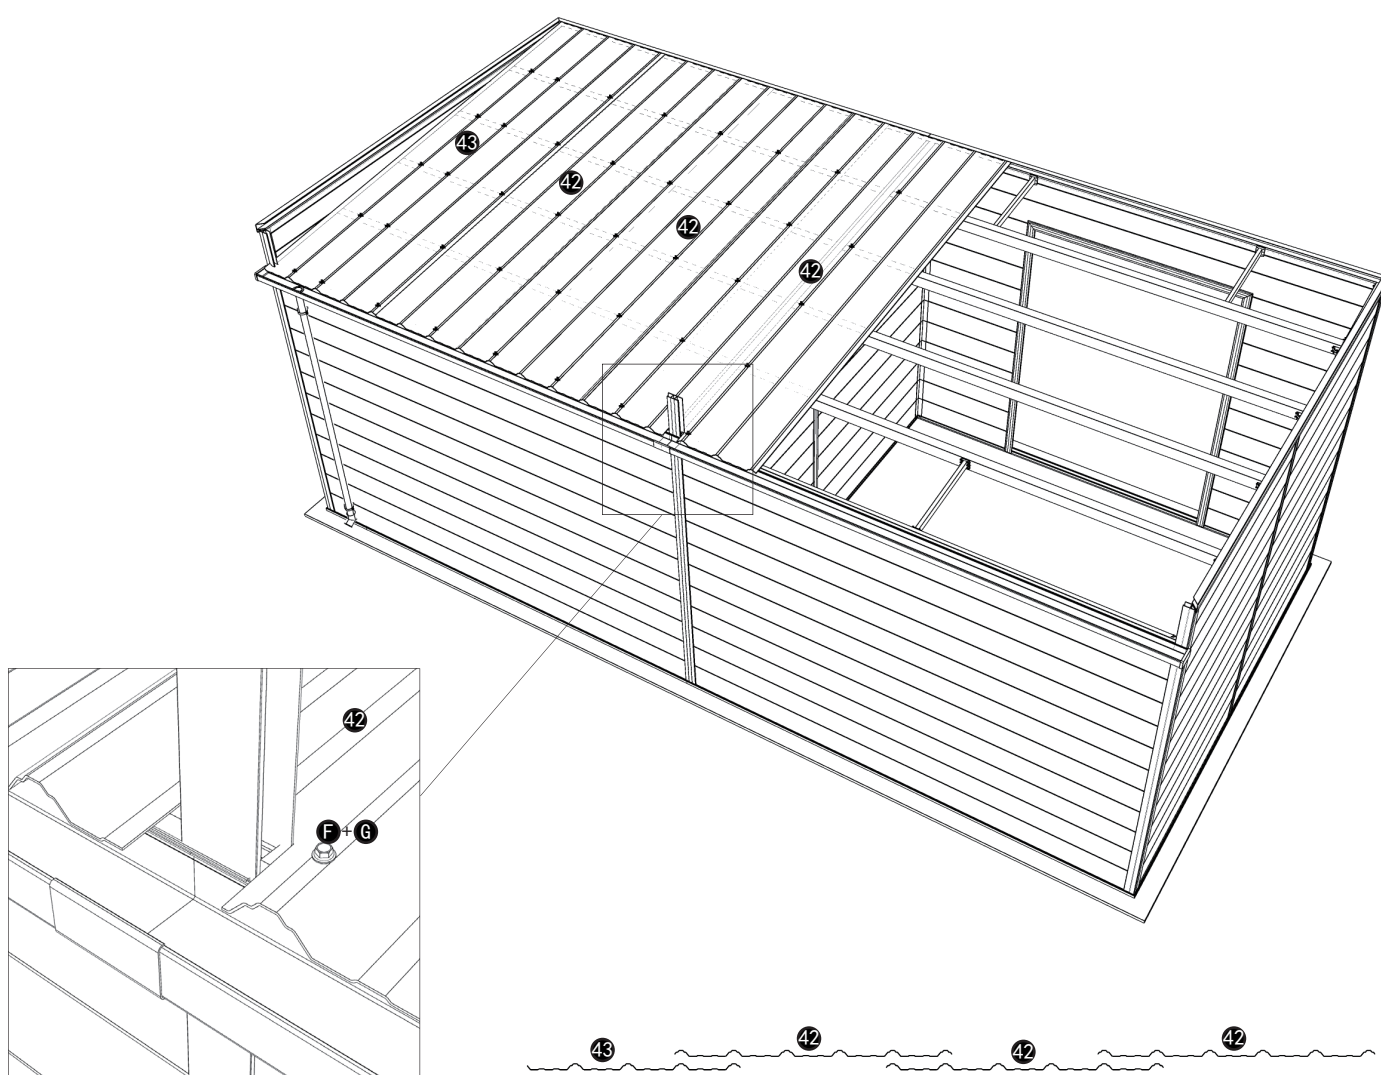



Montieren Sie die zugeschnittenen Dachplatten auf den Aluminiumträgern und lassen Sie sie gemäß der Abbildung mit der vorherigen Platte überlappen.

Die untere Schnittkante muss fest an der Säule anliegen, um Wasseraustritt zu verhindern.




Befestigen Sie die Platten mit Schrauben und wasserdichten Kappen an Trägern und Wänden.

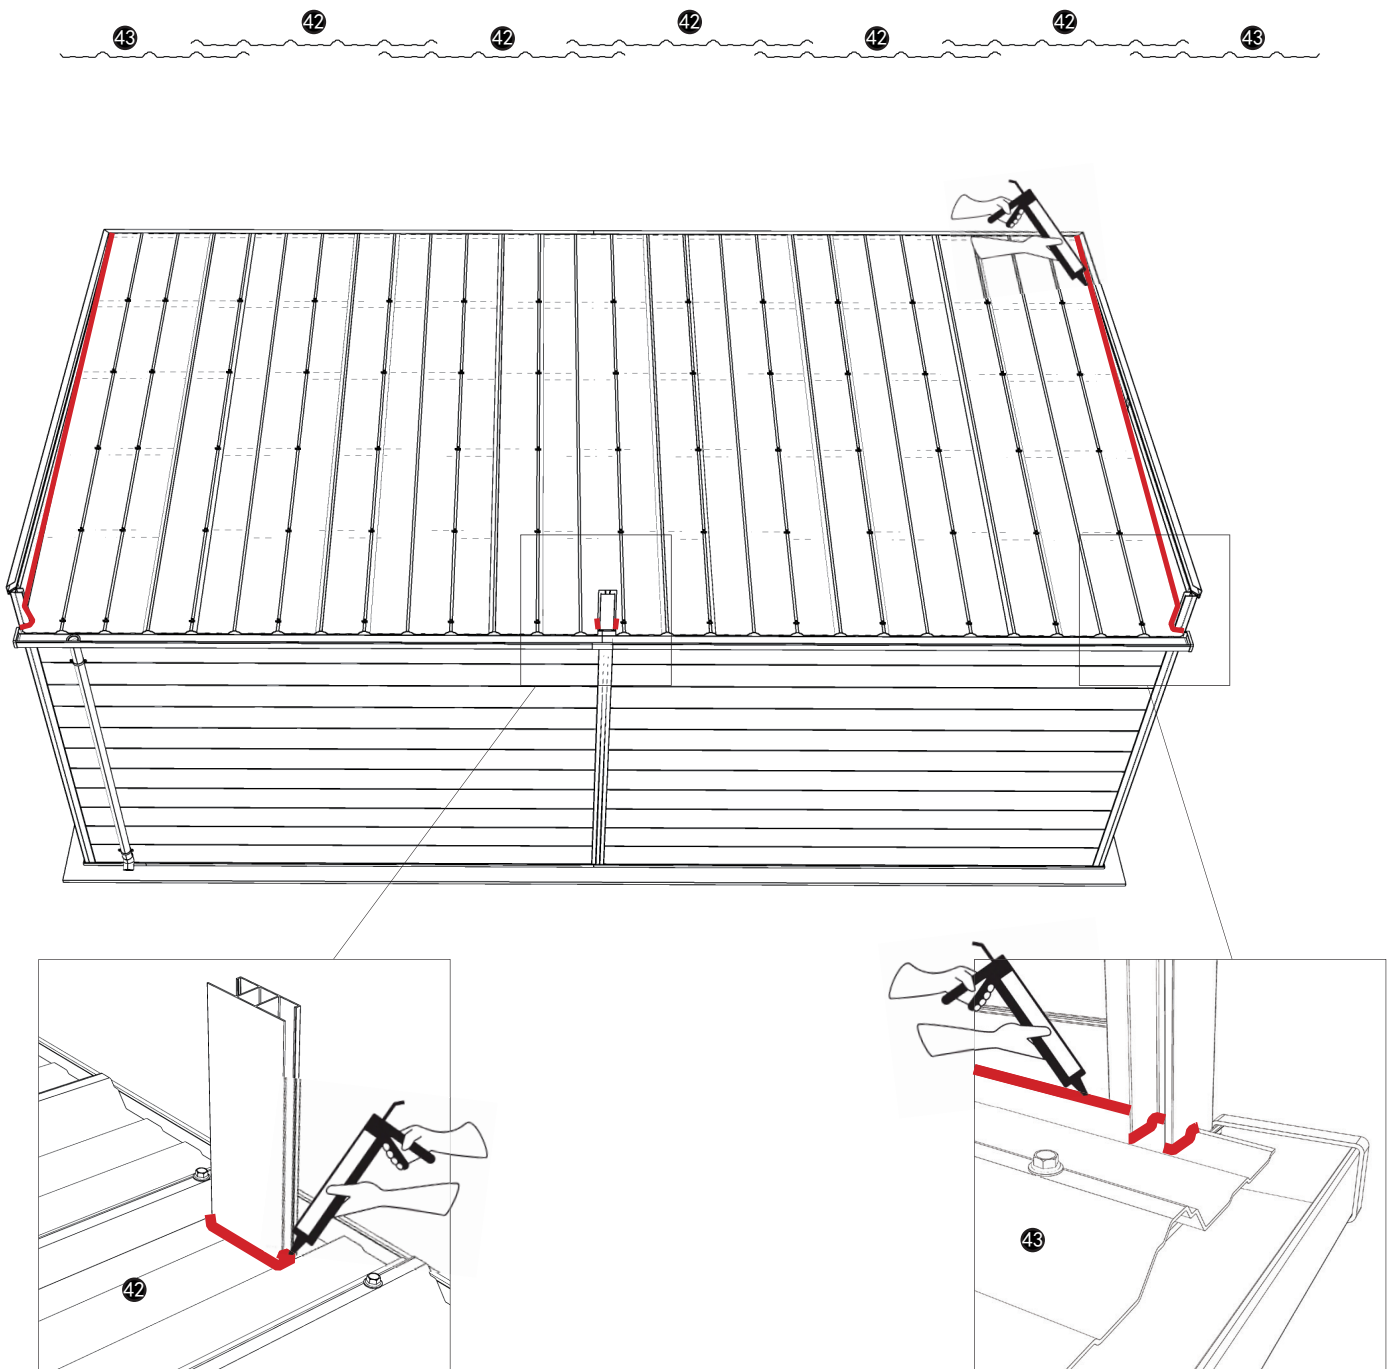

Montieren Sie die restlichen Dachplatten nacheinander. Die äußersten Platten müssen mit Aussparungen versehen werden, damit die Schnittkanten fest in den Säulen verklemmt sind.
Alle Dachplatten müssen mit ihren Ober- und Seitenkanten dicht an der Wand anliegen, um Wasseraustritt zu verhindern.
Verwenden Sie eine Dichtpistole, um die Fugen zwischen den Dachplatten sowie den Wandpaneelen und Säulen abzudichten.

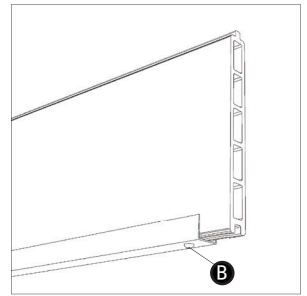




Befestigen Sie die U-förmige Aluminiumleiste mit Schrauben in der Mitte der hinteren Wandtafel.

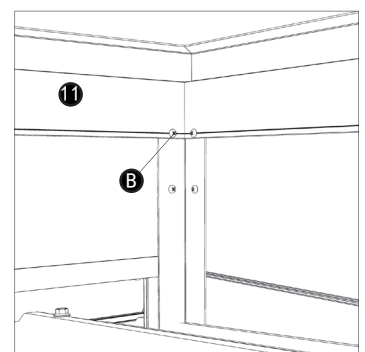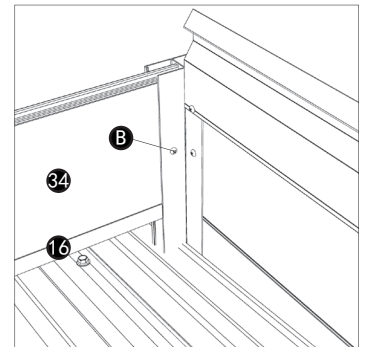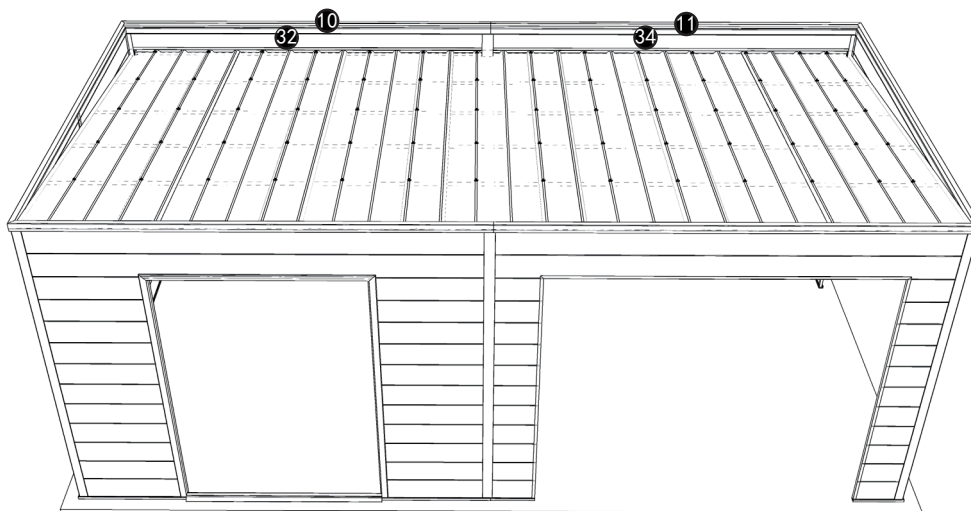

Die hintere obere Wandtafel muss eingehängt werden. Befestigen Sie sie mit Schrauben an der Verbindungsstelle zwischen oberer Wandtafel und Säule.





(Oberere Wandtafeln: gleichbleibende Höhe, senkrecht zu den Säulen.)

Anschließend befestigen Sie den hinteren Oberbalken an der Säule und der Wandtafel.

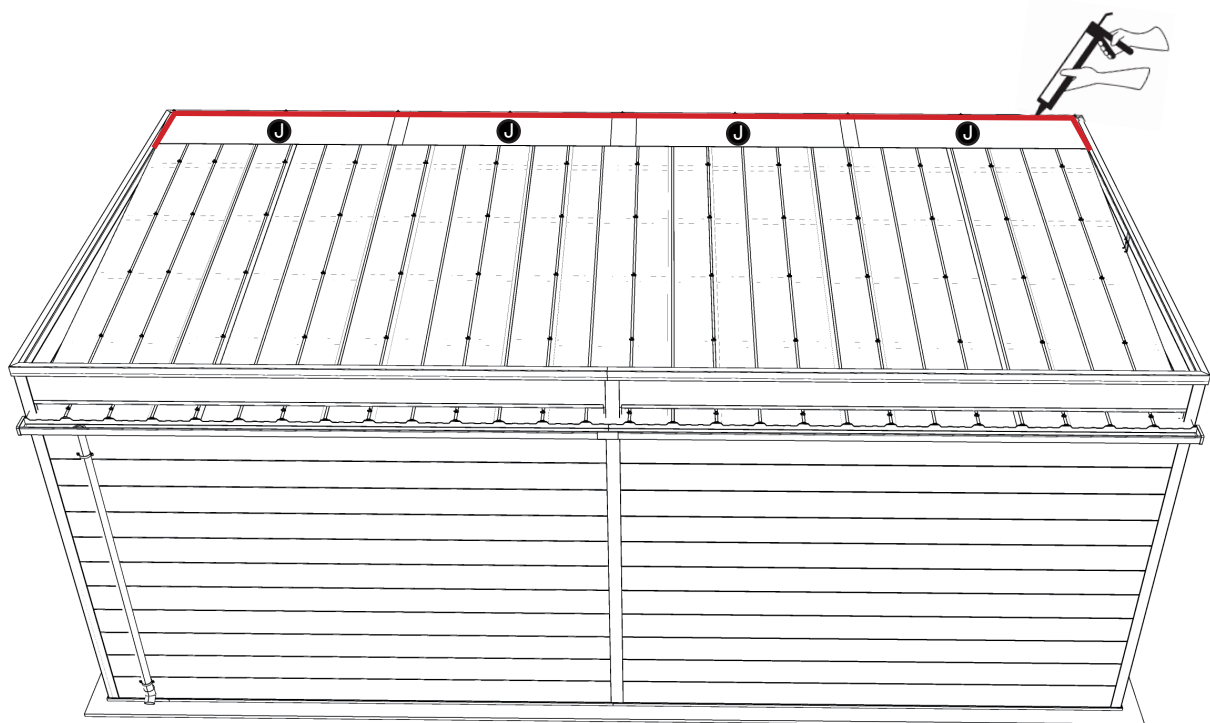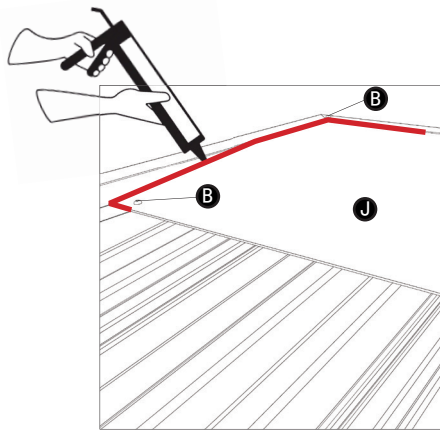

Führen Sie die Wasserabweiserplatte in den Spalt zwischen Dachplatten und Oberbalken ein, befestigen Sie sie mit Schrauben, nachdem sie fest am Balken anliegt.

Versiegeln Sie alle umliegenden Spalten mit Dichtmasse, um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern, und versiegeln Sie ebenfalls die vertikale Überlappung der beiden Wasserabweiserplatten mit Dichtmasse.

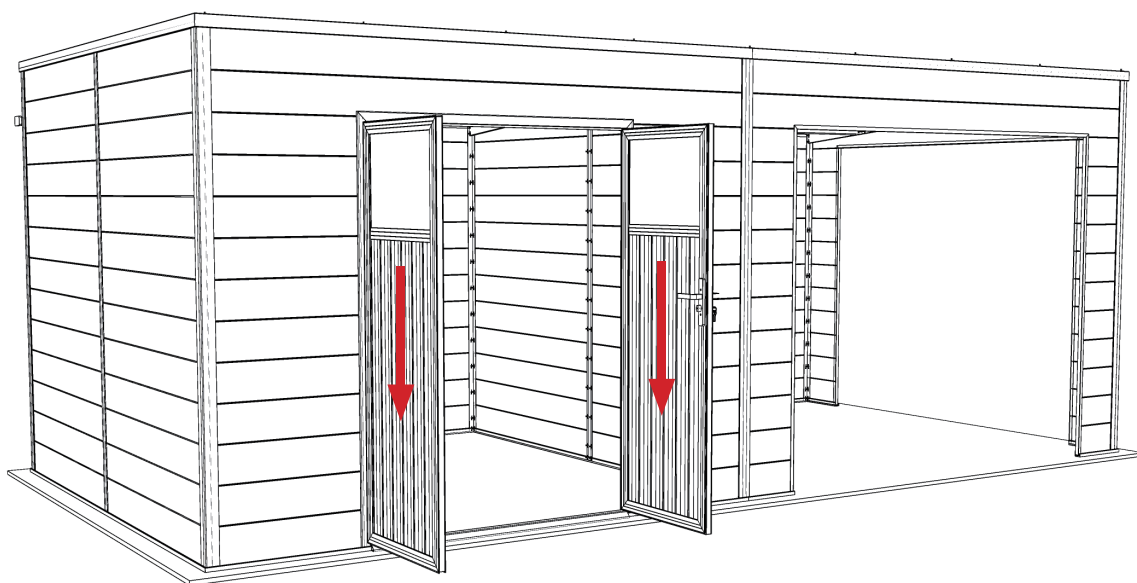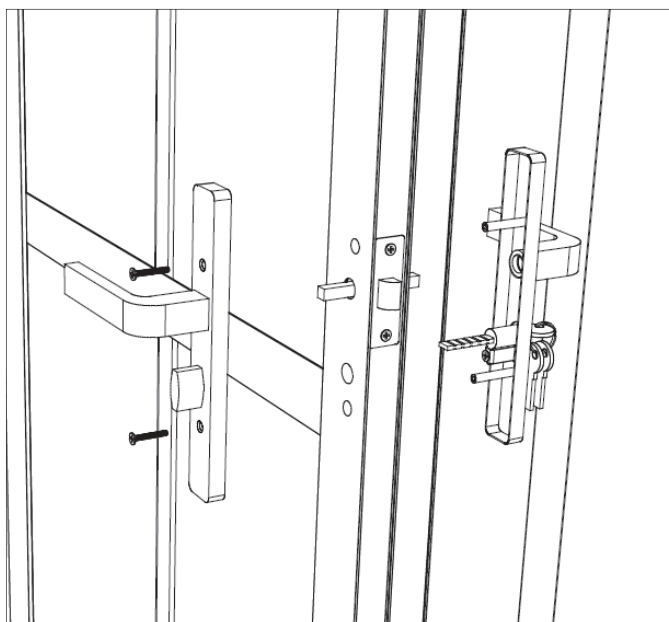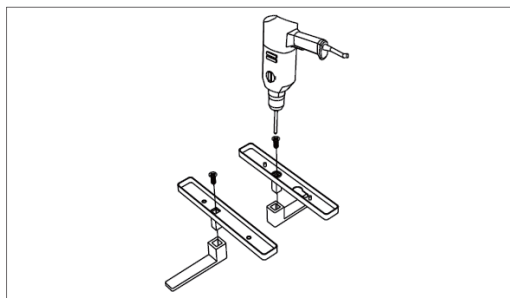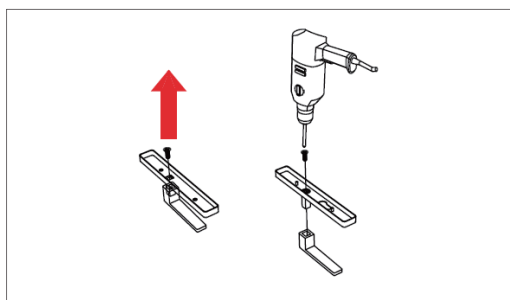

Hängen Sie die Tür von oben nach unten in die Scharniere ein.