






C0403




3.85X2.85M





Installationsanweisungen



N°	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTY	Remarks
01		Aluminium unteren Rahmen 35. 2x30 L=2850mm	2	
02		Aluminium unteren Rahmen 35. 2x30 L=3850mm	2	
03		Aluminium unteren Rahmen 35. 2x30 L=2779mm	1	
04		Aluminiumsäule 59x59 L=2218mm	4	
05		Aluminiumsäule (Zurück) 87. 6x58. 95 L=2218mm	1	
06		Aluminiumsäule (Vorne) 87. 6x58. 95 L=2218mm	1	
07		Dachbalken aus Aluminiumlegierung 90x45 L=2850mm	2	
08		Dachbalken aus Aluminiumlegierung 90x45 L=3850mm	2	
09		Längsbalken aus Aluminiumlegierung 72x50 L=2444mm	4	
10		Aluminiumlegierung Querbalken 72x50 L=1233mm	4	
11		Aluminiumlegierung verstärkte Säule 52x23. 9 L=2218mm	2	
12		Aluminiumlegierung verstärkte Säule 52x23. 9 L=2083mm	1	
13		Aluminiumlegierung U-Kanal 22x20 L=2426mm	2	
14		Aluminiumlegierung U-Kanal 22x20 L=1220mm	2	
15		Aluminiumlegierung U-Kanal 22x20 L=2726mm	1	
16		Aluminiumlegierung Seitenbalken 70x20 L=2797mm	4	
17		Aluminium Türrahmen (rechts) 52x32 L=1894mm	2	
18		Aluminium Türrahmen (links) 52x32 L=1894mm	2	
19		Aluminium Türrahmen (obere) 52x32 L=1435mm	1	
20		Aluminium Türrahmen (obere) 52x32 L=760mm	1	
21		Aluminium Türrahmen (obere) 59x30 L=1350mm	1	
22		Aluminium Türrahmen (obere) 59x30 L=675mm	1	
23		Aluminium-Rinnen 90x45 L=3856mm	1	
24		Downpipe Φ 50 L=1890mm	1	

N°	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTY	Remarks
25		WPC Wandplatte 19. 2x176. 5 L=1377mm	74	
26		WPC Wandplatte 19. 2x107 L=2480mm	14	
27		WPC Wandplatte 19. 2x175. 5 L=1270mm	14	
28		WPC Wandplatte 19. 2x175. 5 L=545mm	22	
29		WPC Wandplatte 19. 2x175. 5 L=278mm	22	
30		WPC Wandplatte 19. 2x107 L=2480mm	1	
31		WPC Wandplatte 19. 2x107 L=1270mm	1	
32		WPC Wandplatte 19. 2x346 L=1377mm	1	
33		WPC Wandplatte 19. 2x228 L=1377mm	1	
34		Door kits 1824x1350	1	
35		Door kits 1824x675	1	
36		Dachpanel (Mittel) 900x25 L=2900mm	4	
37		Dachplatte 765x25 L=2900mm	2	


N°	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTY	Remarks
A		Schraube und Kunststoffdübel #8 x 80mm	27	
B		Schraube #3.9 x 16mm	600	
C		Schraube #3.9 x 32mm	50	
D		Anschlussschiene	3	
E		L-Halterung für Balken 40x40x2mm	20	
F		Schraube für Dach	90	
G		Regenkappe für Dachschraube	90	
H		Strukturkleber (schwarz)	1	
I		Gutter Abdeckung	2	
J		Wasserschalter	3	
K		Downpipe Ellbogen	1	
L		Downspout Rohr Clip	2	
M		Gutter Ausgang	1	
N		Türschloss Kit	2	
O		Verriegelung	2	
P		Türverbinder	4	
Q		Türrahmenmontage	8	

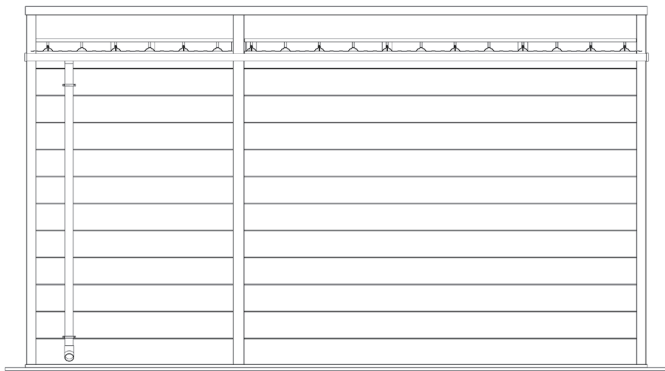


Zurück



Frontansicht

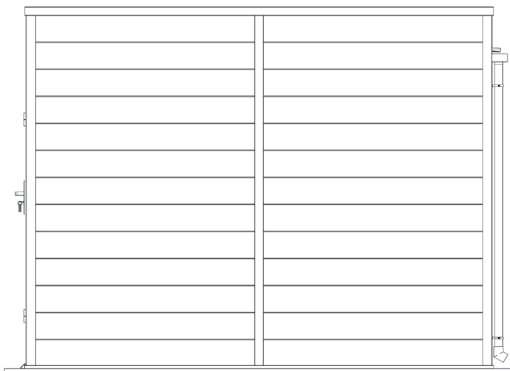


Seitenansicht

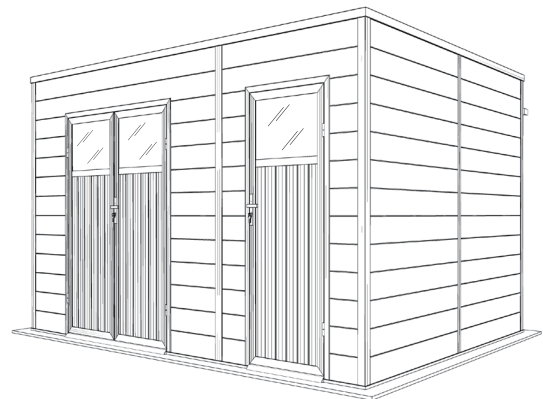


Axonometrische Ansicht


Werkzeuge, die zur Installation erforderlich sind

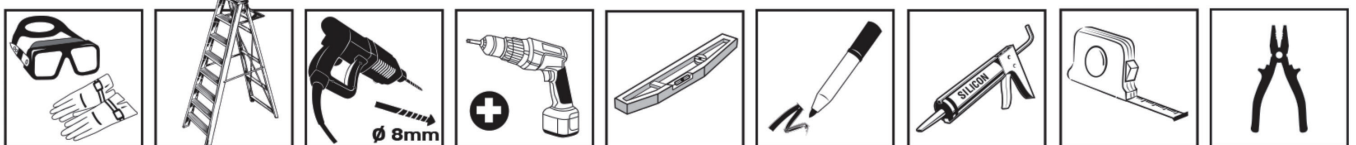



Grundanforderungen

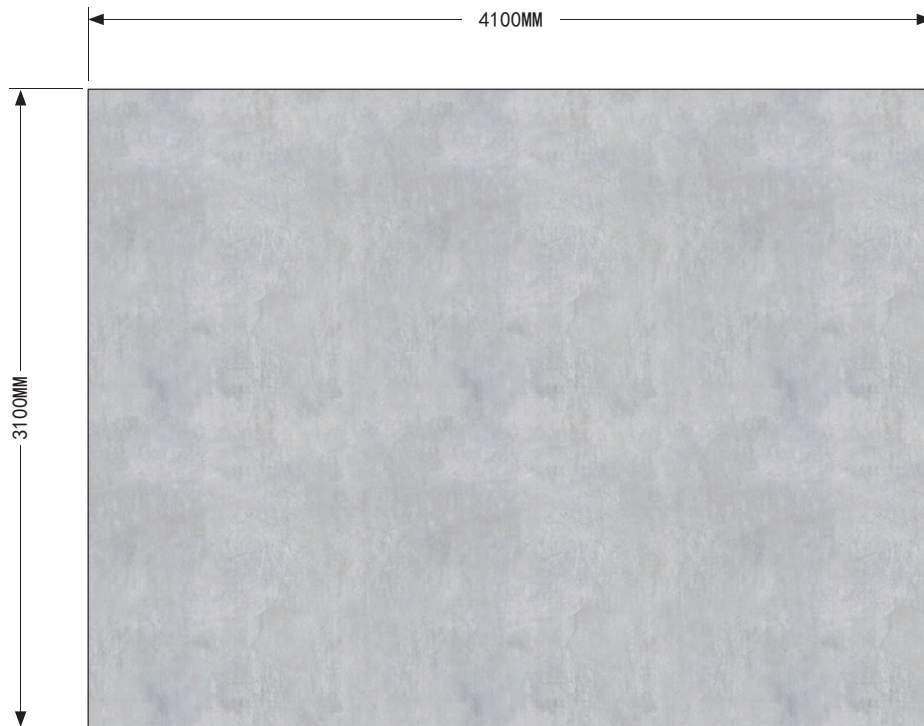

Ein ebenes Fundament ist der Schlüssel zur Sicherstellung der Sicherheit und Haltbarkeit Ihres Gartenhauses. Ein komplett ebenes und rechtwinklig bearbeitetes Fundament garantiert eine problemlose Installation und die Haltbarkeit unseres Gartenhaltes. Dies ist besonders wichtig für genaue Fenstertüren. Wir empfehlen Folgendes: 1) Beton- oder Pflasterplattenfundament
2) Gussbetonfundament

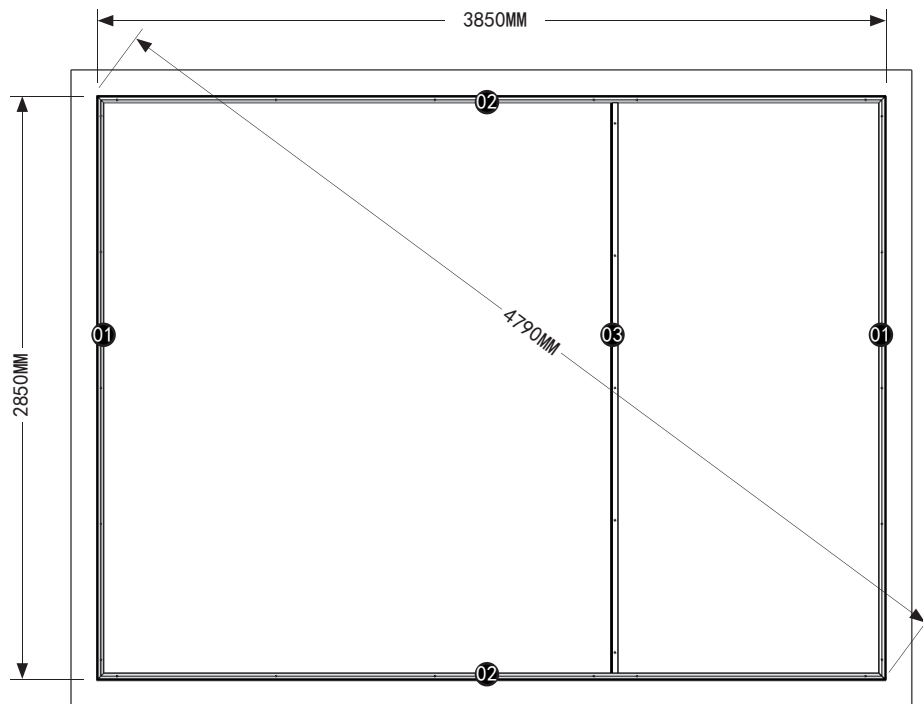


Gestalten Sie den Installationsbereich mit Kreide und überprüfen Sie die Nivellierung, bevor Sie den Installationsprozess beginnen - das Fundament ist der Schlüssel zur Sicherheit und Haltbarkeit Ihres Gartenschumbens.

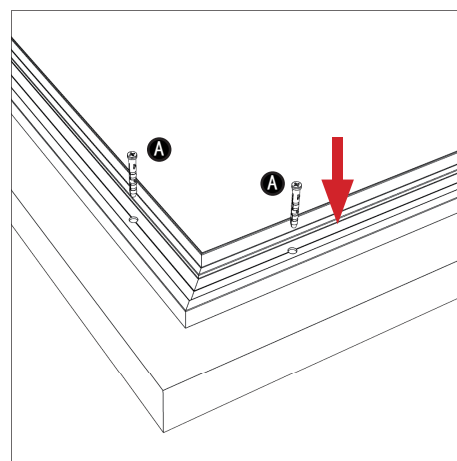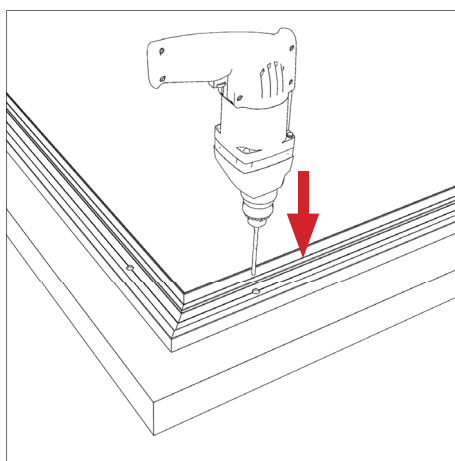


Legen Sie die Dübel in die Löcher und schrauben Sie sie so viel wie möglich in den Boden.

SPÄLTENPOSITIONANSicht


C0403 SPÄLTEN

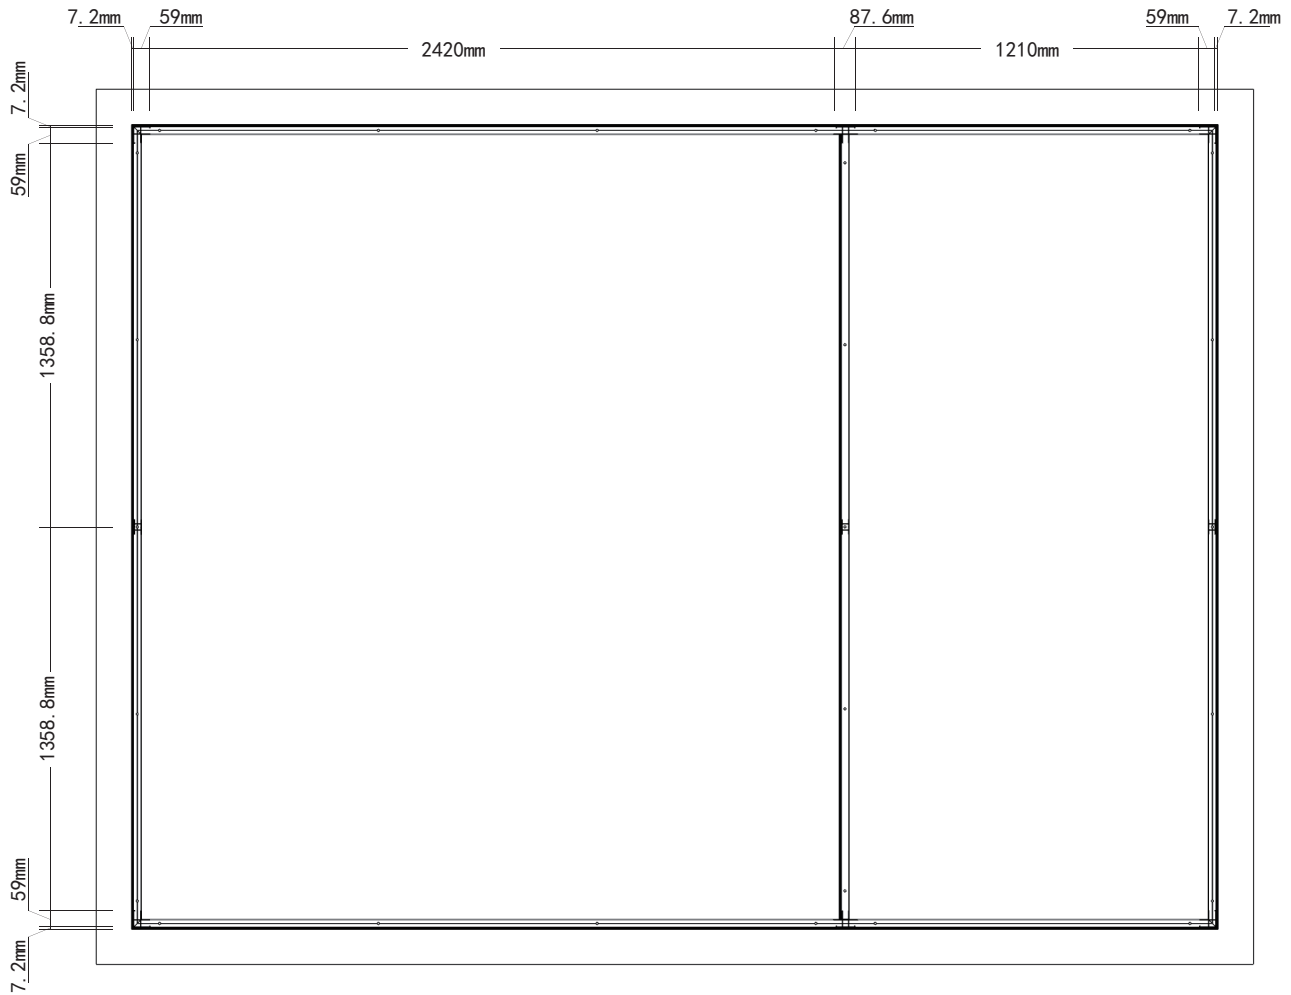


Beachten Sie den obigen Abstand bei der Installation der Spalten.

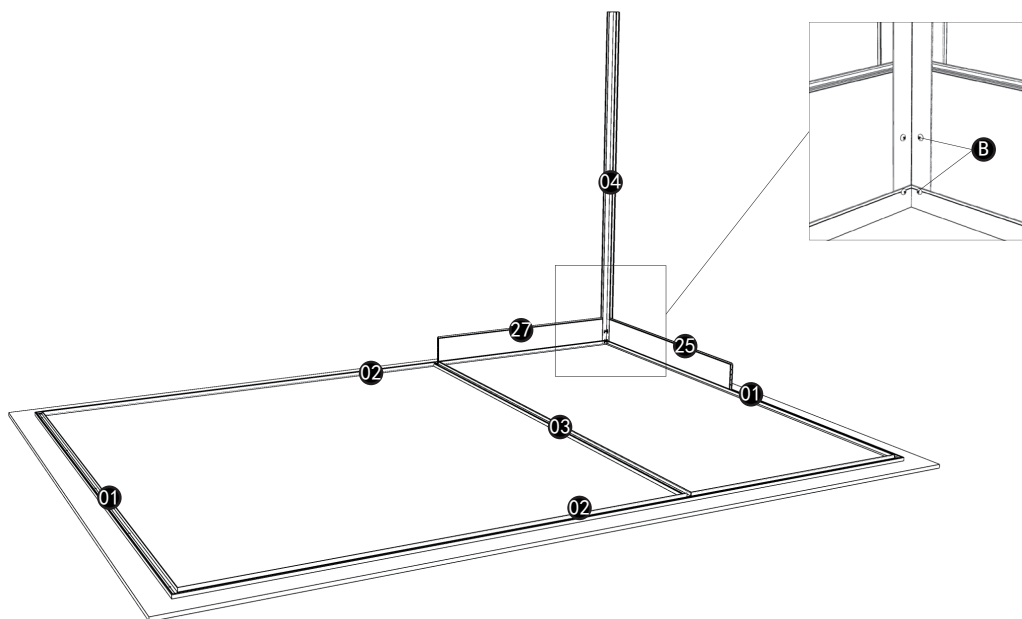


Installieren Sie den Schuppen von der Rückseite. Stecken Sie die Säulen (Seite und Rückseite) und WPC-Wandplatten in die Nut der Aluminiumbodenrahmen ein und befestigen Sie die Säule und die Planken. Dieser Schritt erfordert zwei Operatoren. Eine Person muss die Säule festhalten. (Installieren Sie bei ruhigem Wetter. Bei windigen Bedingungen sind mehr Bediener erforderlich.)

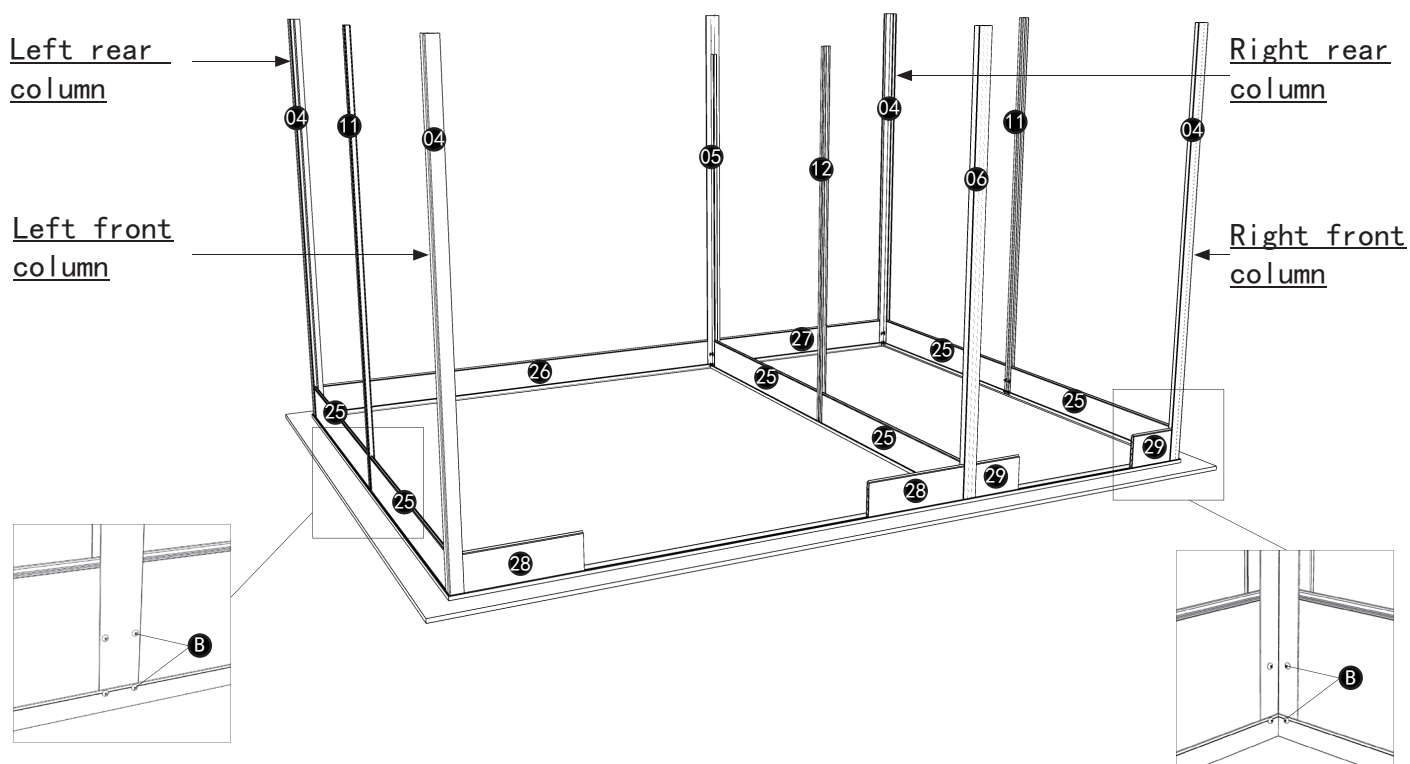





Installieren Sie die WPC-Wandplatten und -Säulen einzeln und befestigen Sie sie mit Schrauben gemäß dem Diagramm. Beachten Sie, dass jede Spalte vertikal sein muss.

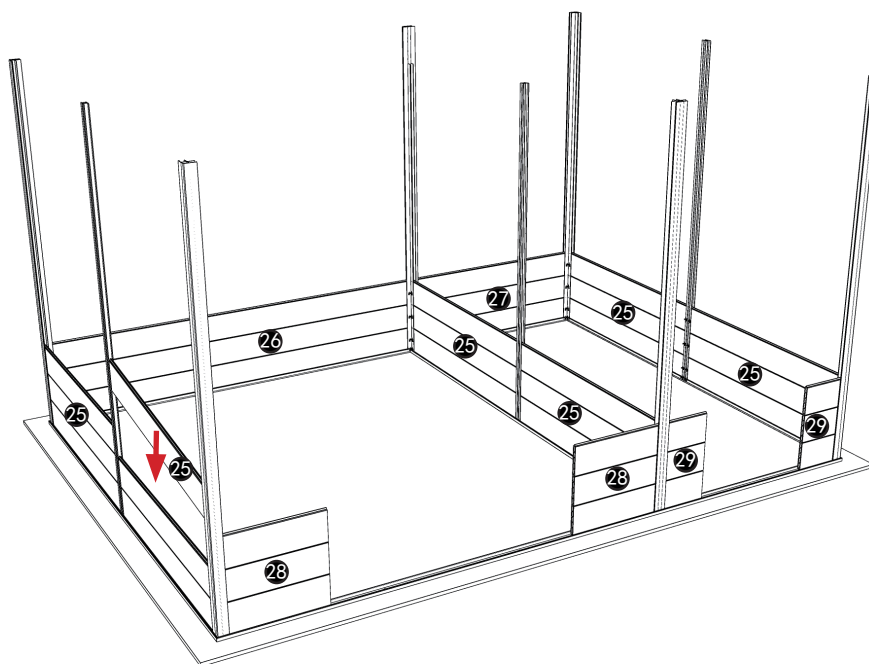

Schiebe die WPC-Wandplatten in den Spaltenschlitz.

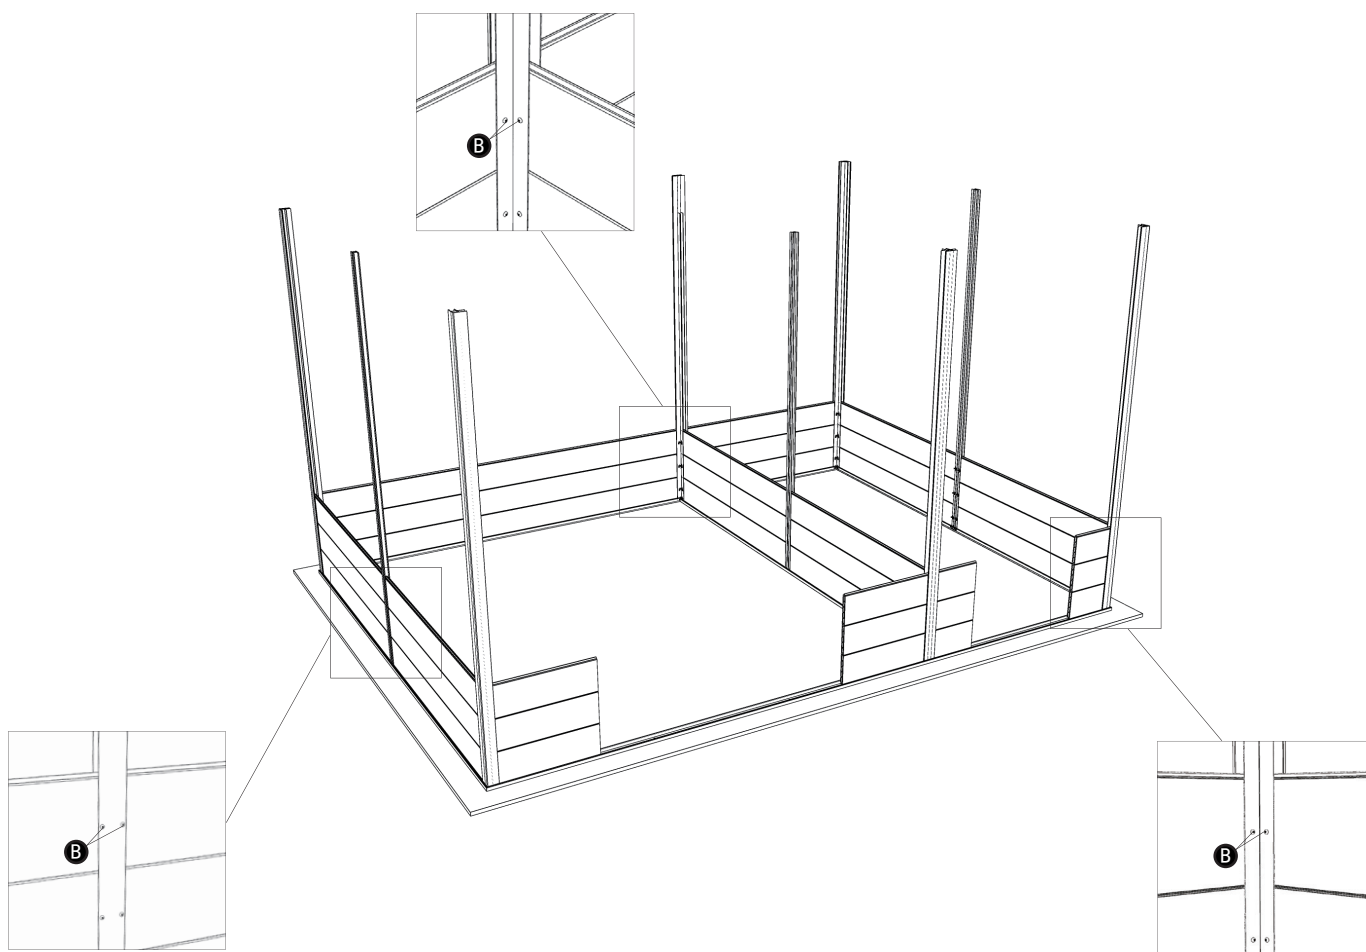


Verwenden Sie Schrauben, um jede WPC-Wandplatte an der Säule zu befestigen, um sicherzustellen, dass die Säulen vertikal sind.

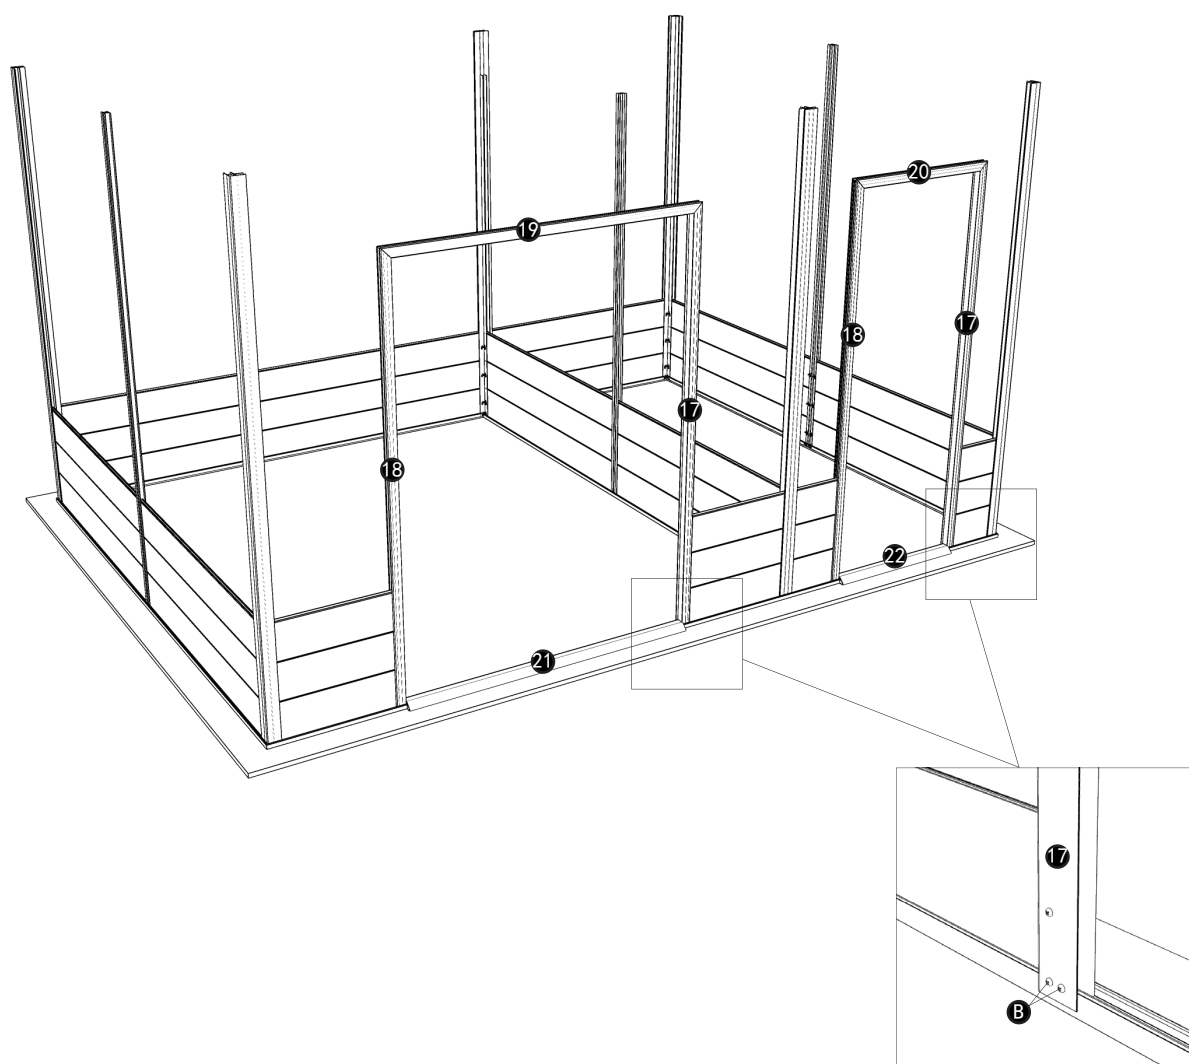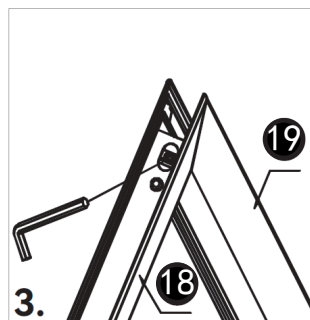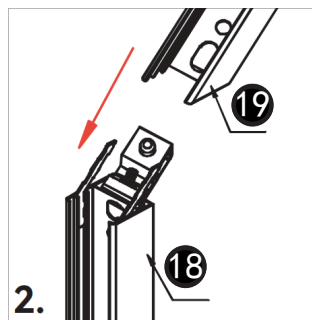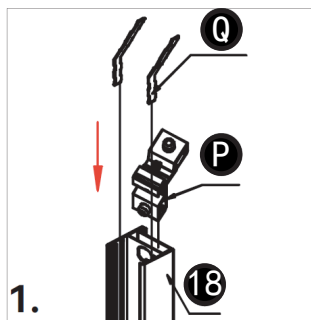



Befestigen Sie den Türrahmen mit Anschlusszubehör und befestigen Sie ihn mit einem Sechseckschlüssel. Die Scharniere befinden sich vor dem Rahmen.

Bitte beachten Sie, dass die Nut am Ende des Türrahmens mit dem Vorsprung des unteren Balkens passen sollte.


Befestigung des Türrahmens am unteren Balken mit Schrauben, um sicherzustellen, dass der Türrahmen vertikal ist.

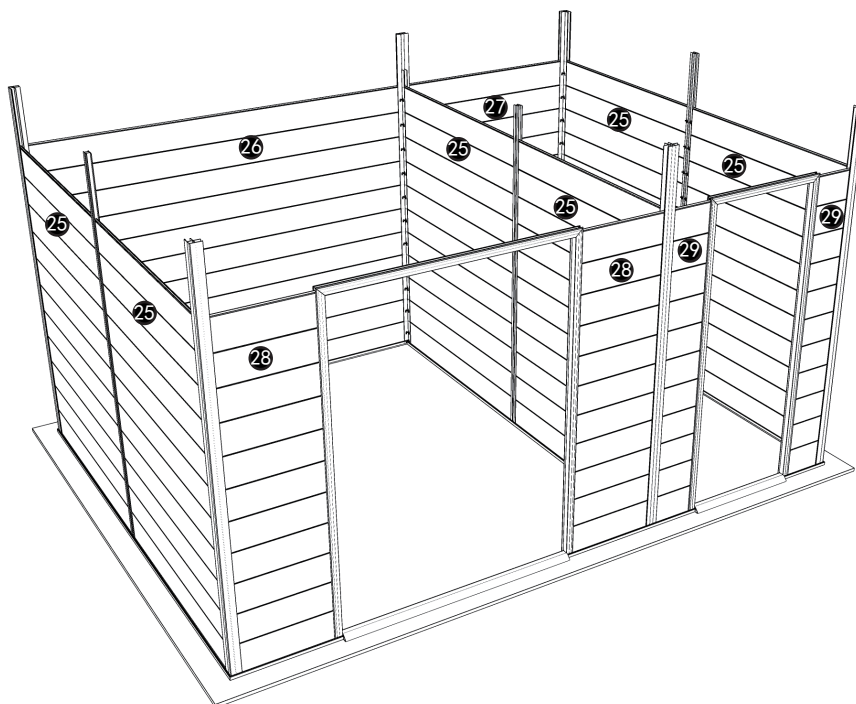





Schrauben Sie durch jede Säule an die Wandplatte jedes Board - stellen Sie sicher, dass die Säulen vertikal sind.



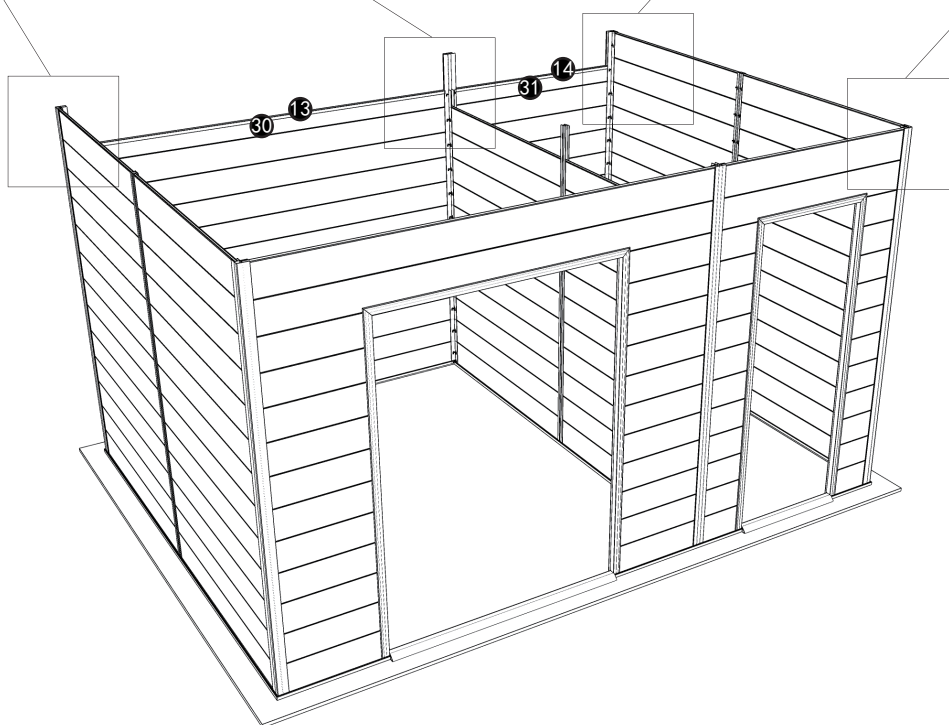
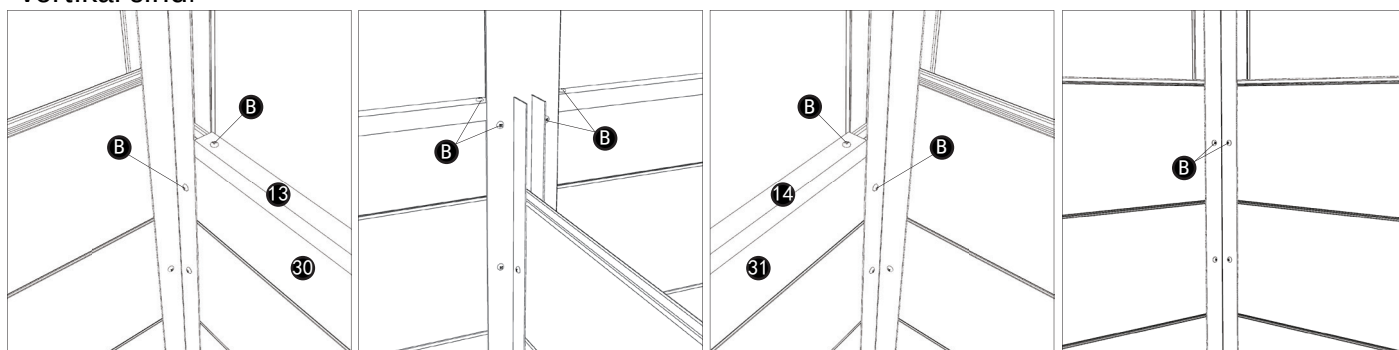


Befestigen Sie die U-förmige Aluminiumlegierung an der Mitte der hinteren Wandplatte mit Schrauben. Schrauben Sie durch jede Säule auf die WPC-Wandplatten an jedem Board, um sicherzustellen, dass die Säulen vertikal sind.

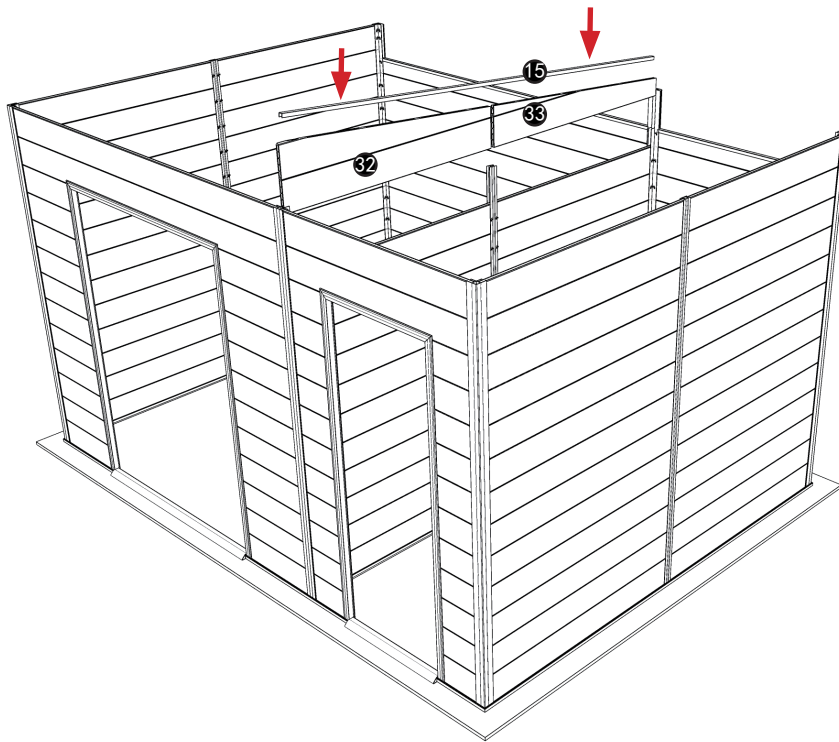

Befestigen Sie die Wandplatte nach der Positionierung mit Schrauben an der Kreuzung der Oberfläche und der zentralen Säule, um sicherzustellen, dass die Säule vertikal bleibt. Anschließend schneiden Sie das U-förmige Aluminiumprofil auf die Wandplatte.


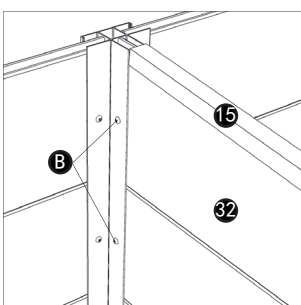
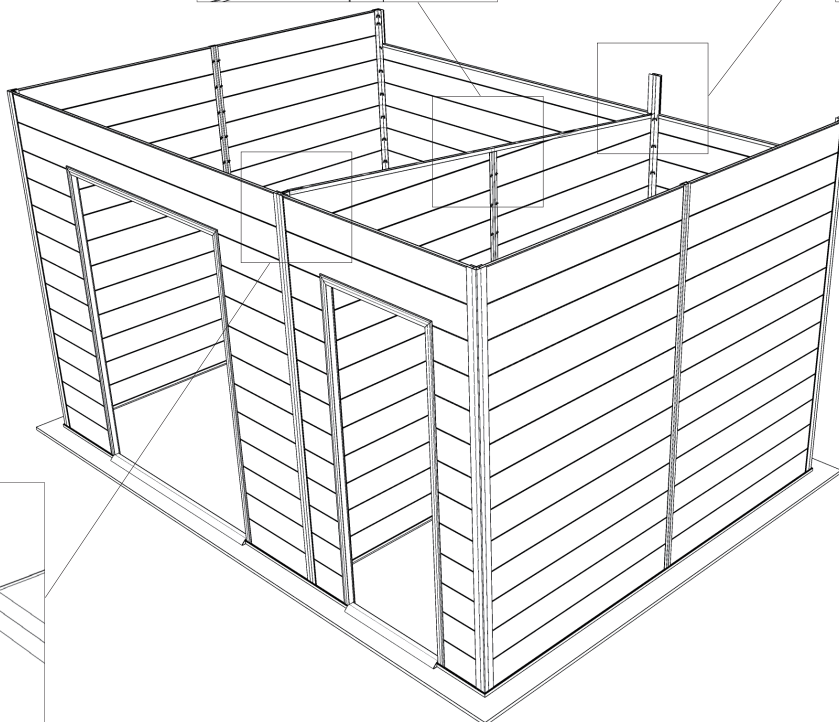
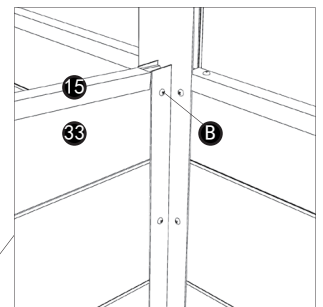
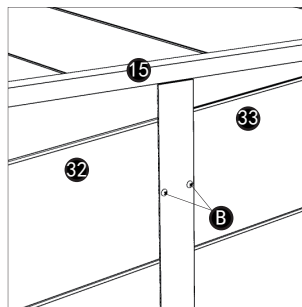


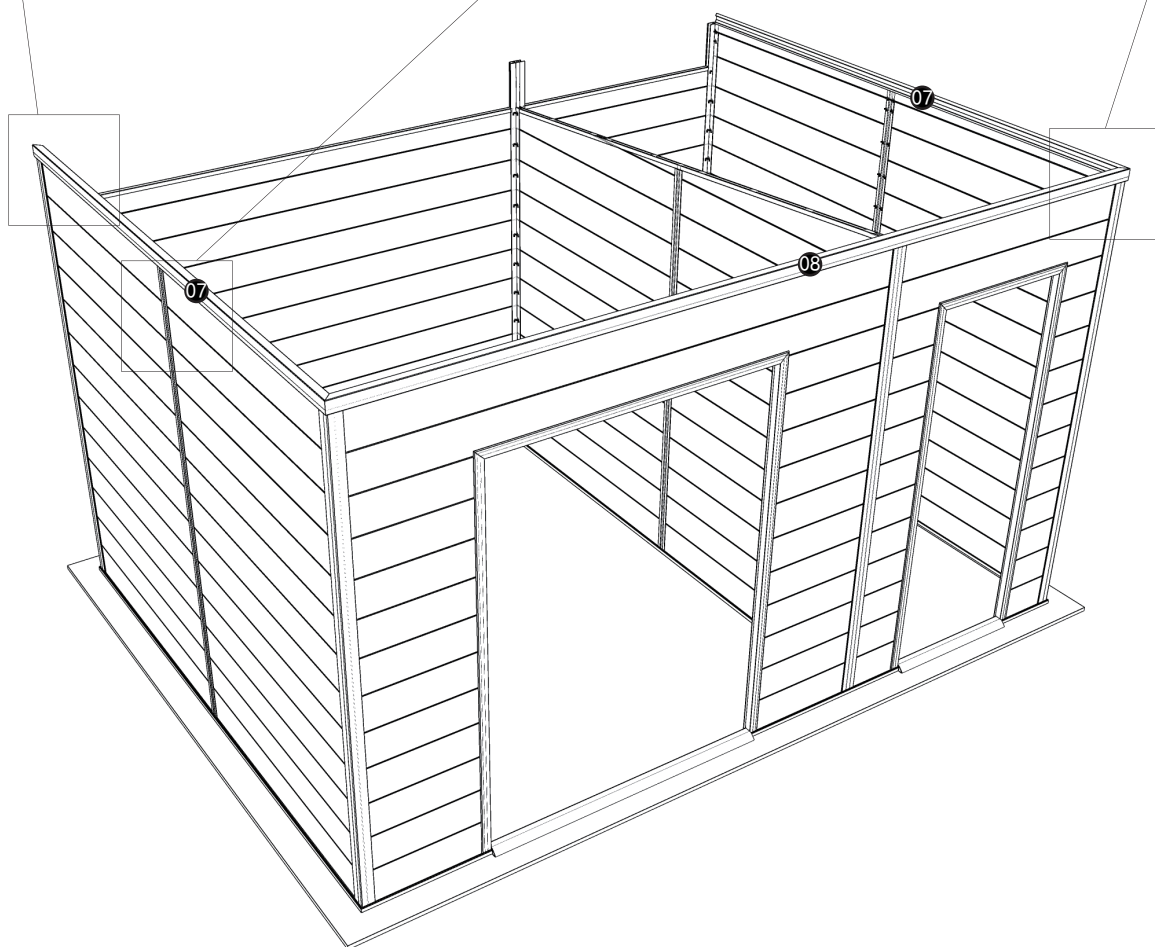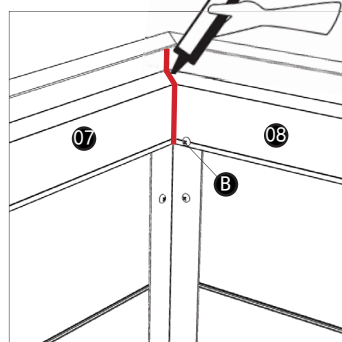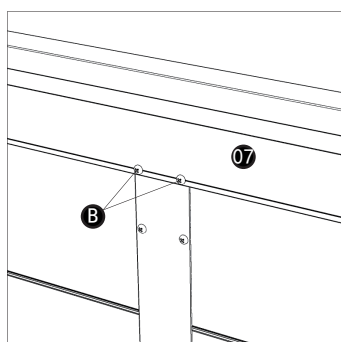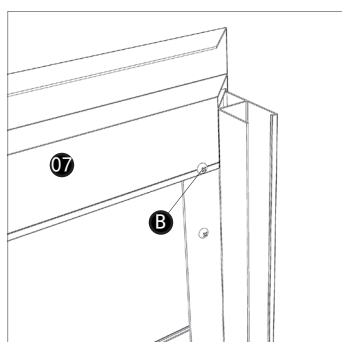






Befestigen Sie den oberen Balken (seitlich und vorne) an den Steigen und WPC-Wandplatten mit Schrauben, um sicherzustellen, dass die gesamte Rahmenstruktur stabil ist. Dichten Sie die Verbindungen des Oberbalkens mit Kleber.

Sichern Sie Seitenbalken an Säulen und Wandplatten mit langen Schrauben, um eine dichte Befestigung zu gewährleisten.


Behalten Sie eine strenge 5 ° Neigung während der Befestigung; verwenden Sie eine Winkellinie für die Echtzeit-Kalibrierung, um zu verhindern, dass Winkelabweichungen die anschließende Installationsgenauigkeit beeinflussen.

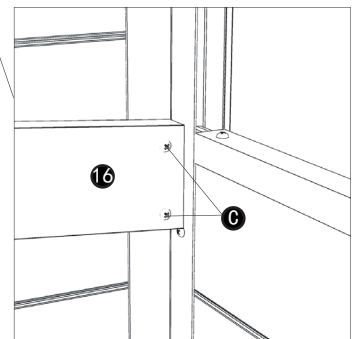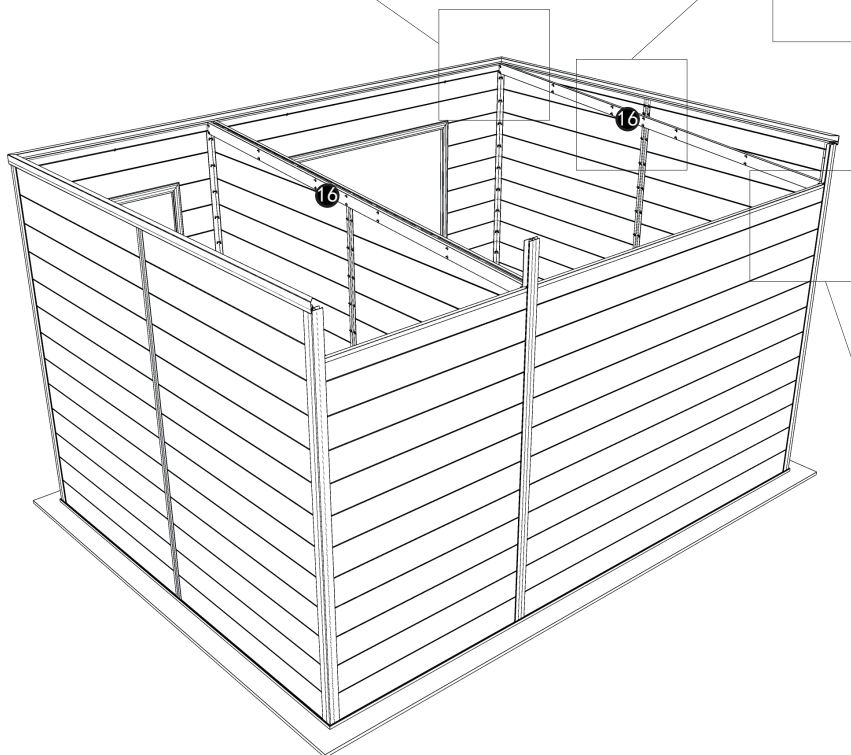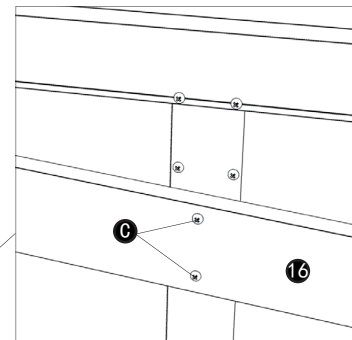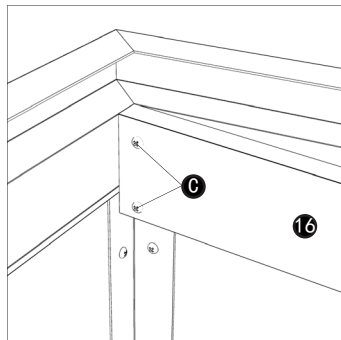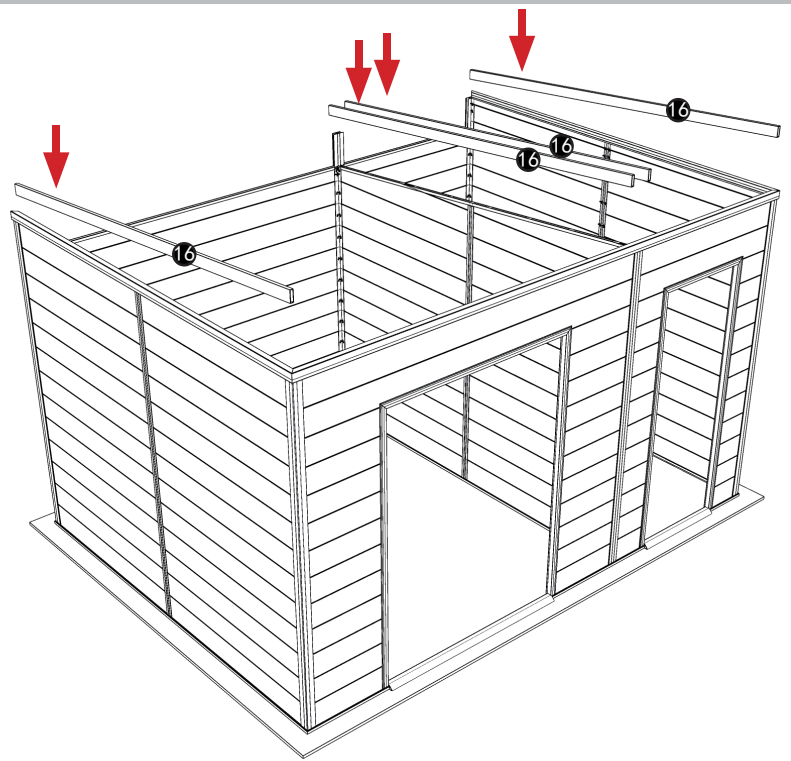



Das vordere Ende des Seitenbalkens ist bündig mit der Kerbe des Oberbalkens und das hintere Ende ist bündig mit den hinteren WPC-Wandplatten. Behalten Sie eine Steigung von 5 ° .

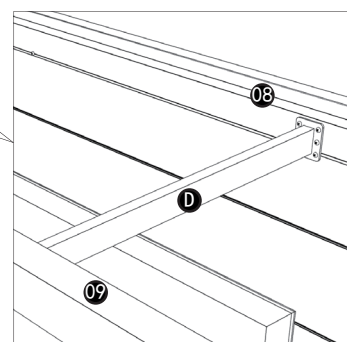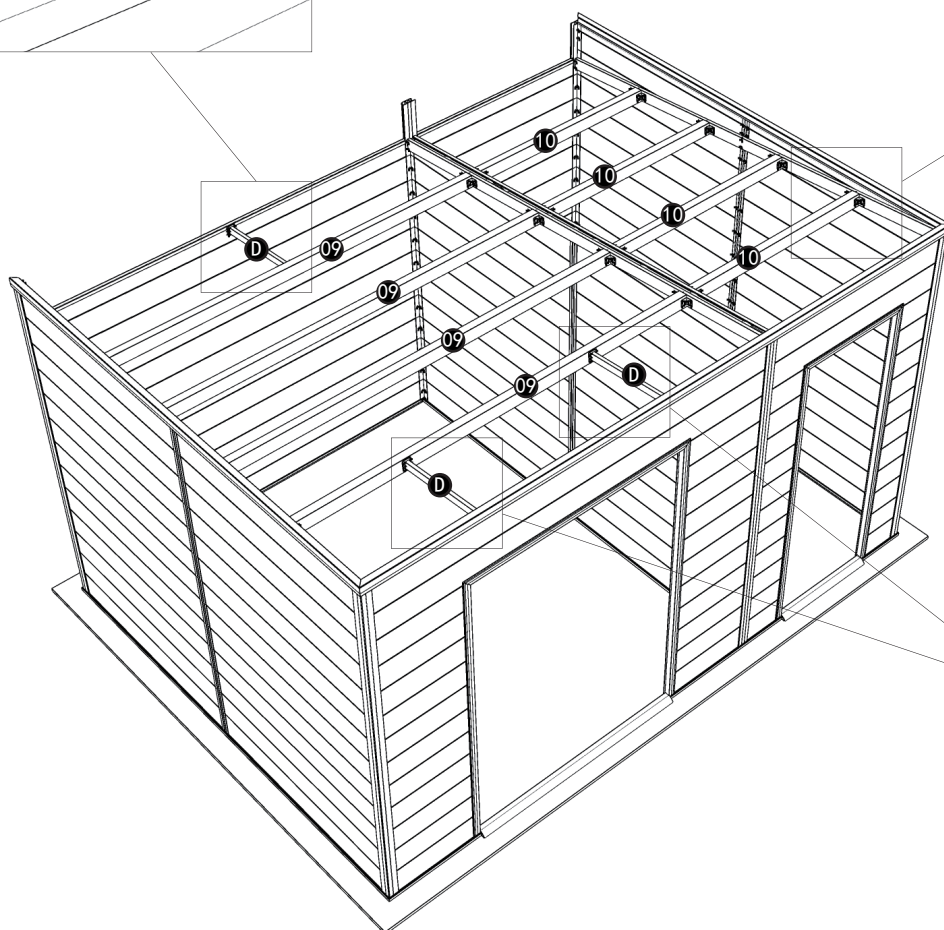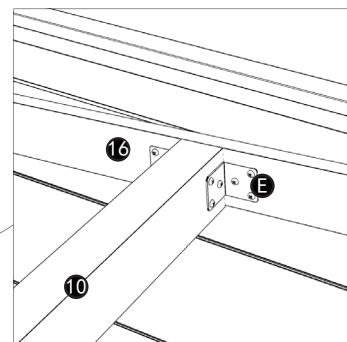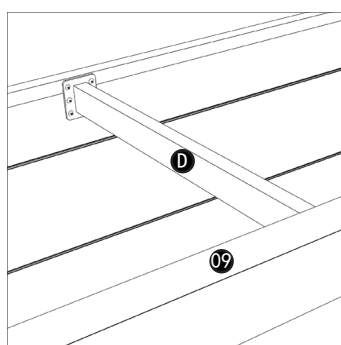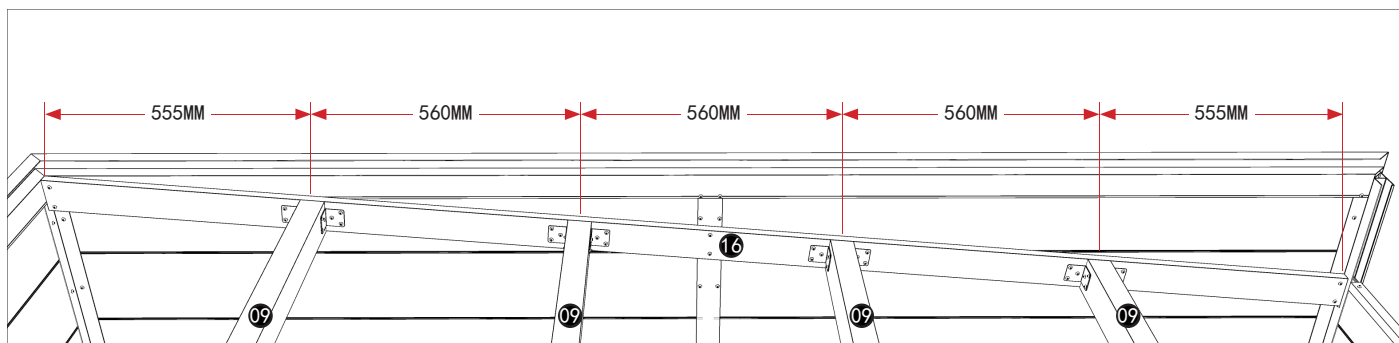


Verbinden Sie den Querbalken und den Seitenbalken mit L-förmigen Steckverbindern gemäß dem in der obigen Abbildung gezeigten Abstand und befestigen Sie sie mit Schrauben. Verbinden Sie den Querbalken mit einer Verbindungsschiene an die WPC-Wandplatten und befestigen Sie ihn mit Schrauben.

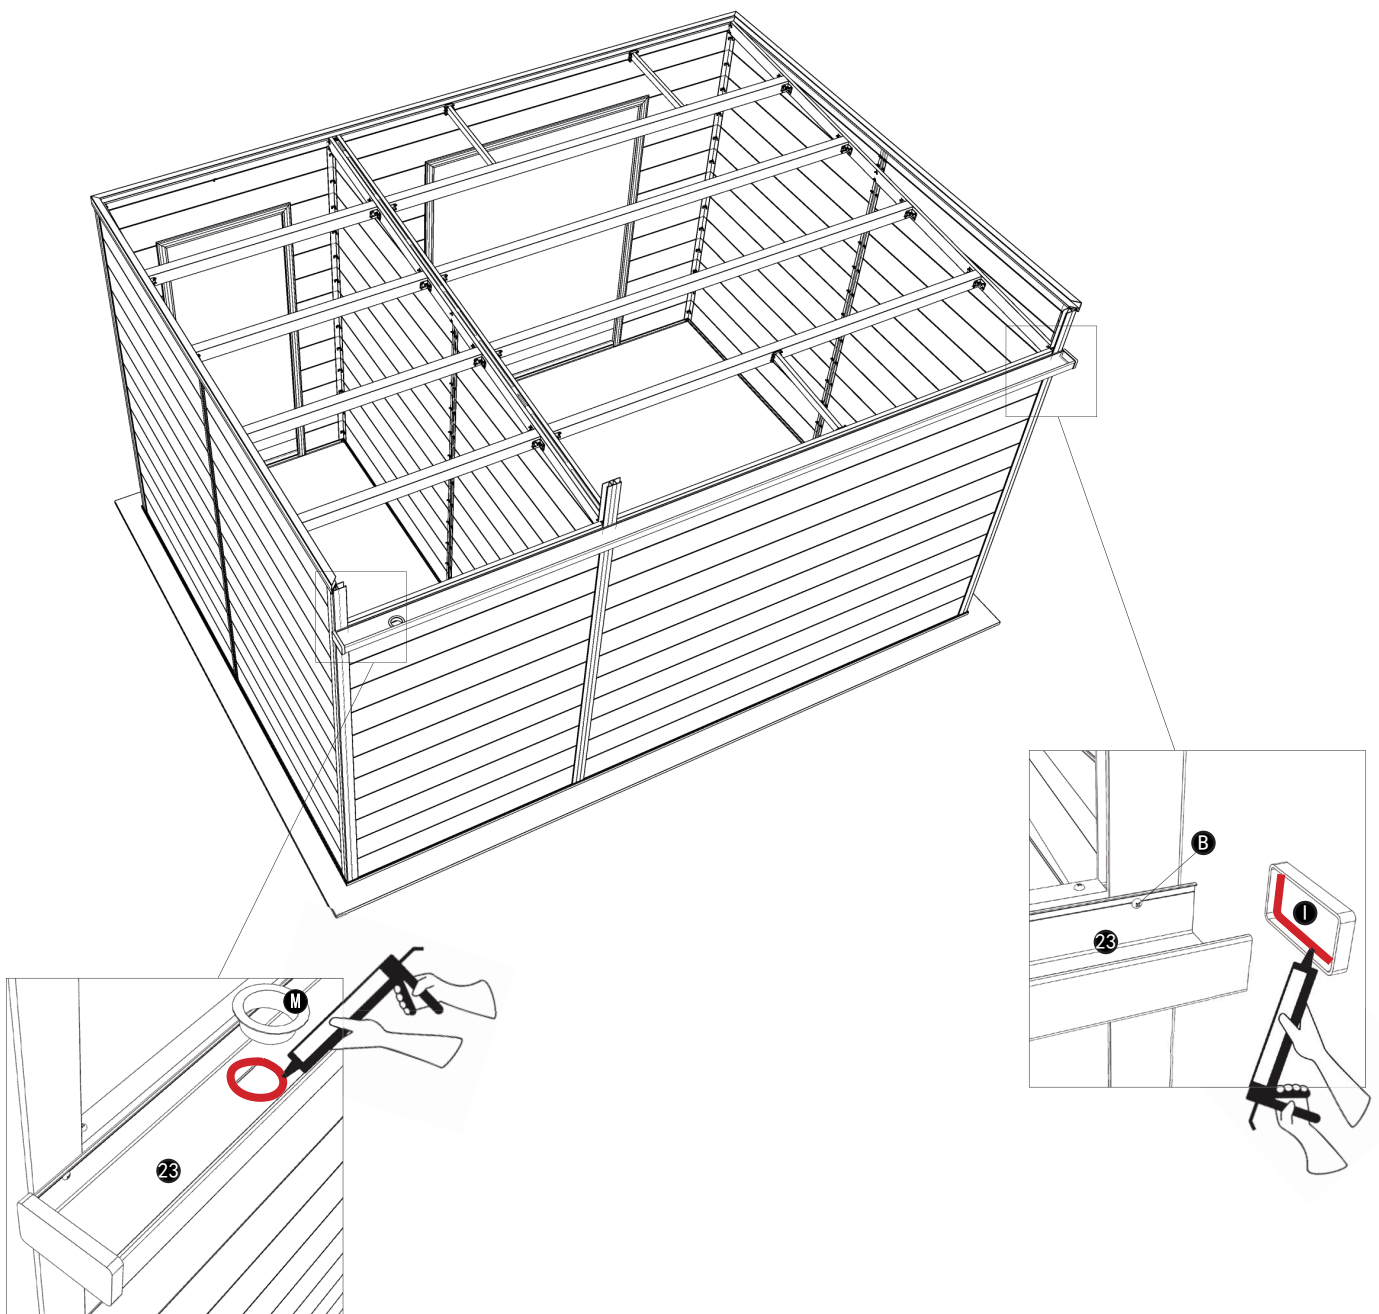




Legen Sie die Aluminiumrinne in die Mittelstellung, so dass der Überhang an beiden Enden gleich ist. Befestigen Sie die Rinne mit 5 Schrauben.
 Kleben Sie die Rinnenkappen. Installieren Sie den Rinnenauslass und fixieren Sie ihn dann mit Dichtmittel.

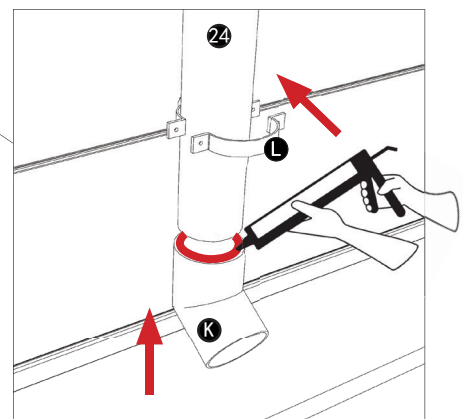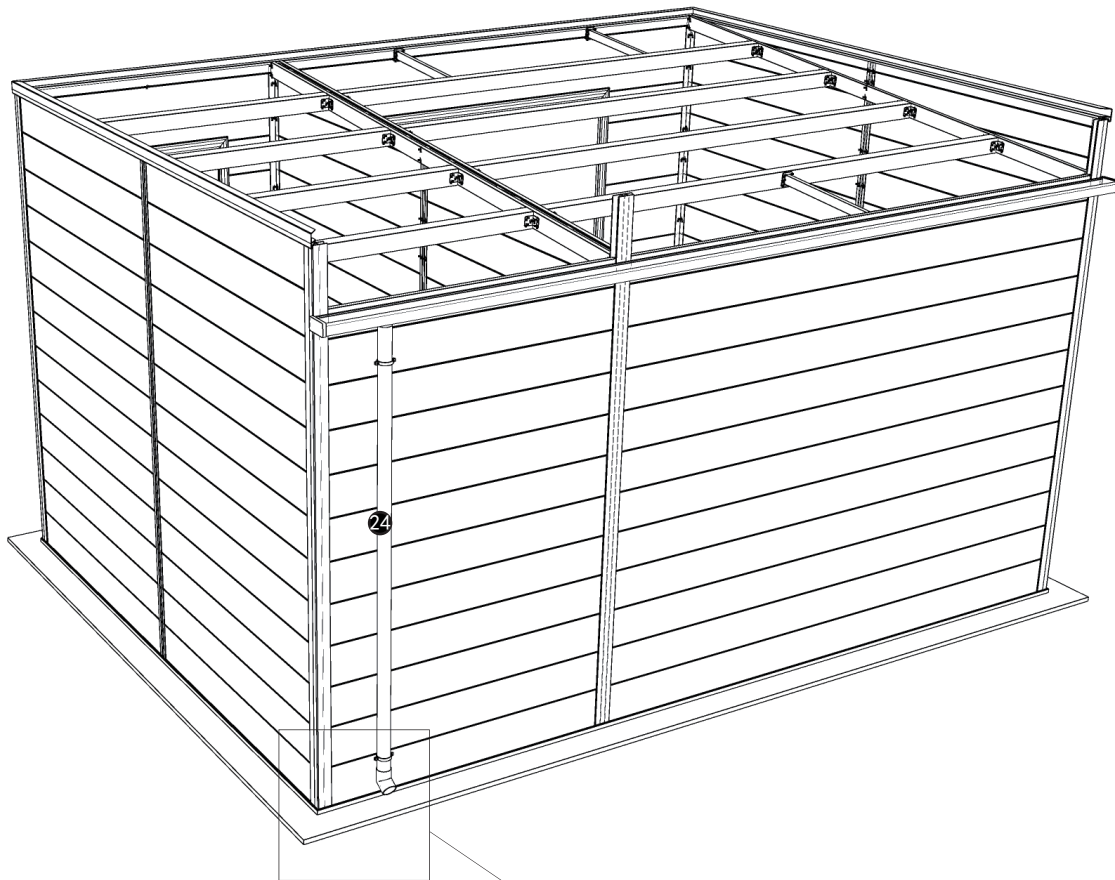


1. Bohren Sie ein Loch 30 cm über dem Boden, um sicherzustellen, dass die Position vertikal mit dem Ablaufrohr ausgerichtet ist.
2. Befestigen Sie die Schraube auf der WPC-Wandplatte von der Innenseite des Schuppens.
3. Befestigen Sie eine Hälfte der Rinnenklemme, legen Sie das Downpipe, dann fixieren Sie es mit Klemme
4. Kleben Sie den Ellbogen so, dass es mit dem Haupt Downpipe verbinden.

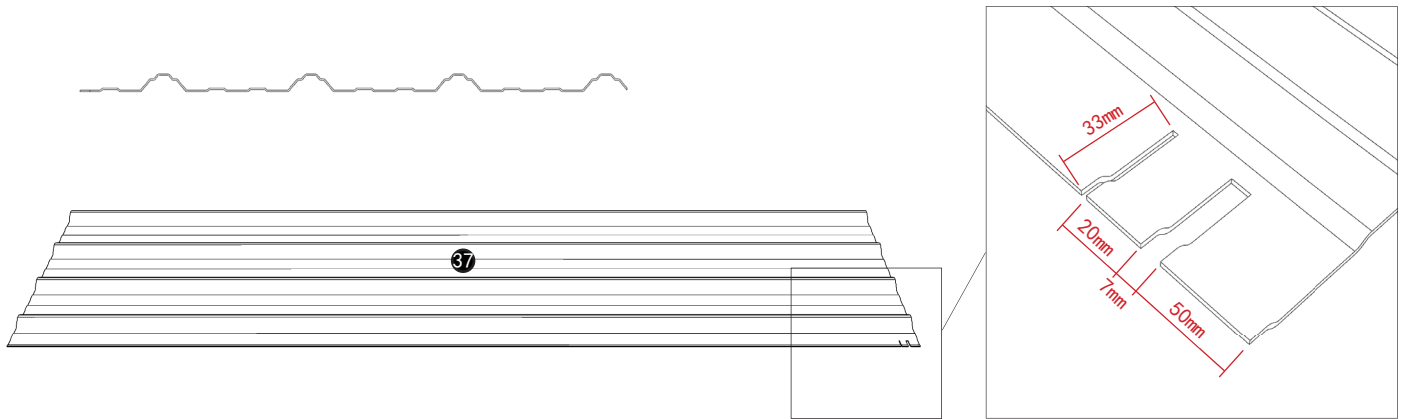


Schneiden Sie eine Kerbe auf der äußersten Dachfliese entsprechend den in der Abbildung gezeigten Abmessungen aus. (Achten Sie auf die Richtung der Fliesen)

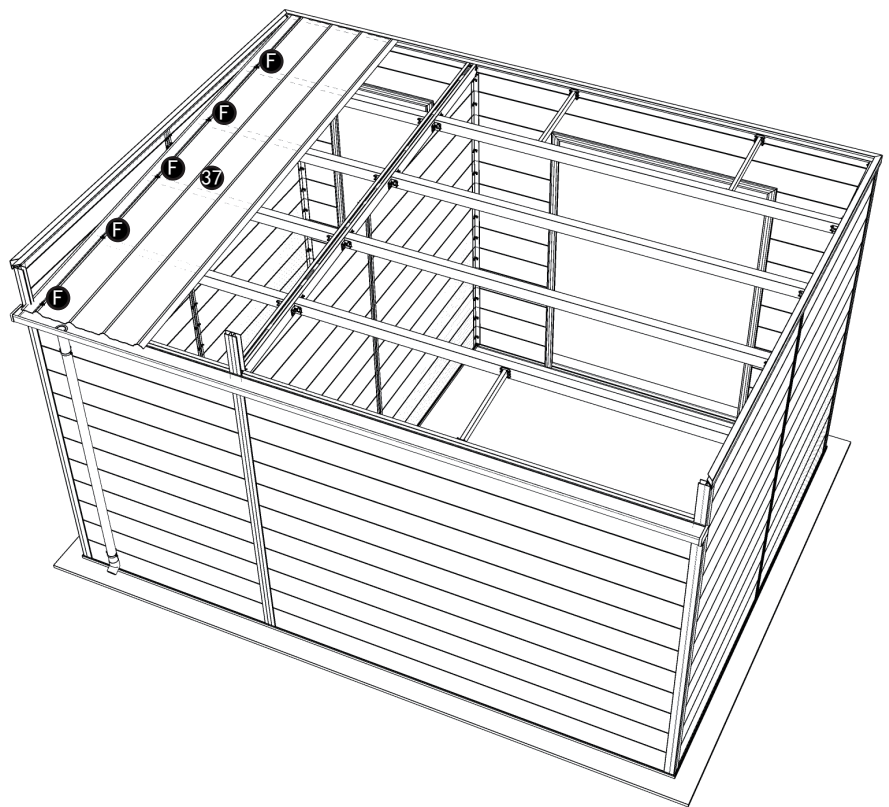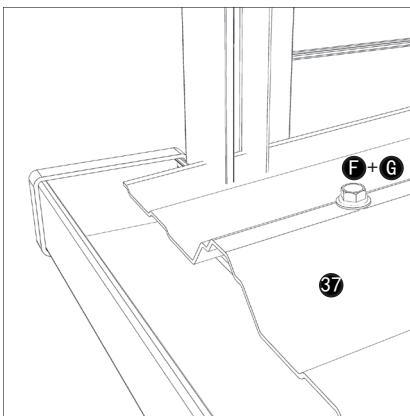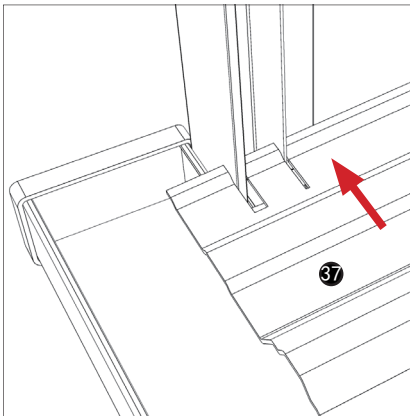


Installieren Sie die geschnittenen Dachfliesen auf die Aluminiumbalken, um sicherzustellen, dass die geschnittenen Kanten sicher in die Säulen eingeklemmt sind. Darüber hinaus müssen die oberen und seitlichen Kanten fest an die Wand passen, um Wasserleckagen zu verhindern. Befestigen Sie die Fliesen an den Balken und Wänden mit Schrauben und wasserdichten Kappen, beginnend mit der äußersten Reihe von Schrauben.

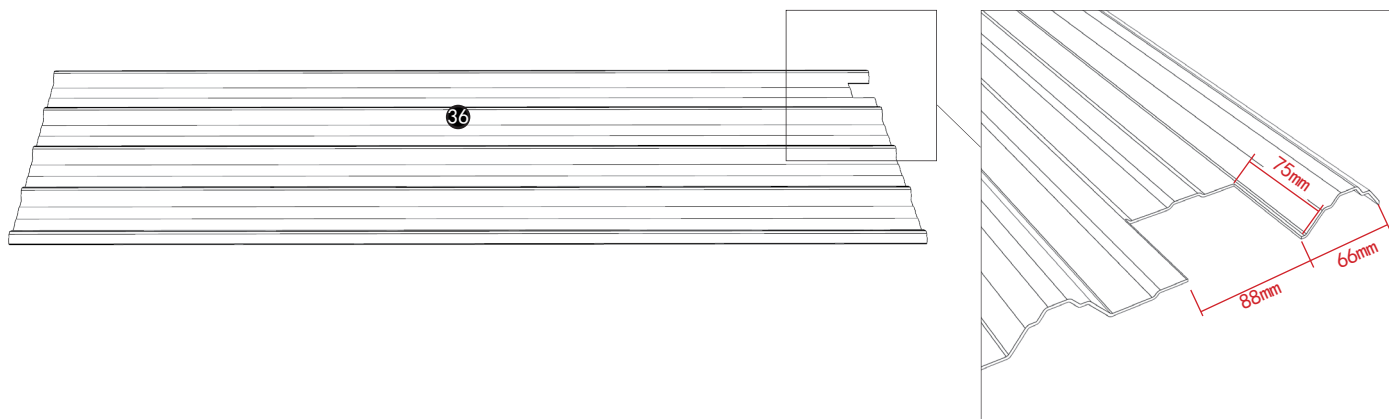

Schneiden Sie eine Kerbe auf der äußersten Dachfliese entsprechend den in der Abbildung gezeigten Abmessungen aus. (Achten Sie auf die Richtung der Fliesen)

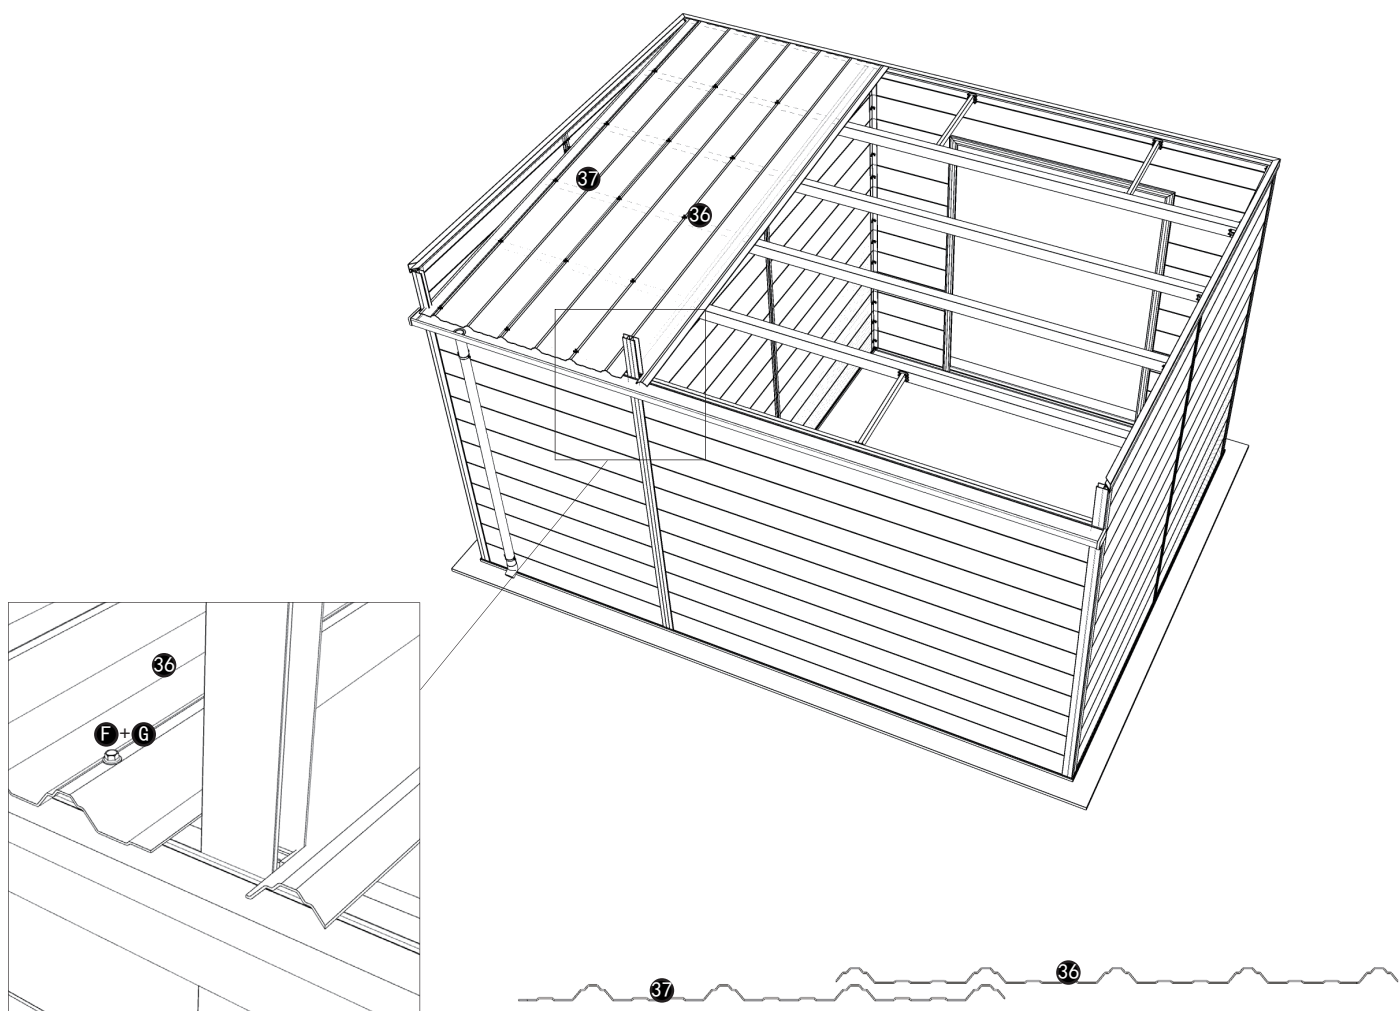



Installieren Sie die geschnittenen Dachfliesen auf die Aluminiumbalken und überlappen die vorherige Fliese, wie in der Abbildung gezeigt. Die untere Schnittkante muss fest an die Säule passen, um Wasserleckagen zu verhindern. Verwenden Sie Schrauben und wasserdichte Kappen, um die Fliesen an den Balken und Wänden zu befestigen.

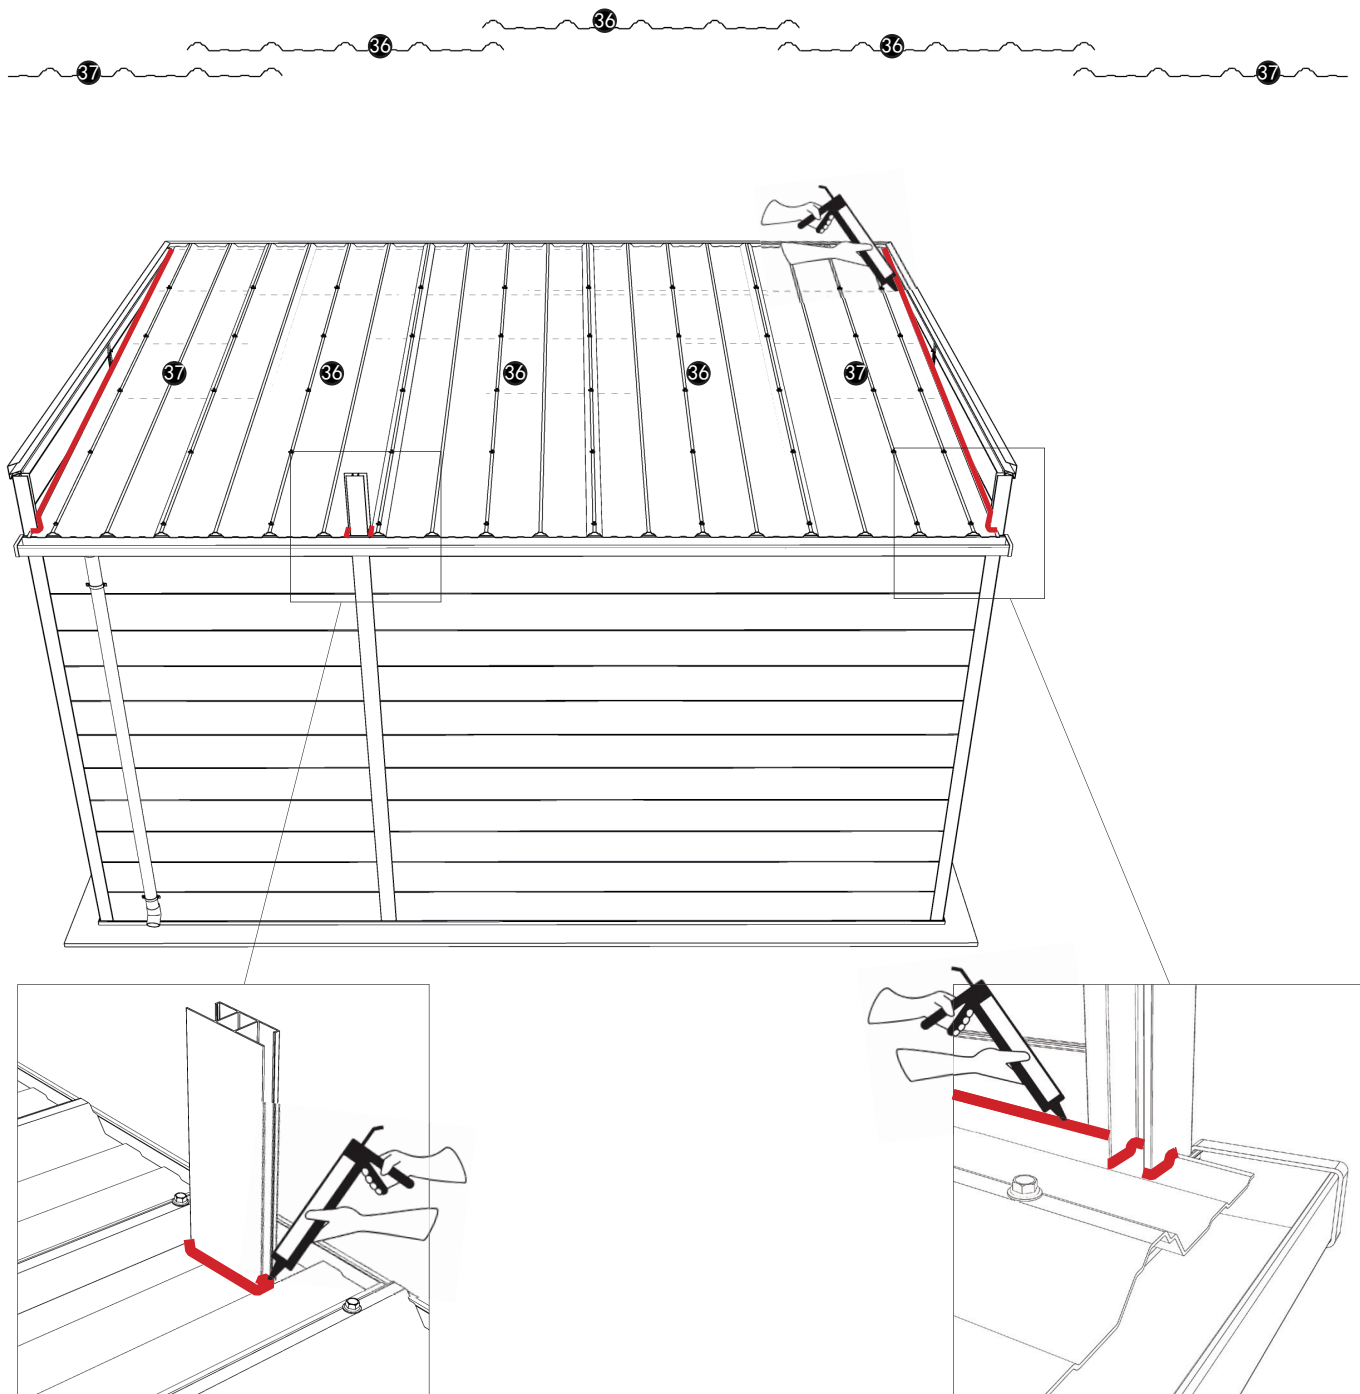




Installieren Sie die übrigen Dachfliesen einzeln. Die äußersten müssen mit Kerben geschnitten werden, um sicherzustellen, dass die Schnittkanten fest in die Säulen eingeklemmt sind.

Alle Dachfliesen müssen ihre Ober- und Seitenkanten fest an die Wand passen, um Wasserleckagen zu verhindern.

Verwenden Sie eine Kauzelpistole, um die Verbindungen zwischen den Dachfliesen und den Wandplatten sowie den Säulen zu versiegeln.

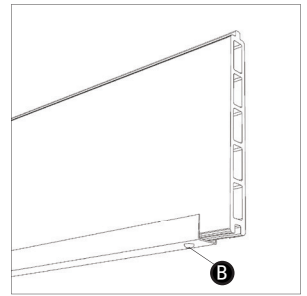



Befestigen Sie die U-förmige Aluminiumlegierung an der Mitte der hinteren Wandplatte mit Schrauben.

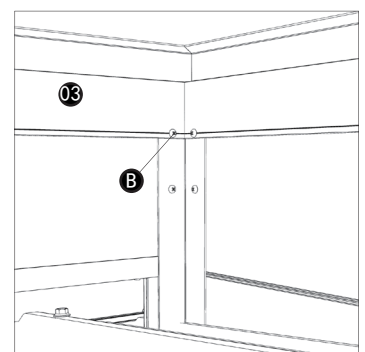
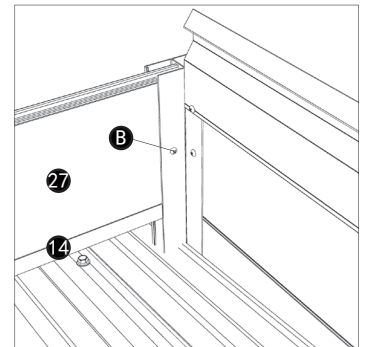
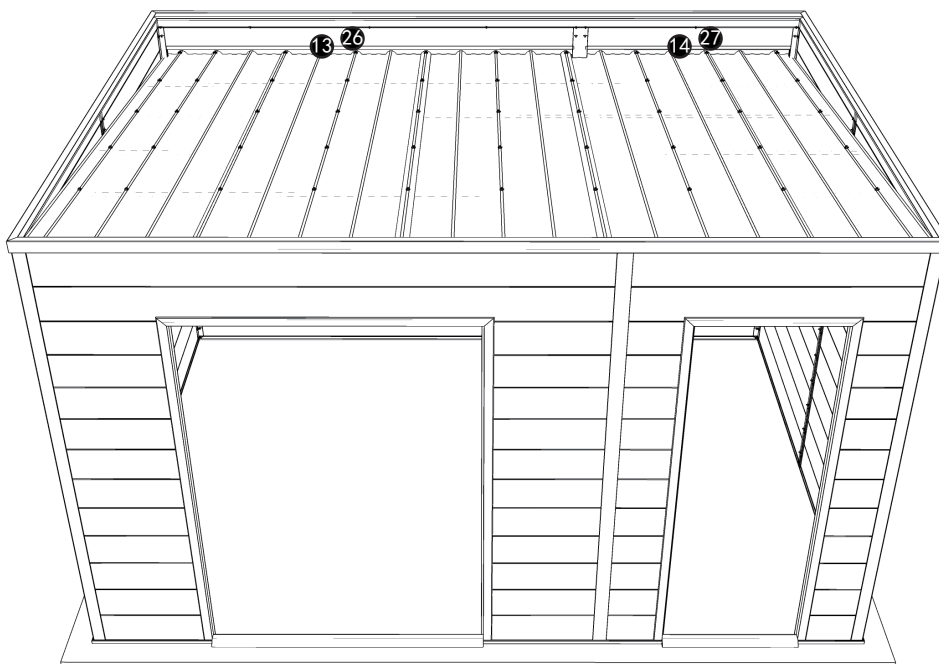


Die hintere obere Wandplatte muss aufgehängt werden. Befestigen Sie es mit Schrauben an der Kreuzung, an der die obere Wandplatte die Säule trifft. (Obere Wandplatten: konsistente Höhe, senkrecht zu den Säulen.)

Befestigen Sie dann den hinteren Tragelenk auf der Säule und der Wandplatte.

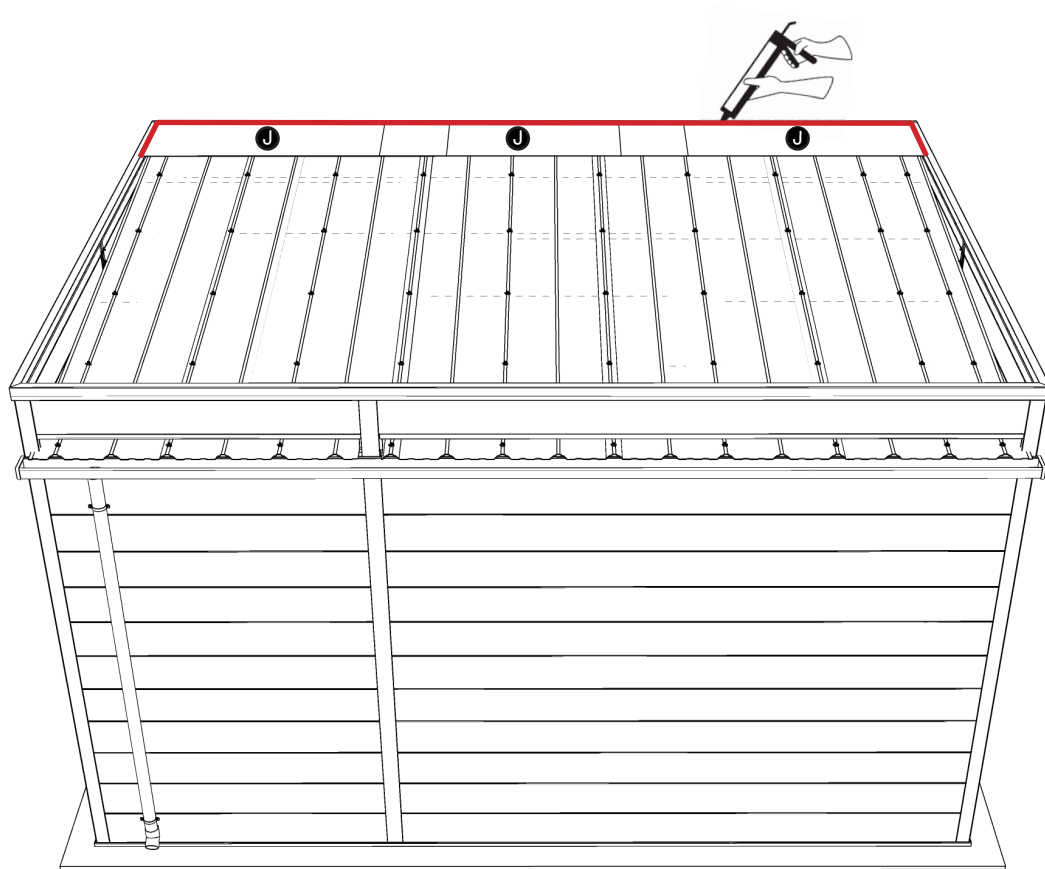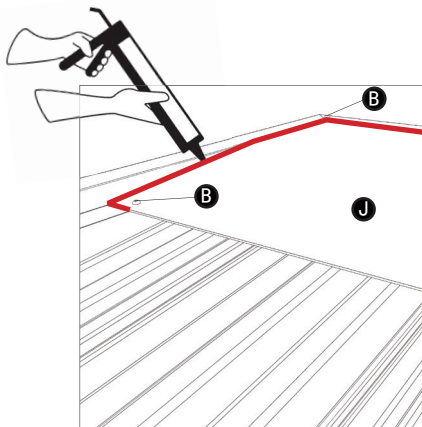

Stecken Sie den Wasserblender in den Spalt zwischen den Dachfliesen und dem Oberbalken ein, befestigen Sie ihn mit Schrauben, nachdem Sie eine enge Passform an den Balken gewährleistet haben. Verschließen Sie alle umliegenden Lücken mit Dichtmittel, um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern, und versiegeln Sie auch die vertikale Überlappung der beiden Wasserblender mit Dichtmittel.

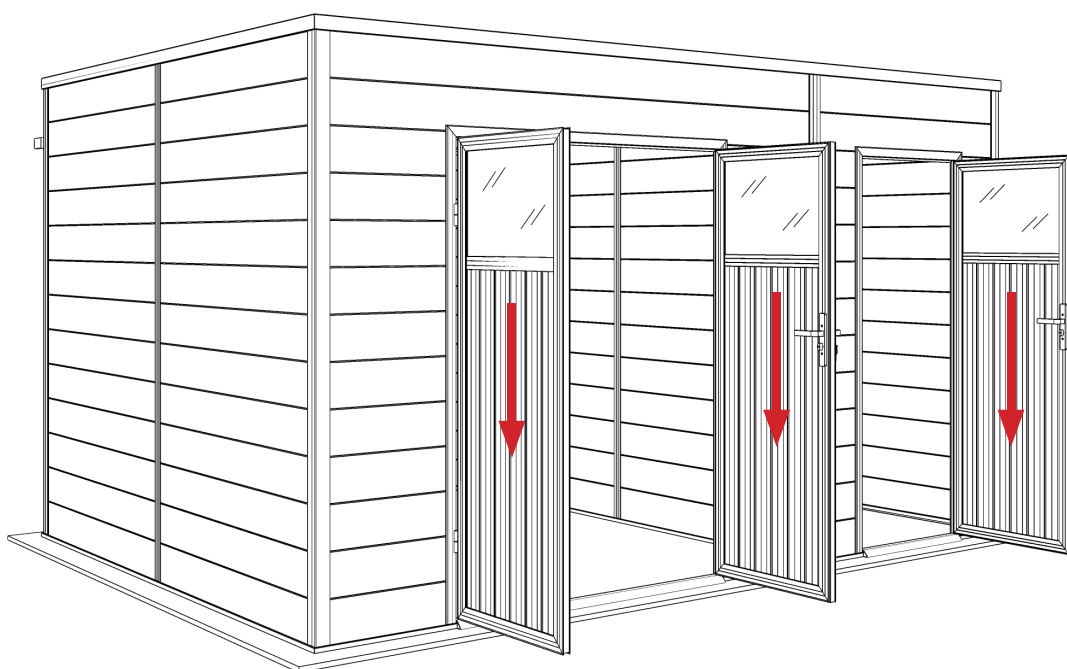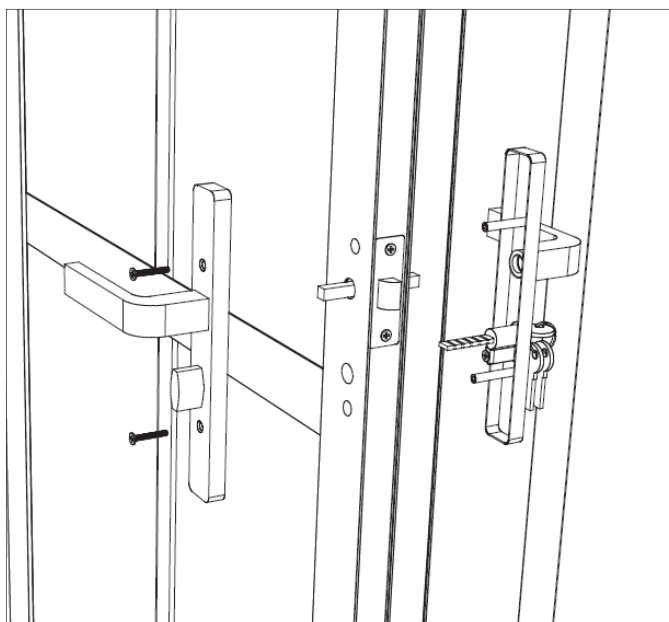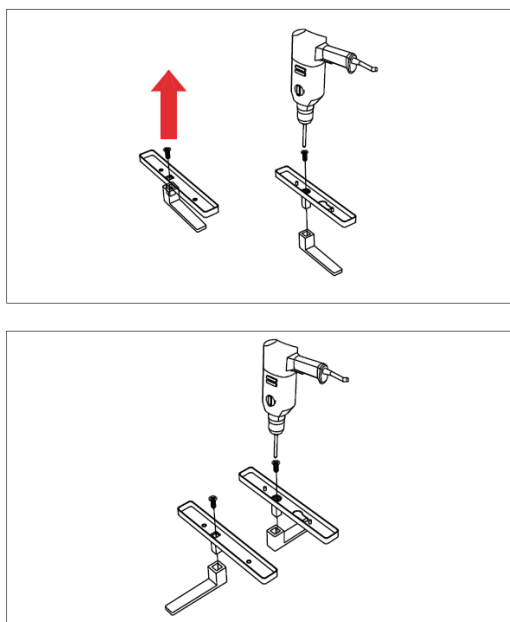

Hänge die Tür von oben nach unten in den Knöcheln.