


Metall-Gartenhaus

StarLine Metall Gerätehaus Modell Solidum 11,4 m²

Anleitung für die Montage

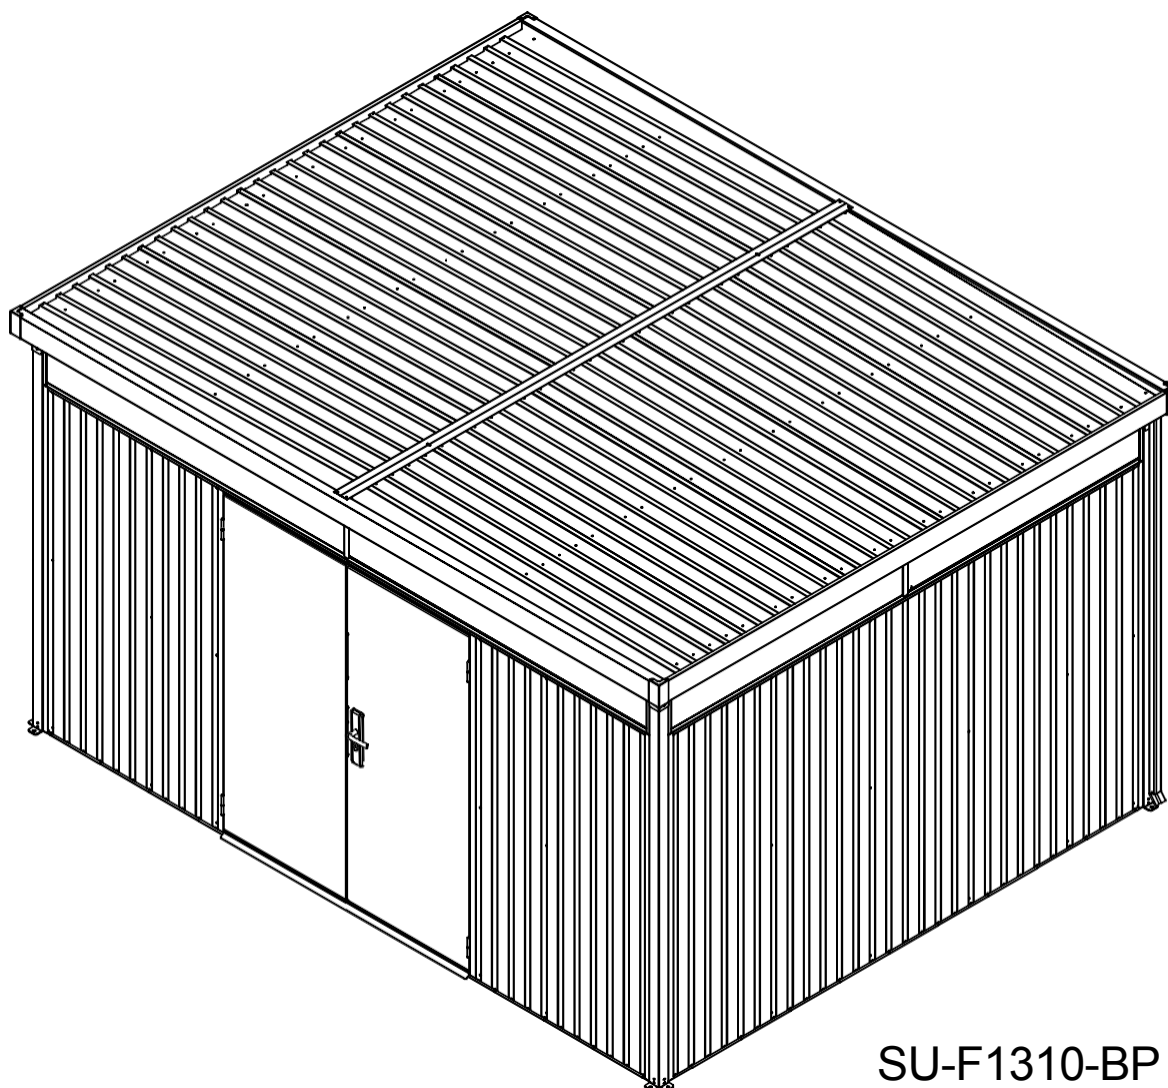

SU-F1310-BP

Die Montage erfordert zwei Personen und dauert 4 bis 4,5 Stunden.

Schnelle und einfache Montage

Verstärkte Wände

In verschiedenen Größen erhältlich

BEVOR SIE BEGINNEN

Bedienungsanleitung

Vor der Installation ist es wichtig, dass Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde erkundigen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung. Wichtige Informationen und hilfreiche Tipps machen Ihnen den Aufbau leichter und angenehmer.

Montageanleitung

Die Anleitung ist in diesem Handbuch enthalten und enthält alle relevanten Informationen für Ihr Gebäudemodell. Lesen Sie alle Anweisungen durch, bevor Sie beginnen. Befolgen Sie während der Montage sorgfältig die Schritt-für-Schritt-Anleitung, um ein korrektes Ergebnis **zu erzielen**. Bitte beachten Sie: **Die Montage dieses Modells dauert etwa einen ganzen Tag und erfordert zwei Personen.**


Teile

Überprüfen Sie, ob Sie alle für den Bau erforderlichen Teile haben.

Sortieren Sie den Inhalt des Kartons anhand der Teilenummern und überprüfen Sie dabei die Teileliste.


Machen Sie sich mit den Beschlägen und Befestigungselementen vertraut, um die Montage zu erleichtern. Diese sind im Karton verpackt. Beachten Sie, dass Ihnen zusätzliche Befestigungselemente zur Verfügung gestellt wurden.

BENÖTIGTE WERKZEUGE

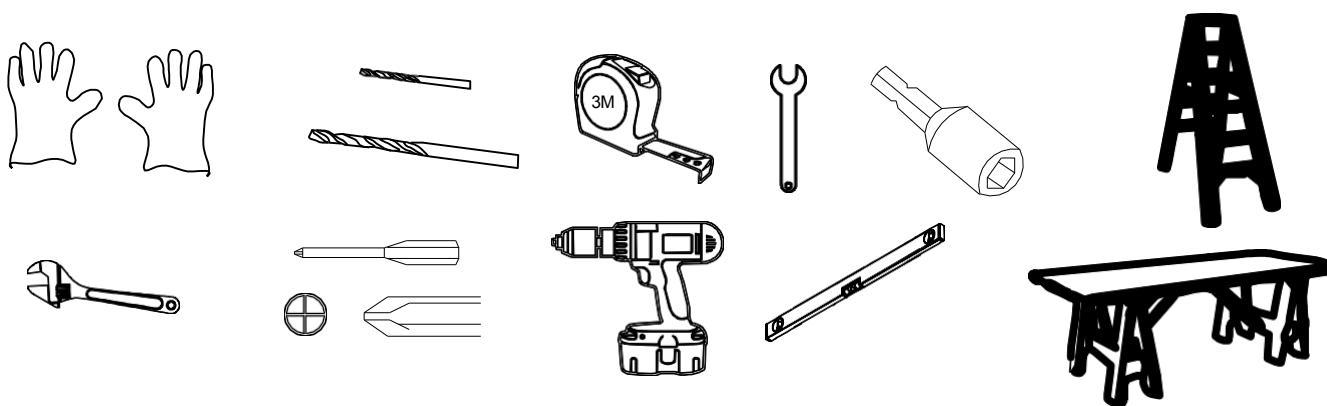

Tragen Sie bei der Handhabung von Stahlblechen und Abdeckblechen schwere Schutzhandschuhe.

VORAUSSPLANEN

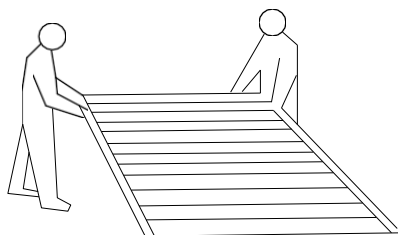

Beobachten Sie das Wetter:

Bitte stellen Sie sicher, dass der von Ihnen für die Montage gewählte Tag trocken und windstill ist.

Versuchen Sie NICHT, Ihren Schuppen bei windigem Wetter aufzubauen, da dies zu Schäden an den Platten oder zu Verletzungen führen kann. Achten Sie auf nassen oder schlammigen Boden.

Teamarbeit:

Wenn möglich, sollten zwei oder mehr Personen gemeinsam an der Montage des Gebäudes arbeiten. Eine Person kann Teile oder Platten positionieren, während die andere die Befestigungselemente und Werkzeuge handhabt.

VORAUSSPLANEN

Standortwahl

- Vermeiden Sie möglichst überhängende Bäume, da deren Blätter eine regelmäßige Reinigung erforderlich machen und abgebrochene Äste eine potenzielle Gefahr darstellen.
- Kleine Bäume, Büsche oder Zäune in der Nähe können als Windschutz hilfreich sein.

Standortvorbereitung

Der Standort muss so vorbereitet werden, dass der Boden rund um den Schuppen eben ist. Dies muss mit einer Wasserwaage überprüft werden.


Der Untergrund kann aus behandeltem Holz oder Beton bestehen, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in den Schuppen eindringt. **Der Schuppen ist nicht dafür ausgelegt, direkt auf Rasenflächen aufgestellt zu werden.** Außerdem wird der Boden an Regentagen matschig.

Wenn eine Betonplatte hergestellt wird, ist es wichtig, dass diese zu den Rändern hin abfällt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

Vor dem Bau des Schuppens muss ausreichend Zeit zum Trocknen des Betons oder Zements eingeplant werden.

Fundamente können auch aus Ziegeln oder Blöcken gebaut oder auf einer Betonplatte montiert werden. Die Ziegel oder Blöcke sollten auf festen und ebenen Betonfundamenten zementiert und der Gewächshausrahmen an die Basis gebohrt und geschraubt werden.


scharfKanten








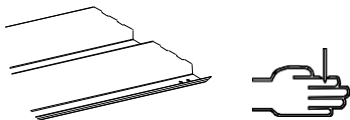




Bei der Handhabung verschiedener Bauteile Ihres Gebäudes ist Vorsicht geboten, da viele scharfe Kanten aufweisen. Bitte tragen Sie Arbeitshandschuhe, eine Schutzbrille und langärmelige Kleidung, wenn Sie Ihr Gebäude zusammenbauen oder Wartungsarbeiten daran durchführen.




WICHTIGE HINWEISE:






- Suchen Sie sich jemanden, der Ihnen hilft: Es ist viel einfacher, wenn jemand Teile hält, Werkzeuge reicht usw. Außerdem sind für einige Schritte zwei Personen erforderlich, um Strukturen gemeinsam anzuheben. Dies ist keine sehr schwere Arbeit und daher für die meisten körperlich gesunden Menschen geeignet.
- Nehmen Sie sich ausreichend Zeit: Eile führt oft zu Fehlern und dazu, dass fehlerhafte Montagen wiederholt werden müssen. Wenn Sie noch nie einen Schuppen gebaut haben, kann es fast einen ganzen Tag dauern, bis Sie den Bau sorgfältig abgeschlossen haben.
- Halten Sie die richtigen Werkzeuge bereit.
- Tragen Sie Sicherheitskleidung, wie im Abschnitt „Werkzeuge“ empfohlen.
- Legen Sie idealerweise alle Teile aus und überprüfen Sie, ob alle vorhanden sind, bevor Sie mit dem Bau beginnen. Legen Sie Tücher oder Plastikfolien aus, wenn die Gefahr besteht, dass die Teile zerkratzt werden könnten.
- Ziehen Sie alle Muttern sorgfältig an und achten Sie darauf, dass Sie keine übersehen. Überprüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob der Rahmen rechtwinklig und senkrecht ist.




Nr.	TEIL	Menge
K2		4
K9	 3004mm	2
K4		4
K8	 3744mm	2
K7	 2059mm	4
13	 2942mm	2
K16		4
K17		4
KQ	 2920mm	2
KH	 3720mm	2
C3	 2895mm	2
C4	 3695mm	2
1	 2881mm	2
1-1	 2881mm	2
2	 3681mm	2
2-1	 3681mm	2
22	 3049mm	2
21	 1000mm	2
5	 1490mm	1
6	 1490mm	1
20	 3936mm	2
17L	 3139mm	1
17R	 3139mm	1


Nr.	TEIL	Menge
14	 3120mm	1
7	 1819mm	8
4	 1819mm	2
P7	 1450mm	2
P8	 1430mm	2
P14	 1850mm	2
P13	 1830mm	2
P1	 1819mm	16
P2	 1819mm	4
P5	 1950mm	2
P6	 1950mm	2
P11	 1950mm	8
P10	 1950mm	2
C1	 2878mm	4
C2	 3678mm	4
C9	 194mm	4
C10	 210mm	8
GC	 120mm	4
G11		2
D		1
C21		4
M1		2
M3		2

Nr.	TEIL	Menge
D1	 1770mm	1
D2	 1770mm	1

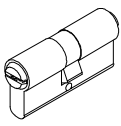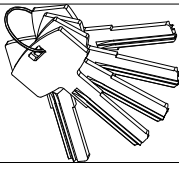
Nr.	TEIL	Menge
SX		1
YS		1
SX1	 75mm	1
14-1	 3072mm	1
G9	 1990mm	2
G5	 60mm	2

Nr.	TEIL	Menge
F1	 ST4.2*10	540
F2	 M4*10	80
F3	 M5*12	26
F5		34
F6		22
S2		120
S3		140
S4		180
F4		10
C20		4
G1		4
B6		4
K1		8
QD8		4
M8		4
G3		2
FS		2
FS1		4

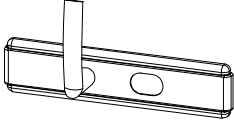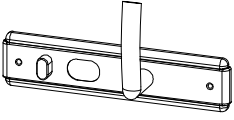
Nr.	TEIL	Menge
BW		1
BN		1
BD		2
HZ1		1
HZ2		1
FG		1
FG1		2
FG2		2
FG3		2

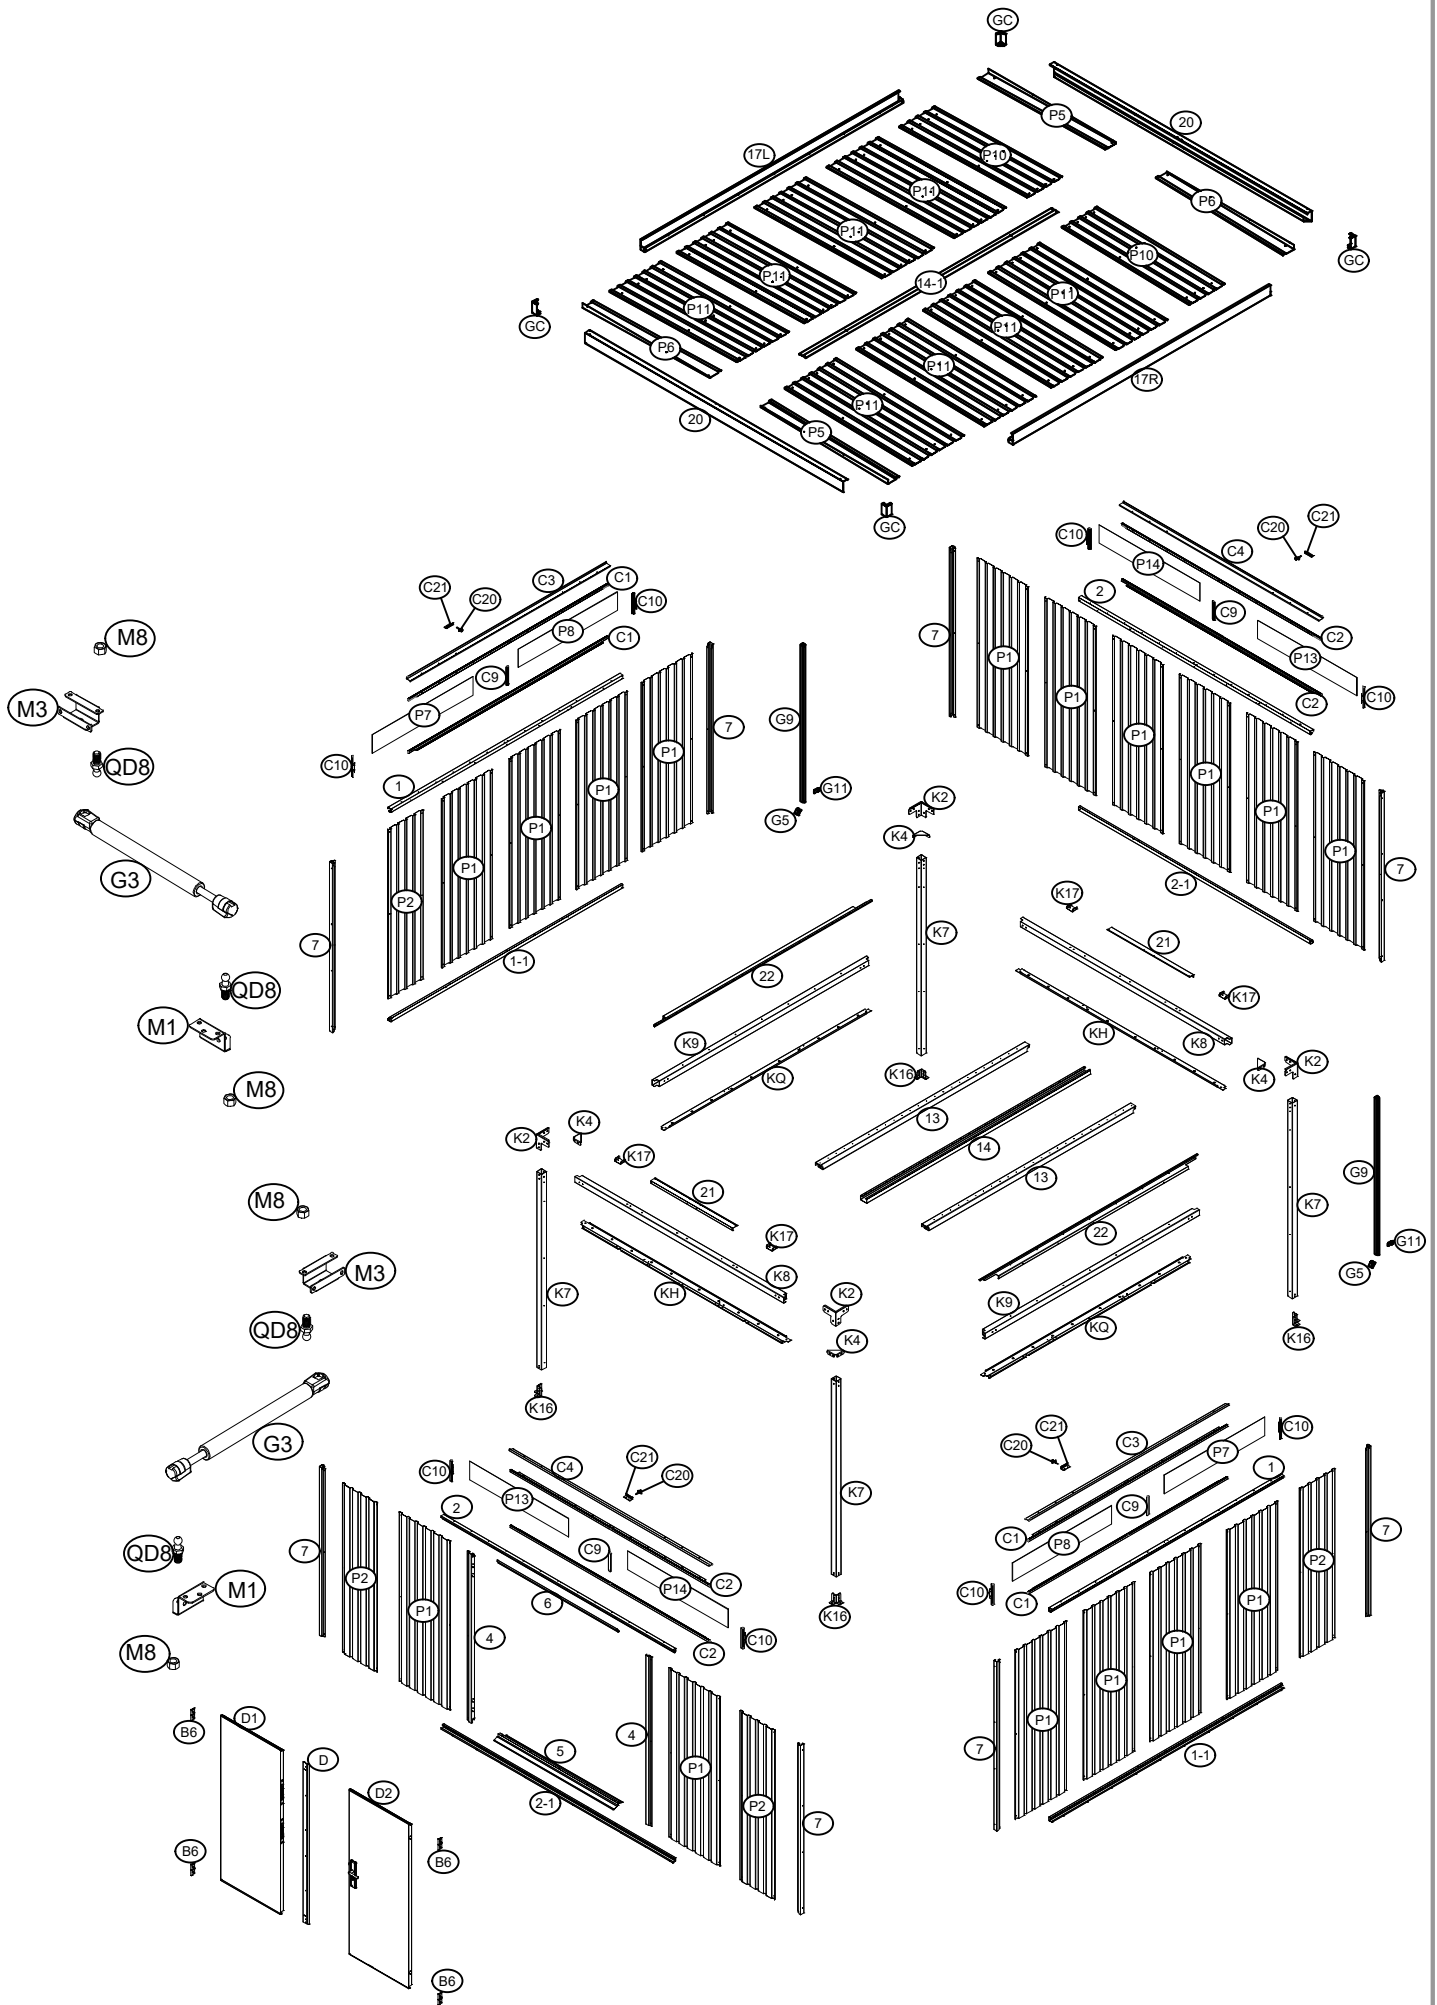


ÜBERSICHT ÜBER DIE MONTAGE

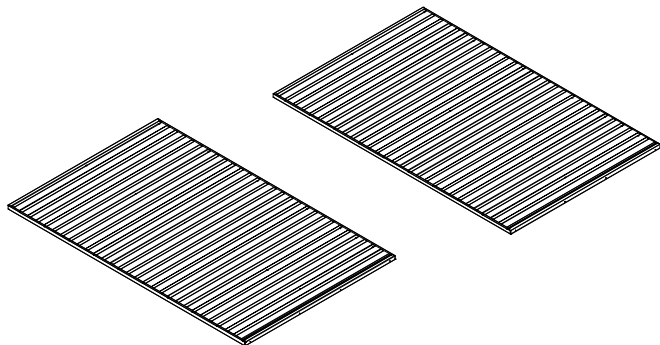


1

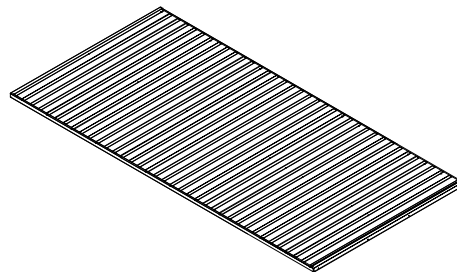


2

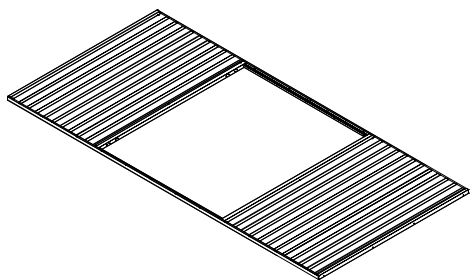


3

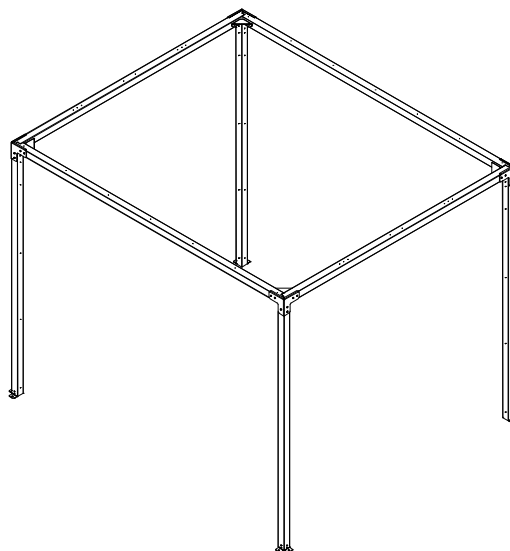

4

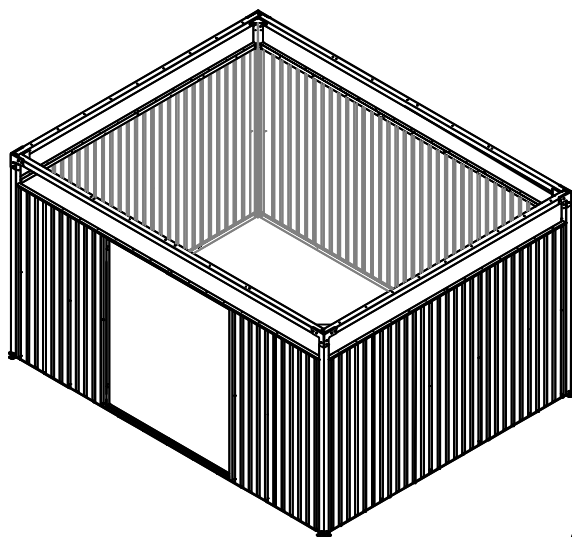


5

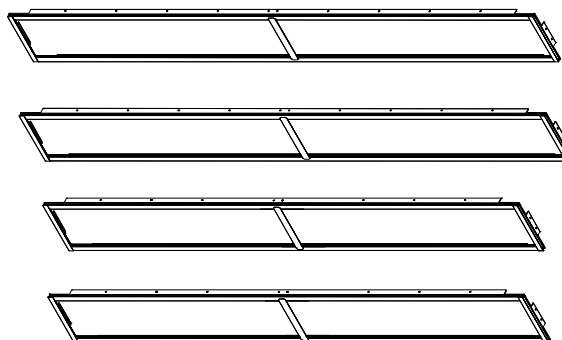


6


ÜBERSICHT ÜBER DIE MONTAGE

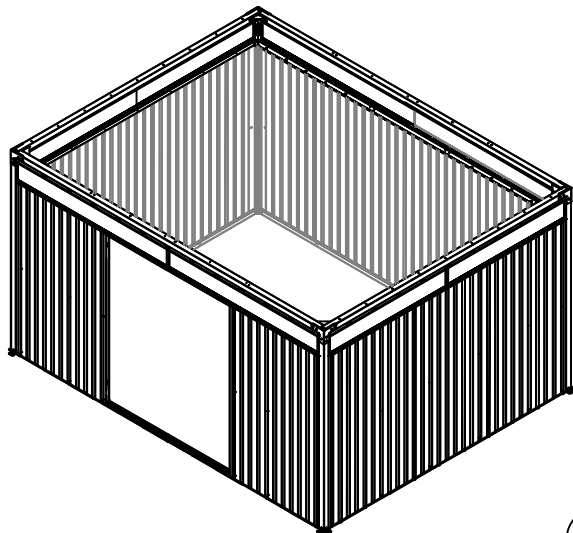


7

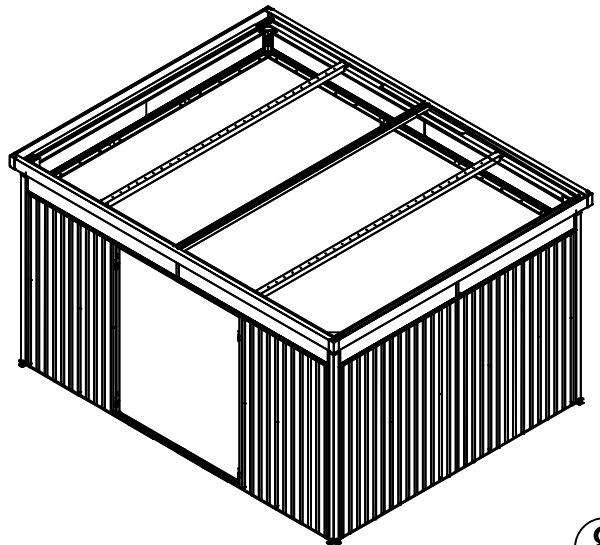

8

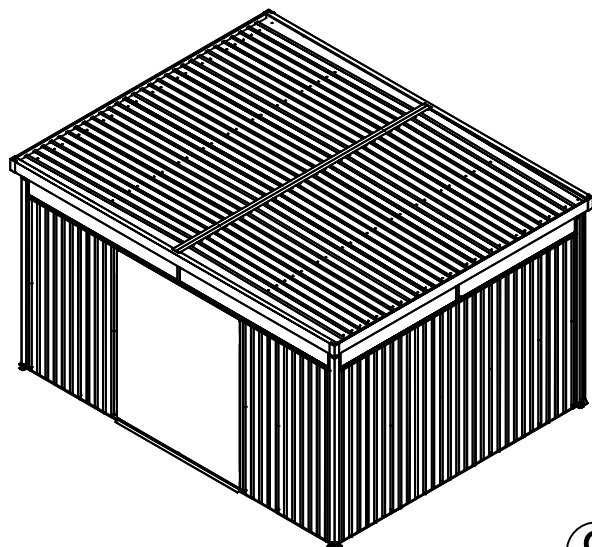













9

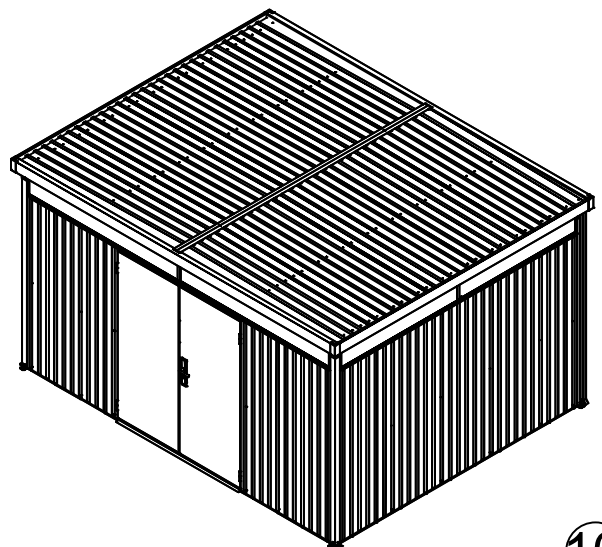


10




Schritt 1: Seitenwände 2X

Nr.	TEIL	Anz.
1-1		2
1		2
7		4
P1		8
P2		2

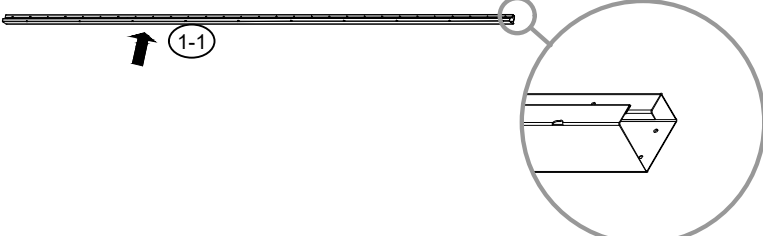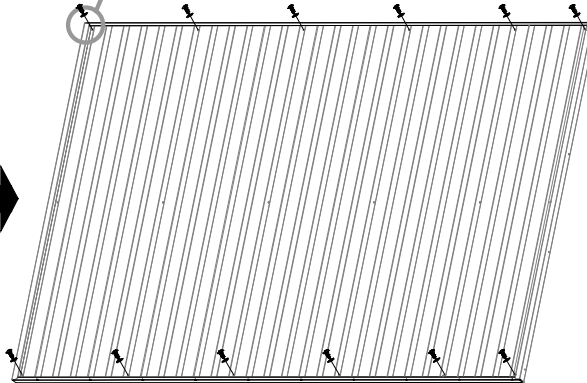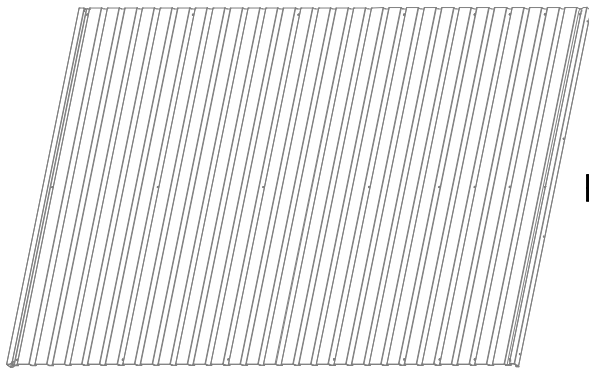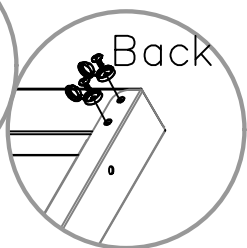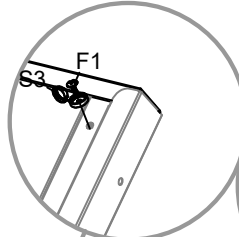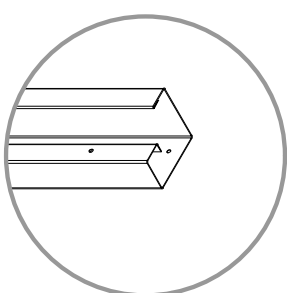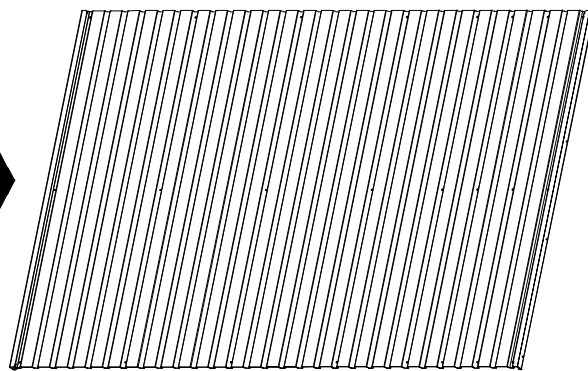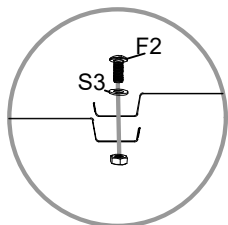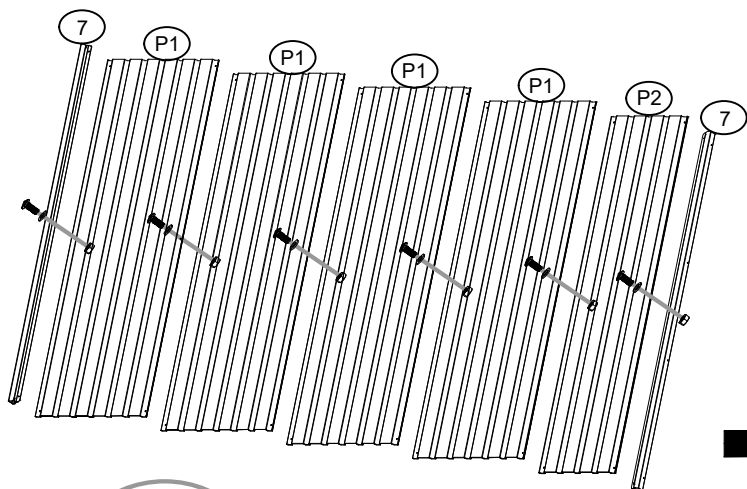








Schritt 2: Rückwand

Nr.	TEIL	Anz.
2-1		1
2		1
7		2
P1		6

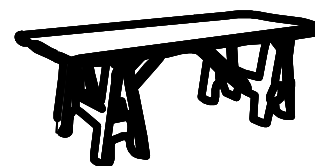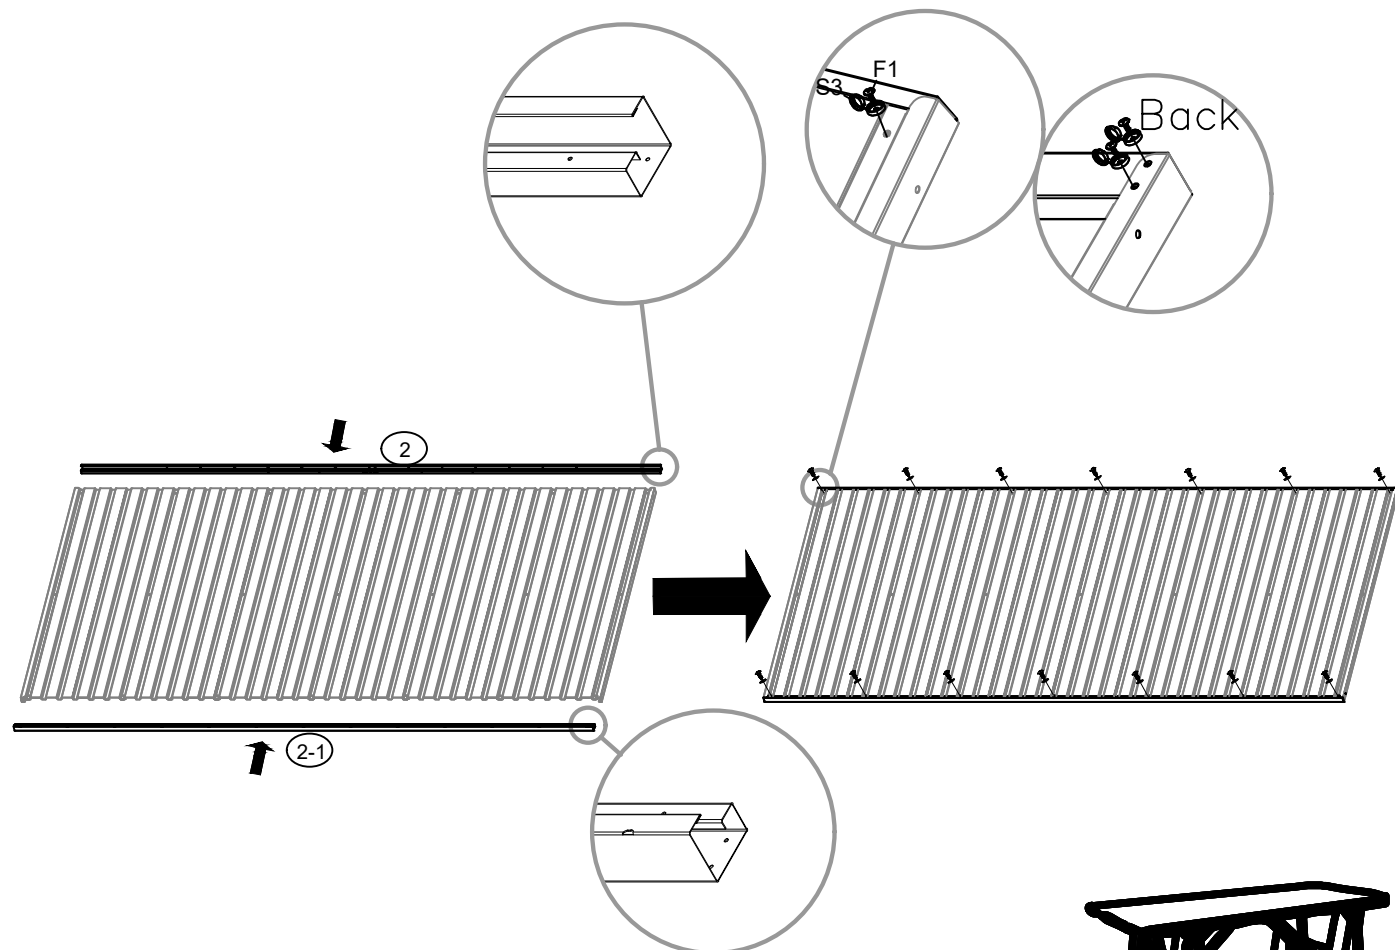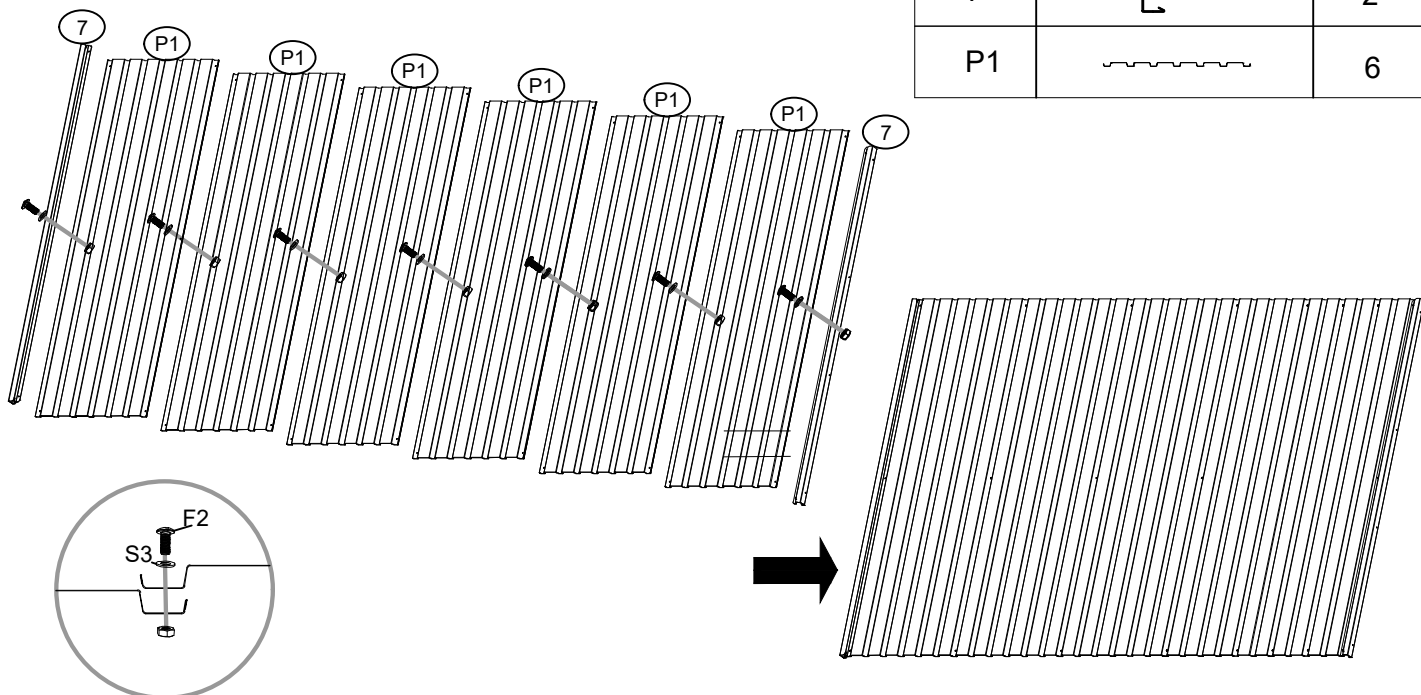


Schritt 3: Vorderwand

Nr.	TEIL	Anz.
P1		2
P2		2
2-1		1
2		1
7		2
4		2

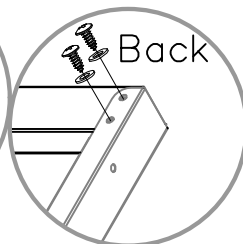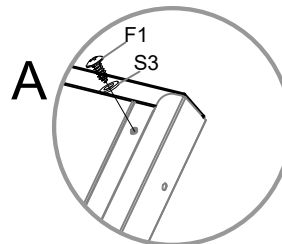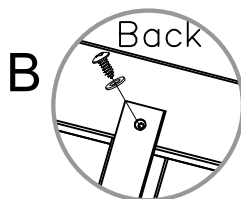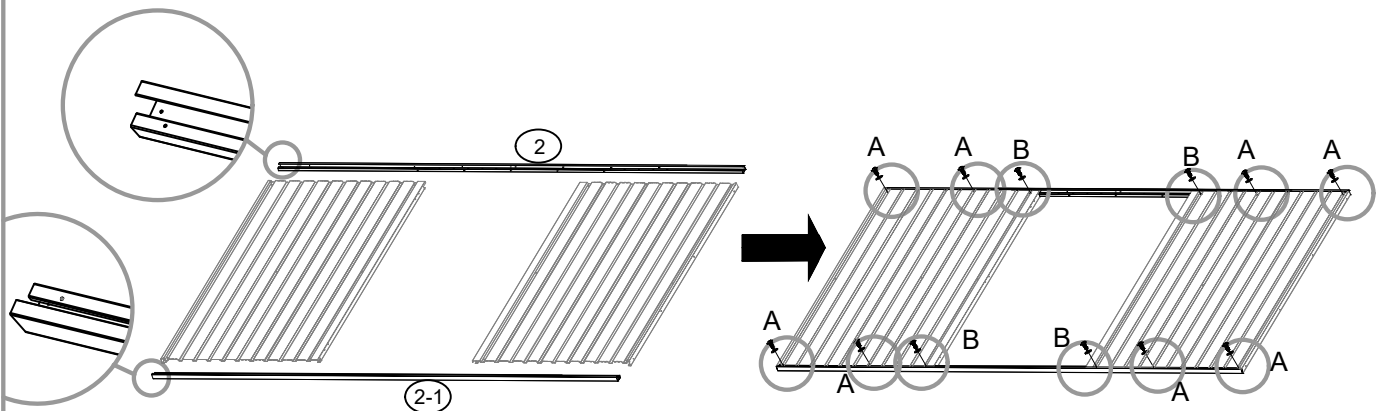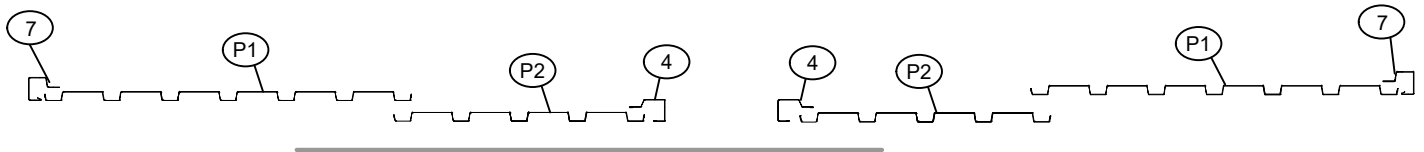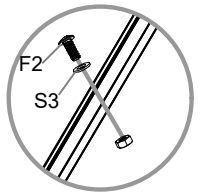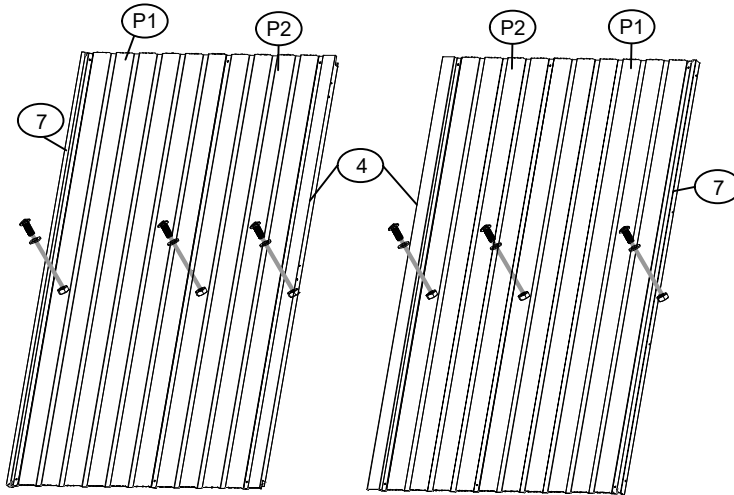


Schritt 4: Rahmenmontage

Nr.	TEIL	Anz.
K2		4
K4		4
K8		2
K9		2

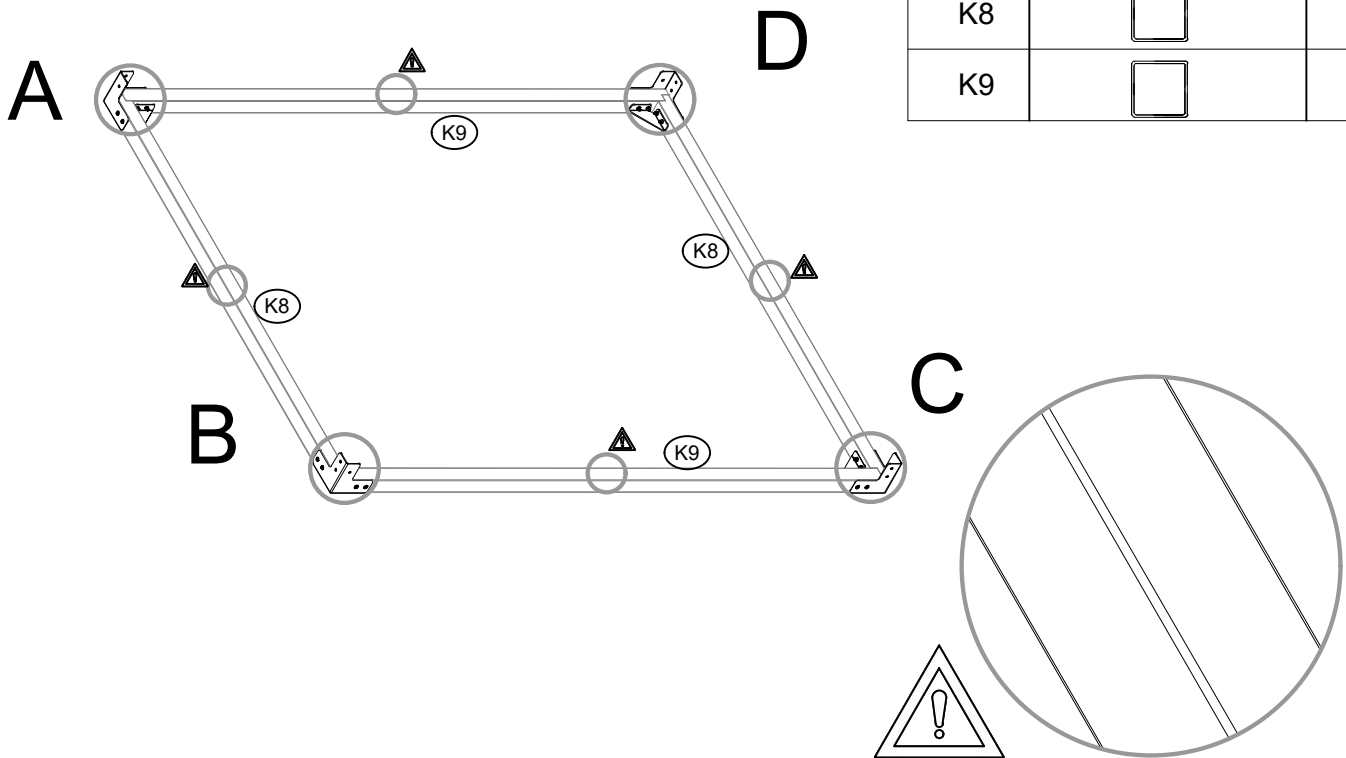






Die Oberfläche ohne Löcher sollte nach oben zeigen.

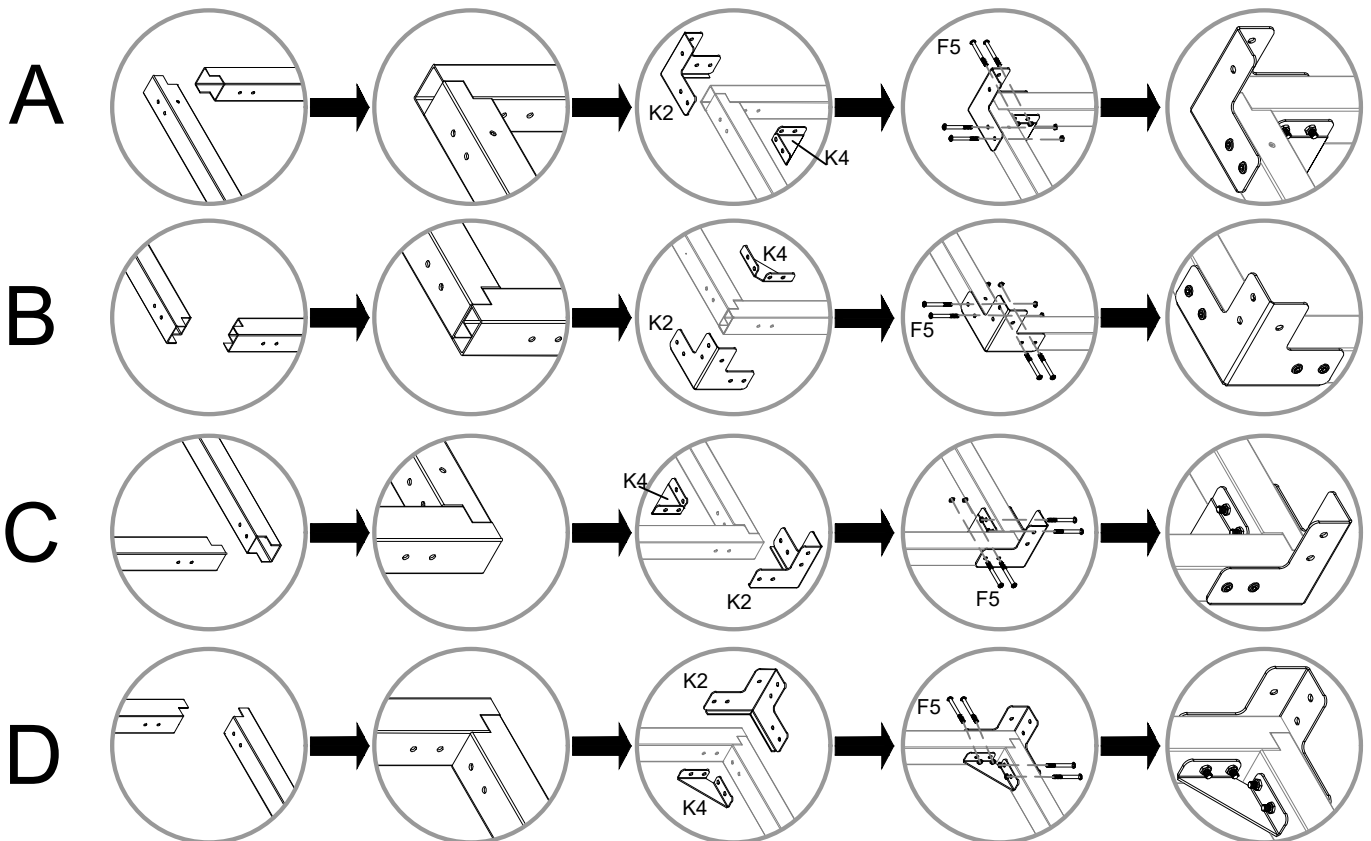



Schrauben müssen nicht vorab angezogen werden

Schritt 4: Rahmenmontage

Nr.	TEIL	Anz.
K7		4
K16		4

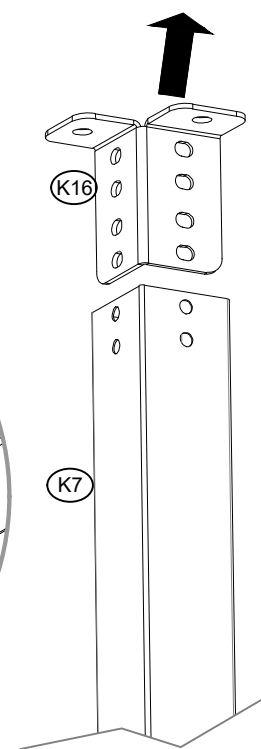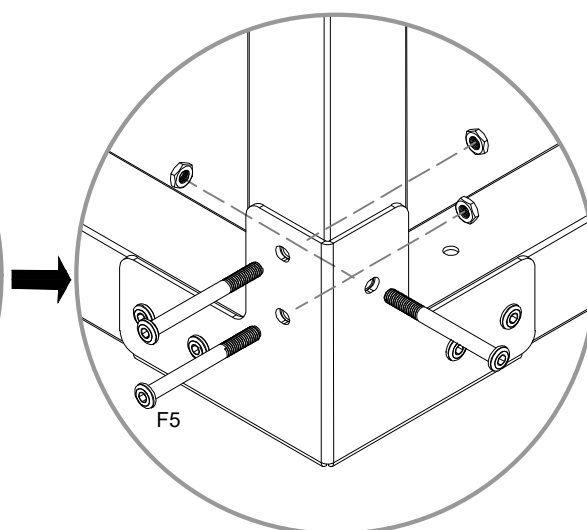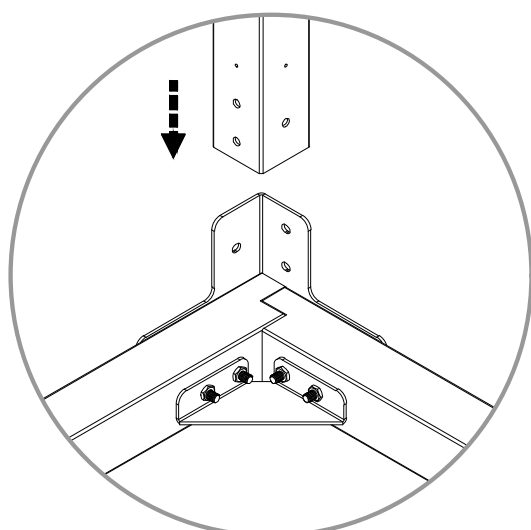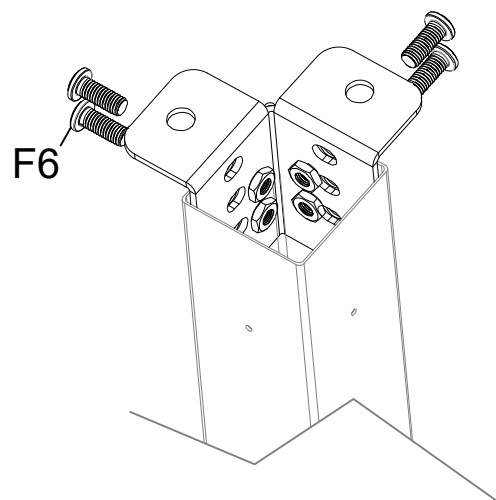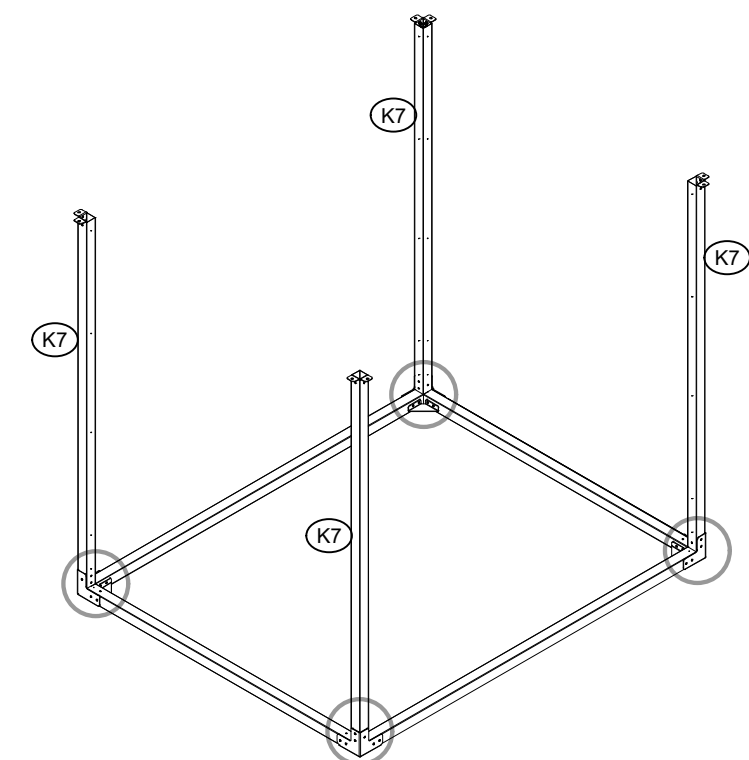


Beachten Sie, dass sich das Loch innerhalb befinden muss.

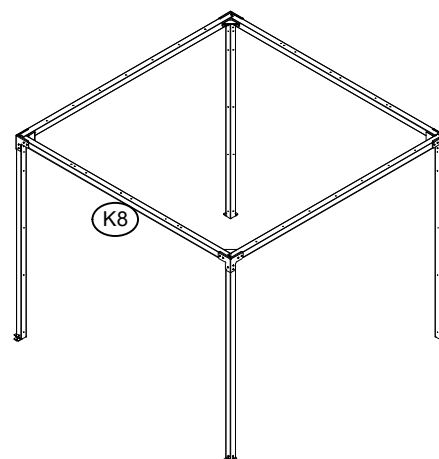
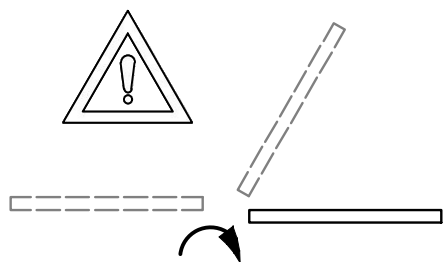


Drehen Sie es nach Abschluss der Montage um 180 Grad.

Schritt 5: Wandmontage


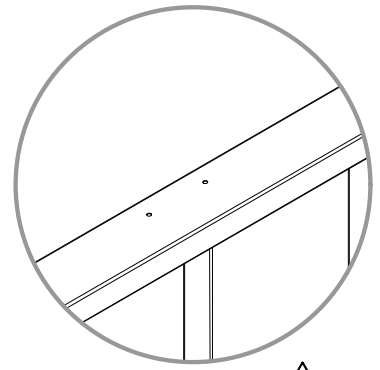


Nach oben


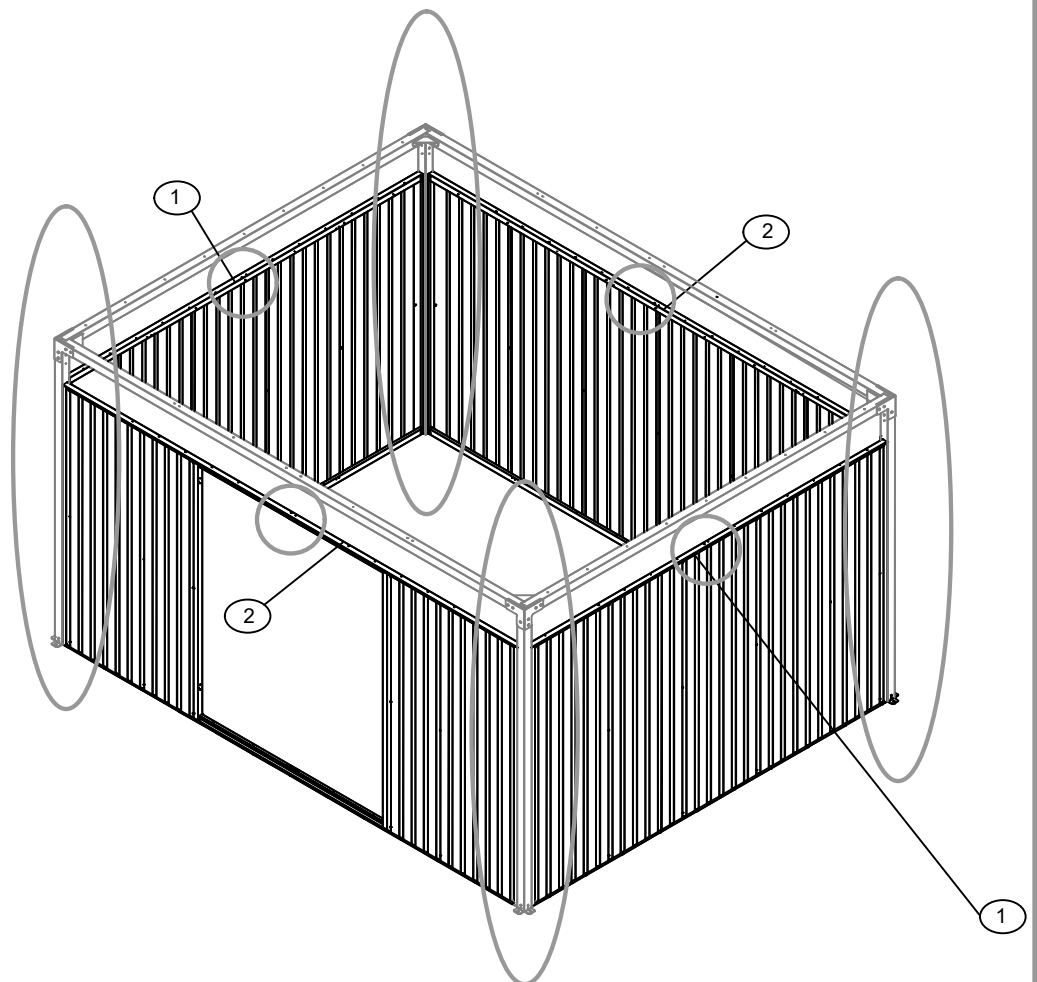
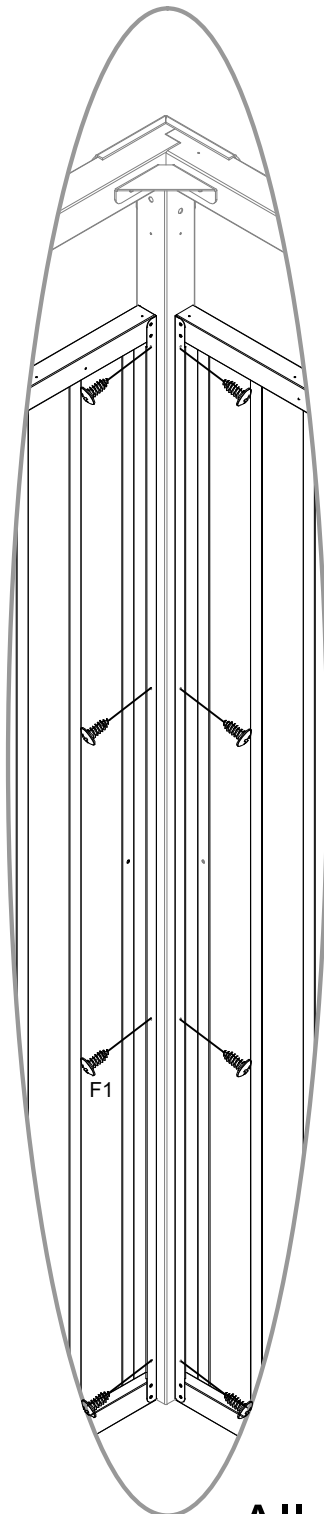


Alle F5-Schrauben festziehen


Schritt 6: Fenster (2X)





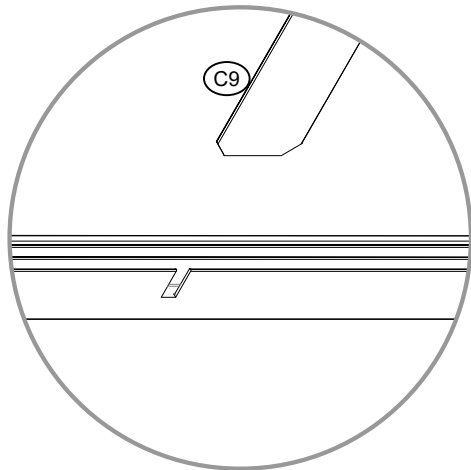
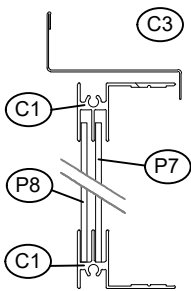


Nr.	TEIL	Anz.
C1		4
C2		4
C9		4
C10		8
C3		2
P7		2
P8		2
C4		2
P14		2
P13		2

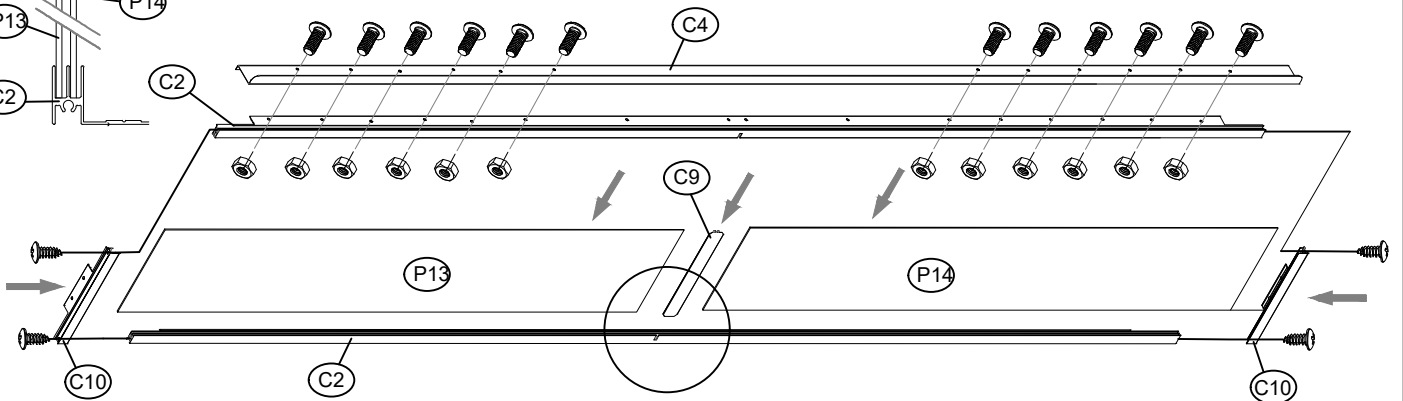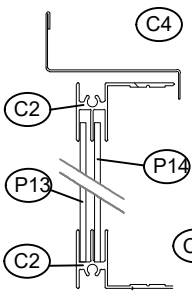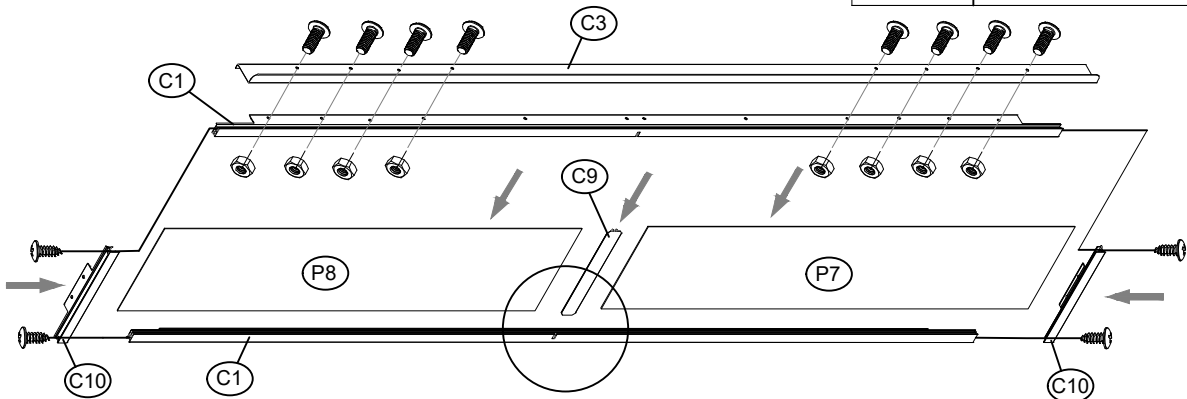

Schritt 7: Einbau des Fensters





Nr.	TEIL	Anz.
C21		4
C20		4
G1		4

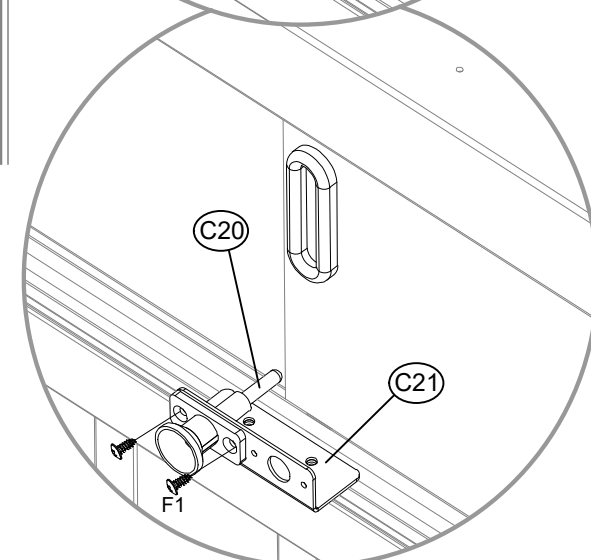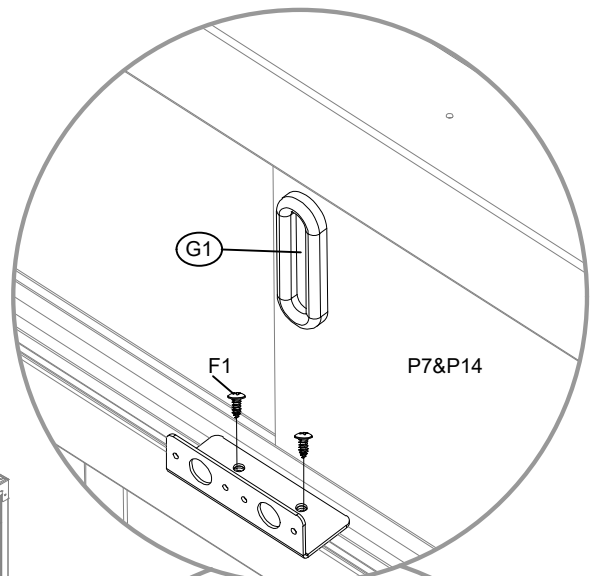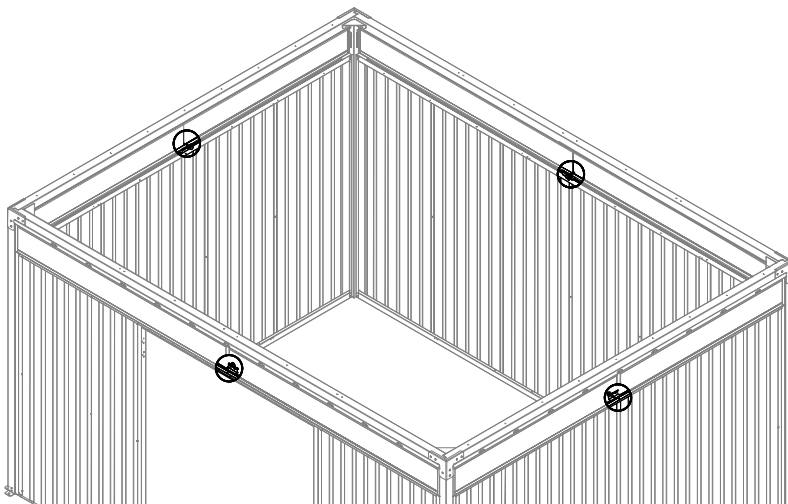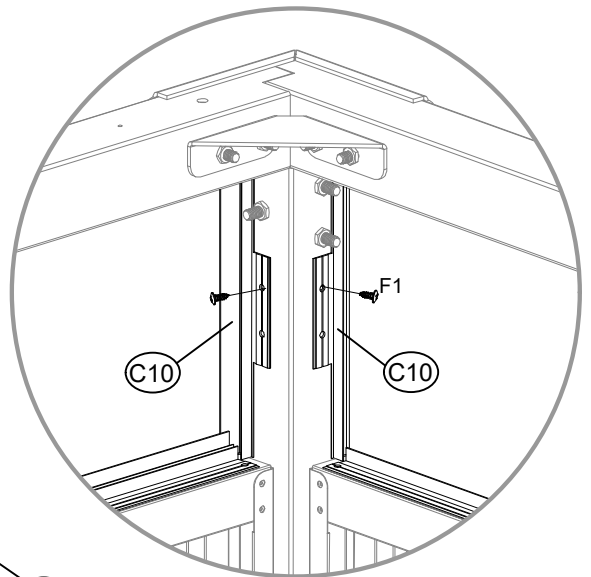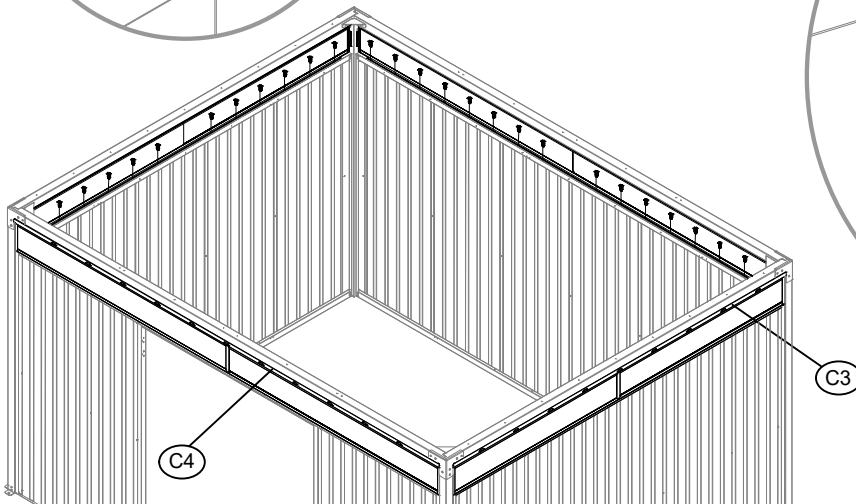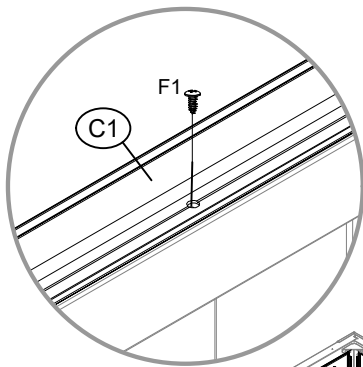


Schritt 7: Fensterinstallation


Nr.	TEIL	Anz.
KQ		2
KH		2

A

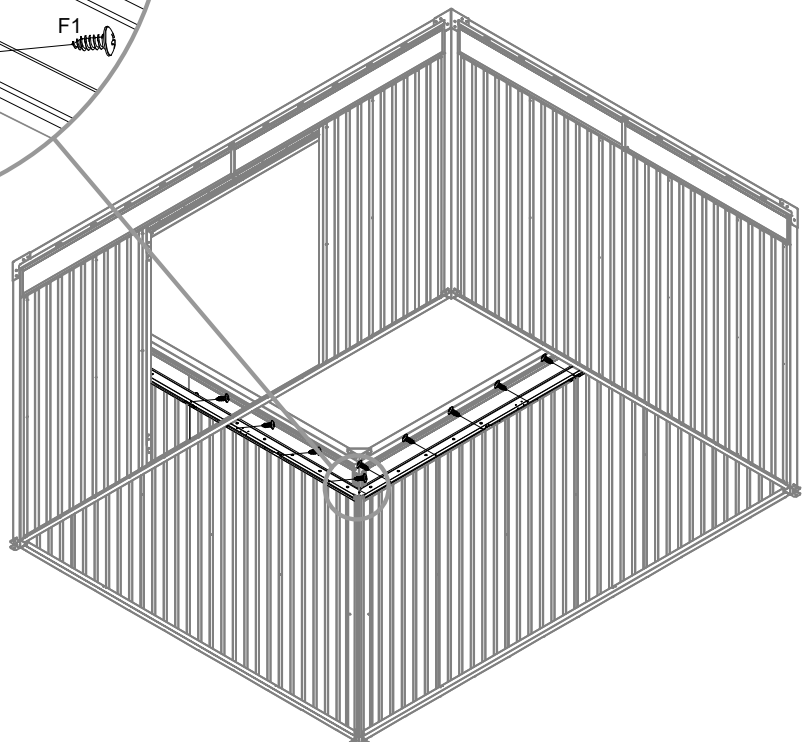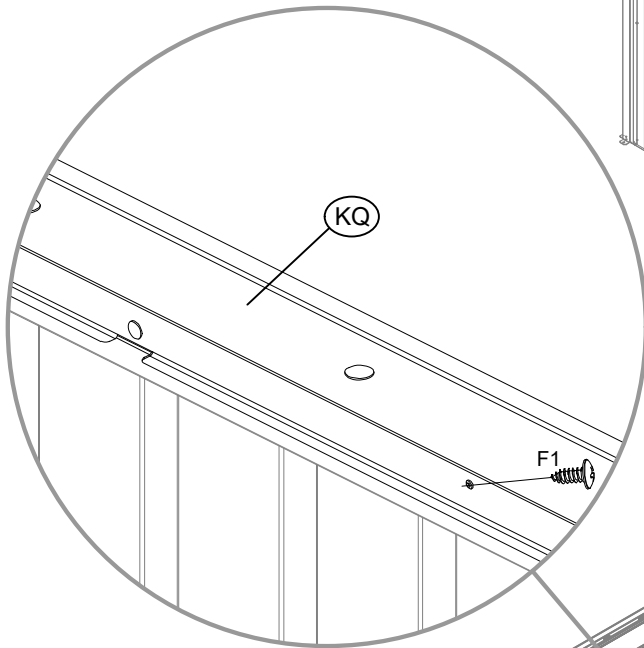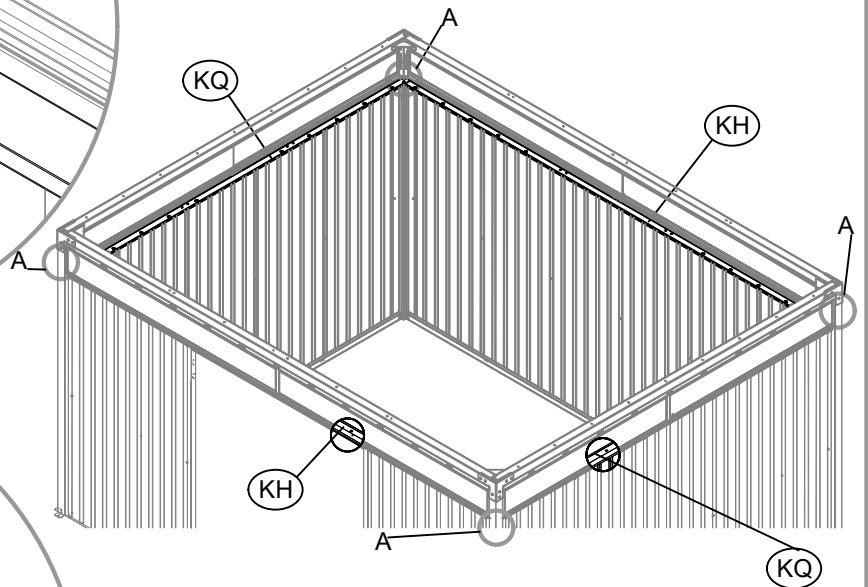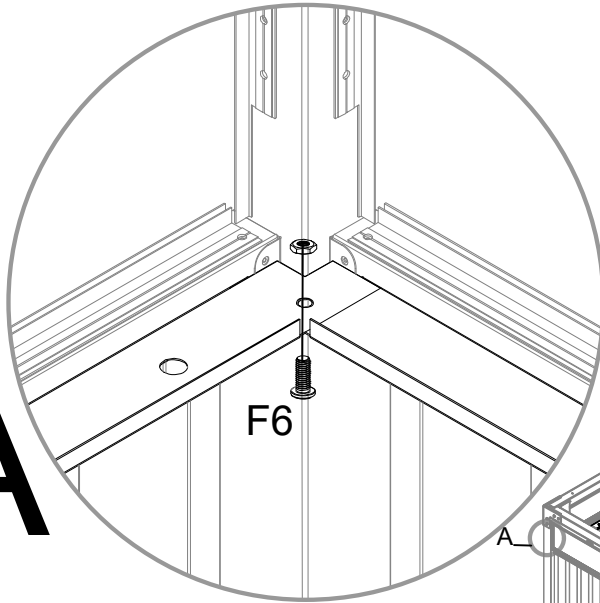







Schritt 7: Oberer Verstärkungsrahmen

Nr.	TEIL	Anz.
K17		4
5		1
6		1

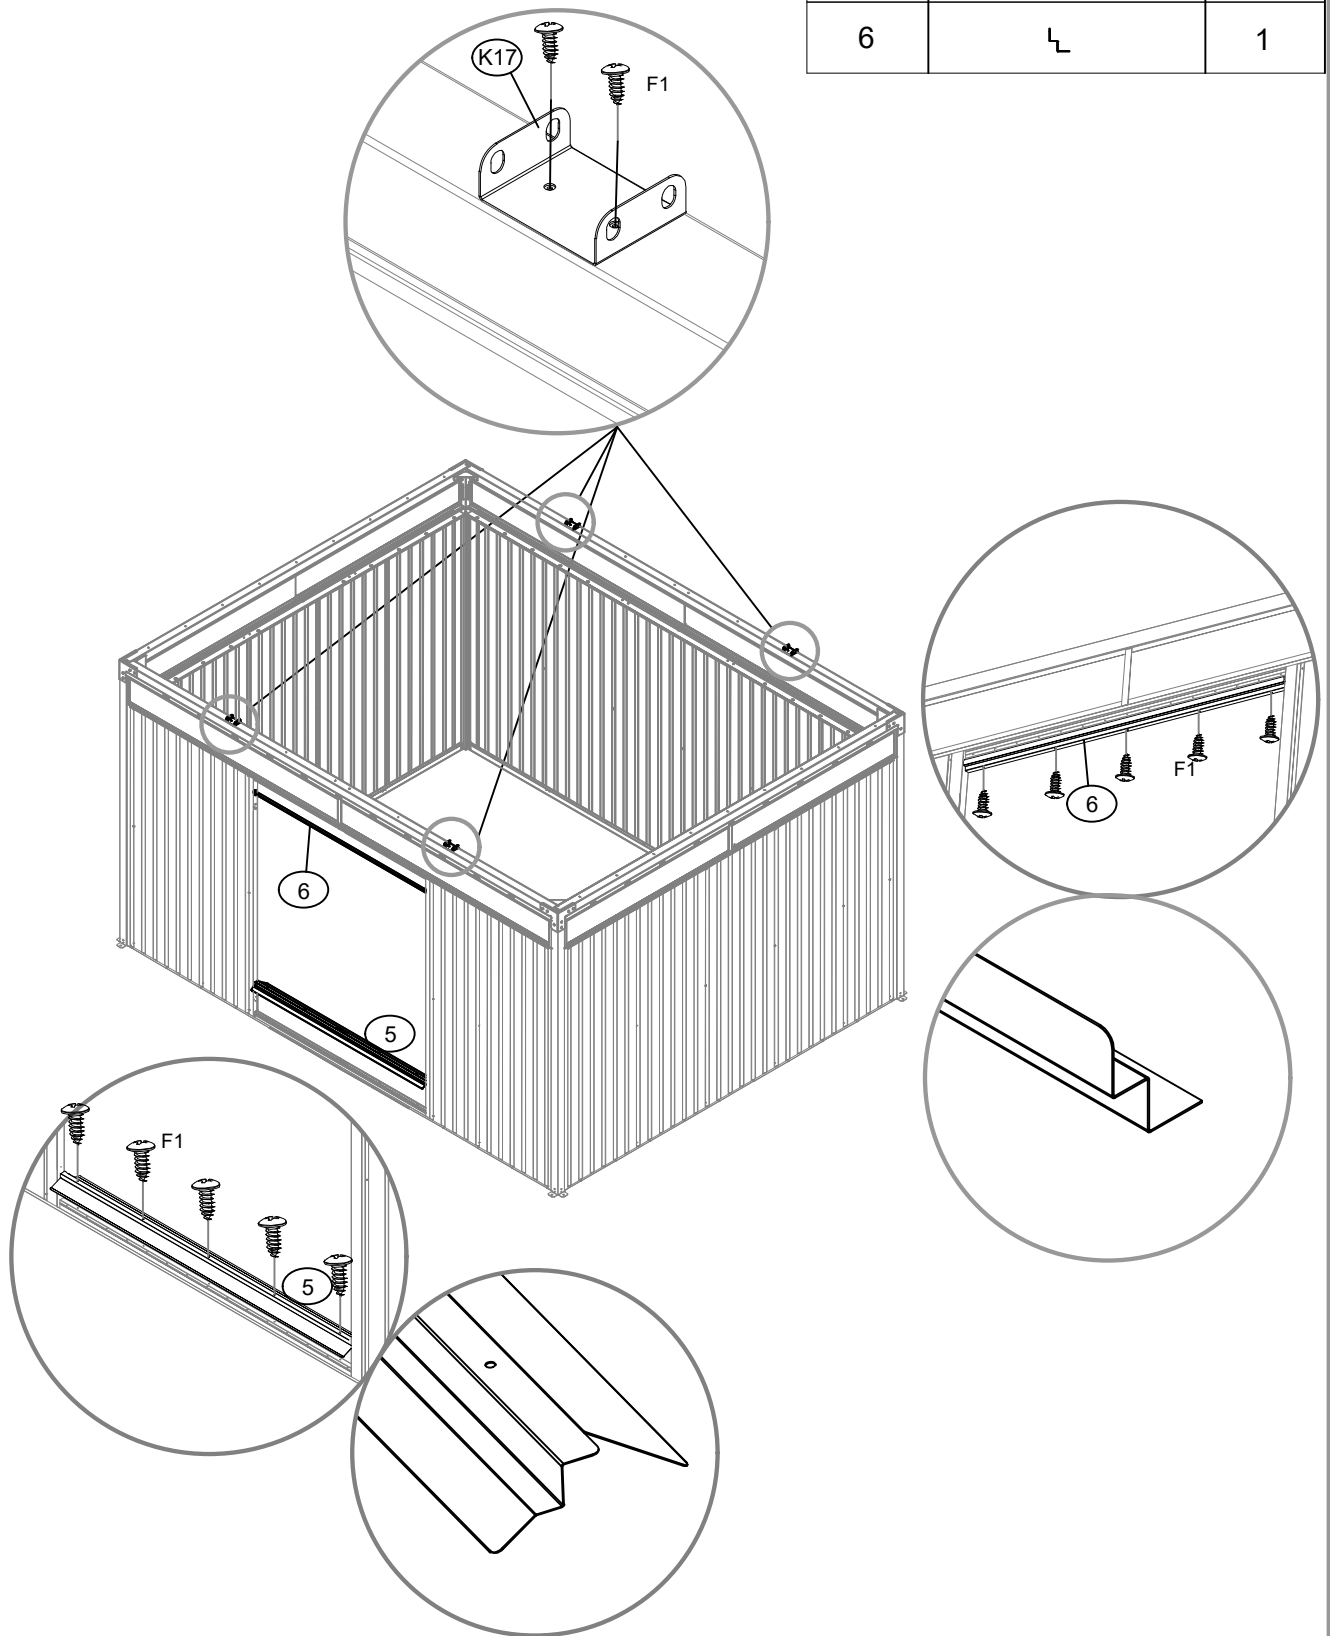





Schritt 7: Oberer Verstärkungsrahmen

Nr.	TEIL	Anz.
M3		2
QD8		2
M8		2

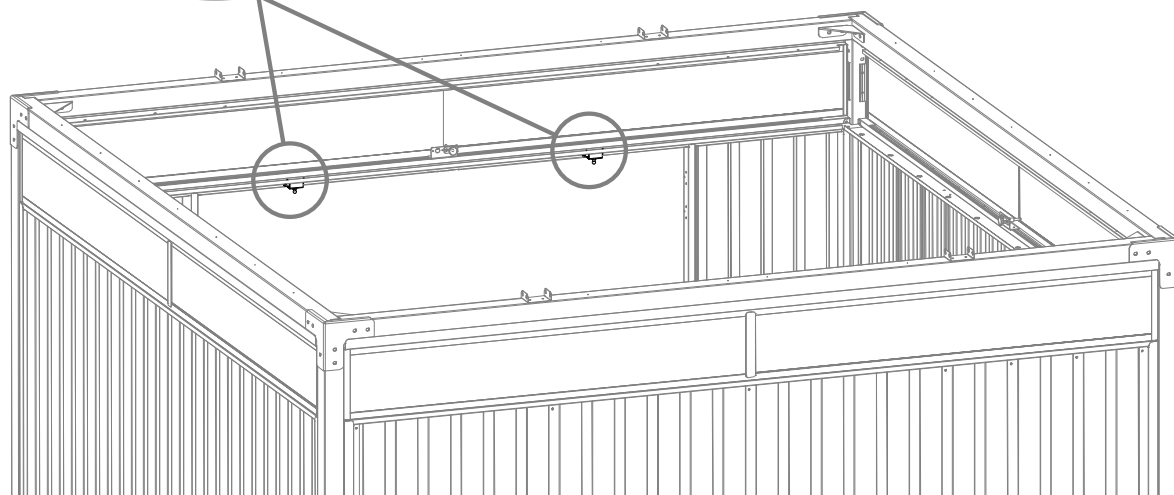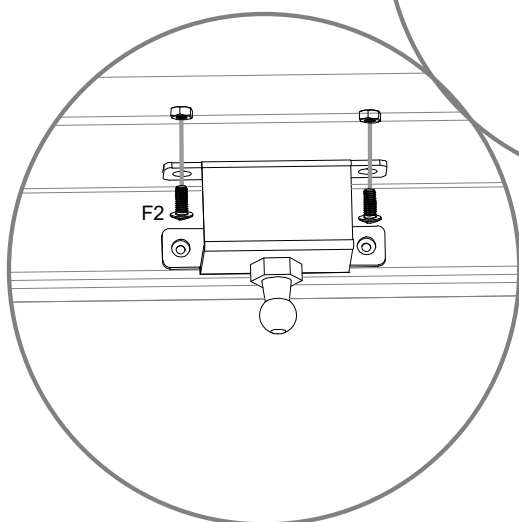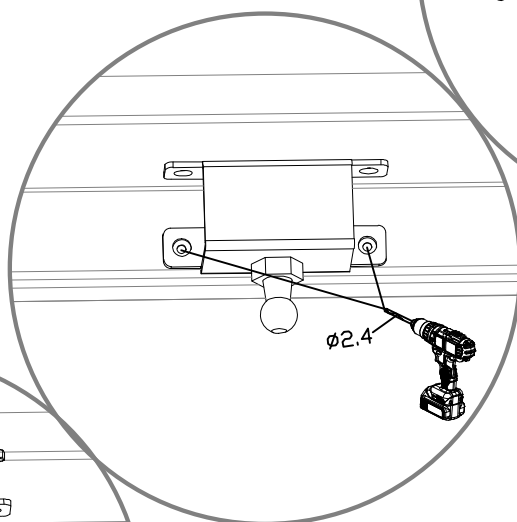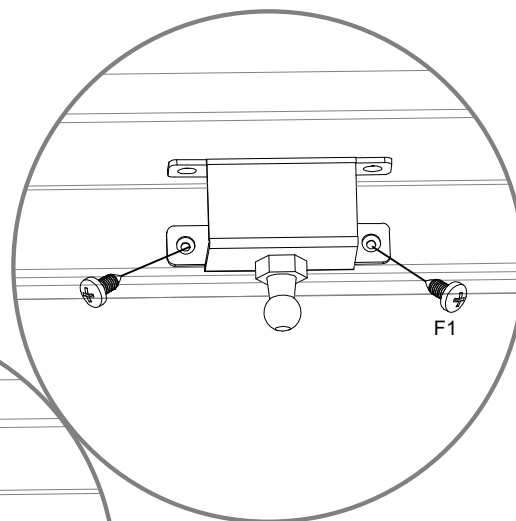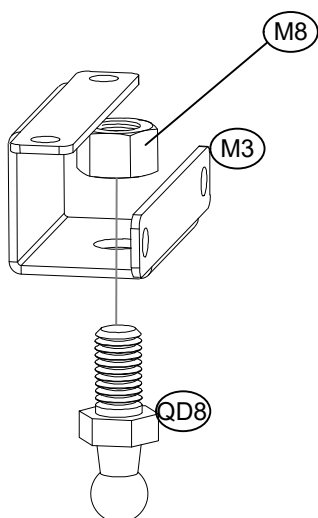


Schritt 7: Oberer Verstärkungsrahmen


Nr.	TEIL	Anz.
13		2

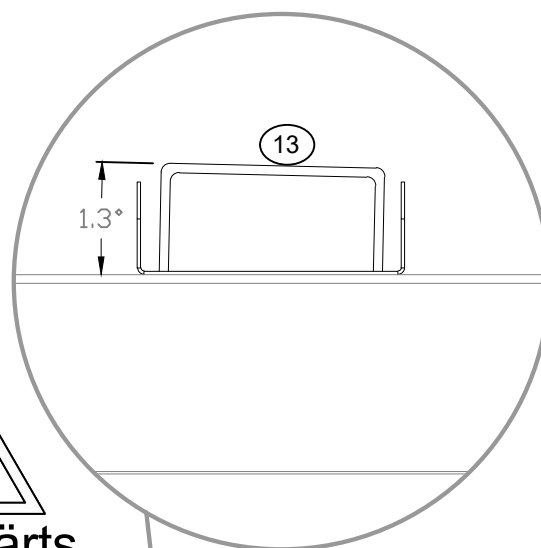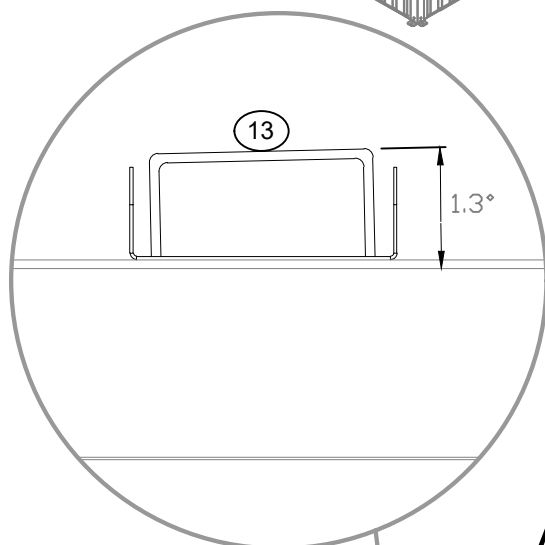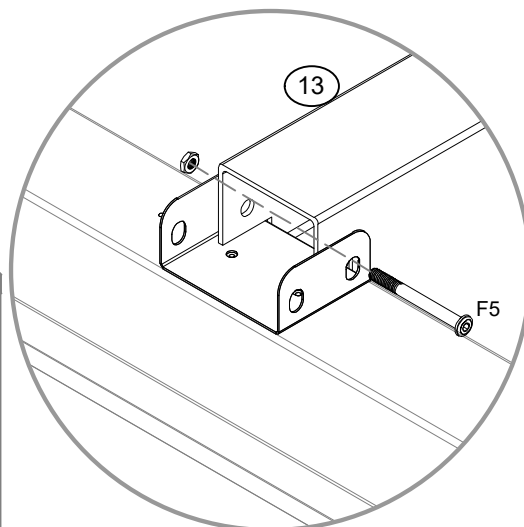
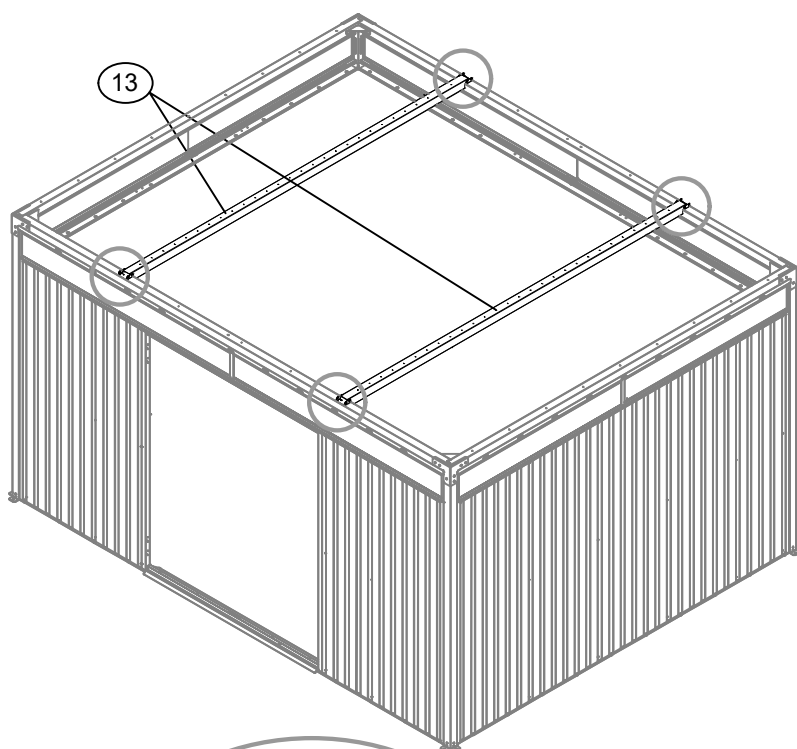



Aufwärts



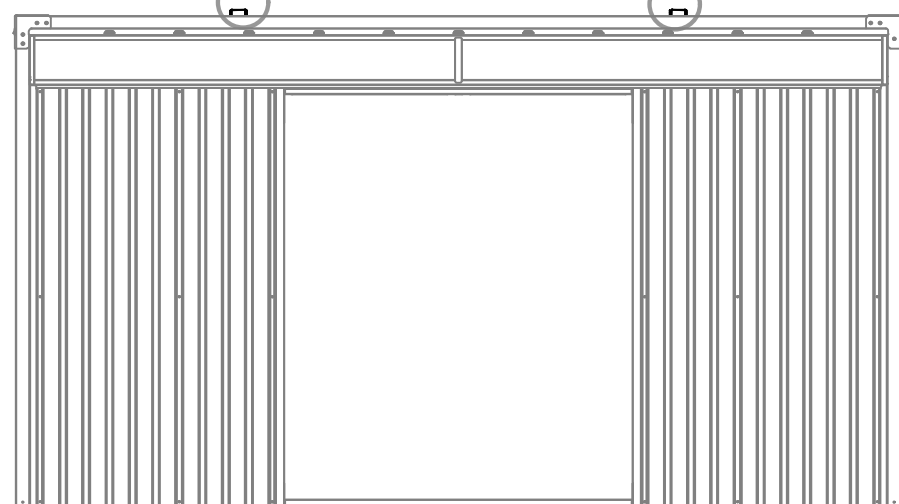


Schritt 7: Oberer Verstärkungsrahmen

Nr.	TEIL	Anz.
20		2
21		2
14		1

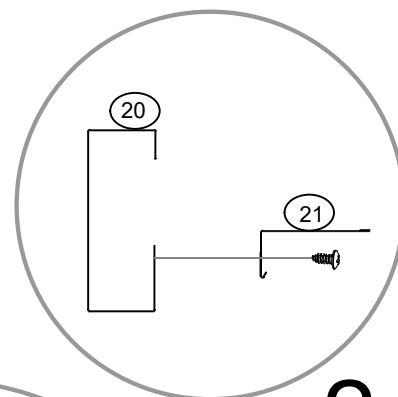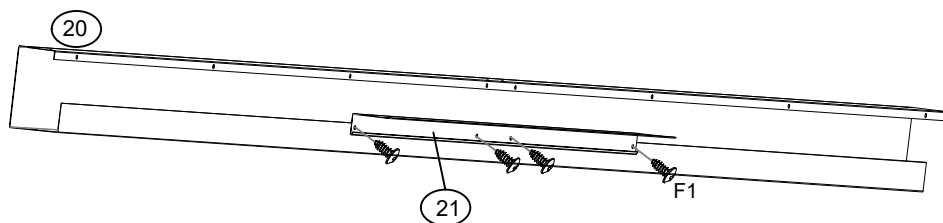

2x


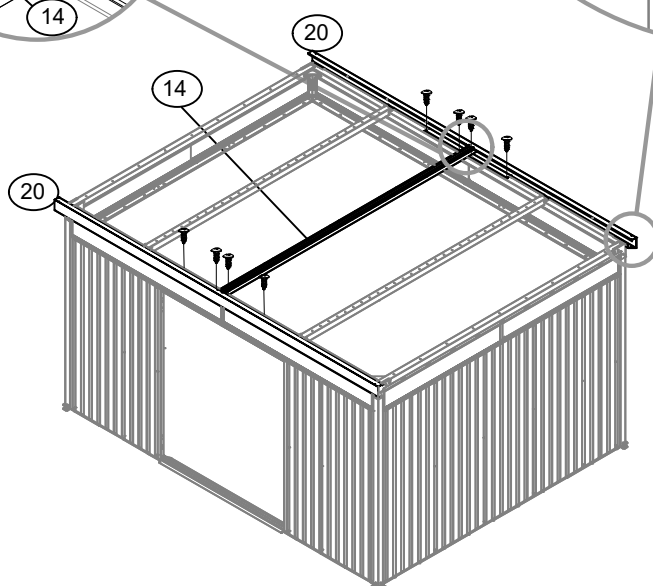
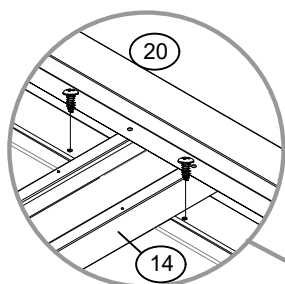
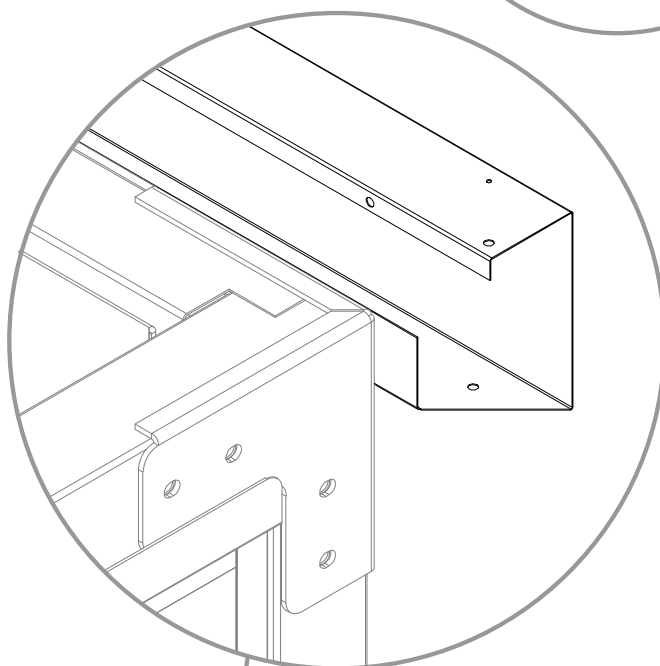


Achten Sie auf die Richtung





Schritt 7: Oberer Verstärkungsrahmen

Nr.	TEIL	Anz.
17L		1
17R		1
22		2

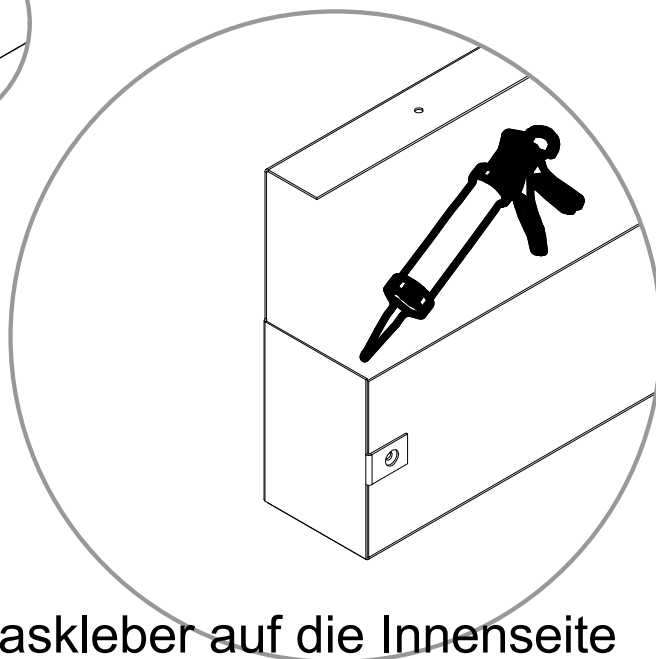
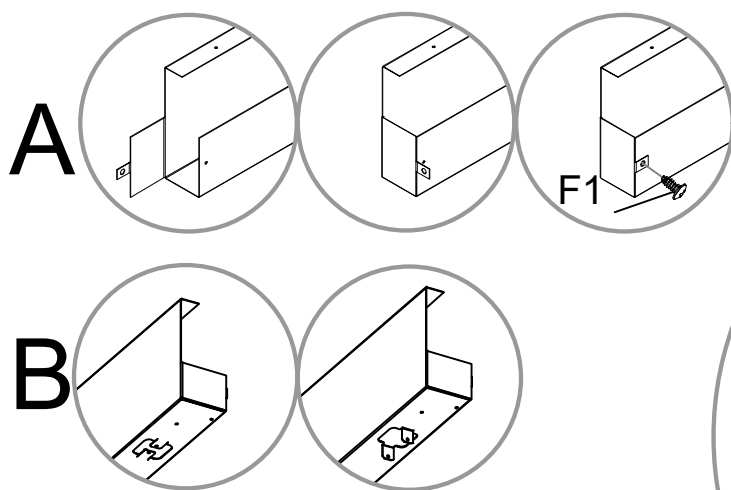
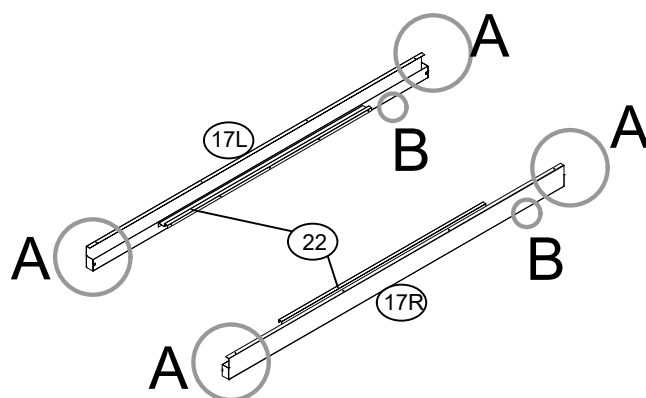
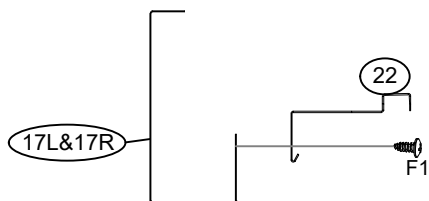


Glaskleber auf die Innenseite auftragen

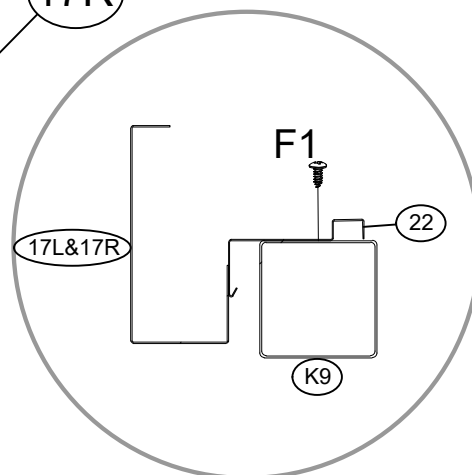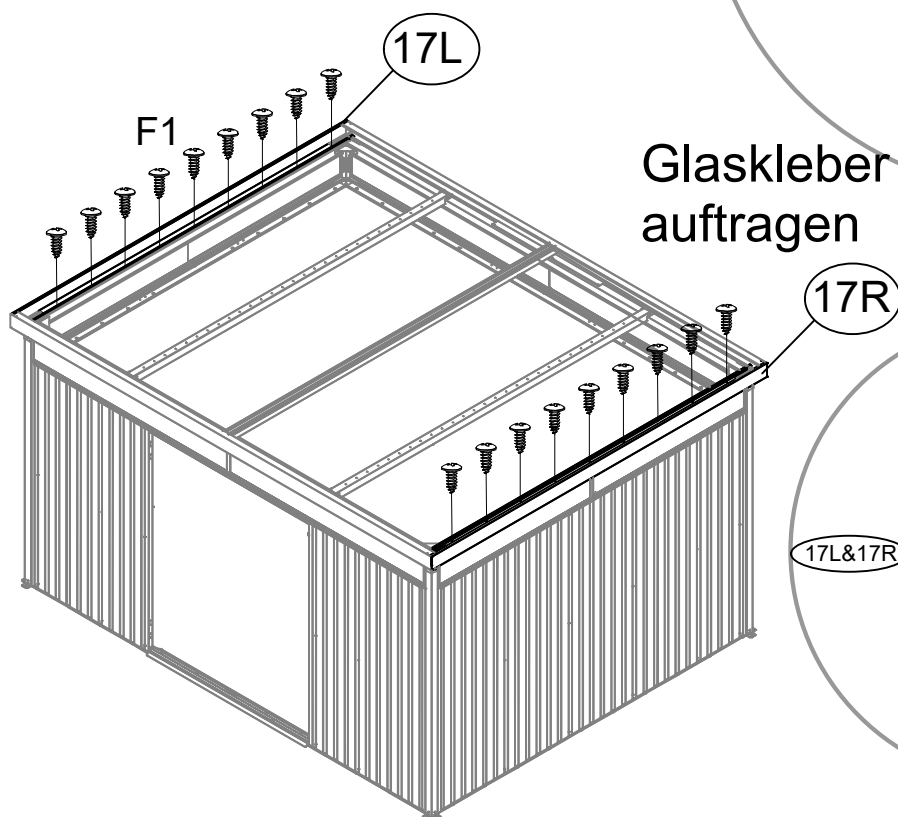


Schritt 8: Obere Platte abdecken

Nr.	TEIL	Anz.
P11		8
P10		2
P5		2
P6		2

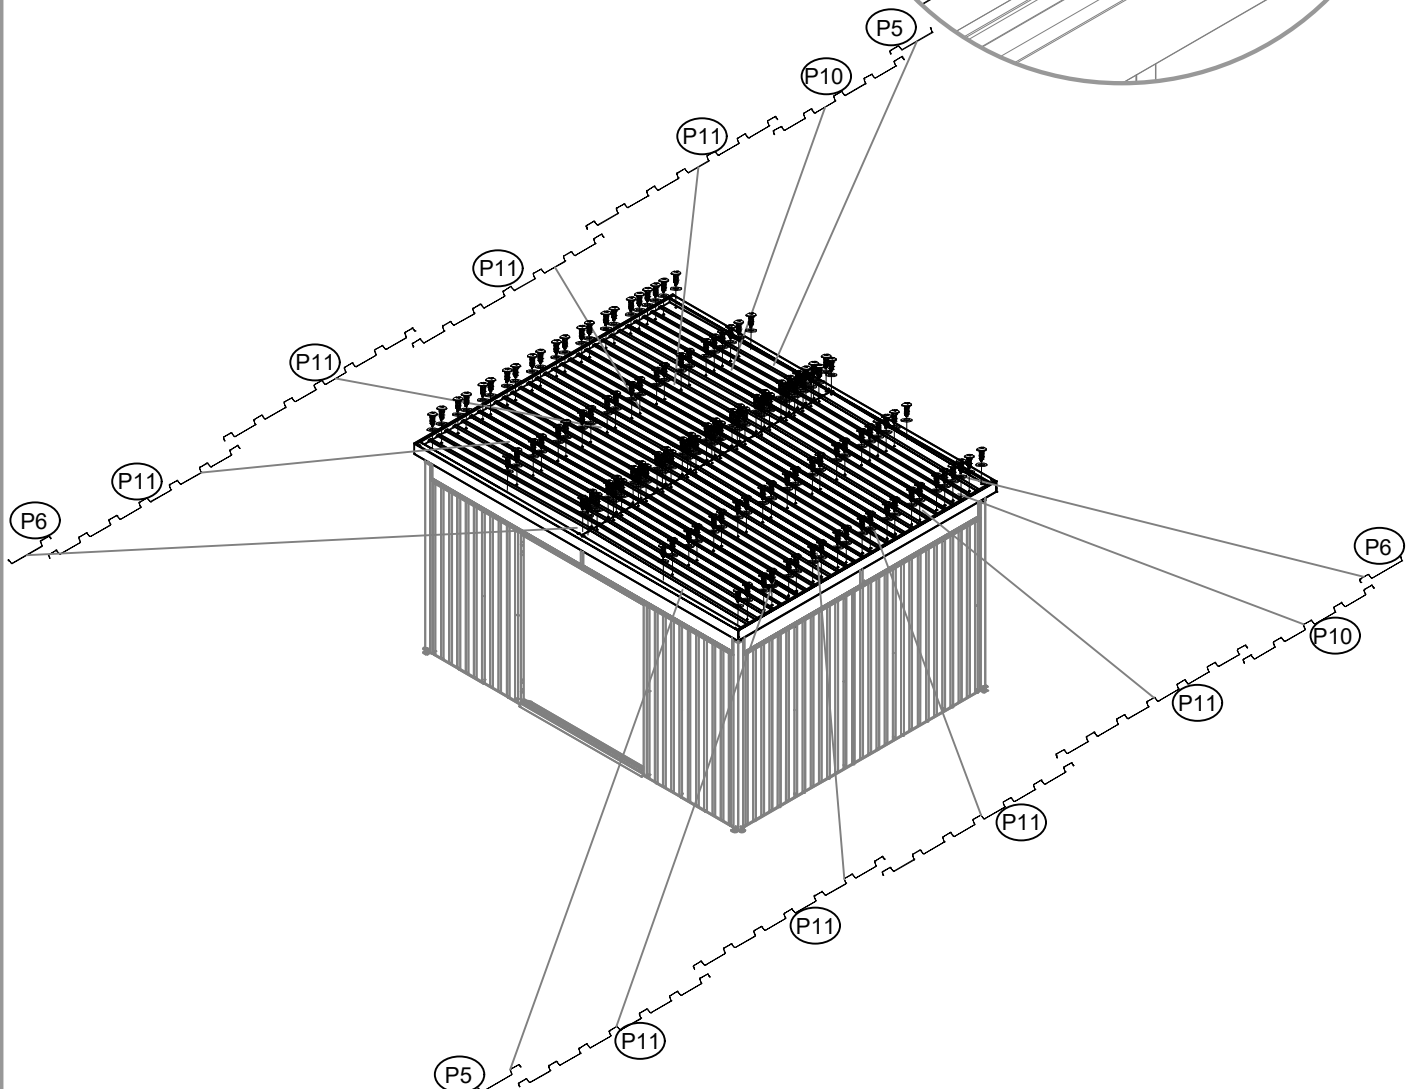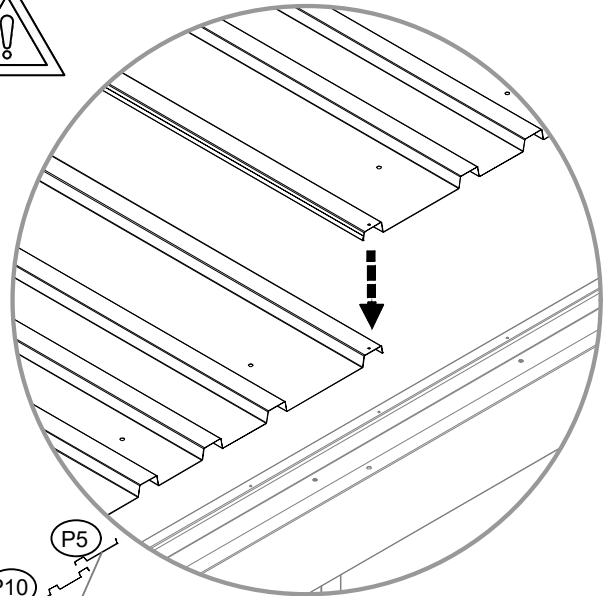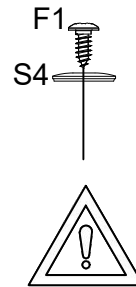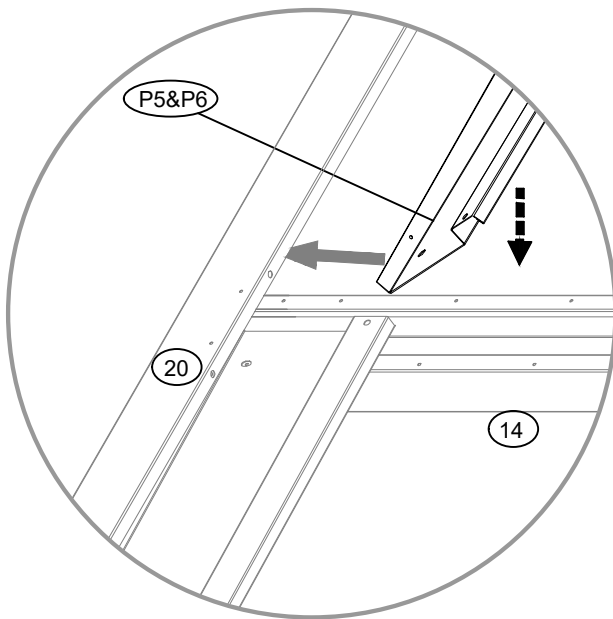









Schritt 8: Abdeckung der oberen Platte

Nr.	TEIL	Anz.
GC		4
14-1		1

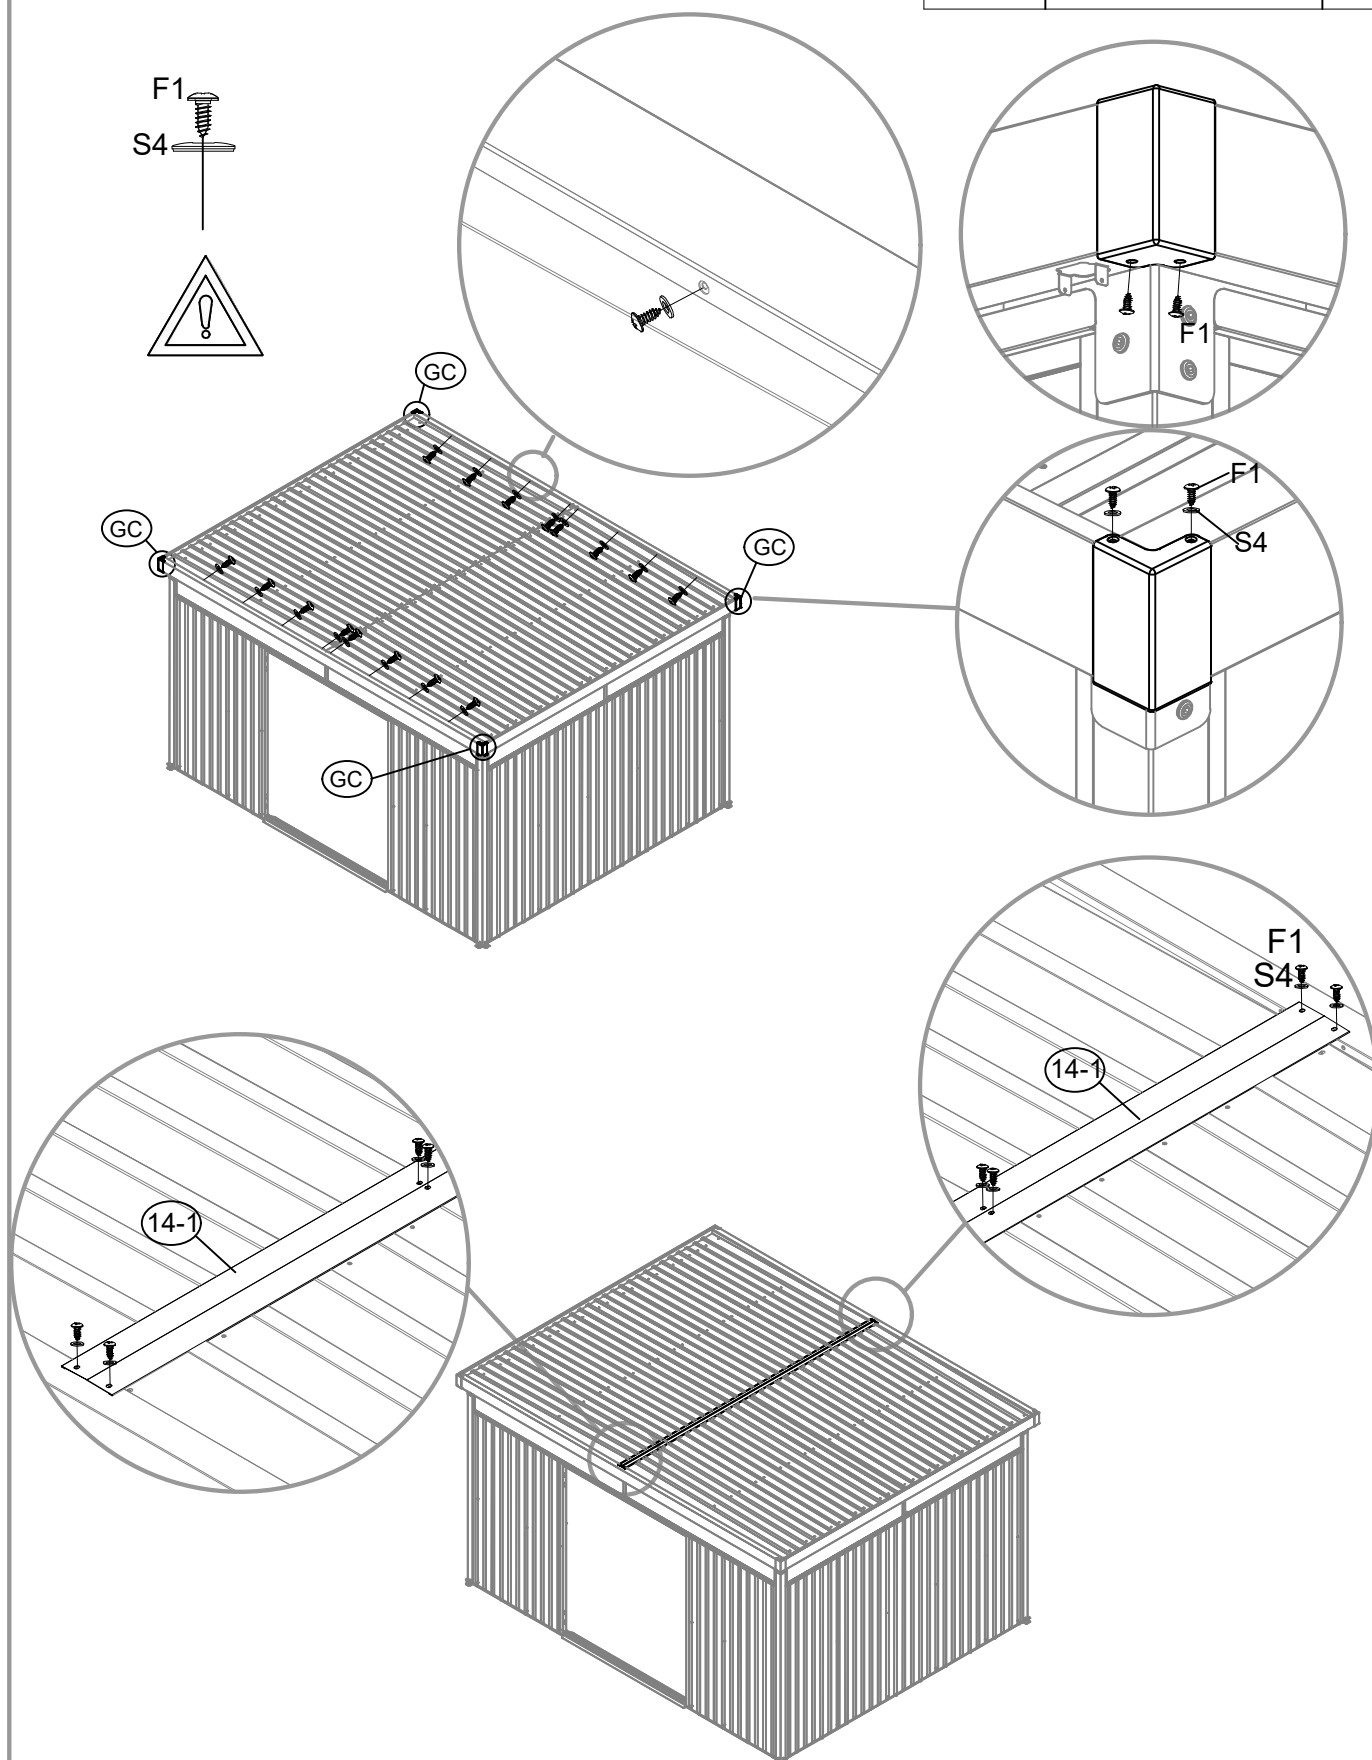







Schritt 8: Obere Platte abdecken

Nr.	TEIL	Anz.
G5		2
G9		2
G11		2

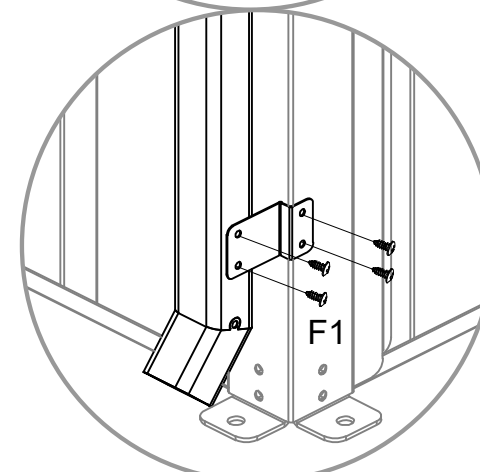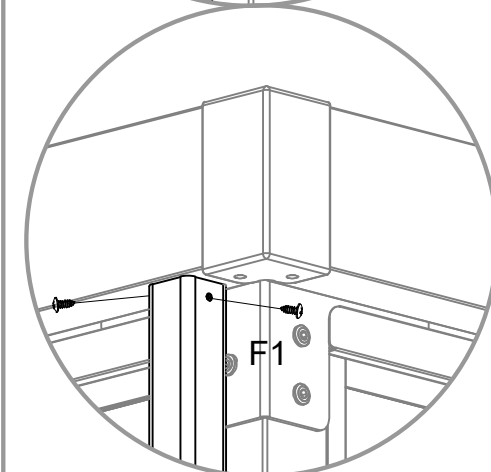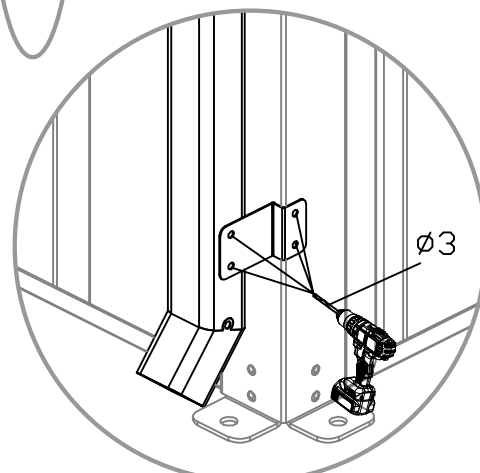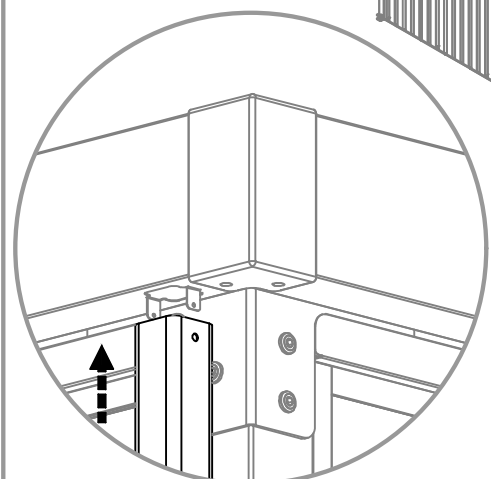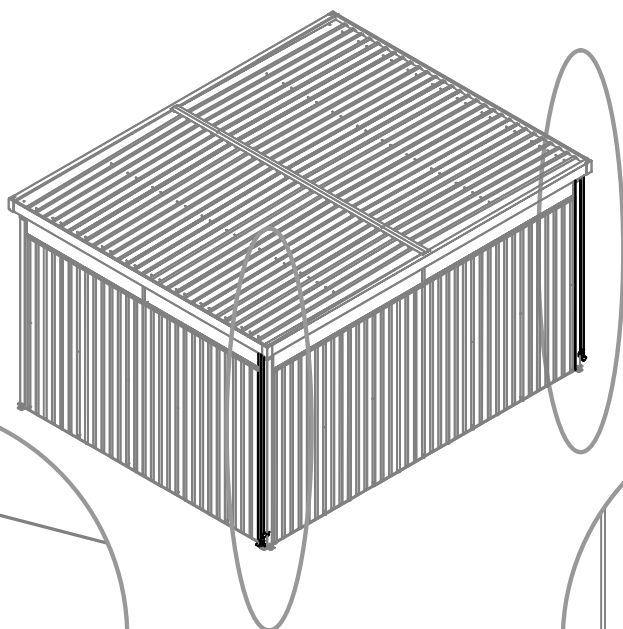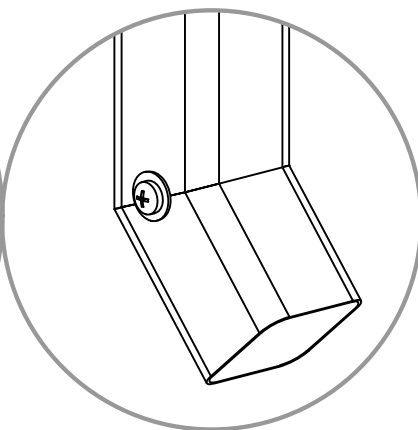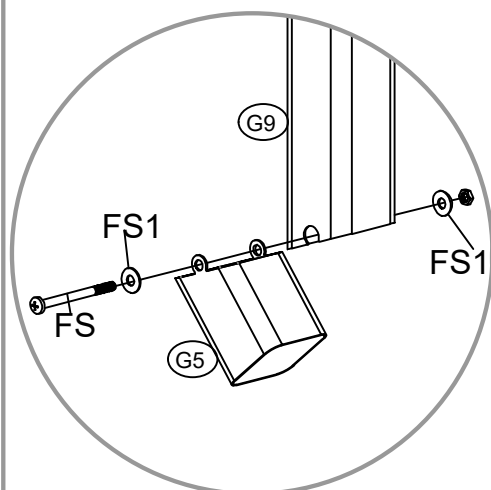



Schritt 9: Tür einbauen

Nr.	TEIL	Anz.
D2		1
B6		2
M1		1
QD8		1
M8		1

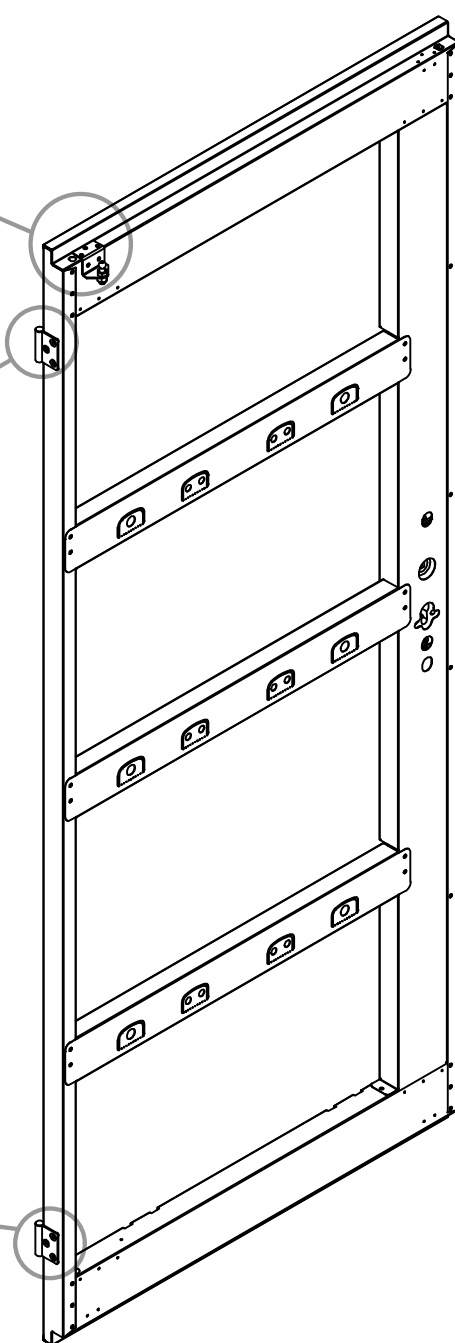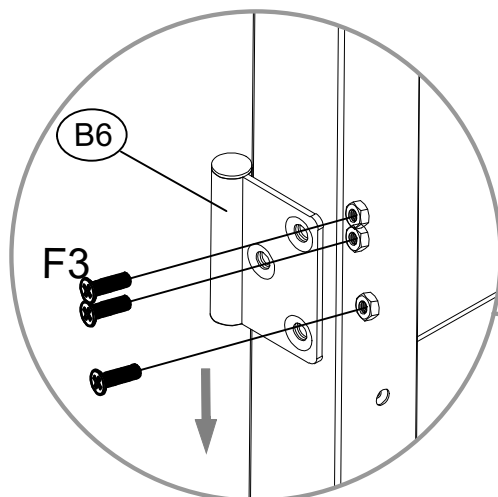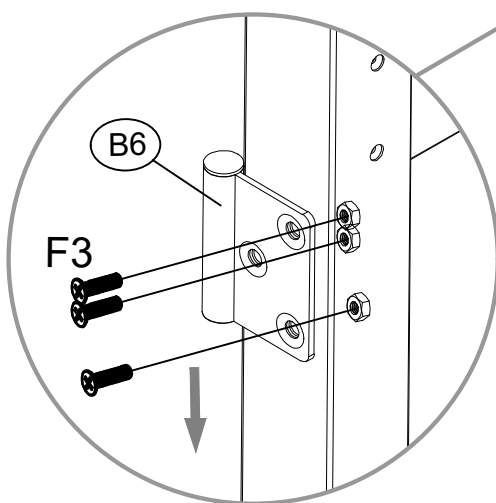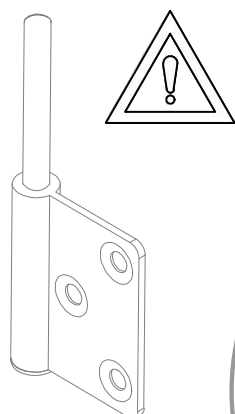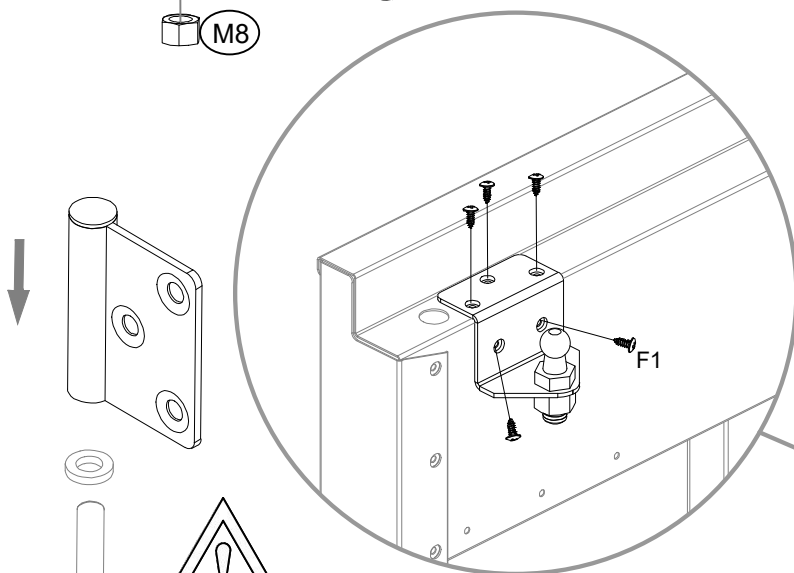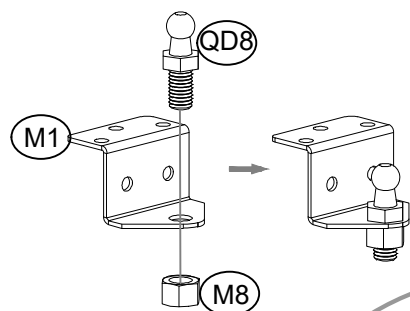







Schritt 9: Tür einbauen

Nr.	TEIL	Anz.
D1		1

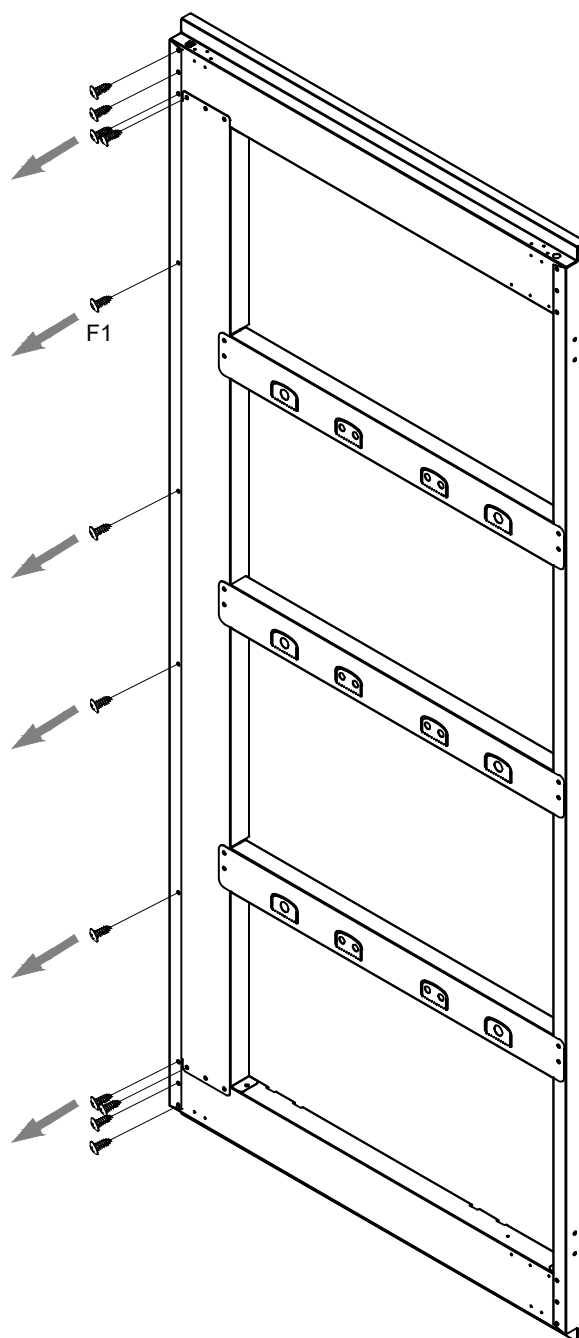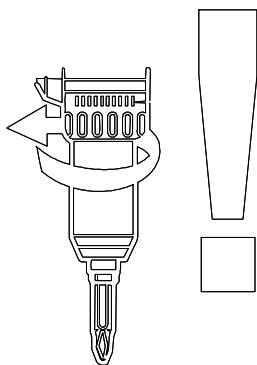




Schritt 9: Tür einbauen

Nr.	TEIL	Anz.
B6		2
D		1
M1		1
QD8		1
M8		1

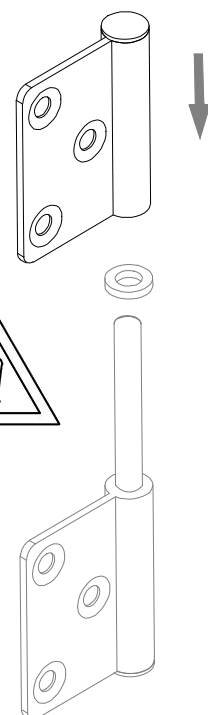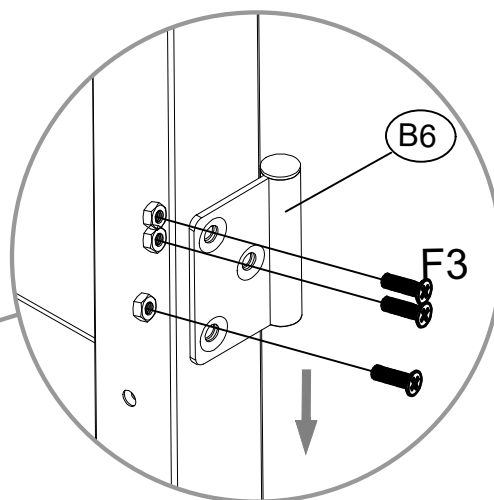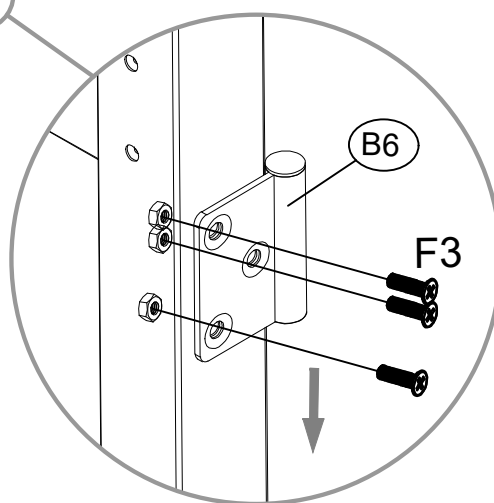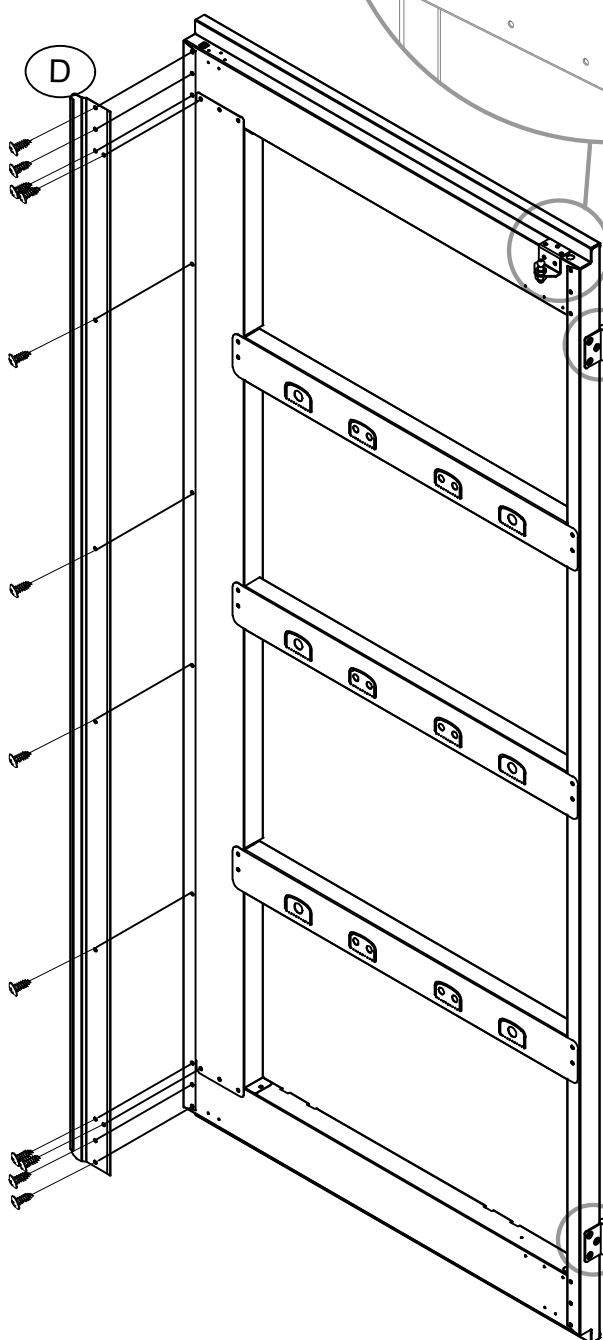
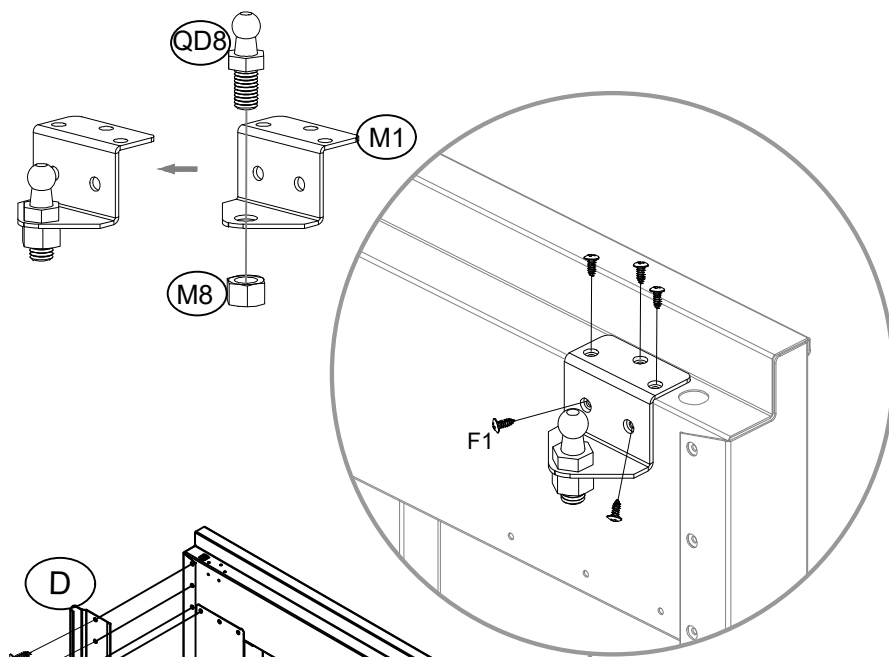








Schritt 9: Tür einbauen

Nr.	TEIL	Anz.
B6		4

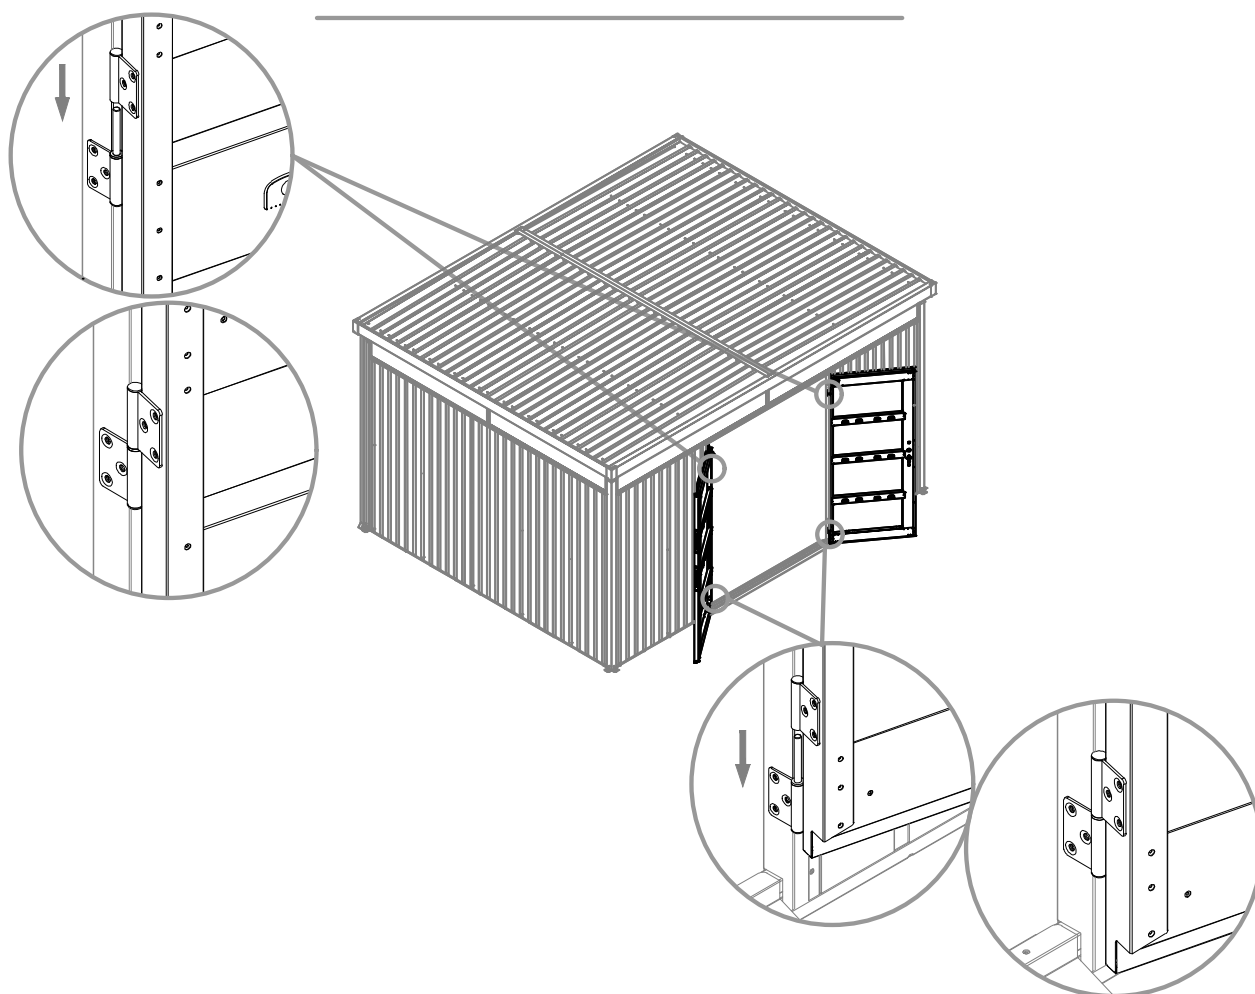
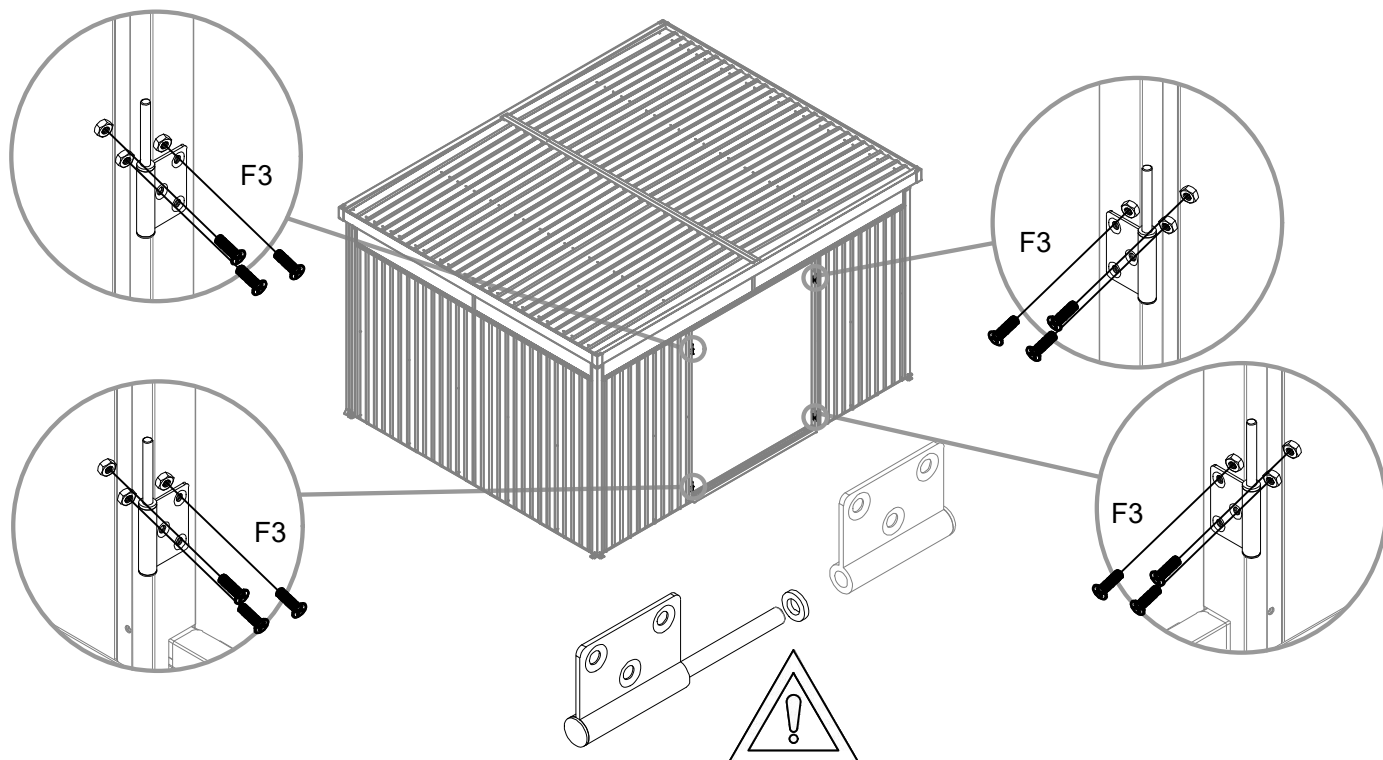


Schritt 9: Tür einbauen

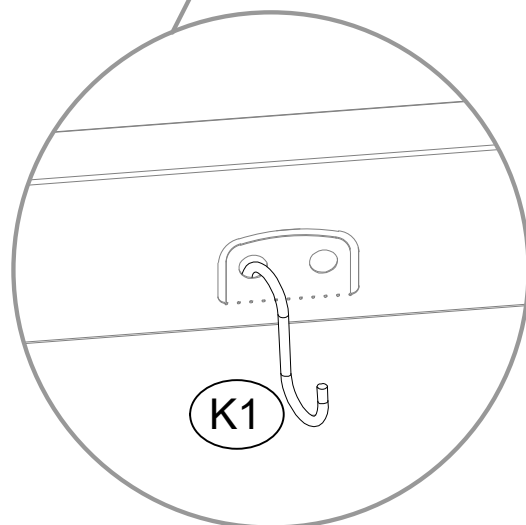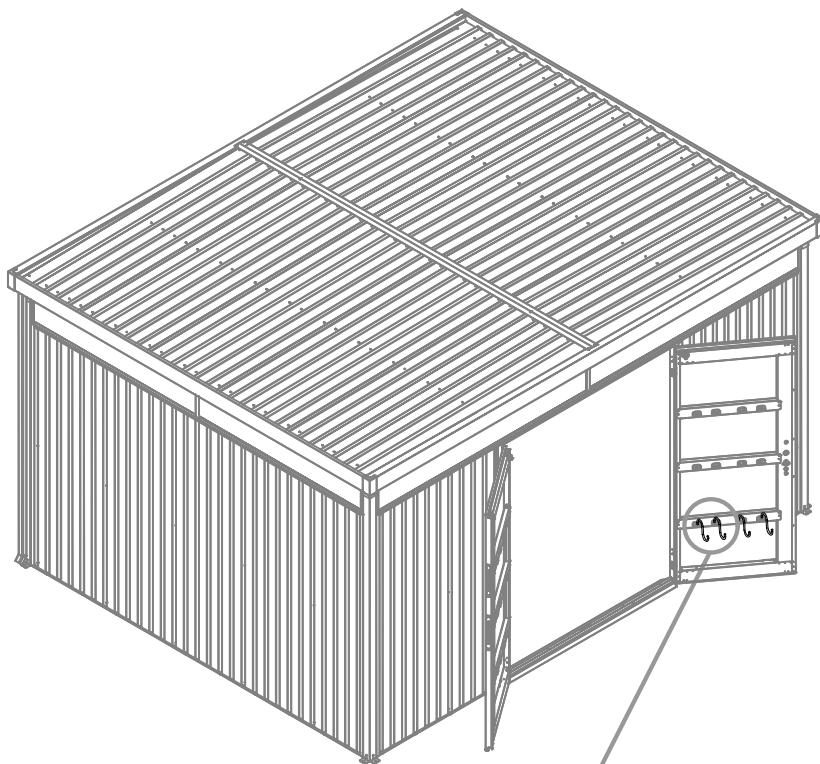




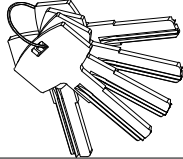
Nr.	TEIL	Anz.
BW		1
BN		1
BD		1
HZ1		1
HZ2		1
FG		1
FG1		2
FG2		2
FG3		2
Nr.	TEIL	Anz.
SX		1
YS		1
SX1		1
K1	 75mm	8


Schritt 9: Tür einbauen

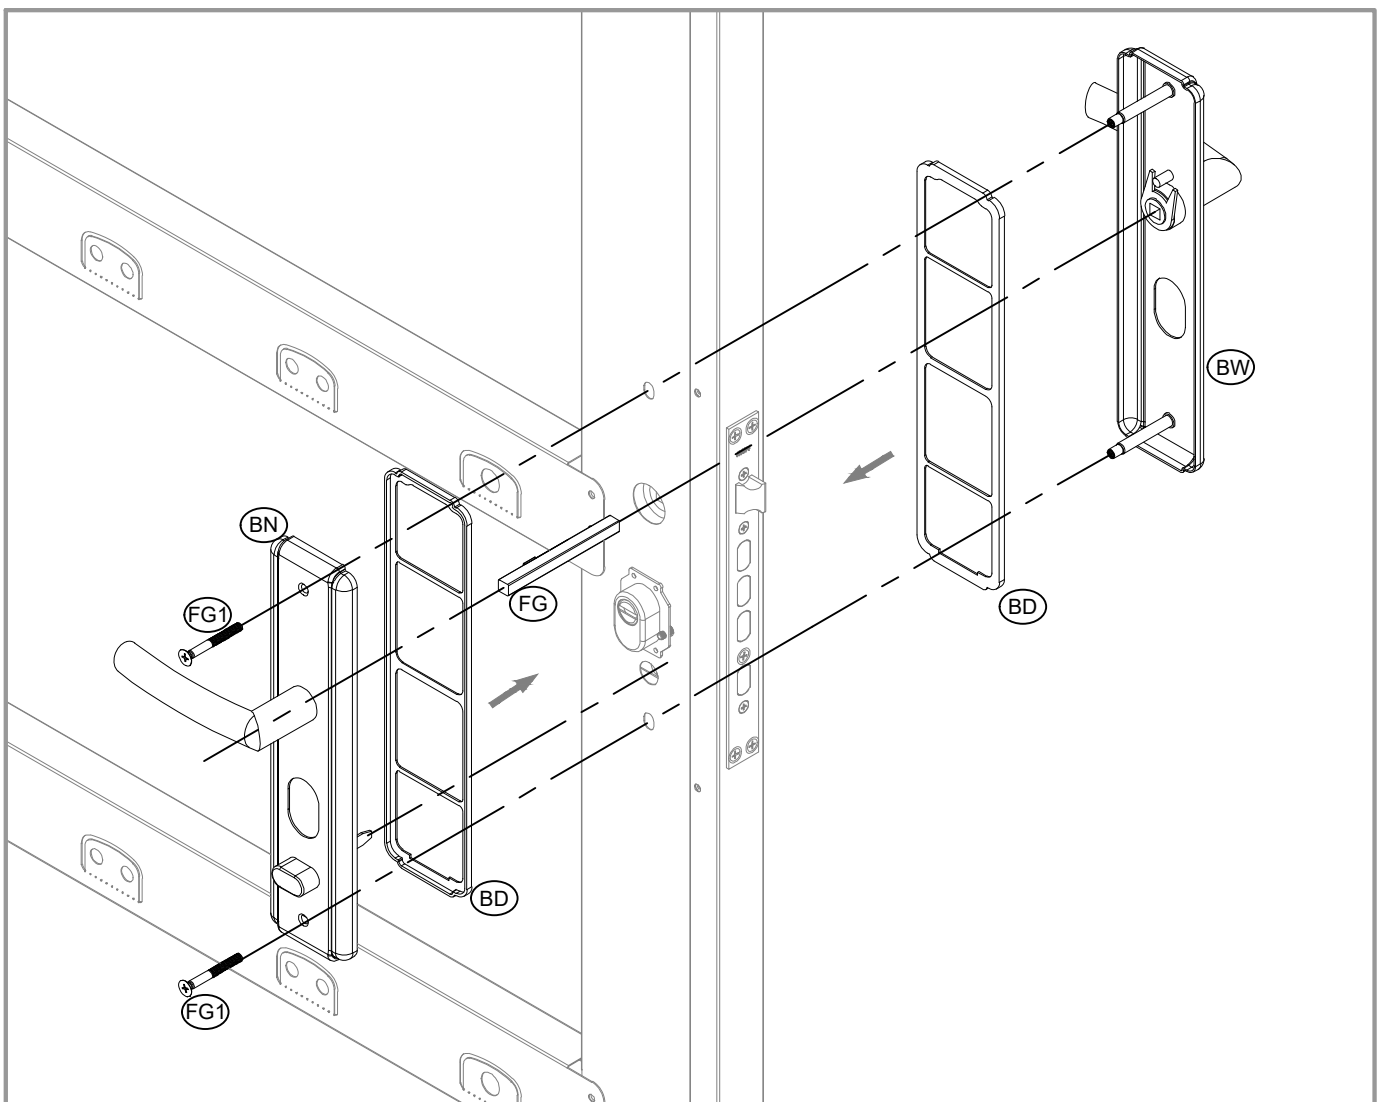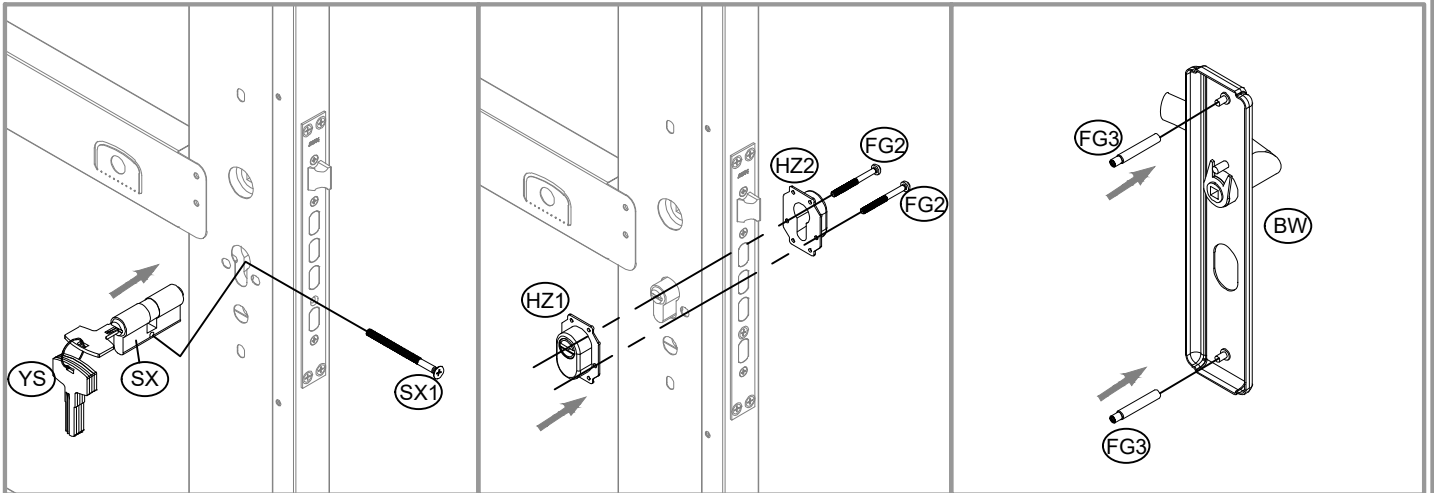

Schritt 9: Tür einbauen

Nr.	TEIL	Anz.
G3		2


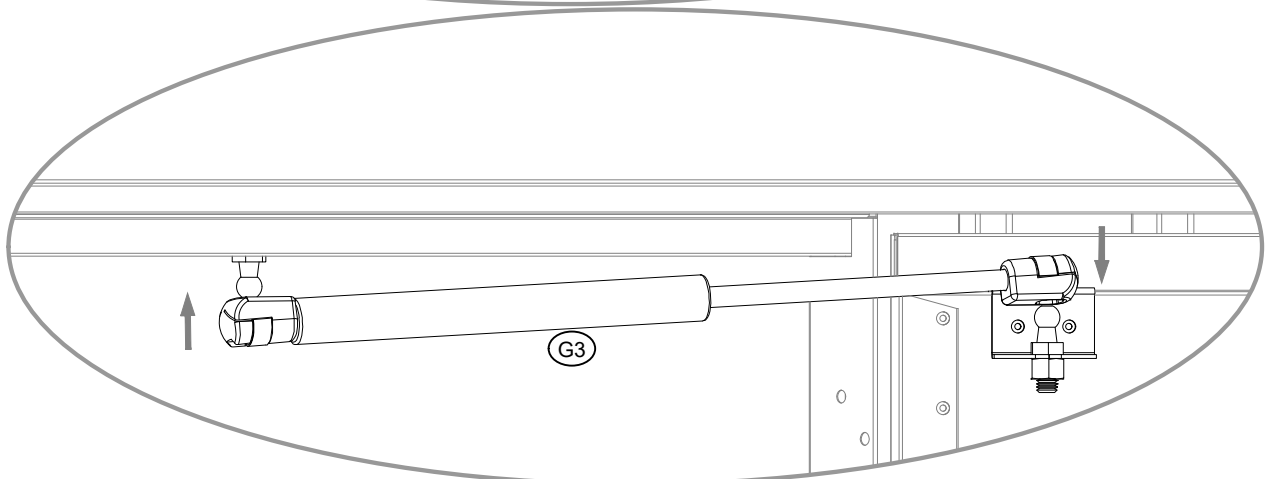
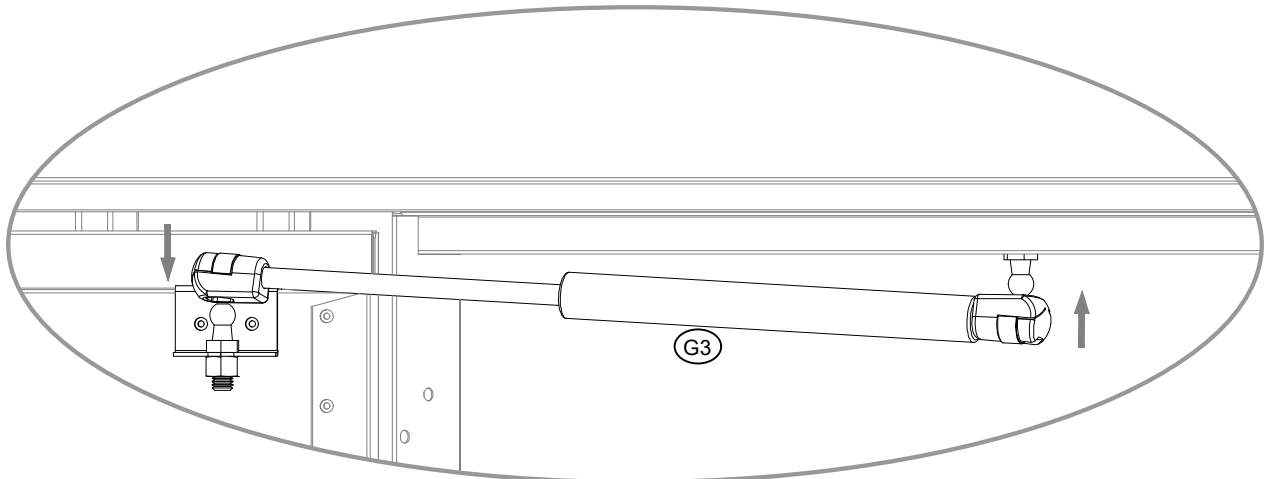
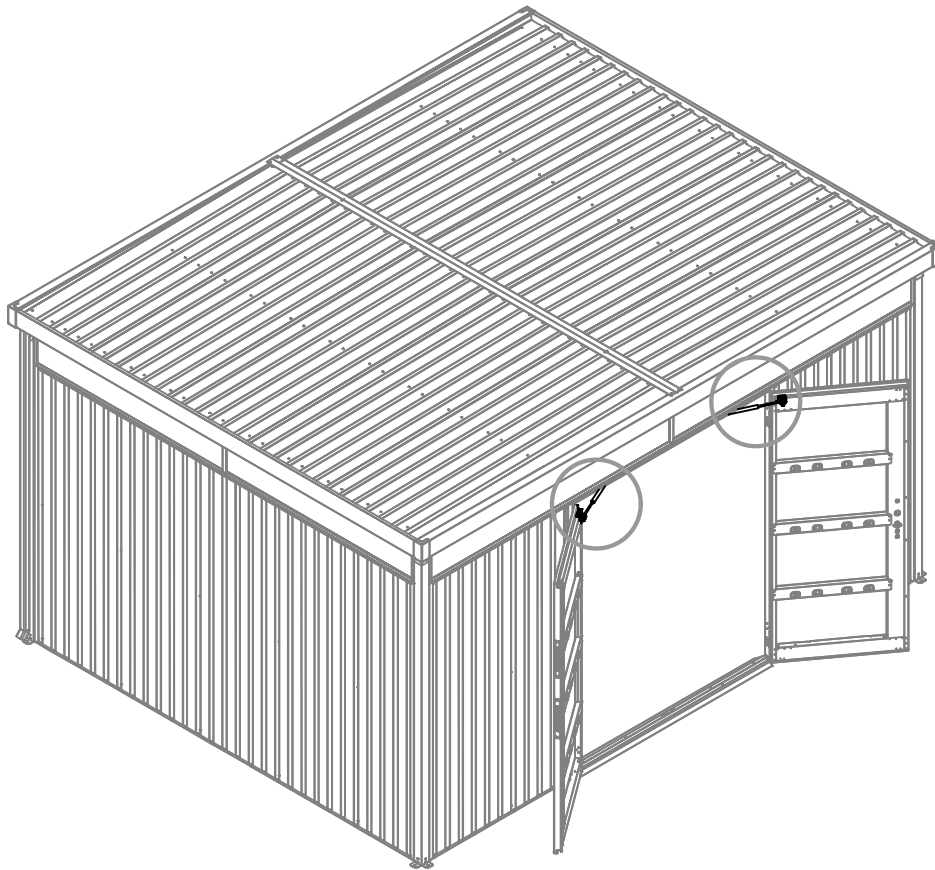


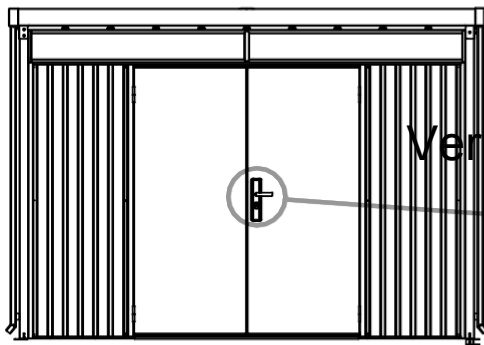


Verriegelung fehlgeschlagen




Der Türspalt ist zu groß und die Verriegelung schlägt fehl. Sie können die folgenden Methoden zur Einstellung verwenden.

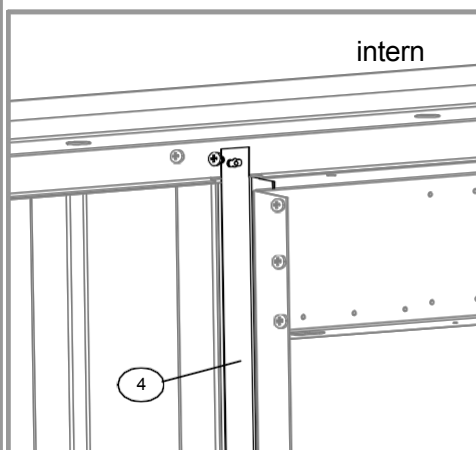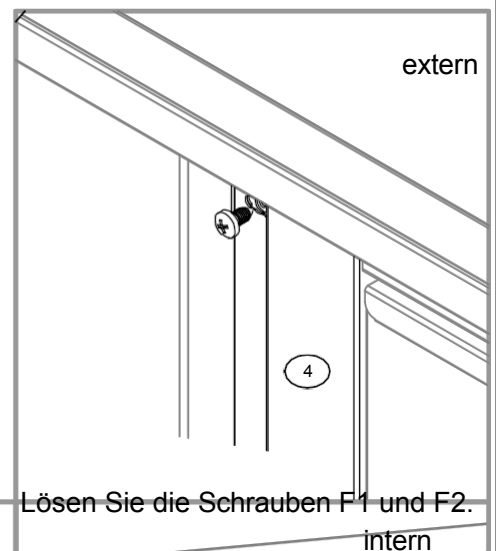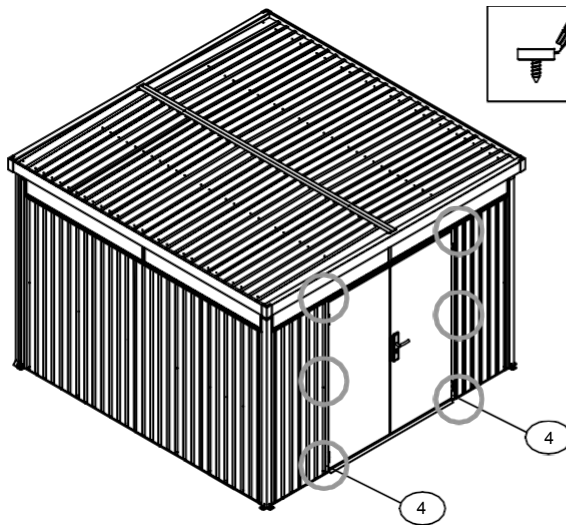

Lösen Sie die Schraube
F1

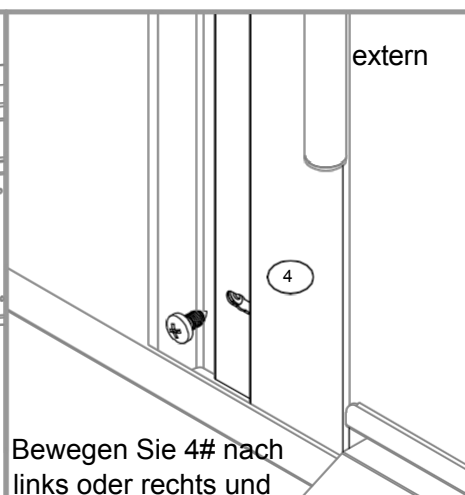

Bewegen Sie 4# nach
links oder rechts und
arretieren Sie F1

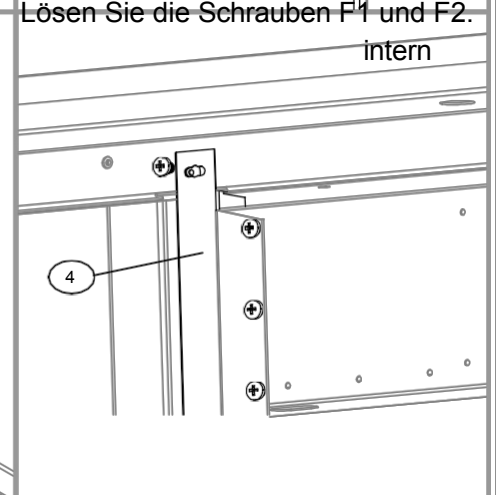

Lösen Sie die Schrauben F1 und F2.