

WETWALL ZUBEHÖR

Installationsanleitung Nische

BEVOR SIE ANFANGEN

Um sicherzustellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß installiert wird, lesen Sie bitte diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie beginnen.

- Die Bauvorschriften und -richtlinien können je nach geografischer Region variieren. Beachten Sie bei der Verlegung der Paneele unbedingt die örtlichen nationalen Richtlinien und halten Sie diese ein.
- Packen Sie die Wetwall Produkte aus und überprüfen Sie sie sorgfältig auf Schäden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Wandabmessungen für Ihre Installation geeignet sind.
- Die genauen Abmessungen der einzelnen Modelle finden Sie im technischen Datenblatt von Wetwall.


HINWEIS: Gehen Sie mit den Vorderseiten der Paneele besonders vorsichtig um. Verwenden Sie nur nicht scheuernde Tücher, um Kratzer zu vermeiden.

VORBEREITUNG

Muss auf Zement, Gipskartonplatten, Beton oder Fliesen installiert werden.

ANLEITUNG EINBAU NISCHE


Verwenden Sie einen Wandscanner, um einen Zwischenraum zu lokalisieren, in der die Nische installiert werden soll.

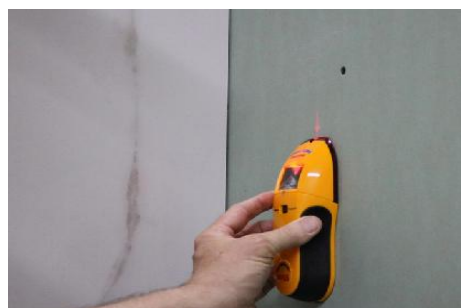

Bestimmen Sie die Position der Nische (die Standardhöhe für die Nische beträgt 110 cm vom Duschboden bis zur Unterkante der Öffnung).



Mit einer Wasserwaage und einem Maßband die Maße der Nische auf dem vorhandenen Untergrund markieren.

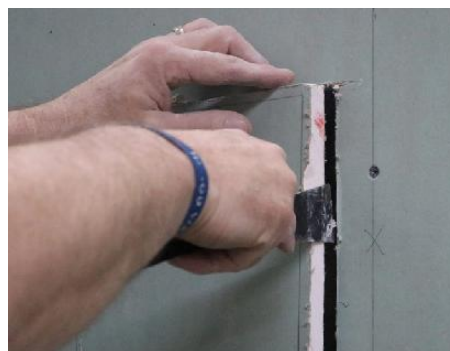

Schneiden Sie den vorhandenen Untergrund (Fliesen, Gipskartonplatte, Zementplatten) aus und entfernen Sie diesen, um die Wandkonstruktion freizulegen.

Der Ausschnitt sollte nicht mehr als 6 mm größer sein als die Abmessungen der Nische.

HINWEIS: Wetwall-Nischen müssen zwischen den Stützbalken in einer beliebigen Wand der Verkleidung installiert werden.



Trockenmontage, um sicherzustellen, dass zwischen Wannenrand, Duschboden und Wänden ein Abstand von 3mm für die Ausdehnung vorhanden ist.

Wenn die Wand, die Badewanne oder der Duschboden nicht rechtwinklig sind, schneiden Sie die Verkleidung nach Bedarf zu (achten Sie darauf, dass das Sägeblatt scharf ist und immer in die Oberfläche des Dekorlaminats schneidet).

Messen und markieren Sie die Position der Nische auf der Wetwall-Platte.

Der Ausschnitt sollte nicht größer als 3 mm als die Abmessungen der Nische sein.

Schneiden Sie die Nischenform mit einer Oberfräse oder einer Stichsäge mit feinem Sägeblatt aus.

Innenecken müssen einen Radius von mindestens 3 mm haben.

Platten mit rauen Schnittkanten müssen glattgeschliffen werden, um gebrochene Kanten des Laminats zu beseitigen.



Reinigen Sie die Wetwall-Platte und den Untergrund und installieren Sie das Produkt gemäß den Anweisungen in der Wetwall-Installationsanleitung.

Reinigen Sie die Nische mit denaturiertem Alkohol und einem sauberen weißen Lappen. Tragen Sie Wilsonart Complete Sealant (Dichtmittel) in dem empfohlenen Farbton auf die Rückseite des gesamten Flansches auf und füllen Sie dabei den Hohlraum auf der Rückseite des Flansches aus. Setzen Sie die Nische in die Öffnung ein, bis der Flansch flach auf der Wetwall-Platte aufliegt. Achten Sie darauf, dass rund um den gesamten Nischenflansch Dichtmittel herausquillt. Glätten Sie die Dichtungsmasse um den Flansch herum und entfernen Sie das überschüssige Dichtmittel mit denaturiertem Alkohol.



Befestigen Sie die Nische mit Klebeband. Lassen Sie die Dichtungsmasse vor der Verwendung 24 Stunden trocknen.



BENÖTIGTE WERKZEUGE/MATERIALIEN



Wasserwaage, Kreissäge (mindestens 48 Zähne, Hartmetallsägeblatt), Maßband, Bohrmaschine, Hochleistungs-Kartuschenpistole, Winkel, Oberfräse/Stichsäge (feinzahniges Sägeblatt), Schleifmaschine mit geeignetem Schleifblatt zum Entfernen des Untergrunds oder Tigersäge mit geeignetem Sägeblatt zum Entfernen des Untergrunds, denaturierter Alkohol, saubere weiße Lappen, farblich passender Dichtstoff für Nasswände, Schutzbrille, Gehörschutz, Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe, Staubmaske.