

WETWALL ACCESSORIES

Installation des Eckregals

BEVOR SIE ANFANGEN

Um sicherzustellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß installiert wird, lesen Sie bitte diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie beginnen.

- Die Bauvorschriften und -richtlinien können je nach geografischer Region variieren. Beachten Sie bei der Verlegung der Paneele unbedingt die örtlichen nationalen Richtlinien und halten Sie diese ein.
- Packen Sie die Wetwall-Paneele aus und überprüfen Sie sie sorgfältig auf Schäden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Wandabmessungen für Ihre Installation geeignet sind.
- Die genauen Abmessungen der einzelnen Modelle finden Sie im technischen Datenblatt von Wetwall.


HINWEIS: Gehen Sie mit den Vorderseiten der Paneele besonders vorsichtig um. Verwenden Sie nur nicht scheuernde Tücher, um Kratzer zu vermeiden.

VORBEREITUNG

Bestimmen Sie den Winkel und die Position des Regals. Reinigen Sie den Befestigungsbereich mit Produkten, die Spuren von Reinigungsmitteln und Körperpflegeprodukten (Haar- und Körperwaschmittel) entfernen.

MONTAGE DES ECKREGALS


Der Winkel muss nahezu 90° betragen (maximal 2 mm Abweichung vom rechten Winkel), andernfalls sind Änderungen erforderlich, damit die Eckhalterung passt. Die Halterung muss durch Abschneiden oder Abschleifen der Seiten angepasst werden.

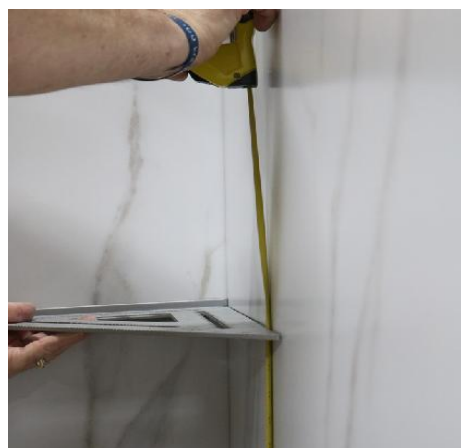

Markieren Sie mit einer Wasserwaage die Stelle, an der die Eckablage an den Wetwall-Paneele angebracht werden soll. (Die Standardhöhe für die Eckablage beträgt 110 cm vom Duschboden bis zur Unterkante der Ablage.)



Passen Sie die Eckablage trocken an, um sicherzustellen, dass sie gut auf die Wandpaneele passt, sodass keine großen Lücken zwischen der Eckablage und den Paneele entstehen: maximal 2 mm Unwucht.

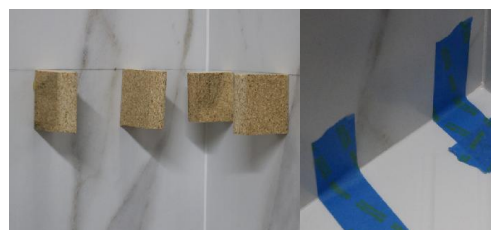

Um die Ablage während des Aushärtens des Klebers zu fixieren, kleben Sie Holzklötze (4) mit Heißkleber unter die Stelle, an der die Eckablage montiert werden soll.

Vermeiden Sie den Kontakt des Klebers mit den Holzklötzen, indem Sie diese beispielsweise mit Antihafband schützen.

HINWEIS: Tragen Sie nicht zu viel Heißkleber auf die Blöcke auf, da sich diese sonst nach dem Aushärten der Dichtmasse nur schwer entfernen lassen.

Die WETWALL Platte muss unter Berücksichtigung einer Ausdehnung von 3 mm zwischen der Oberseite der Badewanne, dem Duschboden und den Wänden trocken angepasst werden.

Reinigen Sie die Eckablage und die Wetwall-Paneele mit denaturiertem Alkohol und einem sauberen weißen Tuch.


Tragen Sie den Wilsonart Complete Sealant (Dichtstoff) in horizontalen Streifen (2) mit einer Mindestdicke von 7 bis 8 mm auf alle Hinterkanten der Eckablage auf.

Positionieren Sie die Eckablage und drücken Sie sie gegen die Wetwall-Halterung, um sie zu befestigen. Achten Sie dabei darauf, dass der Dichtstoff über und unter den hinteren Kanten der Eckablage aufgetragen ist.

Seifenwasser auftragen und die Dichtungsmasse zwischen dem Eckregal und den Wandpaneelen glätten. Überschüssige Dichtungsmasse mit denaturiertem Alkohol oder Spiritus entfernen.




Klebeband auf die Oberseite des Eckregals kleben, um das Regal während der Trocknungszeit des Wilsonart Complete Adhesive (Klebstoff) zu stützen.

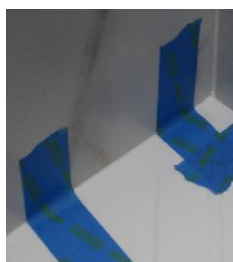

Lassen Sie das Dichtmittel 12 Stunden bei Raumtemperatur trocknen, bevor Sie das Regal verwenden.

Entfernen Sie die Stützblöcke, indem Sie sie vorsichtig abklopfen, um sie von der Dekorplatte zu lösen.

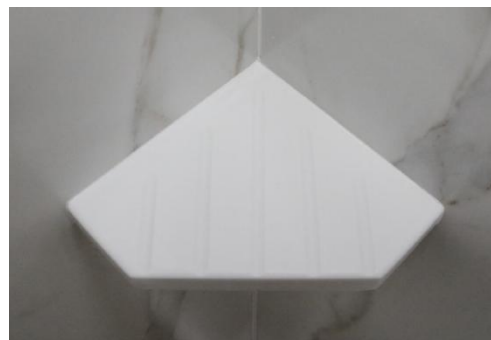

BENÖTIGTE WERKZEUGE/MATERIALIEN



Wasserwaage, Maßband oder Metermaß, Heißklebepistole mit rechtwinkligem Aufsatz, Kartuschen-Klebepistole, 5 x 5 cm großes und 19 mm dickes Stück Spanplatte, denaturierter Alkohol, Terpentinersatz, Seifenwasser, saubere Mikrofasertücher, Wetwall-Dichtungsmasse in passender Farbe: Wilsonart Complete Sealant (Dichtmittel), Schleifpapier der Körnung 80 und Kreissäge mit geeignetem Hartmetall-Sägeblatt zum Schleifen der Kunststoffplatte, Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Gehörschutz, Staubmaske, farblich passender Wilsonart Complete Adhesive (Klebstoff).