

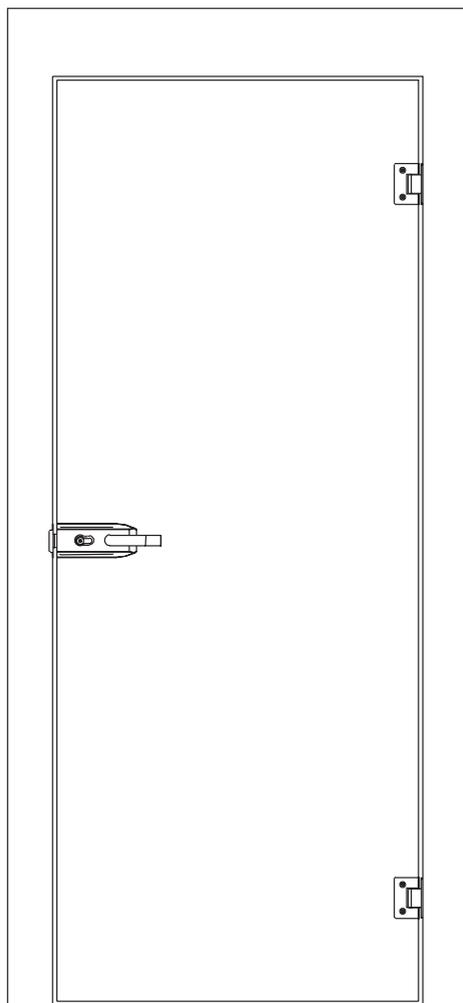


Puerta TIBET

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

FUTUR BAÑO
Bath feelings

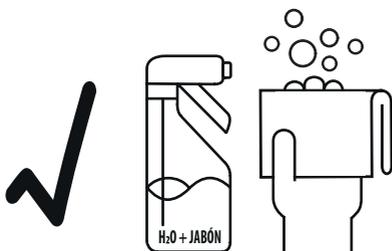





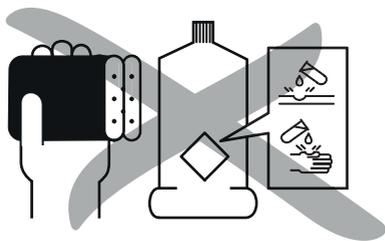


NOTA IMPORTANTE_ LIMPIEZA DE LA PUERTA

Limpié su puerta siempre con jabones neutros y agua.
Otro tipo de productos pueden dañar serigrafías, gomas de estanqueidad, perfiles e incluso los tratamientos anticorrosivos de los cristales en caso de llevarlos.
Limpiar siempre las piezas metálicas con un paño suave, no utilizar estropajos, provocaría arañazos.


HERRAMIENTAS NECESARIAS



1	JX2065	8
2	JX6002	8
3	Z-DOOR LOCKSET	1
4	S.S.304 HINGE	2
5	JX4022	1
6	BL2030*900*8	1
7	THE KEYS	5

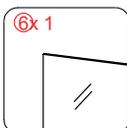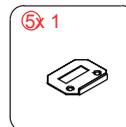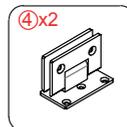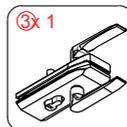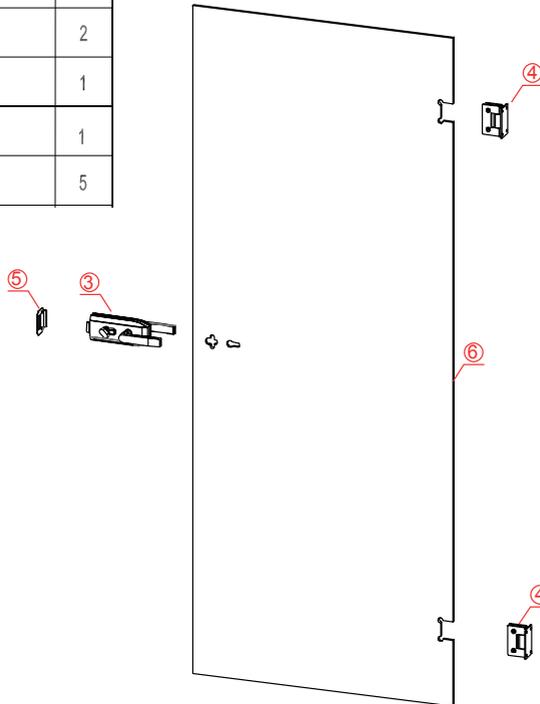

Puerta TIBET


MONTAJE

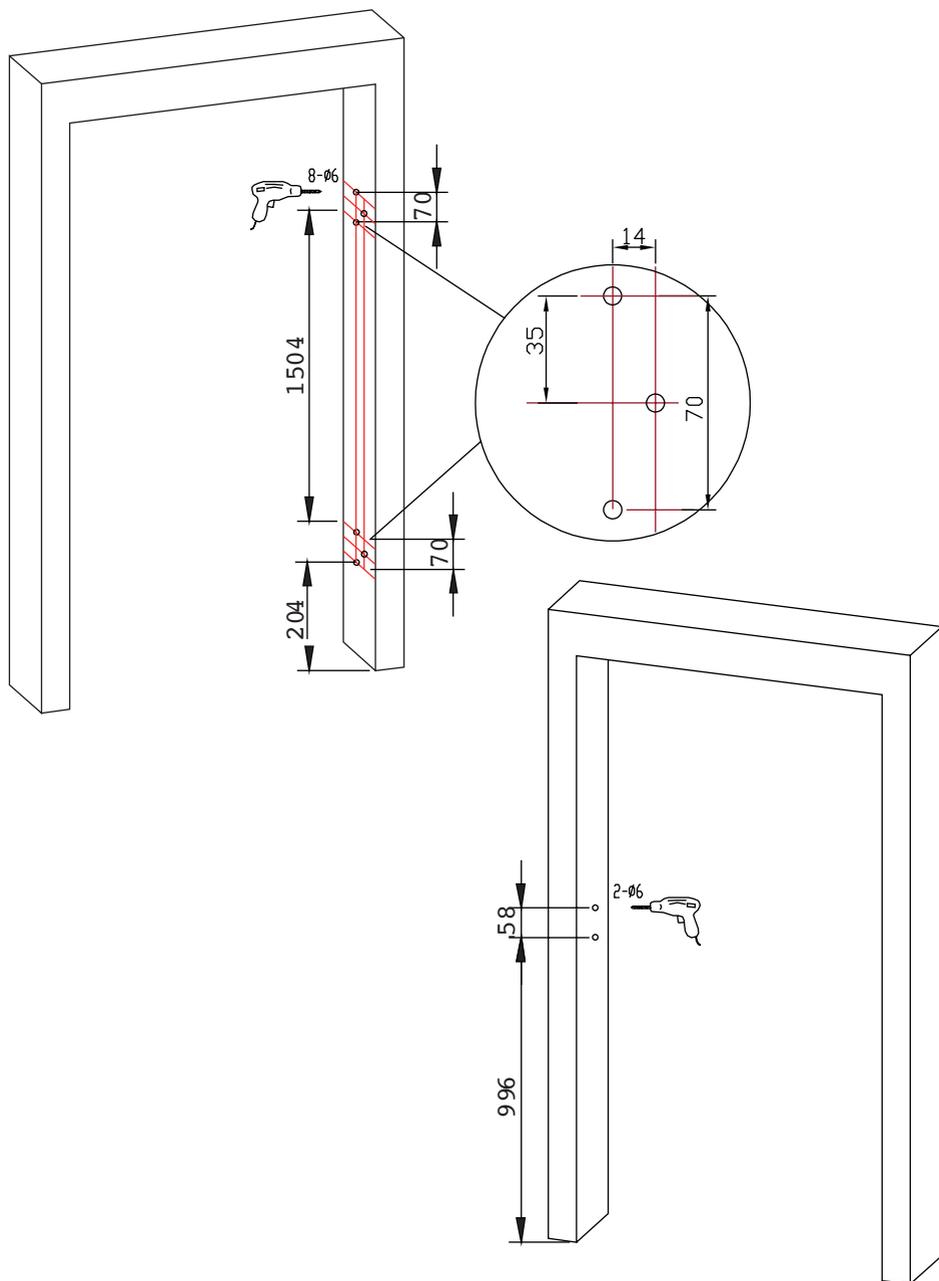

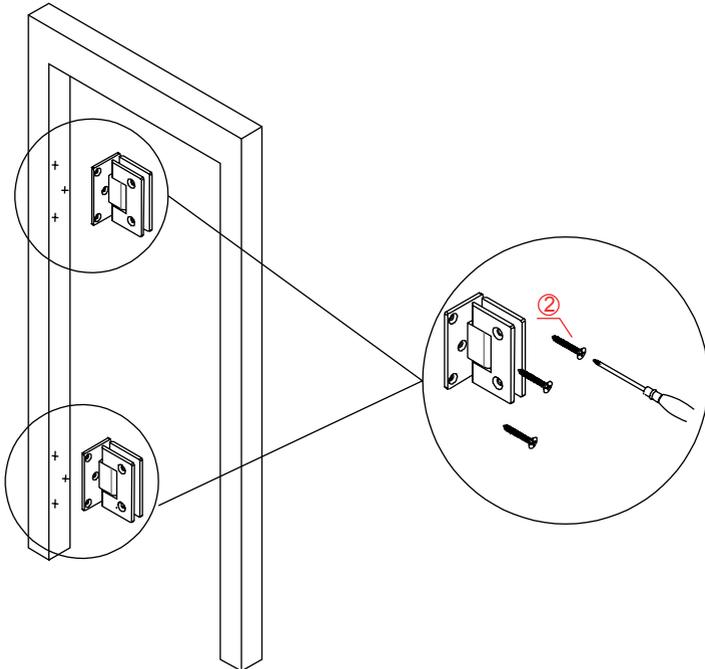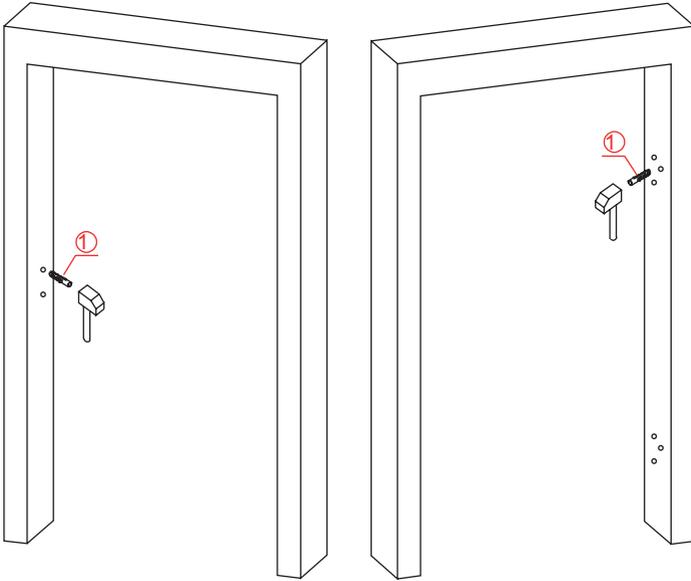


Puerta TIBET


MONTAJE


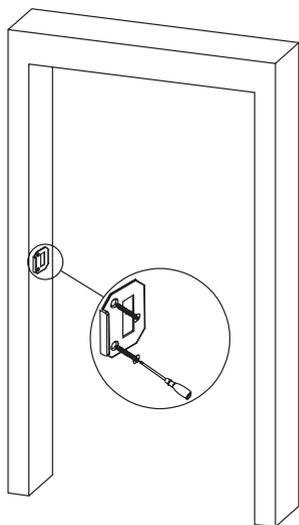


OPEN FROM INSIDE

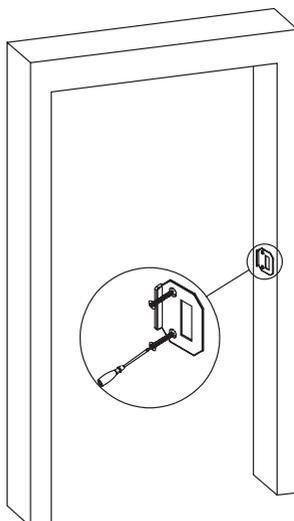

OPEN FROM OUTSIDE

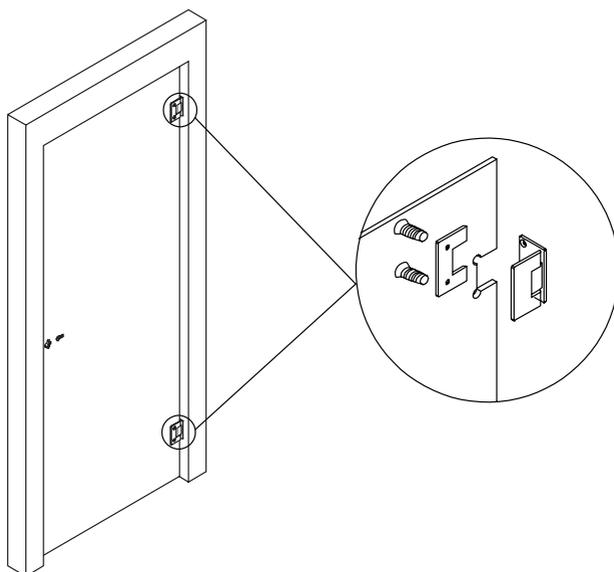

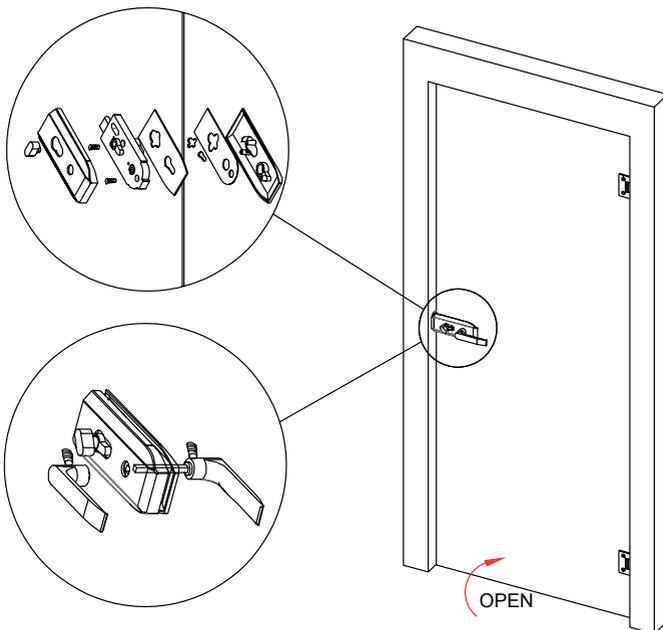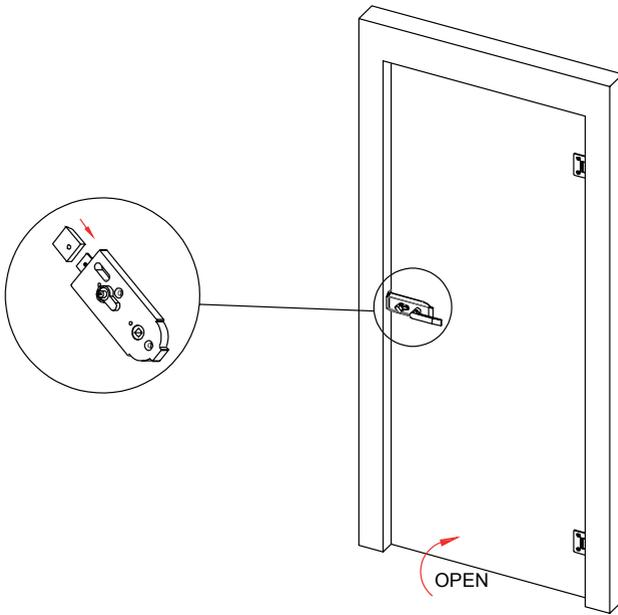

Puerta HIMALAYA

MONTAJE

