

Zirkuswagen Komplett – Kerstin

Montageanleitung



	Packliste	Seite
Produkt:	Zirkuswagen – Kerstin	1/1
WIN-kode:	Kontrollnummer	
Artikel:	K243452	

Element nr.	Name des Elements	Menge	Abmessung (mm.)	Angeben
1	Bodenträger	4	44 x 94 x 2368	
1b	Bodenträger	4	44 x 94 x 900	
1c	Bodenträger	2	44 x 120 x 2368	
2	Bodenträger	7	44 x 120 x 3512	
3a	Dielenboden	1	19 x 90 x 2368	erste
3b	Dielenboden	38	19 x 90 x 2368	
3c	Dielenboden	1	19 x 90 x 2368	letzte
4a	Stirnwand rechts	2	600 x 1980	
4b	Stirnwand links	2	600 x 1980	
5a	Wand	5	1200 x 1980	
5b	Wand mit nicht zu öffnen Fenster	1	1200 x 1980	
5c	Wand mit eingebauter Tür	1	1200 x 1980	
5d	Wand mit offenem Fenster	1	1200 x 1980	
7	innerer Dachbogen	5	455 x 2406	mit Paneel
8	äußere Fußgewölbestütze, überdeckt	2	2406 x 416	
9	Dachplatte	1+1	19 x 75 x 3898	erste/letzte
10	Dachplatte	40	19 x 65 x 3898	
11	Treppe/Seite	1+1	44 x 120 x 1205	45° / /
12	Treppe/Stufe	5	44 x 170 x 1152	
13a	Abdeckleiste für Stirnwandkante	4	16 x 94 x 2050	Ende 37°
13b	Seitenwandverkleidungsleiste	8	16 x 70 x 1936	
13c	Endwand-Mittelabdeckleiste	4	16 x 70 x 2314	Ende 15°
14	Obere Leiste der Türöffnung	1	16 x 70 x 1130	
15	Türleiste	2	16 x 70 x 1885	
22	Furnier am Dachrand	2	4 x 30 x 2440	an der Seite
23	Furnier am Dachrand	4	4 x 30 x 900	an der Seite/Schnitt
25	Befestigungsziegel Dachrandbogen	16	19 x 40 x 180	
26	Dachrandbogen	8	L = 710 mm.	Bogenelement
31	Oberer Federhebel	2	28 x 44 x 3898	Rand 37°



Metallteile:

50	Wagenrad	4
51	Unterlegscheibe für Wagenräder	4
51a	Radschiene	4
52	Wagenachse	2
53	Verstellbares Stützbein	4
54	Mutter für Stützbein M27	4
55a	Schraube M10, L 70	16
56	Mutter M10	16
57	Unterlegscheibe M10	32
	Befestigungsset + Montageanleitung	

Zirkuswagen Komplett – Kerstin




Montageanleitung

**Dieser Wagen muss auf
verstellbaren Beinen stehen und is nicht beweglich.**

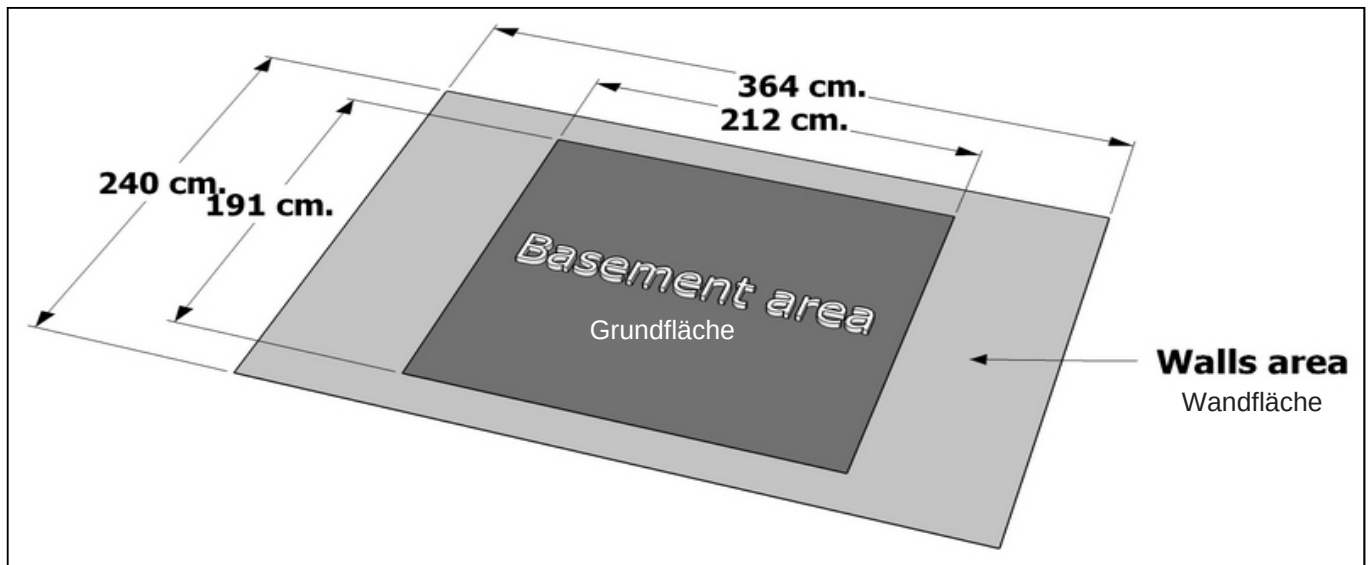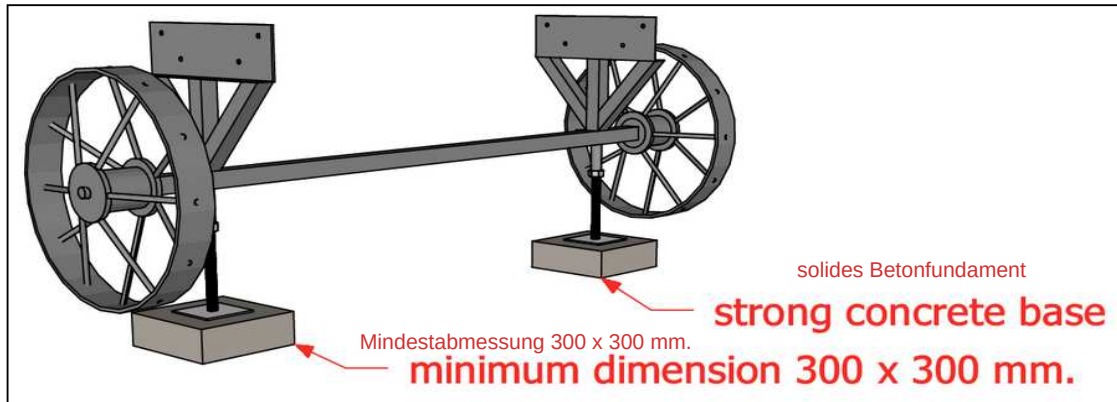


Zirkuswagen Komplett – Kerstin - Montageanleitung

1/12

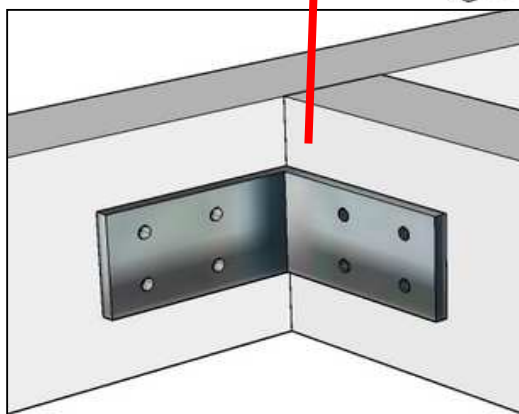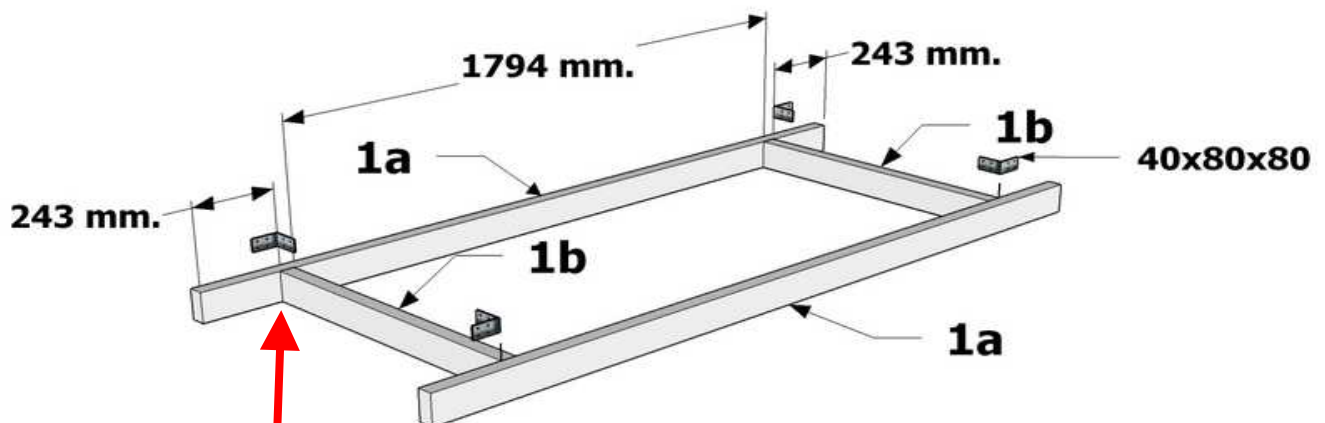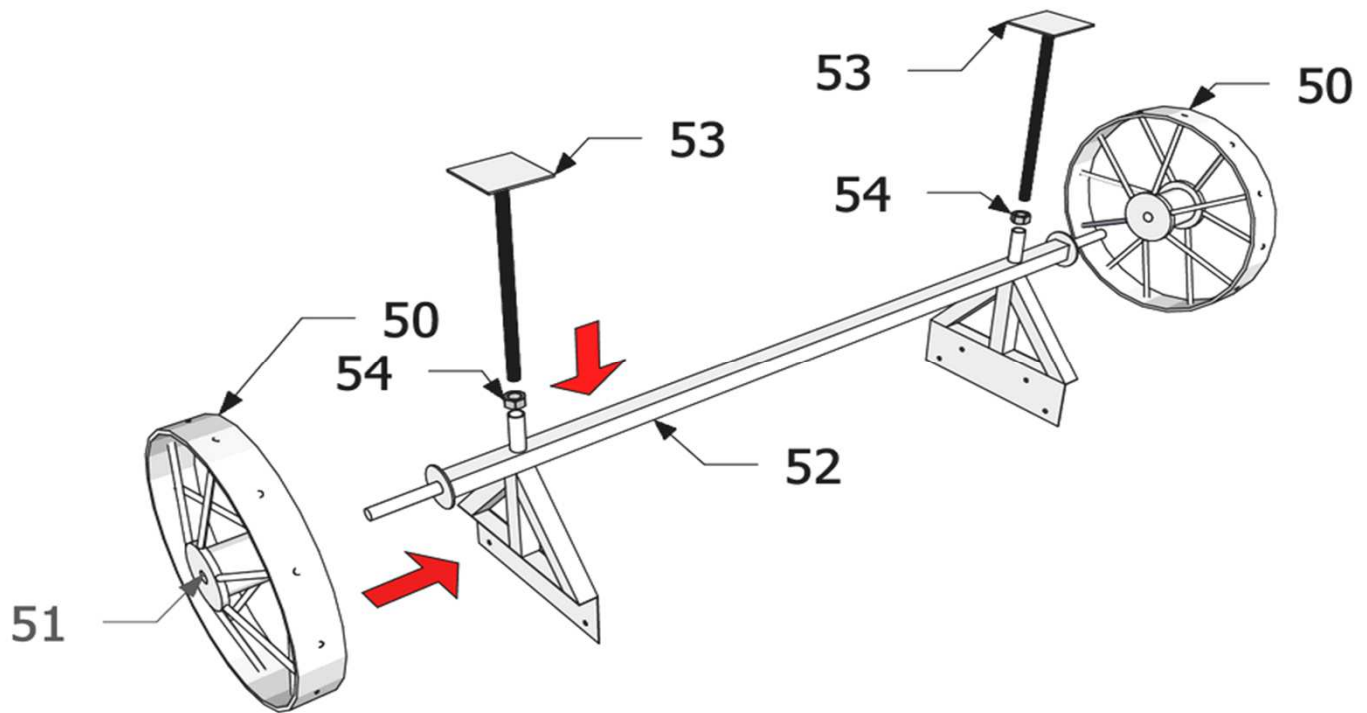


1a + **1b**



4,5 x 80	16
3,5 x 40	64
40 x 80 x 80	8

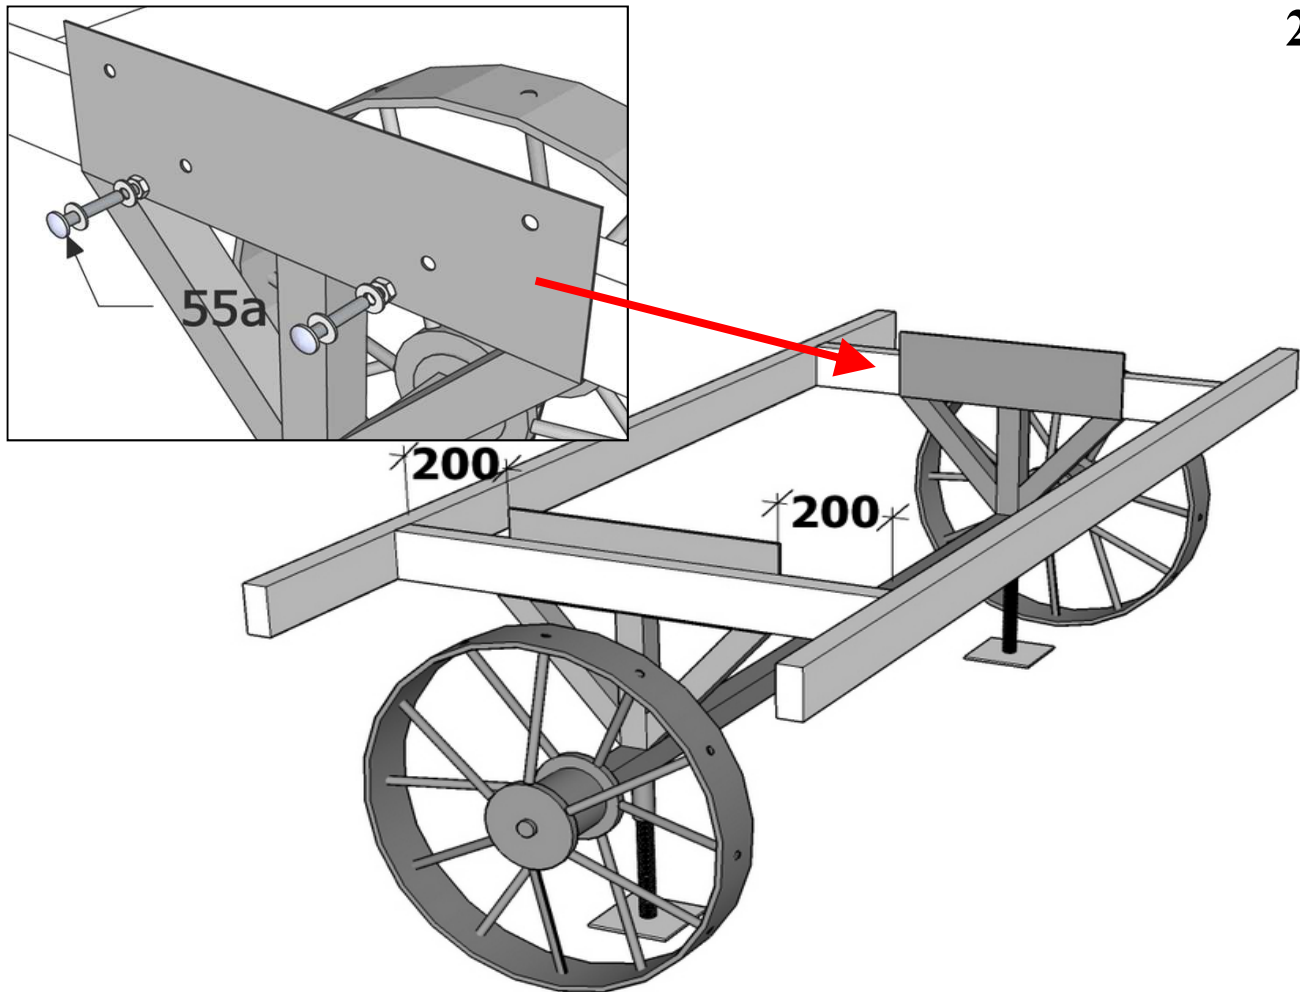

Basis + **1a+1b**


Schraube M10x70	8
Unterlegscheibe M10	16
Mutter M10	8

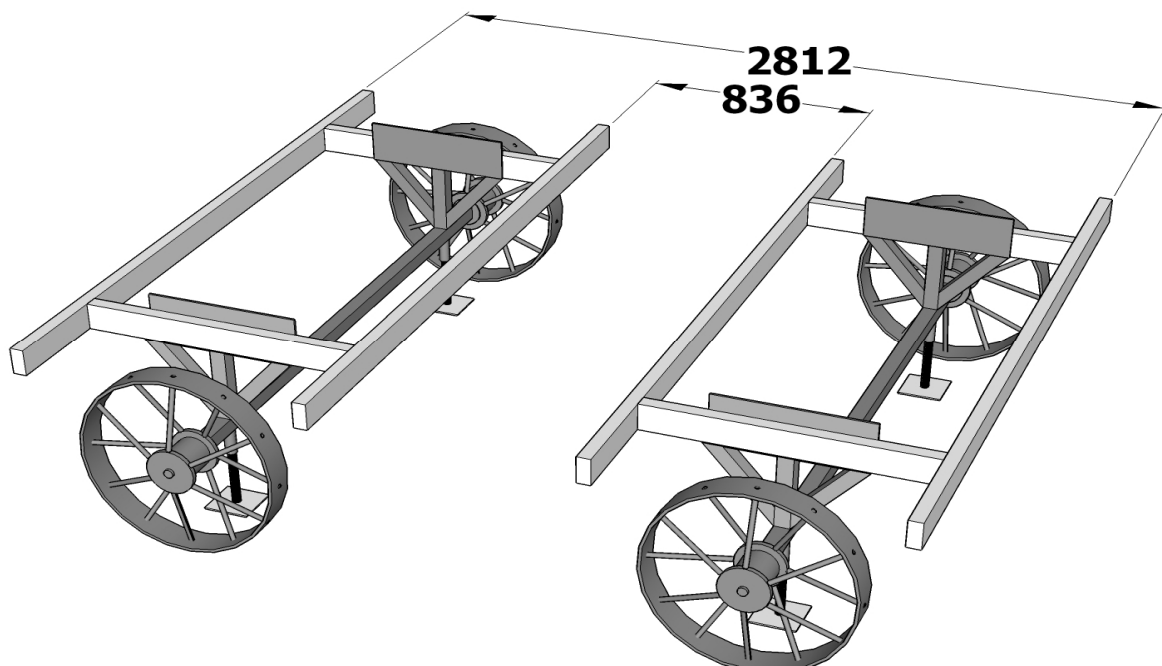


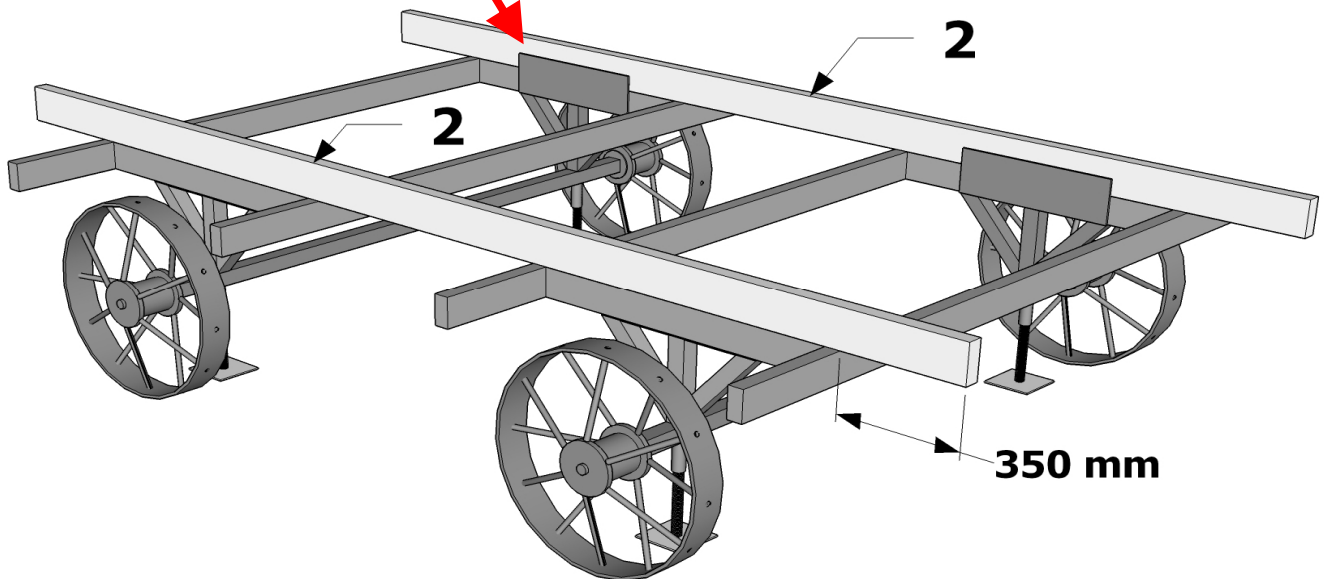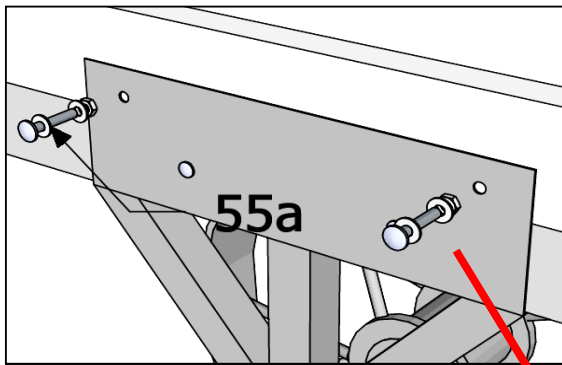

2 + **1a+1b** + **Basis**


Schraube M10x70	8
Unterlegscheibe M10	16
Mutter M10	8

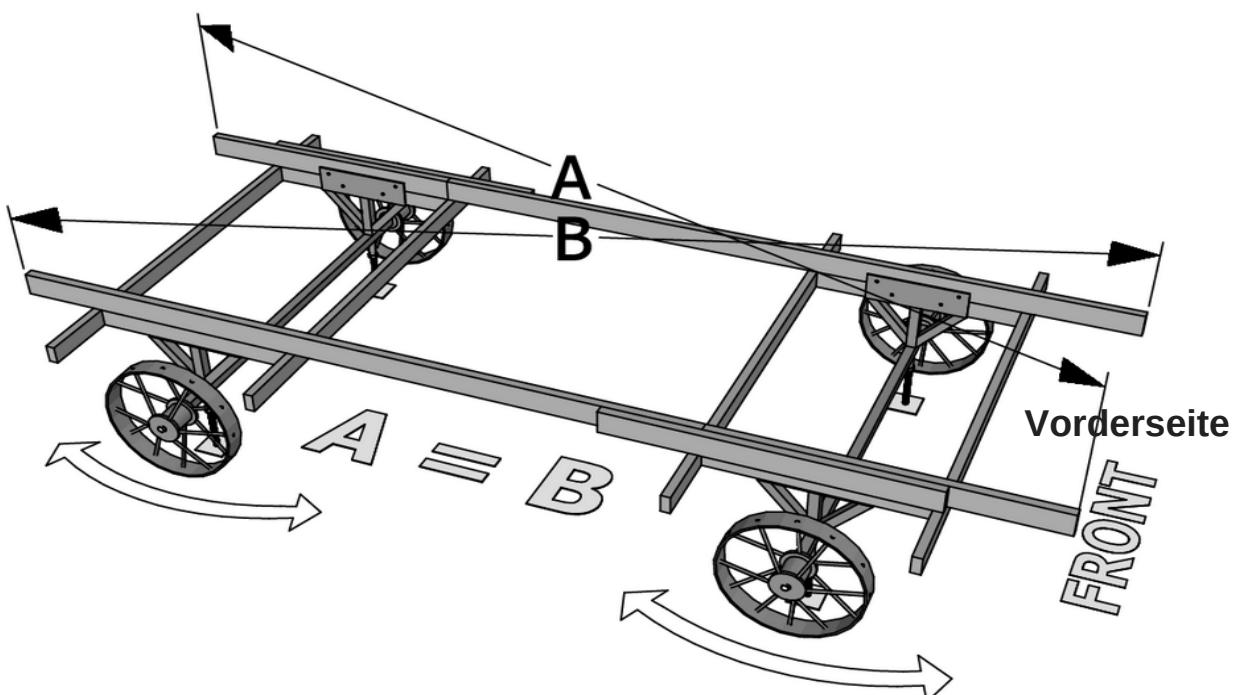

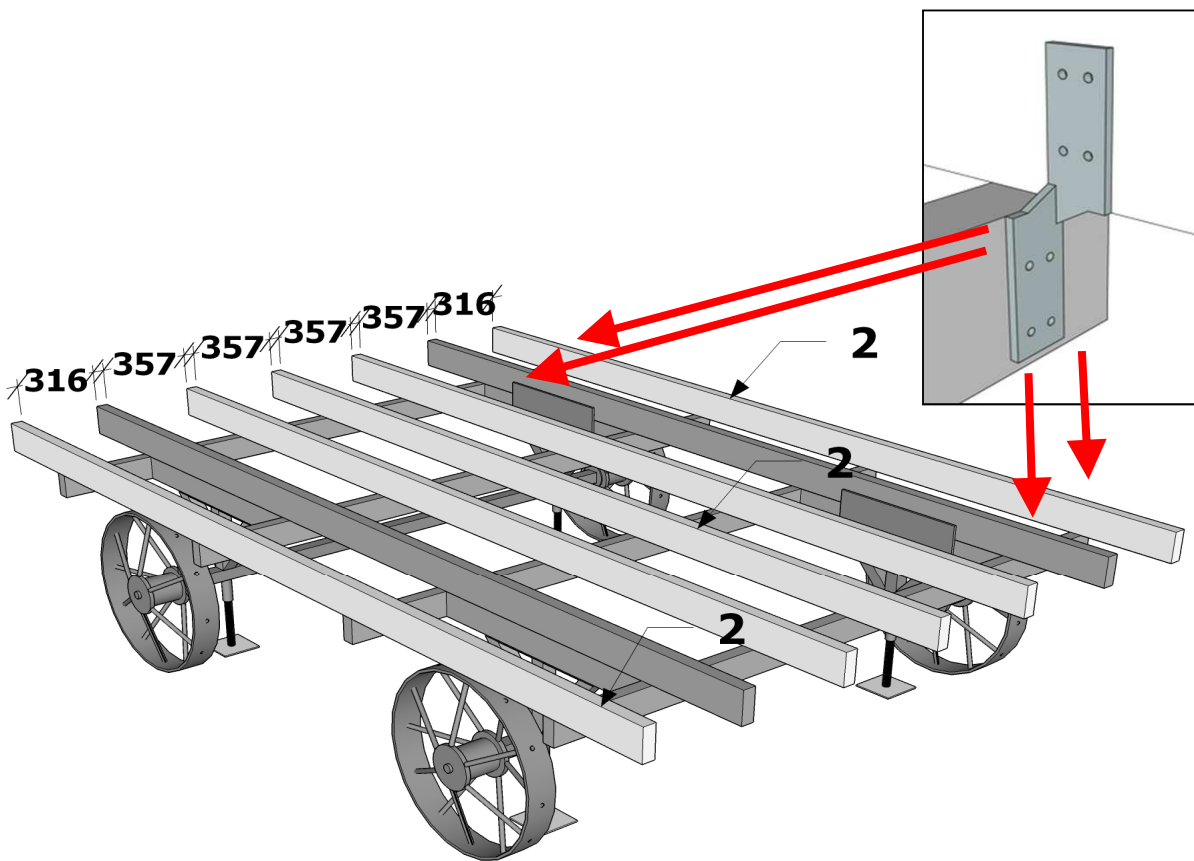



2 + **1a + 1b**

4,5 x 80	10
3,5 x 40	112
Trägerplatte	14

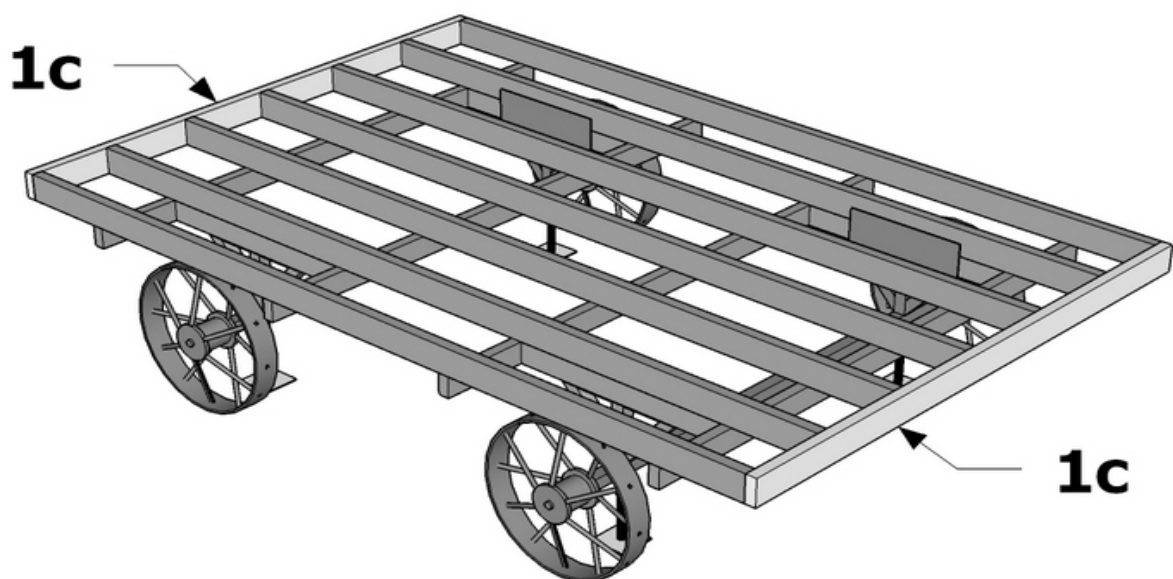

+ **1a**




4,5 x 80	28
----------	----

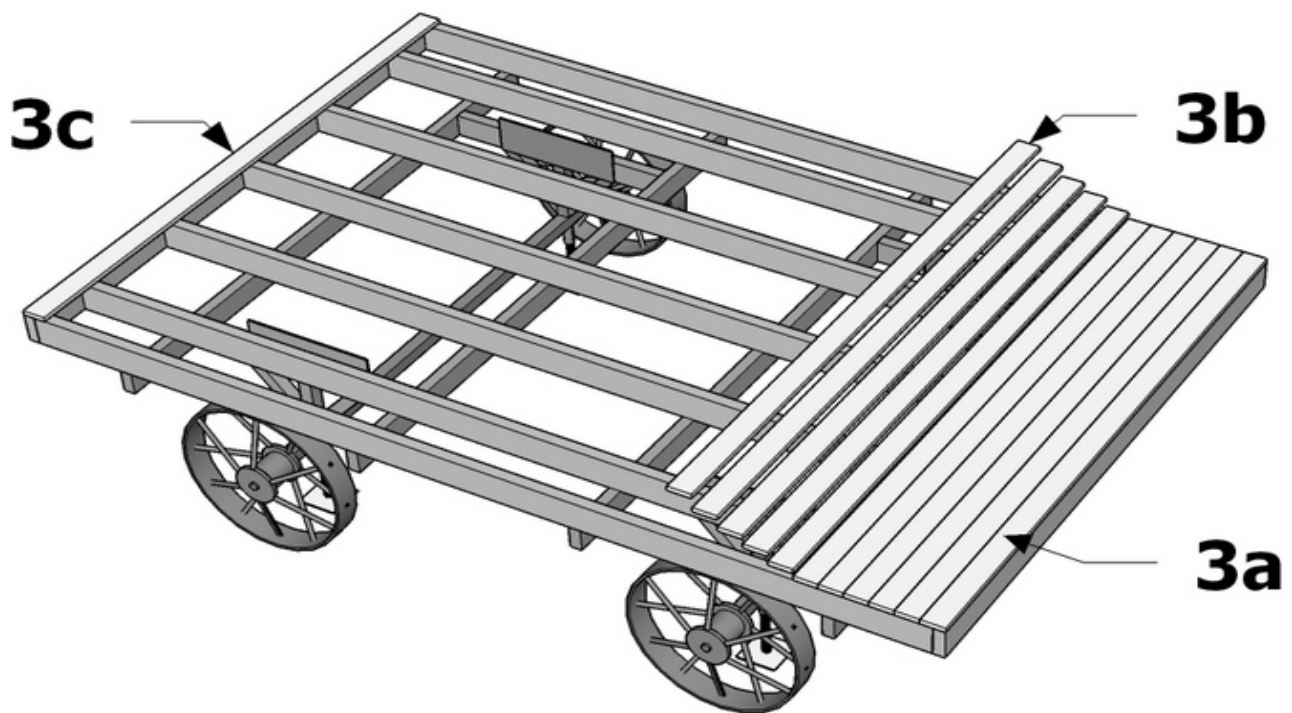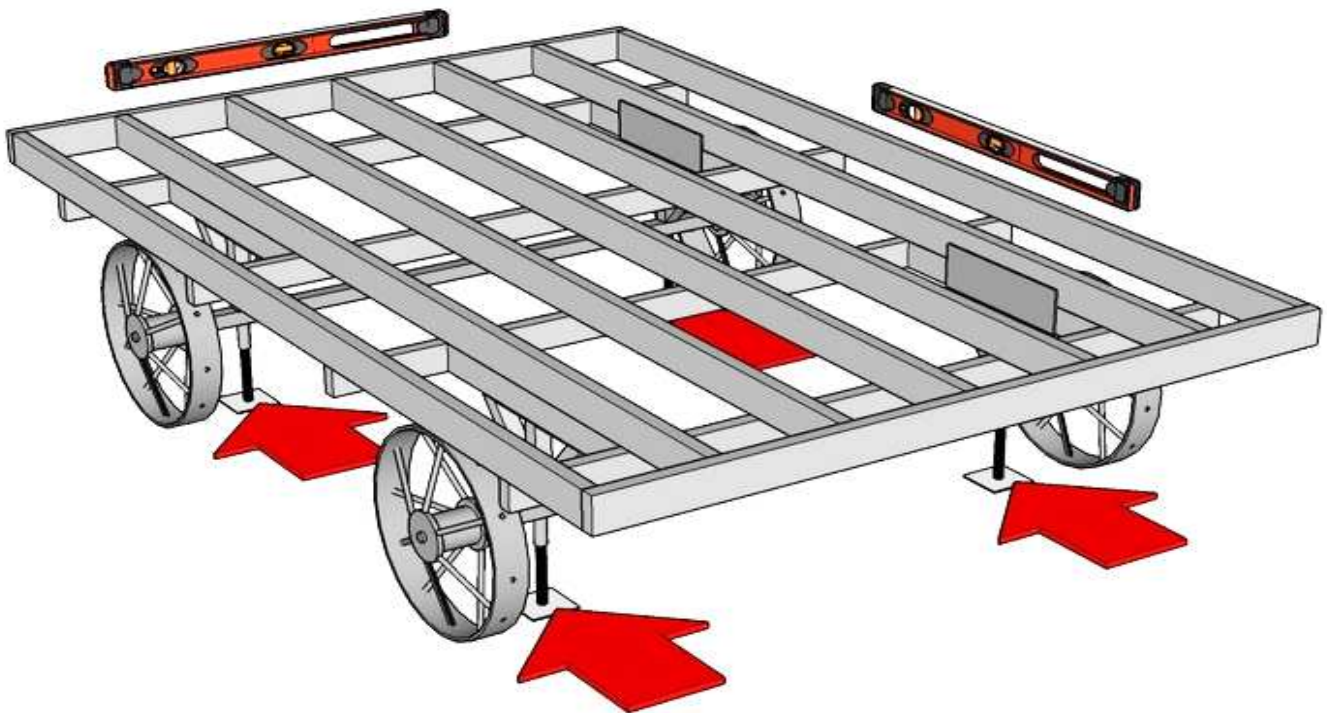

3a + **3b** + **3c**

Nagel 2 x 50	273
---------------------	------------



6/12

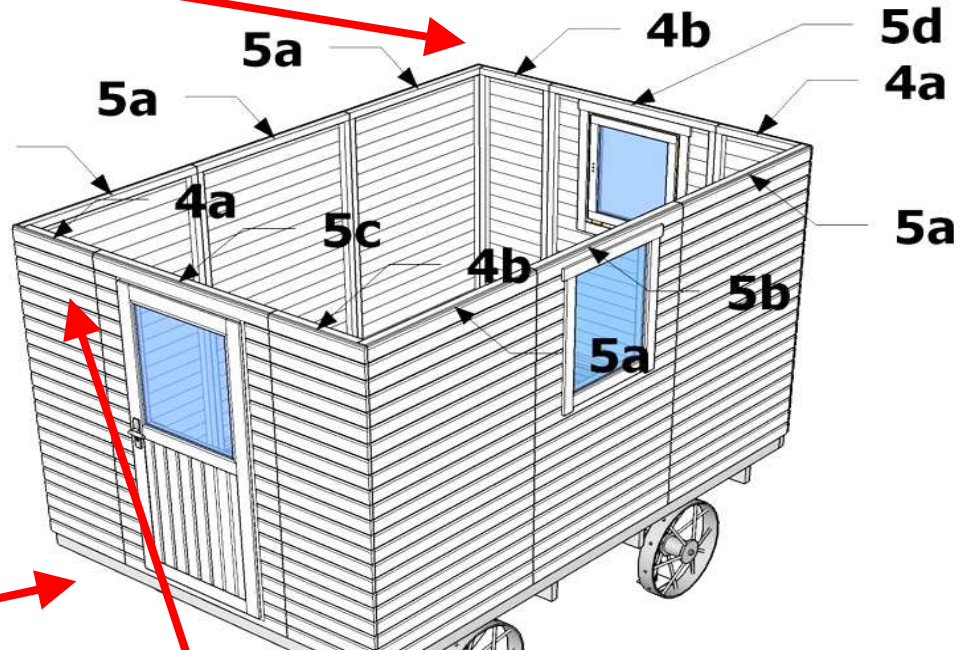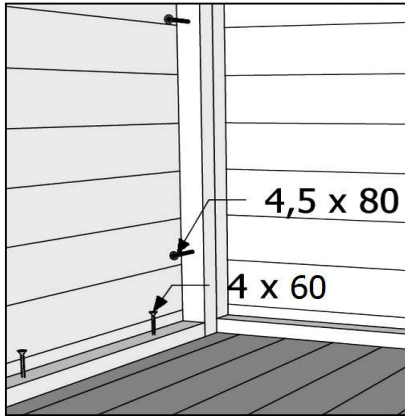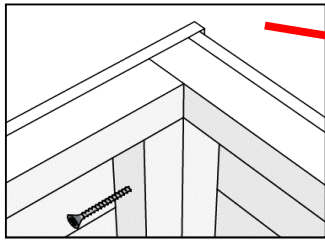


So kannst du die
Wände des Wagens
zusammenbauen...

Achtung

... oder so

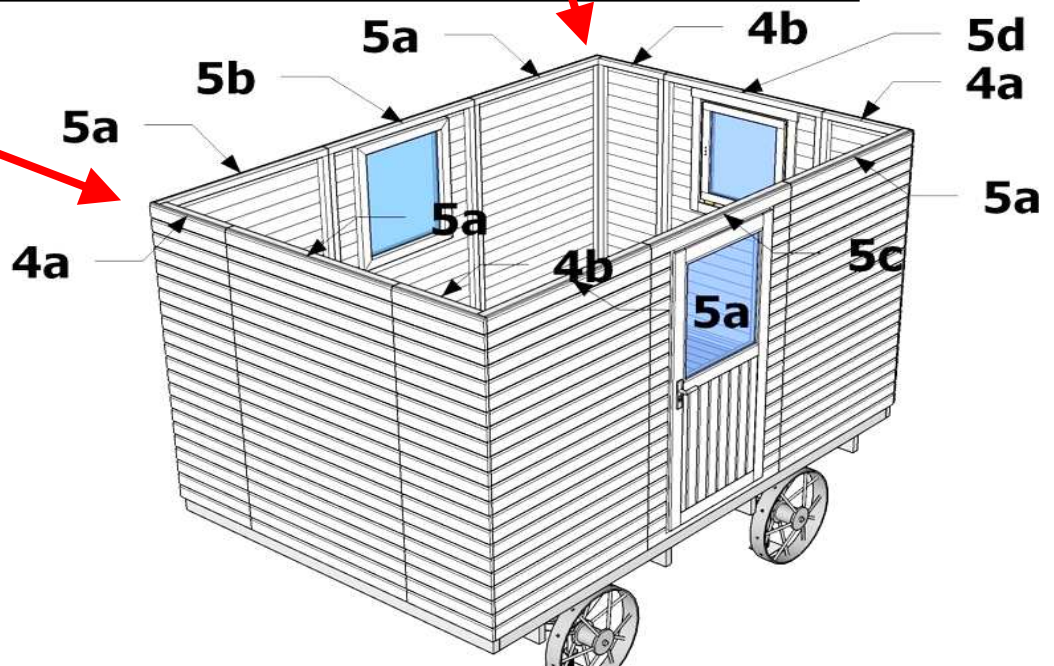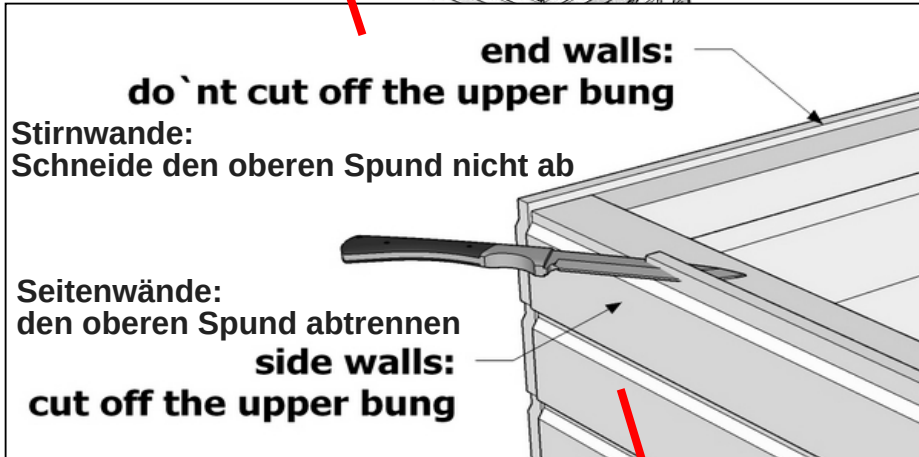


**Achtung! Bitte lesen Sie die Erläuterungen
auf der nächsten Seite!**

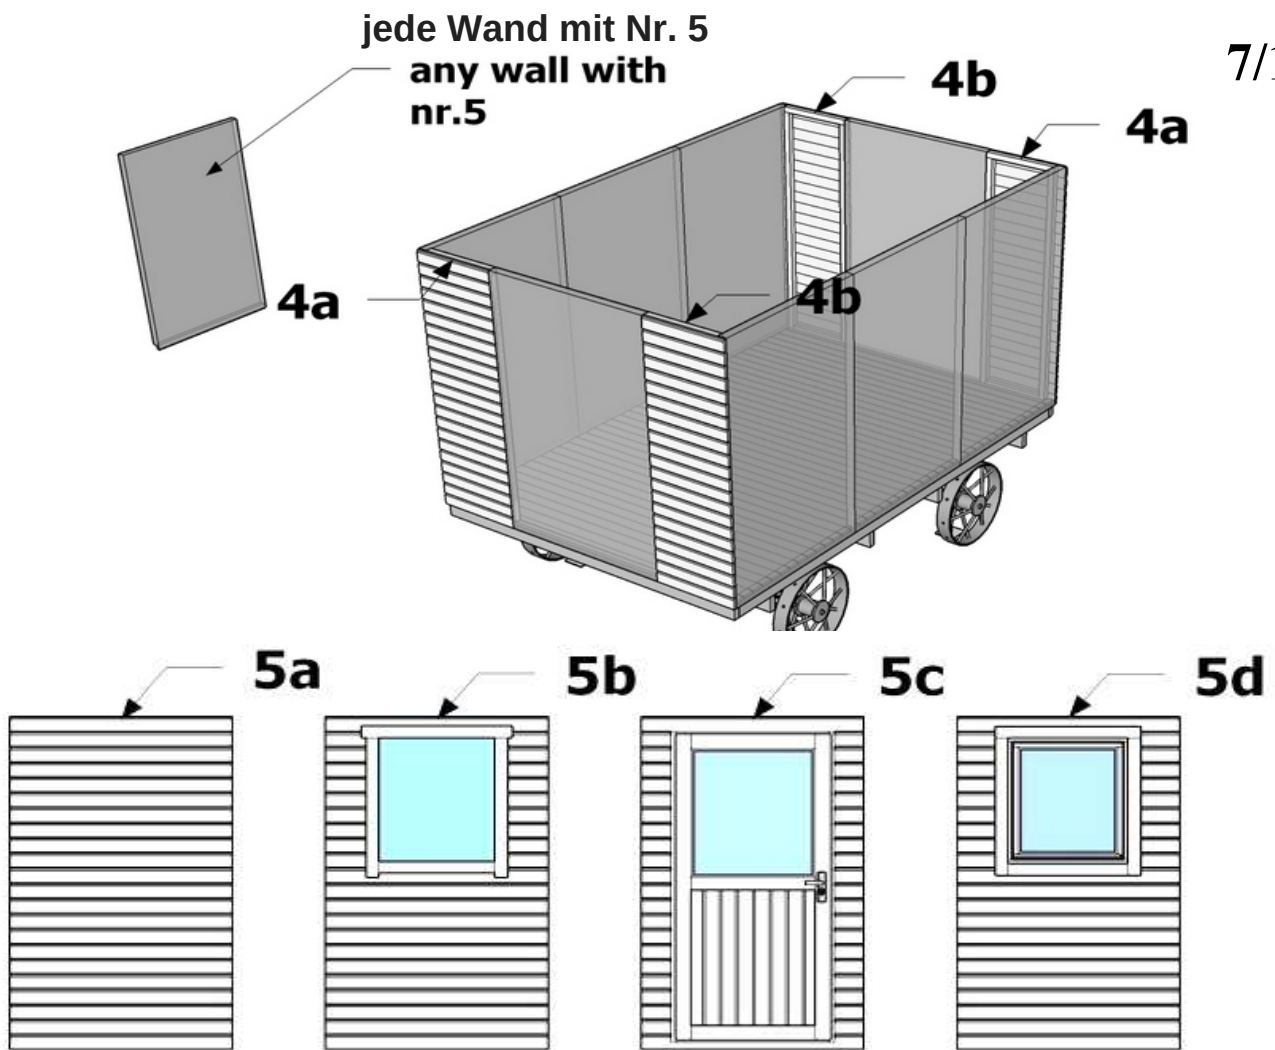

Sie können die Wände Nr. 5 an beliebiger Stelle platzieren, ausgenommen die Wände Nr. 4a und 4b

4a	+	5...	+	4b	+	5...	4,5 x 80	48
5...	+	5...	+	4a	+	5...		
4b	+	5...	+	5...	+	5...		
4a	5...	4b	5...	5...	5...	4a	4 x 60	24
5...	4b	5...	5...	5...	+	Basis		

Alle folgenden Anweisungen gelten unabhängig von der Lage der Wände Nr. 5


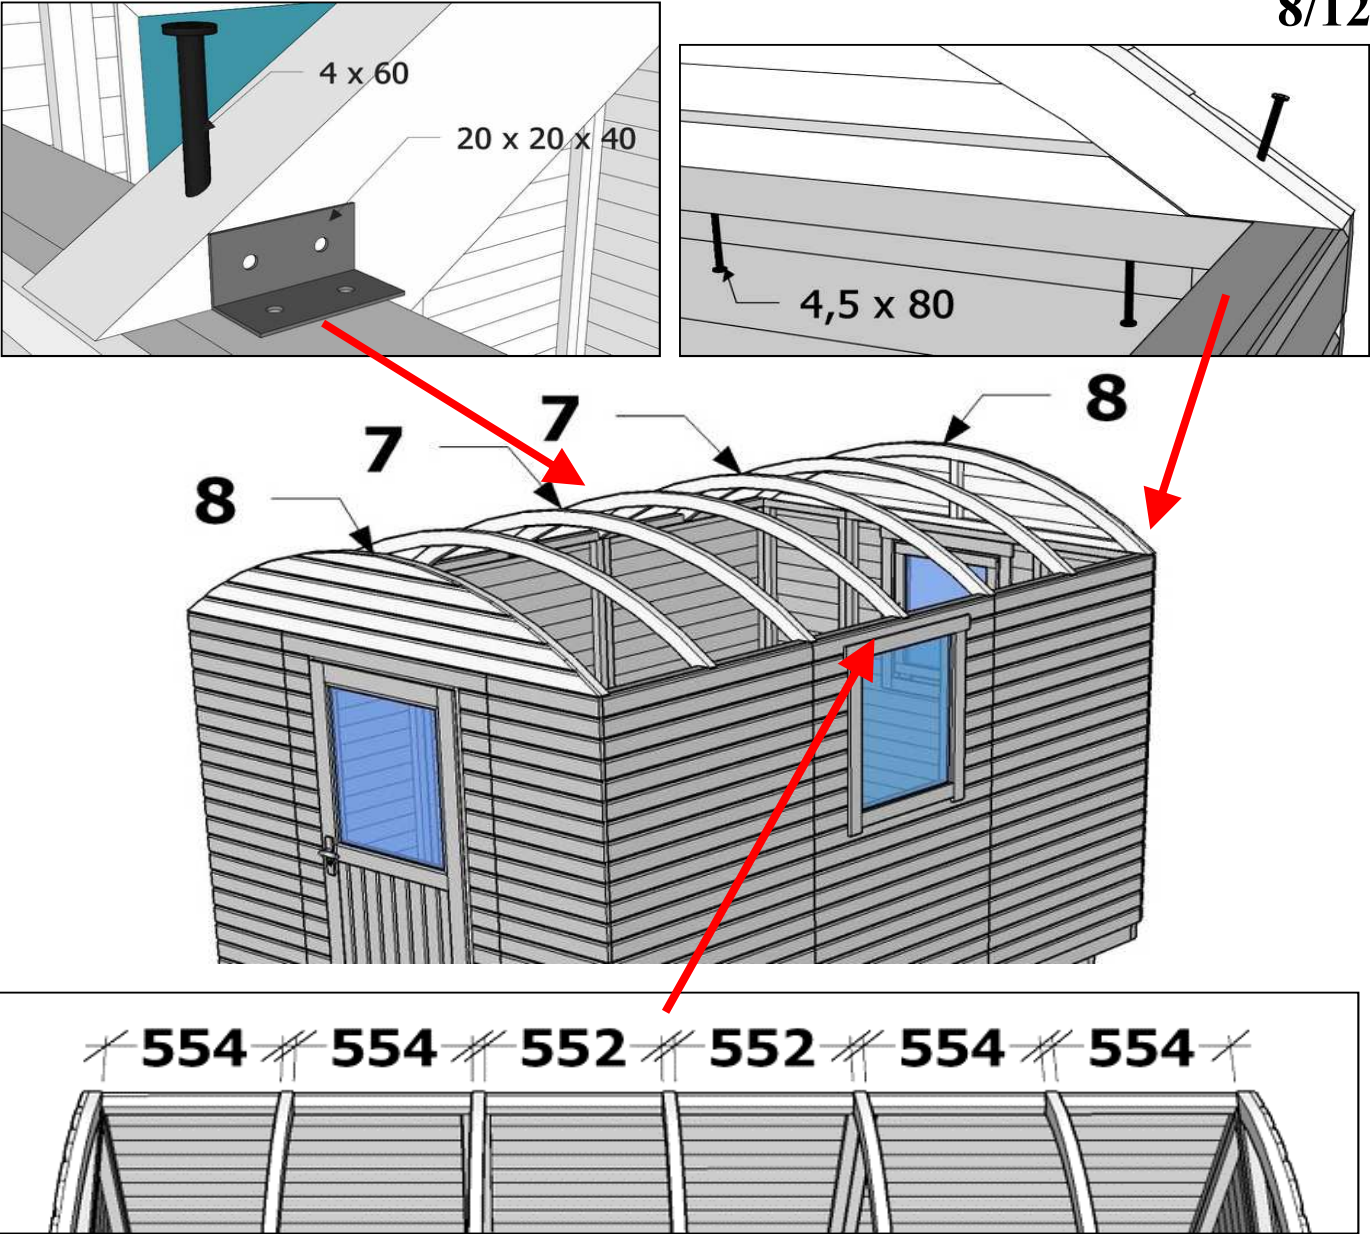



+ 7

4 x 60	10
20x20x40	10
3,5 x 40	40

+ 8

4,5 x 80	16
----------	----

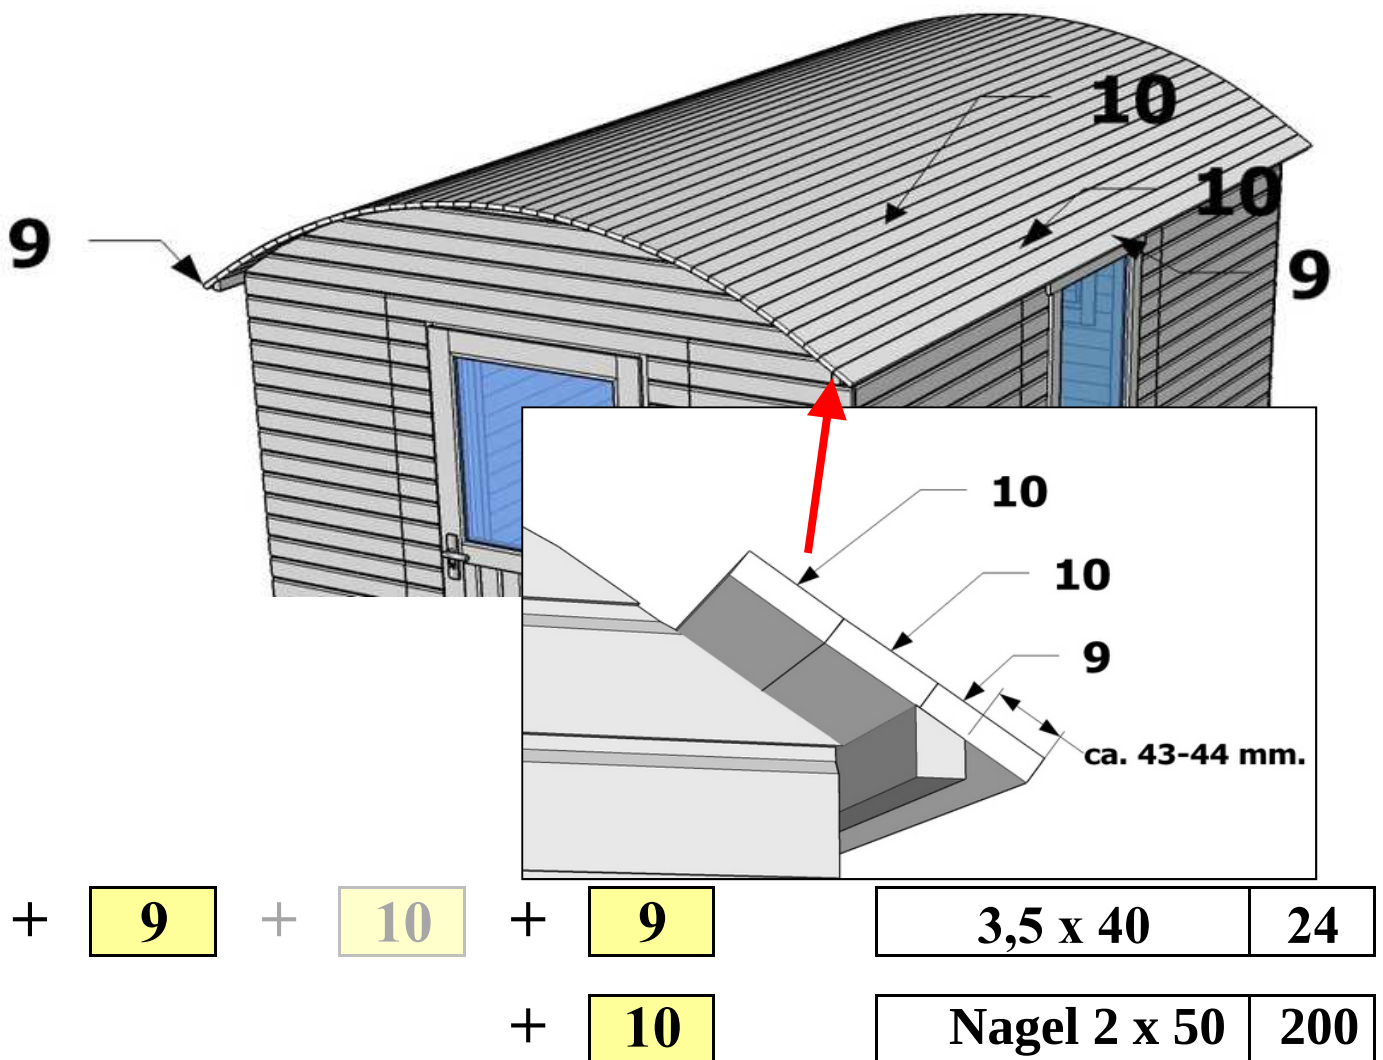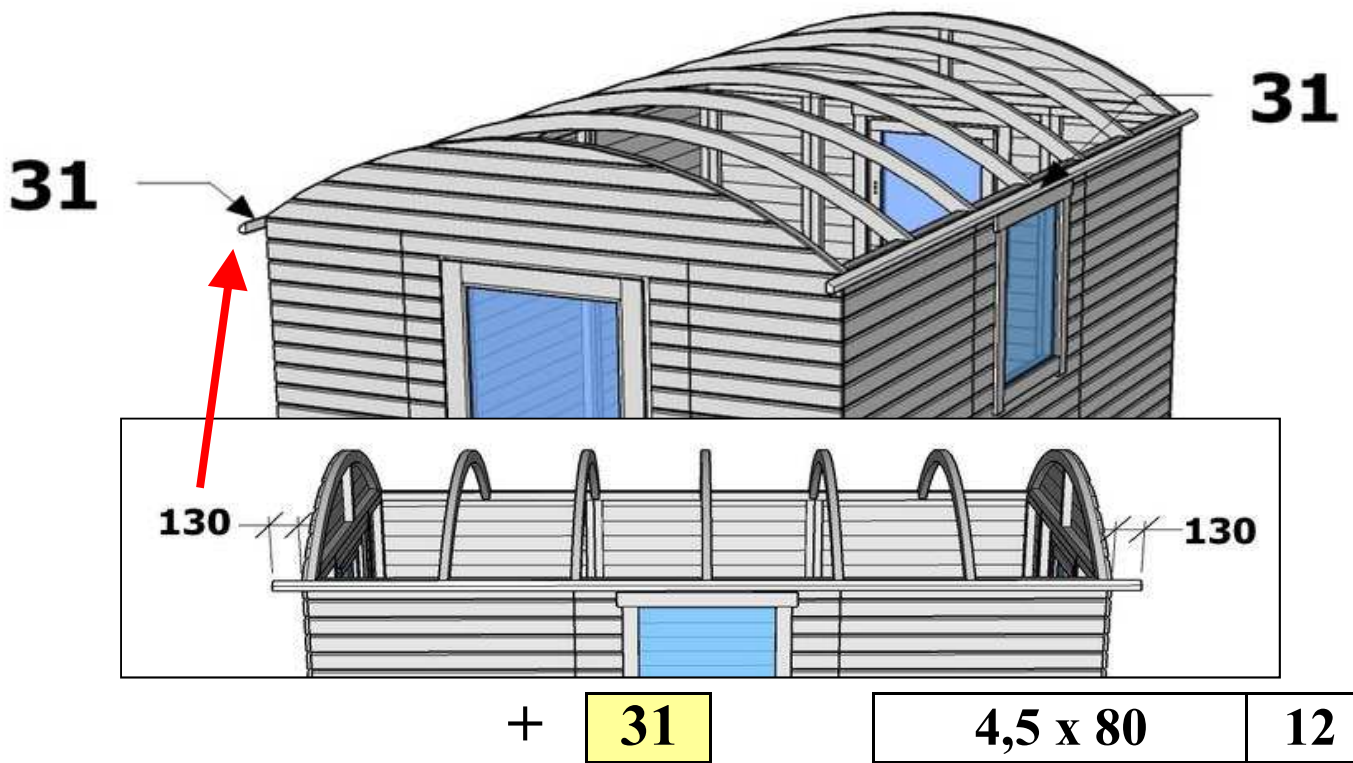


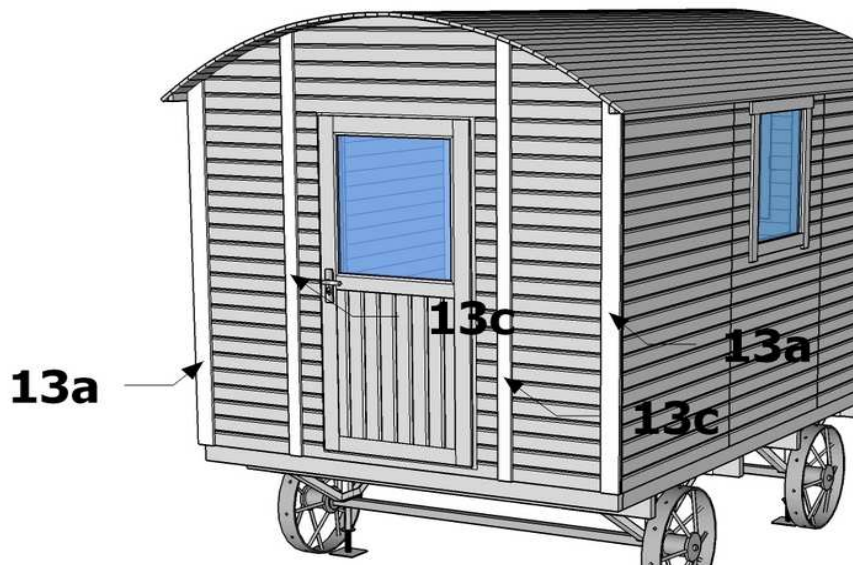

13a + **13b** + **13c**


3,5 x 40	64
----------	----

Zuvor empfehlen wir, die Dacheindeckung anzubringen

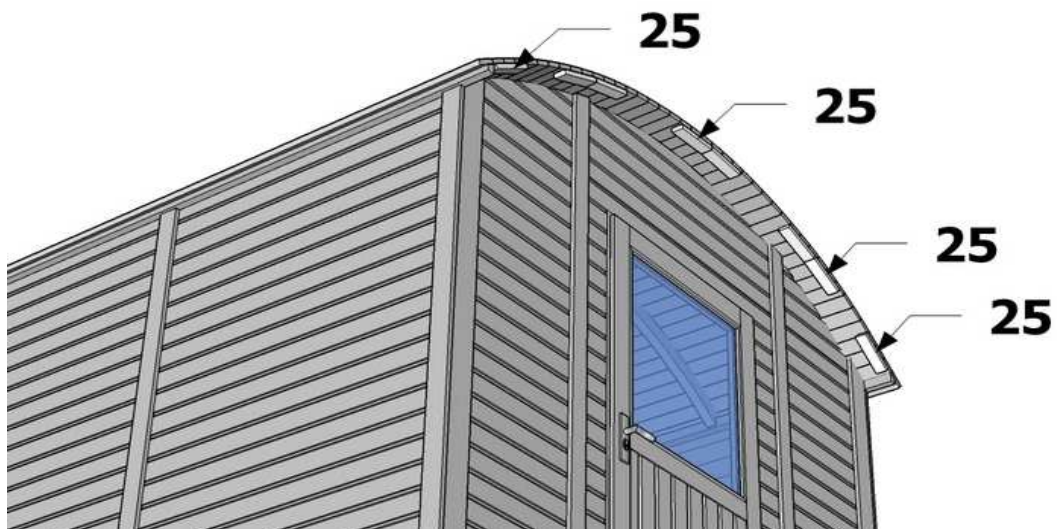

+ **25**

3,5 x 35	32
----------	----

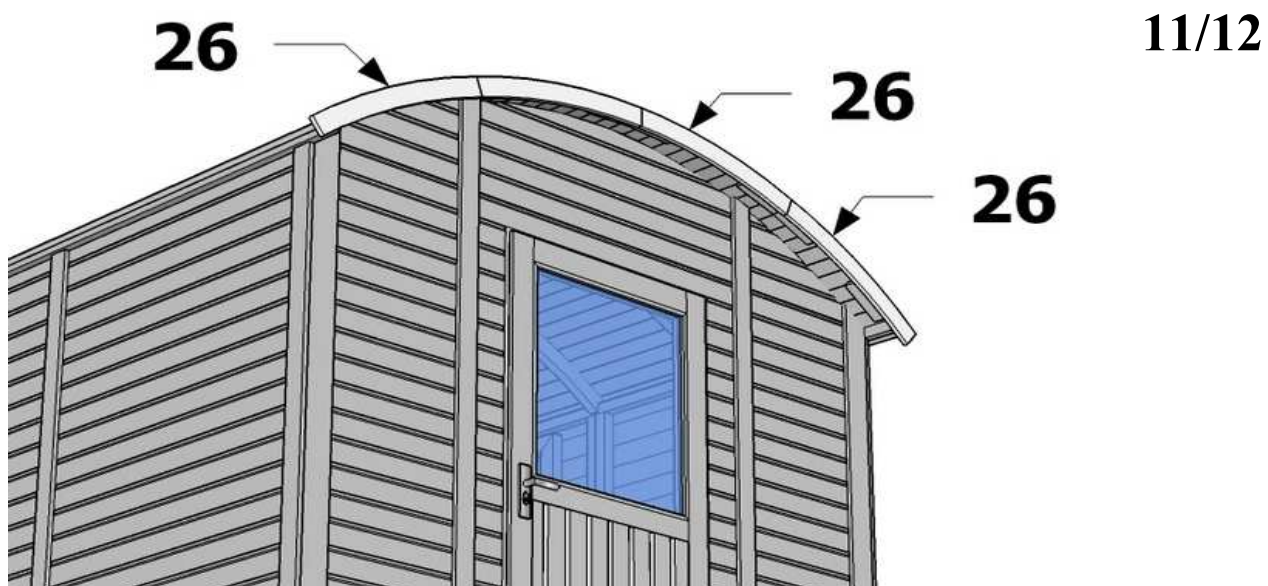


+

26

3,5 x 40

16

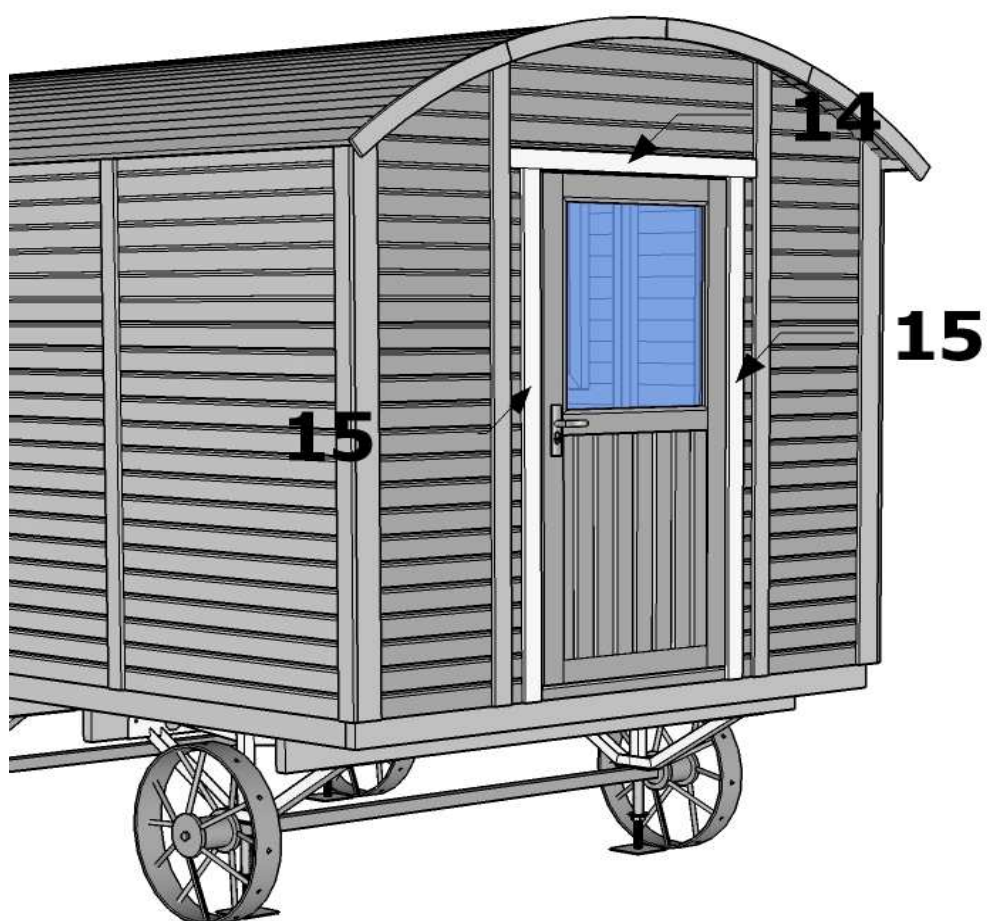

+

15



+

14


3,5 x 40

12

12/12

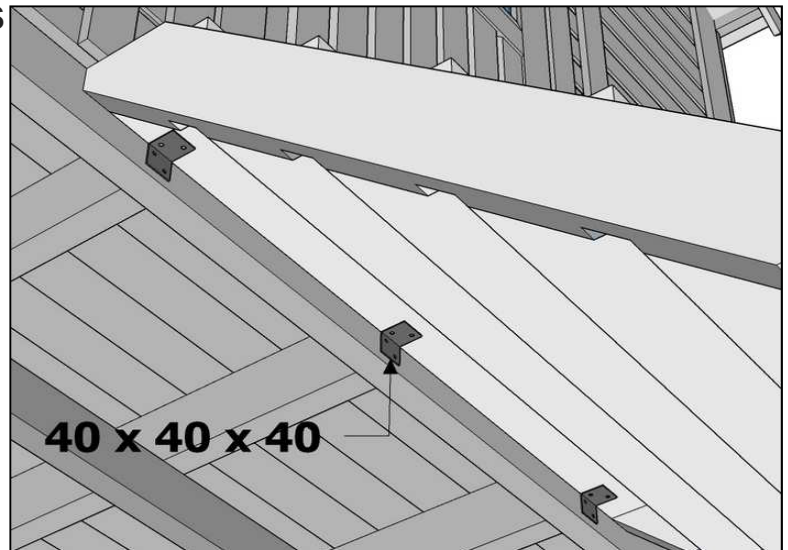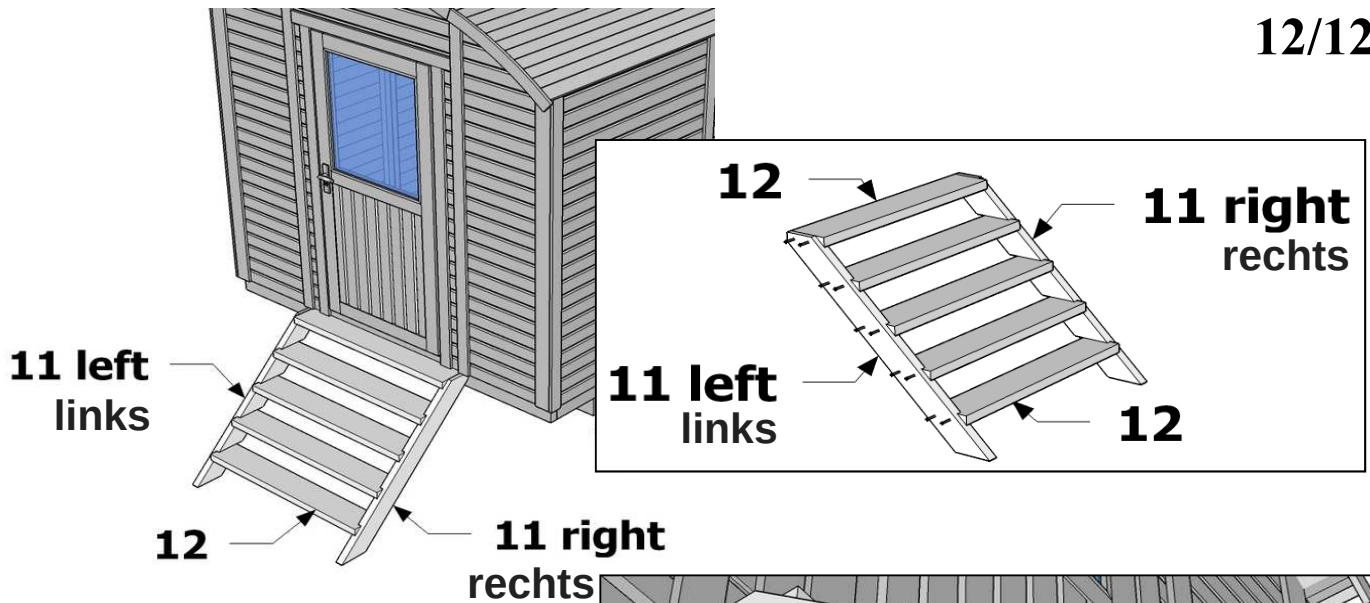

11	+	12	4,5 x 80	20
11+12	+	Basis	40x40x40	3
			3,5 x 40	18

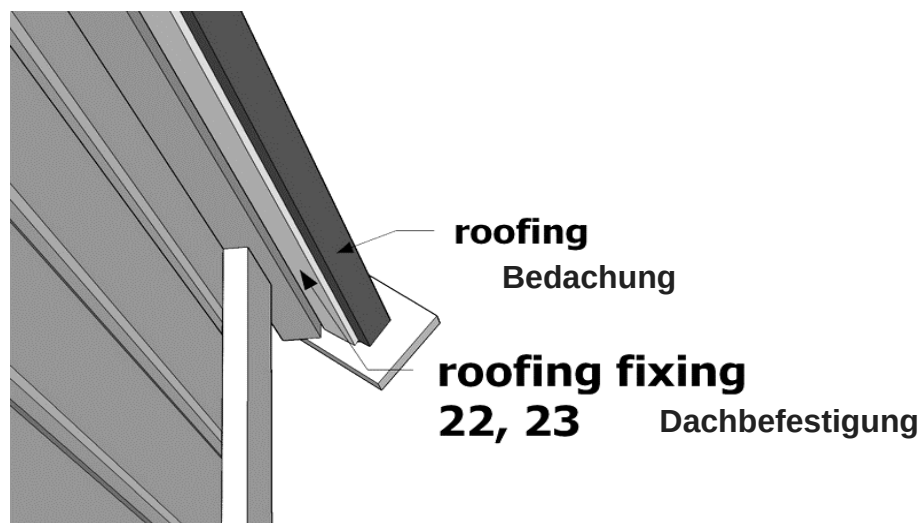

+	22	+	23	3,5 x 20	30
---	----	---	----	----------	----